




3701

中档电子琴

ZHONGDANG DIANZIQIN

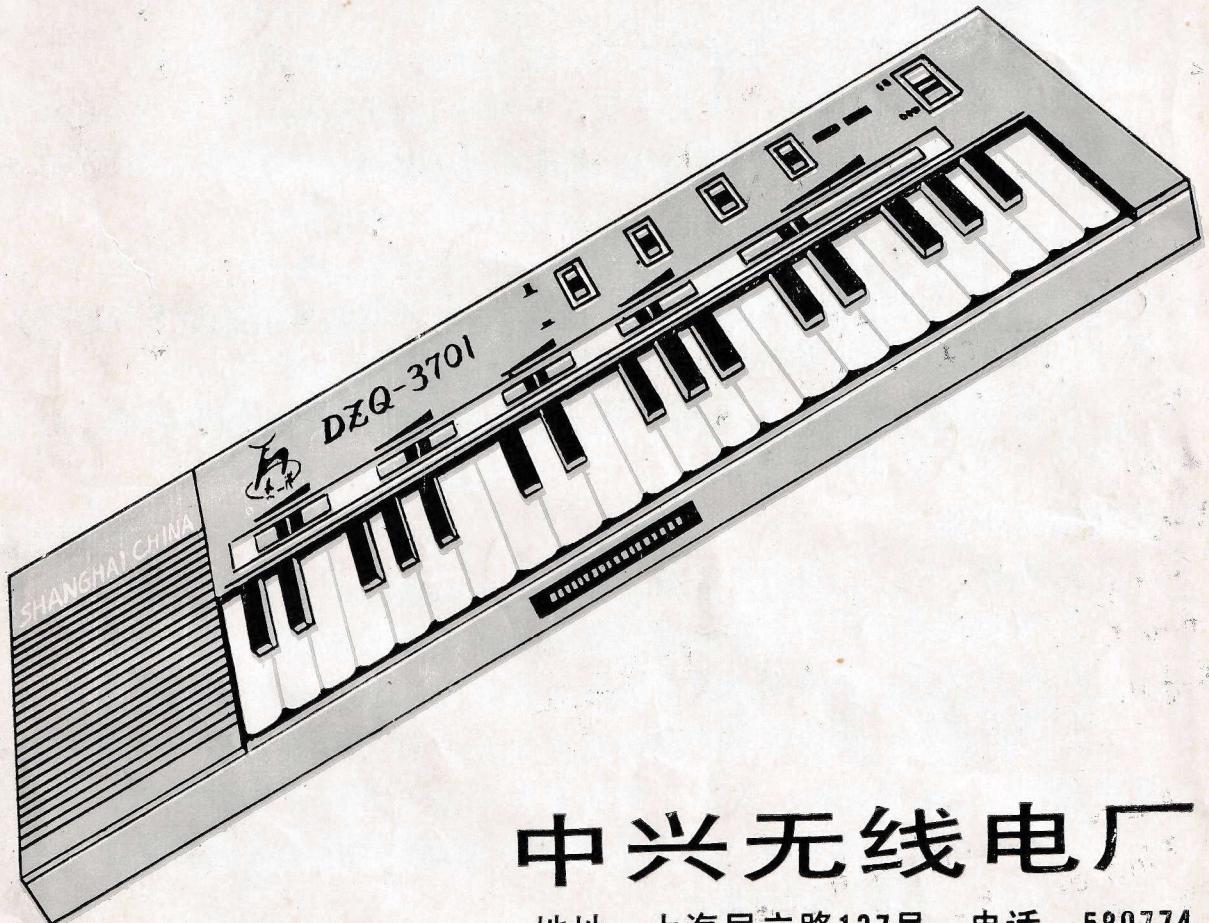

中兴无线电厂

地址：上海民立路137号 电话：580774

JIALE 3701

3701型电子琴使用说明书

嘉乐牌3701型电子琴是采用强度高的工程塑料及集成电路的新一代产品，具有工艺先进，可靠性高等优点。在音色上不但具有3205A电子琴的特色，在功能上更具新的特性。是广大音乐爱好者理想的电子乐器。

主要性能特点：

1. 具有完整的十二平均律音阶。可演奏中外各种调性乐曲。
2. 发音(音高)准确，音色丰富，有短笛(PICCO)、小号(TRUMP)、长笛(FLUTE)、弦乐(STRIN)、黑管(CLARI)、大管(BASSO)等音色。
3. 具有自动打击乐伴奏和自动和弦伴奏。韵律有：进行曲(MARCH)、圆舞曲(WALTZ)、摇滚乐(ROCK)、摇摆曲(SWING)、探戈(TANGO)、迪斯科(DISCO)等。
4. 该琴备有话筒，可自弹自唱。并可外接扩音机、录音机等。具有输出功率大，失真小等优点。

主要技术性能：

1. 音域：C—C₂共37只音键。
2. 节拍速度调节范围1~4拍/秒。
3. 输出功率：额定值大于1W。
4. 静态电流：不大于35mA。

使用说明：

1. 电源：用二号电池六节，也可用电源插孔⑩外接9V稳压电源。
采用3.5mm插口。
2. 音色选择：有一只音色指示开关⑥和三只音色选择开关⑦~⑨。
当开关⑥指向▲(上方)时，开关⑦~⑨向上拨动选择音色有效。开关⑥指向▼(下方)时，开关⑦~⑨向下拨动选择音色有效。当开关⑥指向确定时，开关⑦~⑨可以进行单独或组合成各种电子音色。

3. 节指拍示灯：将电源开关⑫向上拨至on时，指示灯⑪闪亮表示电路开始工作，并由节拍速度电位器③控制速度。指示灯⑩是在每一个重节拍(伴随鼓节拍)上闪亮一次，以便使演奏者掌握好节拍。

4. 自动伴奏选择：

a: 自动打击乐伴奏：将节奏选择开关⑬拨向所需的乐曲节律(如进行曲)，调节节奏音量开关④，就会自动进行打击乐伴奏。

b: 自动和弦伴奏：如果将伴奏音量开关⑤向右滑动，伴随自动节奏，相应会自动发出和弦。初学者使用，也能像专业演奏人员那样弹奏出美妙动听的声音。

5. 扩音输出：用插口2.5mm插头，插入传声插孔⑯、另一端接扩音机(或录音机)拾音孔即可。

6. 话筒：将话筒插入插口⑰位置上，在主旋律音量电位器②控制下，即可自弹自唱。

注意事项：

1. 不可放在高温或潮湿的地方。长期不用应取出电池。

2. 防止跌落和强力冲击，弹奏时用力不宜过猛。

3. 本机采用集成电路，修理时应确保电烙铁外壳良好接地或拔去烙铁电源插头、再行焊接。特别是在开机情况下，不得进行焊接等工作。


4. 应经常检查电源线及插头是否松动、断线，确保安全。

5. 凭零售发票本厂保修三个月。

6. 3701A: 韵律有：进行曲(MARCH)、四步舞曲(4BEAT)、新疆舞、迪斯科(DISCO)、摇摆曲(SWING)、华尔兹(WALTZ)。

3701B: 韵律有：波斯诺瓦(BOSANOV)、探戈(TANGO)、十六步舞曲(16BEAT)、迪斯科(DISCO)、摇摆曲(SWING)、华尔兹(WALTZ)。

《嘉乐》DZQ-3701型中档电子琴简介

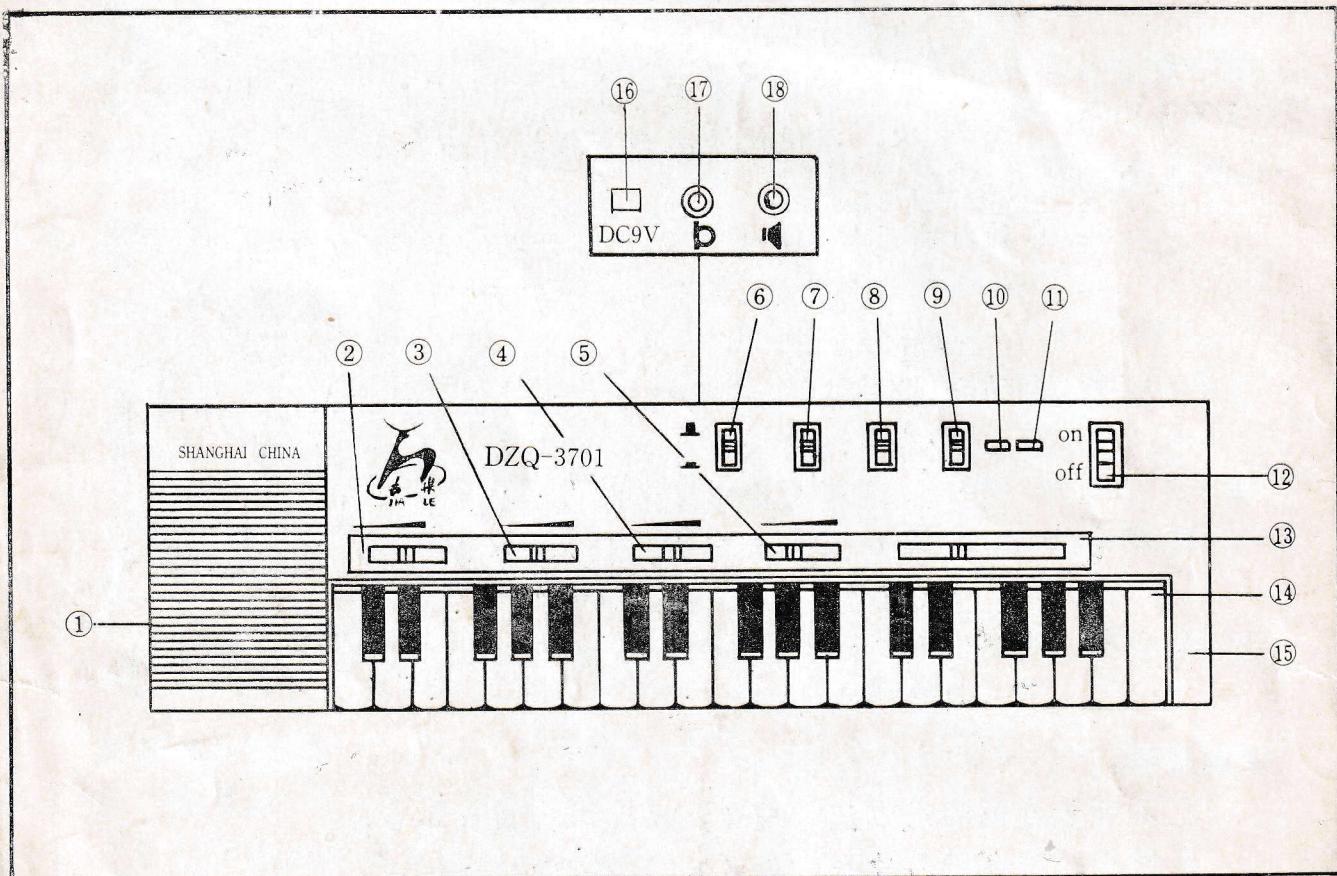

- ①喇叭
- ②主旋律音量调节
- ③节拍速度调节
- ④节奏音量调节
- ⑤和弦伴奏音量调节
- ⑥音色指示开关
- ⑦~⑨音色选择开关
- ⑩~⑪节拍指示灯

- ⑫电源开关
- ⑬节奏选择
- ⑭琴键
- ⑮机壳
- ⑯外接电源插孔
- ⑰外接话筒插孔
- ⑱外接扩音插孔