


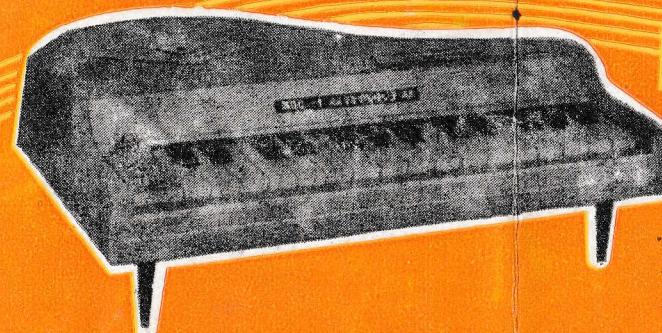

29键双音色电子琴

使用说明书



常州電子儀器廠

29键双音色电子琴使用说明

SDQ—1型29键双音色电子琴造型美观、音阶准确、音质优美，并具有单簧管和长笛两种音色，是一种培养儿童和青少年对音乐的爱好，有益于身心健康的优良玩具。适用于幼儿教育、乐曲练习和小型演出的独奏、伴奏、合奏。

本琴采用四节一号电池供电，使用方便安全，又备有外接电源插孔，可插入使用其它6伏直流电源。

一、主要性能：

1. 电源电压：直流6伏。
2. 音阶键：C调5～7共29键。
3. 音色：单簧管音色(2)和长笛音色(3)。
4. 输出电功率：不小于100毫瓦。
5. 平均耗电量：不大于0.35瓦。

二、电池安装：


使琴底面朝上即可见电池盒盖板，拉开盖板，按电池盒底部的+、-标志装入电池。

三、使用：

1. 置电源开关于“通”位置。
2. 按乐曲要求和个人爱好选择音色，⑨位置为单簧管音色，⑧位置为长笛音色。
3. 将音量旋钮开至适当位置。（音量越大，耗电量亦越大）。
4. 按下音阶键即能发出乐音。
5. 按乐曲要求进行乐曲演奏。

四、使用和保养注意事项：

1. 如发现发音嘶哑、断续等现象，为电池的电压不足，需更换电池。
2. 当按下某音阶键，发音有断续、变音、嘶哑等现象，为该键接触不良，可打开琴盖，用酒精、棉花擦洗该键接触部位后，即恢复正常。
3. 每次使用完毕后应注意电源开关于“断”位置。
4. 如长期不使用，请取出电池，以免电液流出，损坏其它零件。
5. 外接电源应采用 6 伏直流稳压电源，插塞端部为 + 端，根部为 - 。

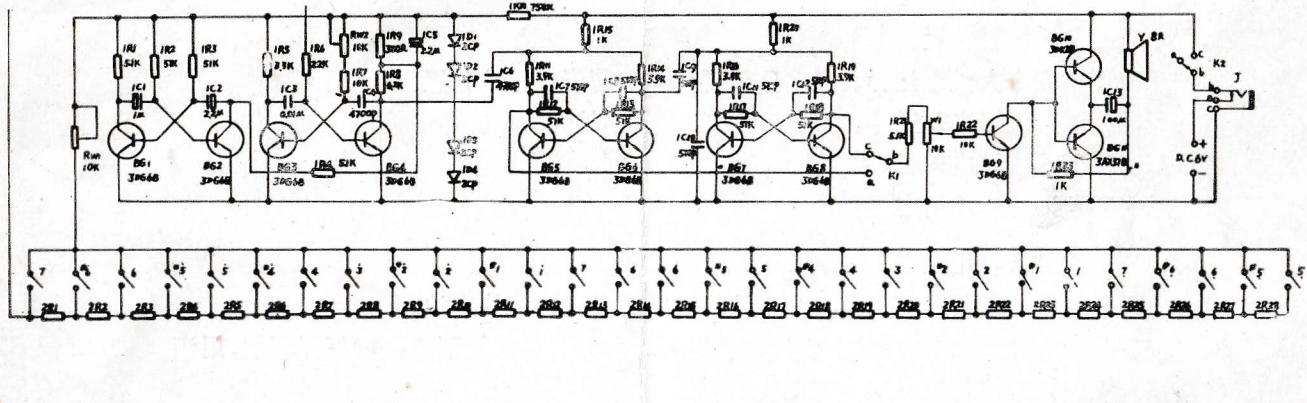

厂址：江苏省常州市劳动东路

电话：4974 4292 5557

电报挂号：8720

常州中百站经销