# SCCIの使い方



## 目次

- SCCIとは
- SCCIの動作イメージ
- SCCIの使い方
- scciconfig.exeの使い方
- SCCIの操作


## SCCIとは

Sound Chip Common Interfaceの略です。

アプリケーションから対応ハードウェア(音源インターフェース)を意識せずに音源チップにアクセスするAPIを提供することを目的として開発中のDLLです。

#### SCCIの動作イメージ

SCCIはアプリケーションと対応ハードウェアの間に共通のAPIを提供するためアプリケーションはAPIを利用することでハードウェアを意識せずに、音源チップにアクセスできます。

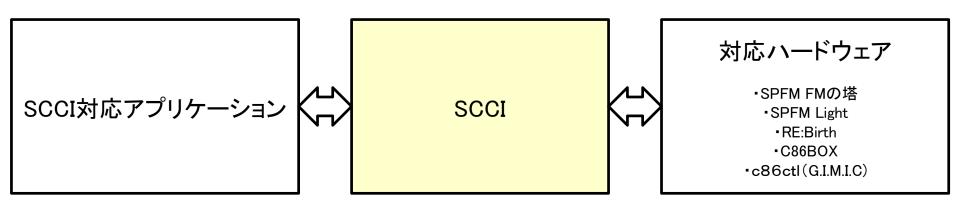

また、アプリケーションがSCCIを利用している場合、今後登場するハードウェアの対応については、SCCIが対応することで、アプリケーションの変更無しに利用が可能となります。

## SCCIの使い方

SCCIを利用するには、対応アプリケーション及び、対応ハードウェアが必要になります。 scciconfig.exeを使い、PCに接続しているハードウェアの情報を設定し作成されるscci.ini 及び、scci.dllを対応アプリケーションと同じフォルダに格納する必要があります。


現在、下記のハードウェアに対応しています。

- •SPFM FMの塔 YM2608/YM2151/YM2610(B)を搭載した音源モジュール
- •SPFM Light RE:Birth音源モジュール用のミニ音源マザーボード
- RE:birth Project RE:birthが開発している、音源用マザーボード及び音源モジュール
- •C86BOX honet氏が開発している、Cバスの音源ボードを利用できるハードです。 scci.dllは直接対応しており、86ボードのみ対応しています。
- ・G.I.M.I.C G.I.M.I.Cプロジェクトによって開発されている音源環境です。 c86ctl.dllを利用することでscci.dll上から利用可能です。
- ※ハードウェア毎に、設定できる項目が異なります。

## scciconfig.exeの使い方(1/9)

scciconfig.exeを実行します。

※scciconfig.exeを実行するには、scci.dllと同じフォルダで実行する必要があります。

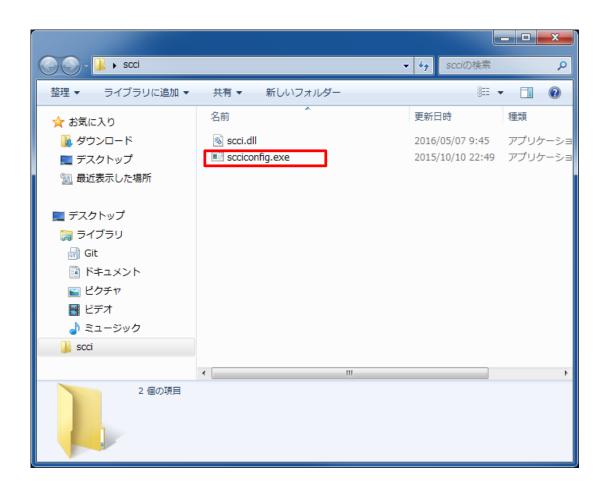


## scciconfig.exeの使い方(2/9)

ハードウェア(インターフェース)を選択し、Setupボタンを押下すると設定画面が開きます。

※1:開かれる設定画面はインターフェース毎に異なります。

※2: scci.iniが存在しない場合、scciconfig.exe初回起動時に作成されます。

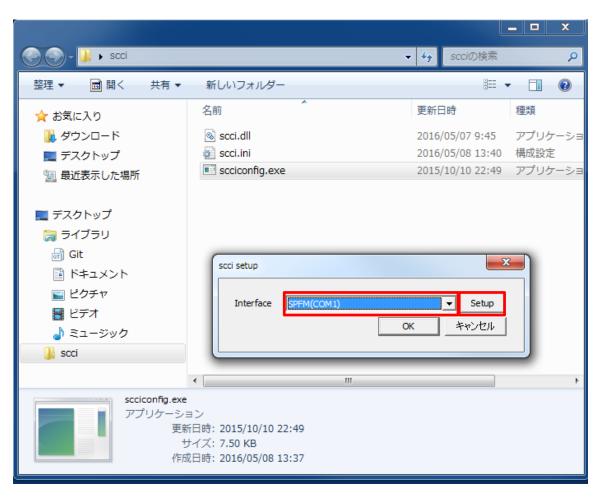


## scciconfig.exeの使い方(3/9)

#### SPFM FMの塔の場合

以下の設定画面が表示されされます。

設定が完了したら、OKボタンを設定を行わない場合はキャンセルボタンを押下します。

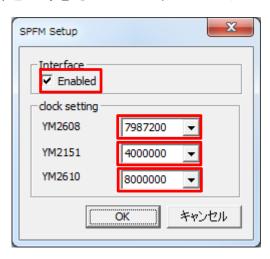

#### 設定項目

Interface :インターフェースの有効/無効を設定します。チェックが外れている場合、無効となり scci.dllより利用されません。

clock setting:各音源のクロック設定を行います。キットに付属のオシレータを利用している場合はデフォルトのまま使用し、変更している場合は、変更したクロックを設定します。


※本設定画面は、SPFM FMの塔が接続されている場合に、使用可能となります。

## scciconfig.exeの使い方(4/9)

SPFM Lightの場合

以下の設定画面が表示されされます。

設定が完了したら、OKボタンを設定を行わない場合はキャンセルボタンを押下します。

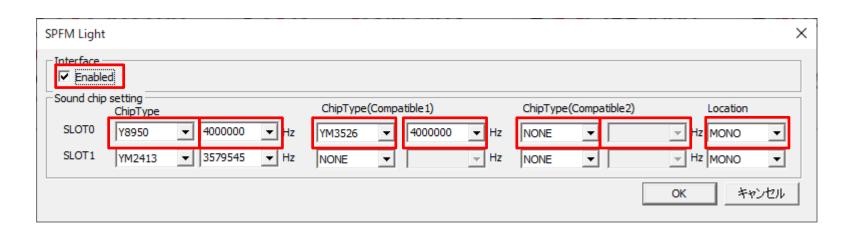

#### 設定項目

Interface:インターフェースの有効/無効を設定します。チェックが外れている場合、無効となり

scci.dllより利用されません。

ChipType :スロットに刺している音源モジュールのチップ及びクロックを設定します。

※ChipType(Compatible1/2)は、互換チップとして動作させる場合のチップ及びクロック

を設定します。(良く互換と使われるものはデフォルト値として設定されます。)

Location:チップの出力のステレオ/モノラルを設定します。


※本設定画面は、SPFM Lightが接続されている場合に、使用可能となります。

## scciconfig.exeの使い方(5/9)

RE:birthの場合

以下の設定画面が表示されされます。

設定が完了したら、OKボタンを設定を行わない場合はキャンセルボタンを押下します。

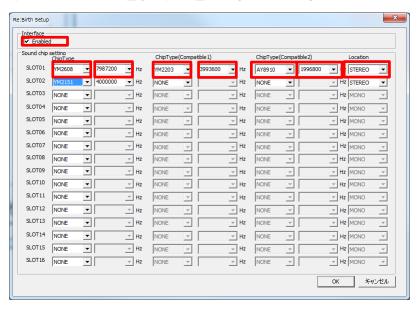

#### 設定項目

Interface: インターフェースの有効/無効を設定します。チェックが外れている場合、無効となり

scci.dllより利用されません。

ChipType :スロットに刺している音源モジュールのチップ及びクロックを設定します。

※ChipType(Compatible 1/2)は、互換チップとして動作させる場合のチップ及びクロック

を設定します。(良く互換と使われるものはデフォルト値として設定されます。)

Location :チップの出力のステレオ/モノラルを設定します。


※本設定画面は、RE:birthが接続されている場合に、使用可能となります。

## scciconfig.exeの使い方(6/9)

SPW/SPPCMの場合

以下の設定画面が表示されされます。

設定が完了したら、OKボタンを設定を行わない場合はキャンセルボタンを押下します。

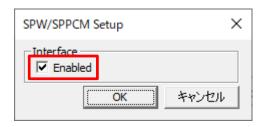

#### 設定項目

Interface

:インターフェースの有効/無効を設定します。チェックが外れている場合、無効となり scci.dllより利用されません。

※本設定画面は、SPW/SPPCMが接続されている場合に、使用可能となります。

## scciconfig.exeの使い方(7/9)

#### C86BOXの場合

以下の設定画面が表示されされます。

設定が完了したら、OKボタンを設定を行わない場合はキャンセルボタンを押下します。



#### 設定項目

Interface :インターフェースの有効/無効を設定します。チェックが外れている場合、無効となり

scci.dllより利用されません。

※1:本設定画面は、C86BOXが接続されている場合に、使用可能となります。

※2:C86BOXは、装着されているボードを自動で識別するため、音源の設定はありません。

## scciconfig.exeの使い方(8/9)

#### c86ctlの場合

以下の設定画面が表示されされます。

設定が完了したら、OKボタンを設定を行わない場合はキャンセルボタンを押下します。



#### 設定項目

Interface

:インターフェースの有効/無効を設定します。チェックが外れている場合、無効となり scci.dllより利用されません。

- ※1:本設定画面は、scci.dll及び、scciconfig.exeと同じディレクトリにc86ctl.dllがある場合に使用可能です。
- ※2:c86ctlでは、装着されている音源を自動で識別するため、音源の設定はありません。
- ※3:scci.dll及び、c86ctl.dllに対応しているアプリケーションを利用する場合、本設定を無効に設定してください。

## scciconfig.exeの使い方(9/9)

PC本体のサウンド機能を利用する場合

Interface Internal」を選択することで、以下の画面が表示されます。

設定が完了したら、OKボタンを設定を行わない場合はキャンセルボタンを押下します。



#### 設定項目

Interface

:インターフェースの有効/無効を設定します。チェックが外れている場合、無効となり

scci.dllより利用されません。

#### 本機能について

本機能は、PC本体のサウンド機能を利用し、FM音源及びSPPCM音源のエミュレーションを行う機能です。FM音源は、YM2608×2、YM2151×2と認識され、SPPCMで対応している各種音源としても認識されます。


scci.dllは実チップ環境を扱うために開発しているため、本機能についてはおまけ機能となります。 その為、デフォルトでは無効状態として設定されます。

※PC本体のサウンド機能で発音する音源に関しては、遅延設定を行っても遅延は適用されません。

## SCCIの操作(1/5)

scci.dll及びscciconfig.exeで作成されたscci.iniを、対応アプリケーションのフォルダに格納し、アプリケーションを実行します。

設定の変更が頻繁な場合は、scciconfig.exeもコピーします。

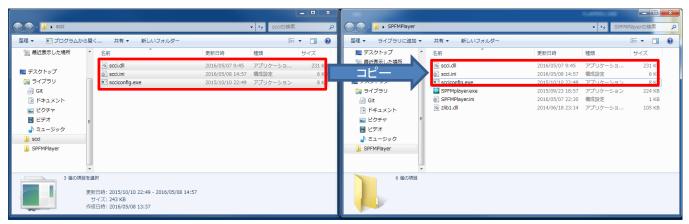

#### 動作確認

アプリケーションを起動後に、タスクトレイにアイコンが表示されていればSCCIは 起動しています。アプリケーションで再生をして正常に音が鳴ればモジュールの設定 は完了です。



#### 注意

SCCIのアイコンが表示されていて、正常に音が再生されない場合は、音源の設定が間違っていないか、scciconfig.exeにて設定を再度確認してください。

## SCCIの操作(2/5)

SCCIには、現在再生している音源の状態を表示するレベルメーター機能と、発音時間を遅延させるための遅延機能が、アプリケーション実行中に利用できます。

#### レベルメーター機能

各音源の各チャンネルの再生状況をレベルメーターとして表示します。

#### 遅延機能

設定した時間、音の発音を遅延させる機能です。

PCで行うPCMの再生などは、発音まで遅延が発生するため、音源モジュールの発音を遅延させて合わせる場合に利用する機能です。

## SCCIの操作(3/5)

レベルメーター機能の使い方(1/2)

タスクトレイのアイコンを右クリックして表示されるメニューより「SCCI Disp」 を クリックします。

レベルメーターが表示されていない場合は、レベルメーターが表示され レベルメーターが表示されている場合は、レベルメーターが非表示になります。



レベルメーターの初期表示時は、アプリケーションで使用されている音源のみ表示されます。アプリケーションで音源が未使用の状態では、Nothingとして表示されます。



## SCCIの操作(4/5)

レベルメーター機能の使い方(2/2)

- レベルメーター上からは以下の操作が可能です。
- ・SCCIの認識している全音源の表示
- レベルメーターの非表示

#### 全音源の表示

▽ボタンをクリックすることで、現在認識されている全音源が表示されます。

△ボタンをクリックすると、現在使用されている音源のみ表示されます。







#### レベルメーターの非表示


×ボタンをクリックすることで、レベルメーターを非表示にできます。



## SCCIの操作(5/5)

#### 遅延機能の使い方

タスクトレイのアイコンを右クリックして表示されるメニューより「設定」 を クリックすると、遅延時間設定用のダイアログ画面が表示時されます。

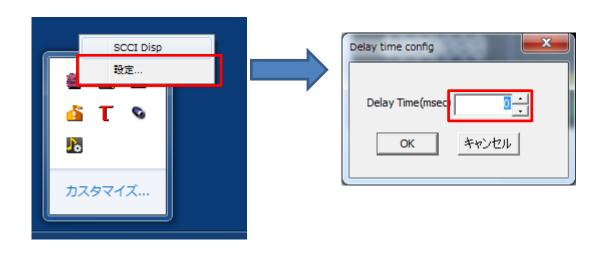

遅延時間を設定しOKボタンをクリックすると、遅延時間が反映されます。 遅延時間は、PCの環境やアプリケーションの実装により異なるため、ご自分の環境に 合わせた、遅延時間を設定してください。

環境にもよりますが、100ms~500msの範囲で設定を変更してPCMと同期を取れているか確認しつつ設定することをお勧めします。