葡萄酒芯片

飞腾

调频录音会议

KSS 播放器

链接

mmldrv (简单的 MML 性

能)

RE1-BUFAMP201

回复: 出生

RE: 出生--YM2608 1.0

RE: 出生扩展板 RE: 出生主板

RE: 出生声音模块 RE: 出生时隙标准 RE: 出生申请示例

SCCI (控制 API)

SPFM

SPFM 调频塔

SPFM Light-FM 支架

SPFM轻五层塔

SPFM 播放器

独立玩家

音色编辑器

TwinFmPlayerRe:


USB端口

雅思 (Linux) 主机控制方式 支持的应用程序

特点 网站地图

SPFM轻五层塔

使用 SPFM Light,您最多可以插入两个声音模块,但您可以将数量增加到三个或更多,条件是使用带状电缆并手动进行芯片选择。即使不增加声音模块的数量,也可以使用带状电缆来打造紧凑的外观。

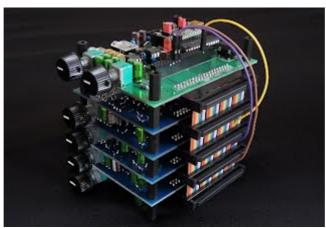



*照片中的 SPFM 灯为原型。印刷图案和电容贴装方式与正式版略有不同。


USB电源

请注意,某些音源 IC 功耗较大,因此如果您连接多个音源,电压往往会不足。 USB 端口+5V 的最大供电电流为500mA,但由于它具有输出阻抗,根据USB 端口的不同,即使在500mA 以内,电压下降也可能很明显,从而导致工作不稳定。

作为参考, YM2608的最大电流消耗为200mA, 而MSM5117805F-60 (ADPCM的DRAM) 的电流消耗在100mA左右。

在插槽 1 中实现连接器


按照手册组装时,插槽 1 将安装一个 40 针针连接器,但在此修改中,将在背面安装一个 40 针 L 角排针。如果您已经实现了40 针连接器,则需要将 其移除。

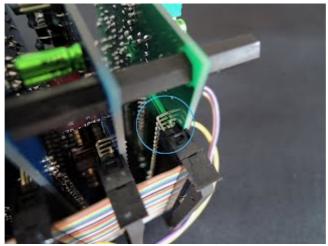

安装在电路板背面的排针


带状电缆连接

带状电缆是 40 芯直的。 照片后面倒数第七行是 CS#。SPFM Light 连接器和第一个声音模块直接连接带状电缆,但对于其他声音模块,不要只连接 CS#,而是使用带有排针的跨接线。

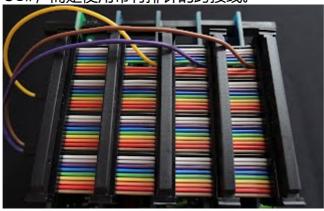

带状电缆压接

如果您没有压接工具,请使用一字螺丝刀。尽量保证位置不移位,逐渐均匀加深。如果一次完全压接,带状电缆可能无法对齐。如果它们未对齐,则存在连接不良或短路的风险。另外,请注意不要弄错压接连接器的齿位置。

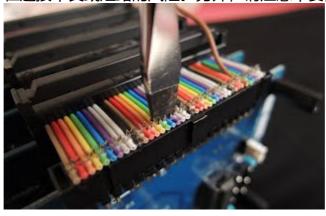


到插槽 0 的跳线

由于最多可同时使用两个音源,因此只需将当时使用的音源的 CS# 连接到 SPFM Light 的 CS#。

在这个修改的例子中,只有第一个声音模块的CS#不是跳线。CS# 信号始终处于连接状态。换句话说,它将始终被使用。

第2到第4个声音模块的CS#是跳线。也就是说,只有要使用的声音模块连接到CS#,也就是照片中右数第四个。将未使用的声音模块连接到照片中左起第7到第8个VCC。请小心,因为如果将其连接到另一条信号线,它会损坏。为了更安全的切换,最好实现一个切换。

插槽标准

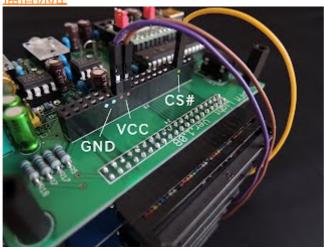

声音模块连接

板的正面和背面与 SPFM Light 相反。连接完成时,如果所有的卷卷都在同一个方向上是正确的。

配置示例

超级驱动器

- 1. SN76489A
- 2. YM2612
- 3. YMF276-M
- 4. YM3438

世嘉消费者筑紫

- 1. SN76489A
- 2. SN76489A *
- 3. YM2413
- 4. YM2612
- *播放器必须支持GG立体声。

国机

- 1. YM2203
- 2. YM2608
- 3. YMF288-M

MSX 方波

- 1. YM2149F
- 2. AY-3-8910
- 3. AY-3-8912
- 4. AY-3-8913
- 5. AY-3-8930
- 6. YMZ294-D
- * 如果有 5 张或更多张,可能会明显增加不必要的噪音。

MSX 全能

- 1. YM2149F
- 2. YM2413
- 3. Y8950

* MSCCX 不能与 SPFM Light 一起使用。

批判

批评的批评。

注册 | 近期网络活动 | 举报 行动 | 印记 表面 |