# 安装 MPLAB® IPE



 $^{\text{使H}}$  MPLAB  $^{\odot}$  X IDE需要 64 位 Windows 才能获得合理的性能。MPLAB X IDE 可以在 32 位 Windows 安装上运行,但性能可能会降低。建议在安装 MPLAB X IDE 之前将操作系统更新到 64 位 Windows。


# 1 下载 MPLAB® X 安装程序



# 2 运行安装程序

## 从以下选项卡中选择您的操作系统:



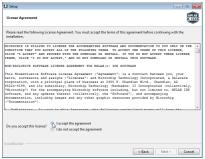


(/local--files/install-i:mplabx-win/install2.png)

点击图片放大。

#### 4 安装选项

默认情况下,MPLAB® X IDE 将安装在 C:\Program Files (x86)\Microchip\MPLABX 或 C:\Program Files\Microchip\MPLABX 对 v5.45 中。如果您希望使用其他目录,请单击文本框右侧的文件夹图标并选择所需的安装位置。

如果您没有 Internet 连接,请选择No Proxy。否则,选择使用系统代理设置。 单击下一步 >。

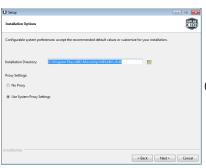


(/local--files/install-i:mplabx-win/install3.png)

点击图片放大。

## 5 选择应用程序

如果您只想安装MPLAB X IDE (/mplabx:start)或MPLAB IPE (/ipe:start),请选中或取消选中相应的框。通常,您应该安装这两个程序。

选择要安装的设备系列。只选择你想要的可以使安装更小。您始终可以再次运行安装程序来添加其他器件系列或使用 MPLAB Pack Manager 安装单个器件系列包 (/xcc:introduction-to-dfps)。 单击**下**一步 >。

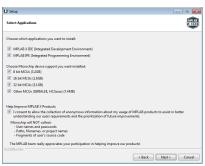


(/local--files/install-i:mplabx-win/install4.png)

点击图片放大。

#### 6 准备安装

单击下一步 >。

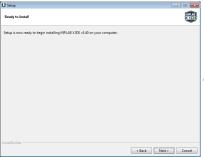


(/local--files/install-i:mplabx-win/install5.png)

点击图片放大。

## 7 安装

等待安装程序完成 IDE 的所有组件的安装。

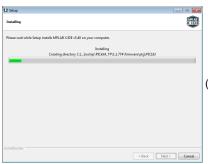

(/local--files/install-i:mplabx-win/install6.png)

点击图片放大。

#### 8 允许安装设备驱动程序

USB 设备驱动程序需要与 Microchip 的硬件开发工具进行通信。 选中Always trust software from Microchip Technology框以防止该对话框在将来出现。



(/local--files/install-i:mplabx-win/install7.png)

点击图片放大。

## 9 完全的

如果您想让 Web 浏览器打开 Microchip MPLAB XC 编译器下载页面以下载用于 MPLAB X IDE 的编译器,请选中该框。 如果您已经有编译器或想稍后下载,请取消选中该框。 单击**完成**。 安装完成。桌面上会出现 MPLAB X IDE (/mplabx:start)和 MPLAB IPE 的图标。 (/ipe:start) **在所有程序 > Microchip > MPLAB X IDE**下的 Windows/开始菜单中也将有启动器。

(/mplabx:start) (/ipe:start)



(/local--files/install-i:mplabx-win/install8.png)

点击图片放大。