OnlyFieldAssetManager

Manuale Pratico d'Uso e Guida Operativa

Censimento di rete, inventario apparati, mappe planimetriche, struttura cablaggi, topologia fisica e gestione documentale offline.

Piattaforme supportate: Android 14+ e Windows 11 x64 Portable

Versione Documento: 1.0.1 - Ottobre 2026
Formato Scambio: .ofam v1 (AES-256-GCM / PBKDF2)

Indice dei Contenuti

1. Introduzione e Architettura Offline	Pagina 2
2. Struttura dei Dati e Gerarchia del Progetto	Pagina 3
3. Navigazione Grafica e Viste della Mappa	Pagina 4
4. Inventario, Prospetto Rack e Configuratore	Pagina 5
5. Cablaggio, Permutazioni e Scheda Rapida Porta	Pagina 6
6. Esportazione Documenti e Scambio Sicuro .ofam	Pagina 7
7. Guida Rapida alla Risoluzione Problemi	Pagina 8

1. Introduzione e Architettura Offline


OnlyFieldAssetManager e' un'applicazione professionale progettata per il rilievo sul campo, l'inventario tecnico e la mappatura dei cablaggi di rete. Funziona in modalita' 100% OFFLINE, garantendo la massima riservatezza dei dati senza dipendenze da server cloud o connessioni internet.

- Modello operativo flessibile: Il rilievo veloce e le foto vengono eseguiti su smartphone Android; la rifinitura, l'organizzazione dei rack e la consegna dei report PDF/Excel avvengono su PC Windows.
- Formato di scambio .ofam v1: I dati e gli allegati multimediali vengono scambiati manualmente tramite pacchetti ZIP con cifratura opzionale AES-256-GCM.

2. Struttura dei Dati e Gerarchia del Progetto


L'applicazione organizza le informazioni secondo una gerarchia chiara e rigorosa:

1. Progetto: Il contenitore principale dell'infrastruttura.
2. Sede (Site): Rappresenta un edificio o un complesso (es. Municipio, Scuola, Sede Operativa).
3. Piano / Area (Area): Il livello o locale dell'edificio (es. Piano 0 - CED, Piano 1 - Uffici).
4. Apparati e Contenitori: Rack, Switch, Patch Panel, Router, Prese a muro, Access Point e Telecamere.

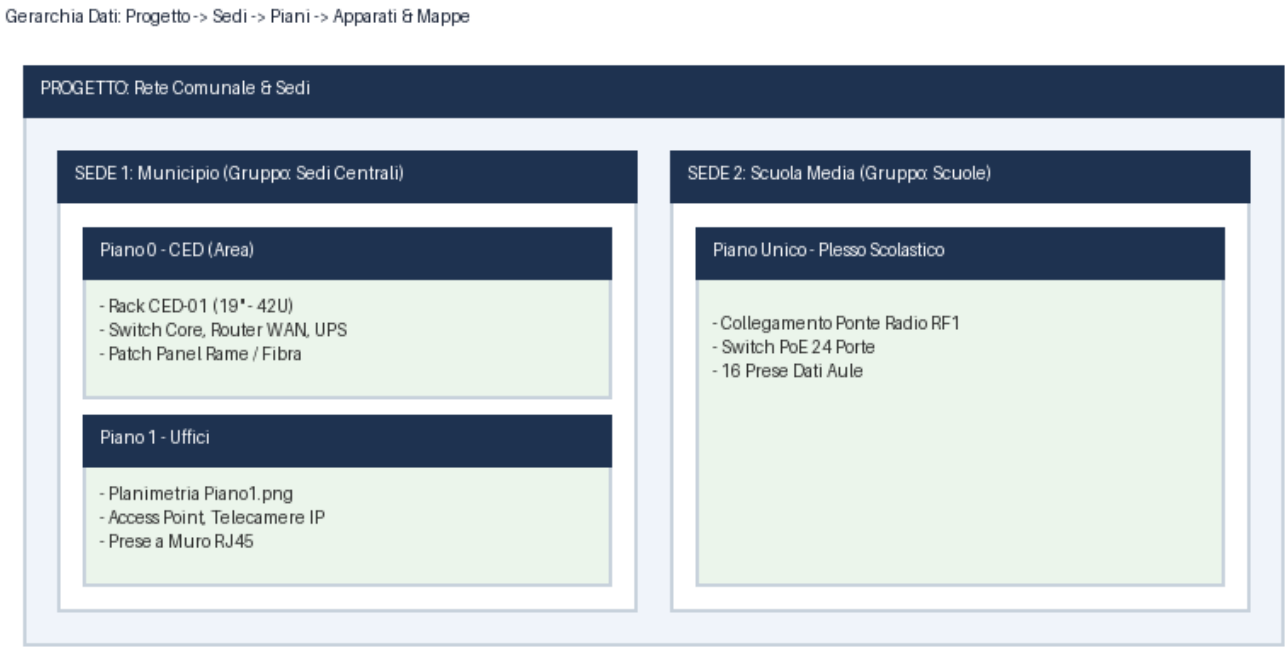

3. Navigazione Grafica e Viste della Mappa

La mappa e' la schermata di consultazione primaria dell'applicazione. In alto e' presente una barra fissa che permette di alternare istantaneamente tra 5 viste dedicate:

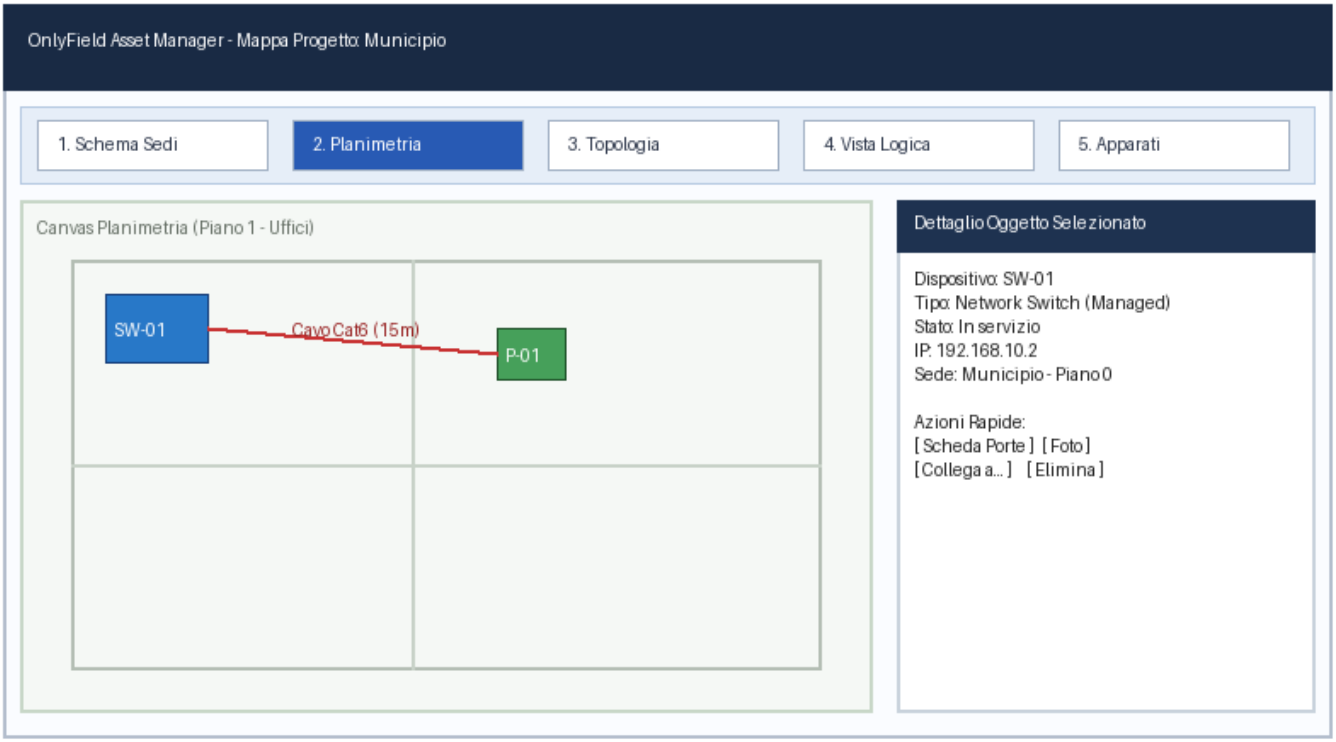


- 1. Schema Sedi: Mostra l'interconnessione geografica e logica tra le varie sedi del progetto.
- 2. Planimetria: Posiziona gli apparati, rack e prese sulla mappa bidimensionale del piano.
- 3. Topologia Fisica: Rappresenta la rete attiva degli apparati collassando i passanti intermedi.
- 4. Vista Logica: Organizza gli apparati per subnet IP e VLAN con evidenza dei Gateway.
- 5. Apparati: Visualizza i prospetti frontali di tutti i rack e dispositivi.

4. Inventario, Prospetto Rack e Configuratore

L'inserimento degli apparati avviene tramite un flusso guidato in 3 passi:
Tipologia -> Preset / Modello -> Dati essenziali (Nome, Sede, Modello).

Gli apparati montabili a rack vengono posizionati nell'elevazione del Rack (es. 19" - 42U) con calcolo automatico delle unita' occupate (U) e delle posizioni libere.

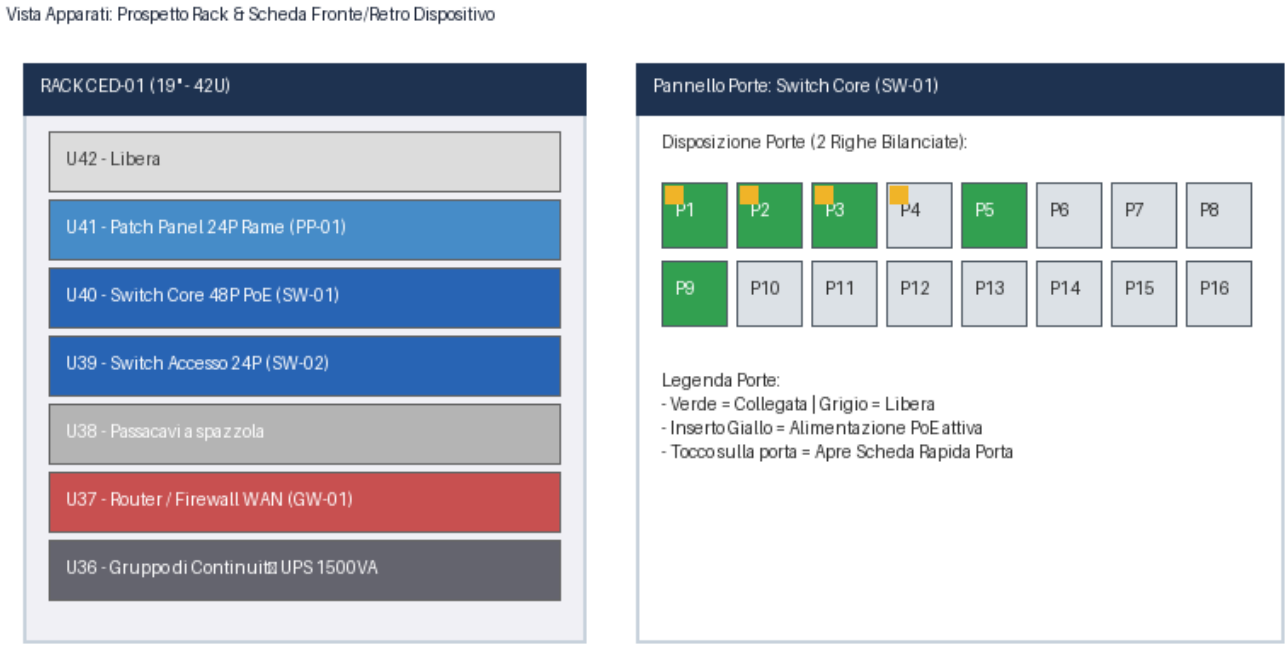

5. Cablaggio, Permutazioni e Scheda Rapida Porta

Toccando una qualsiasi porta nel disegno dell'apparato o nel rack, si apre la Scheda Rapida Porta:


- Collega a...: Seleziona l'apparato e la porta di destinazione con etichetta cavo suggerita.
- Inserisci passaggio: Inserisce un elemento passivo (Patch Panel, Presa, Scatola di giunzione).
- Porte in Serie (Cablaggio in Blocco): Collega da 1 a 48 porte consecutive in un unico gesto.
- Foto Porta: Scatta una foto o allegato associato direttamente alla porta o al cavo.



6. Esportazione Documenti e Scambio Sicuro .ofam

Al termine del lavoro o del rilievo, l'applicazione consente la consegna del progetto:

- Report PDF Paginato: Genera un documento completo con indice, schede apparati, prospetti rack, percorsi di cablaggio e allegati fotografici.
- Excel (.xlsx) End-to-End: Esporta l'intero inventario con il foglio dedicato dei percorsi fisici completi.
- Pacchetto .ofam cifrato: Consente lo scambio tra Android e Windows con protezione AES-256-GCM.

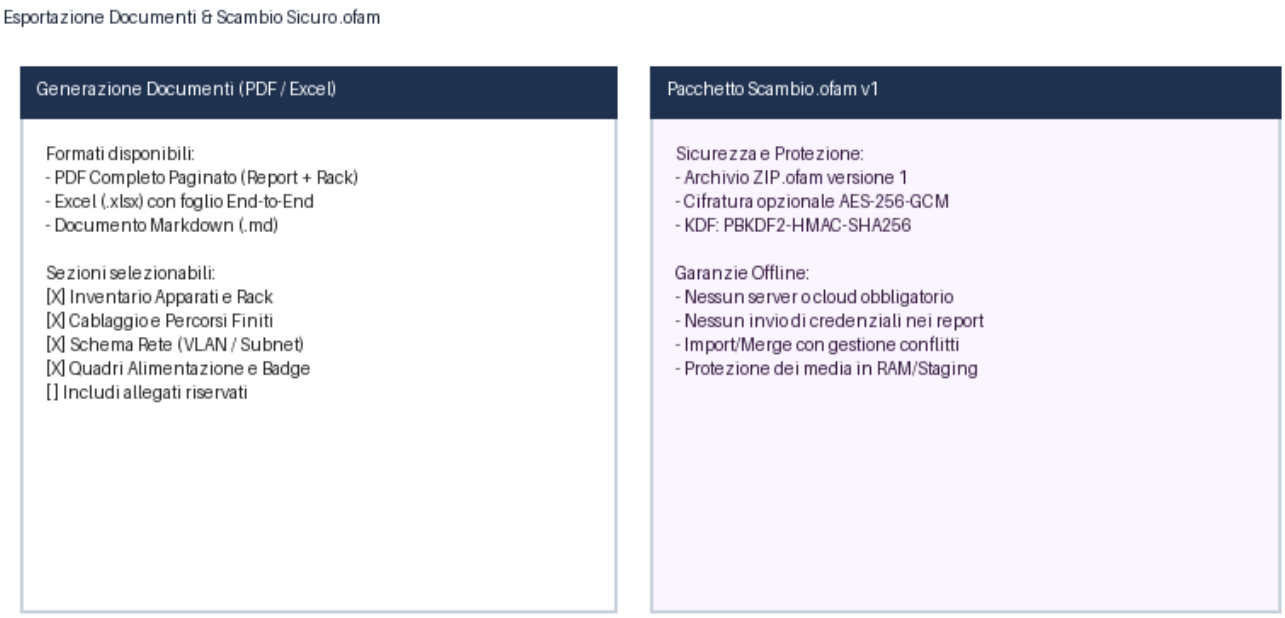

7. Guida Rapida alla Risoluzione Problemi

Di seguito le soluzioni ai principali avvisi di sistema:

1. Avviso Stato Incompleto / Da Verificare su una Porta:
Si verifica se la porta e' contrassegnata come da verificare o se la tratta si interrompe senza apparato finale. Soluzione: Aprire la Scheda Rapida della porta e completare il collegamento verso l'apparato o la presa di destinazione.

2. Avviso Ciclo / Conflitto su un Cablaggio:
Si verifica se due porte sono collegate ad anello o se la stessa porta riceve due cavi esterni incompatibili. Soluzione: Usare 'Scollega' dalla Scheda Rapida per rimuovere il cavo in conflitto.

3. Impossibile importare pacchetto .ofam cifrato:
Assicurarsi di aver inserito la password corretta di cifratura pacchetto (AES-256-GCM / PBKDF2). In caso di errori di versione, aggiornare l'applicazione su entrambe le piattaforme.