SERVO-I2C NANO - Schéma électrique - Rév. 1.1 - 27/10/2026 - Feuille 1/1

1 - ALIMENTATION SERVOS (indépendante du Nano)

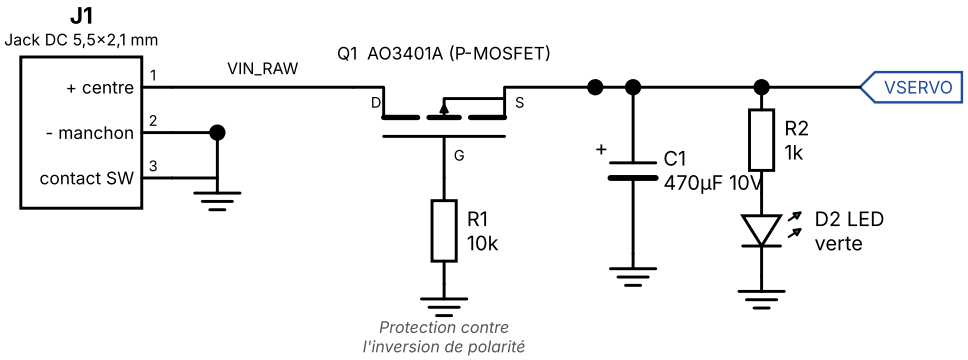

Entrée 4,8 à 8,4 V (selon servos), 2,5 A max (jack)

2 - SORTIES SERVOS

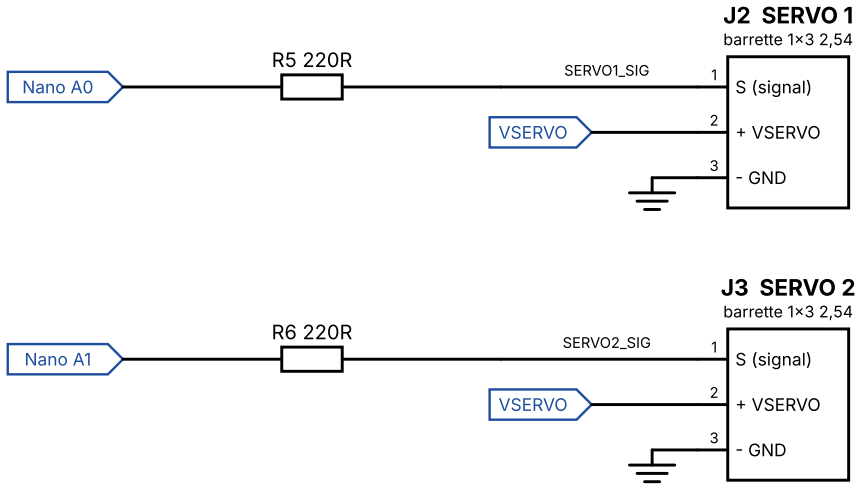

Ordre standard Futaba/JR : signal - plus - moins

3 - BUS I2C (esclave) ET ALIMENTATION LOGIQUE

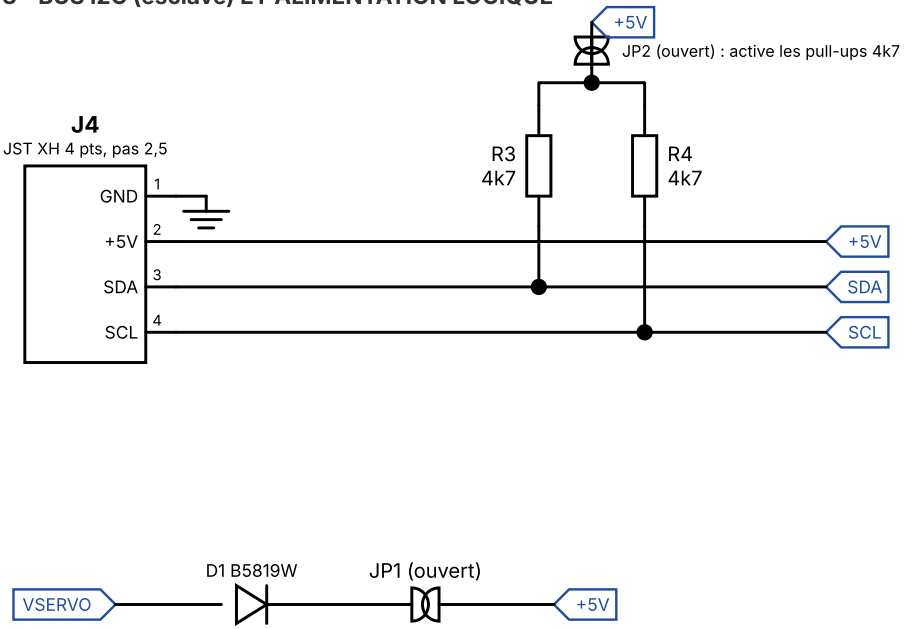

Par défaut le Nano est alimenté par le +5V du bus (J4).
JP1 fermé : alimentation par J1 via D1 - uniquement si VSERVO <= 5,5 V
et sans +5V présent sur J4.

4 - MICROCONTRÔLEUR

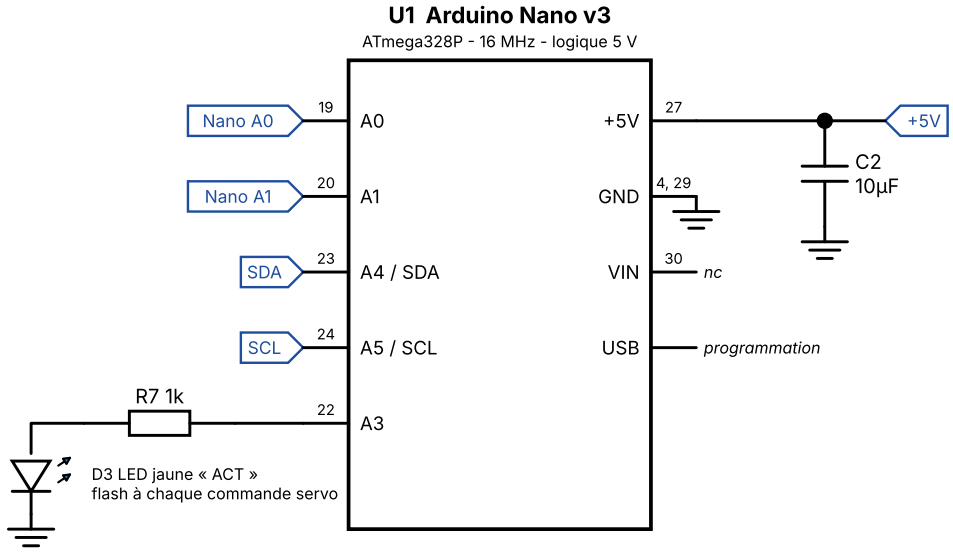

Autres broches non connectées (disponibles sur le Nano).
Le Nano est enfiché sur 2 barrettes femelles 1×15.