Índice general

1.	Intr	Introducción al simulador													2			
	1.1.	Sobre	el softwa	are														2
			la plata															
2.	Guía de instalación													3				
	2.1.	Reque	rimiento	os														3
			ación															
3.	Guía de uso												4					
	3.1. Características del robot												4					
			el simula															
4.	Guí	a de so	olución	de pro	oblen	nas												7
	4.1. Mensajes de error												7					
			Carpet															
		4.1.2.	Esquer	na no e	ejecuta	able												7
			Errores															

Introducción al simulador

1.1. Sobre el software

Se presenta un simulador implementado en MATLAB diseñado para representar el comportamiento de una plataforma Gough-Cappel, también conocida como plataforma Gough-Stewart.

1.2. Sobre la plataforma Gough-Cappel

La plataforma Gough-Cappel es un robot de seis grados de libertad diseñado para controlar de manera precisa el movimiento de un objeto de interés, el cual está instalado en la base móvil del robot. Ejemplos de aplicación incluyen el movimiento de antenas parabólicas para rastreo de satélites y simuladores de vuelo para uso comercial.

Guía de instalación

2.1. Requerimientos

Previo a la instalación del paquete, el usuario debe cerciorarse de que su equipo de cómputo cumpla con los siguiente:

- MATLAB 2017b o superior debe estar instalado en el sistema de cómputo del usuario.
- Espacio disponible en disco de 100 MiB o superior.

2.2. Instalación

- 1. Copiar la carpeta que contiene el código del simulador llamada **simulador**.
- 2. Navegar al directorio de trabajo desde el explorador de archivos.
- 3. Depositar la carpeta en el directorio

MATLAB es capaz de detectar automáticamente todos los archivos del simulador en el ambiente de trabajo actual si se encuentran en la carpeta de trabajo.

Guía de uso

3.1. Características del robot

El simulador está programado para operar con una plataforma Gough-Cappel con los siguientes parámetros:

Parámetros de diseño							
Radio de la base (r_b)	0.44205 [m]						
Radio de la plataforma (r_a)	$0.36248 \ [m]$						
Separación entre juntas en la base (k_b)	0.7 [m]						
Separación entre juntas en la plataforma (k_a)	$0.2986 \ [m]$						
Longitud mínima del actuador (q_{min})	1.28929 [m]						
Mangitud máxima del actuador (q_{max})	2.19 [m]						

Tabla 3.1: Restricciones dimensionales del robot paralelo.

3.2. Uso del simulador

Se incluyen tres esquemas de control para simular el robot. Estos archivos son llamados PGS_PD, PGS_PDpG y PGS_PID respectivamente. Cualquiera de estos esquemas puede ser empleado como plantilla para la implementación de nuevas estrategias de control.

Para utilizar los esquemas es necesario abrir los archivos slx desde la interfaz de MATLAB. También es importante agregar la carpeta de **funciones** al Path de MATLAB (clic derecho en la carpeta y seleccionar Add to Path).



Figura 3.1: Robot del simulador.

A continuación se presenta uno de los esquemas incluidos.

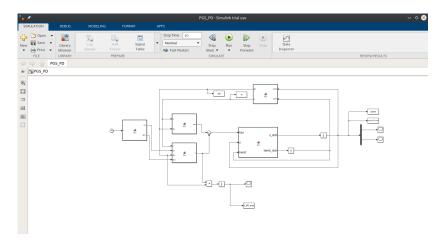


Figura 3.2: Esquema de control en SIMULINK.

Para iniciar la simulación es necesario presionar el botón de iniciar (Run) en la interfaz de SIMULINK. El usuario es capaz de cambiar el tiempo de simulación desde la opción de Stop Time.

Una vez concluido el tiempo de simulación es posible observar los resultados con los Scopes incluidos en el programa. Es posible observar la pose de la plataforma móvil a través del tiempo y el cambio de las longitudes de los pistones.

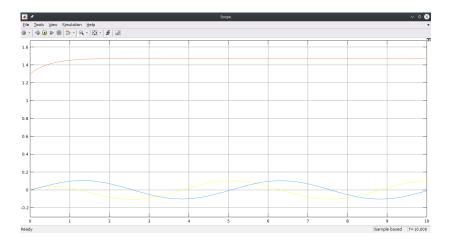


Figura 3.3: Resultados del simulador.

Guía de solución de problemas

4.1. Mensajes de error

4.1.1. Carpeta no encontrada

El simulador arrojará el error de la figura 4.1 si la carpeta **funciones** no fue agregado al Path de MATLAB.

Solución. Desde la ventana de directorio actual, hacer clic derecho en la carpeta de funciones. Seleccionar la opción Add Path y elegir Selected Folders.

4.1.2. Esquema no ejecutable

Este error surge por problemas de compatibilidad con otras versiones de MATLAB.

Solución. Copie los bloques del esquema de control a un nuevo documento y replique las uniones entre bloques del esquema original.

4.1.3. Errores del integrador numérico

Ocasionado por alterar las propiedades del integrador en los documentos. Se recomienda guardar una copia de seguridad de los archivos antes de hacer cambios.

```
Diagnostics

Diagnostics

Diagnostics

Simulation 17
11:37 PM Elapsed: 11 sec

Undefined function or variable 'ROT'.

Function 'MATLAB Function3' (#49.589.608), line 21, column 5:
"ROT(ang(3), 'z', 'r')"

Launch diagnostic report.

Component: MATLAB Function | Category: Coder error

Undefined function or variable 'PGS_data'.

Function 'MATLAB Function3' (#49.703.729), line 24, column 1:
"[-,-,a,b,-,-] = PGS_data()"

Launch diagnostic report.

Component: MATLAB Function | Category: Coder error

Undefined function or variable 'unusedU0'. The first assignment to a local variable determines its class.
```

Figura 4.1: Funciones no disponibles.