



labkomjar



JARINGAN

Modul 3

Setting IP Address Dan File Sharing



MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER



Dosen Pengampu :

Dr.Eng. Ir. Budi Rahmadya, M.Eng

Dr.Eng. Mohammad Hafiz Hersyah, M.T.

Dodon Yendri, S.Kom., M.Kom

**Departemen Teknik Komputer
Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Andalas
2025**

Modul Praktikum 3 - *Wired dan Wireless File Transfer*

Tujuan :

1. Memahami langkah *setting* IP Address
2. Mengetahui aplikasi TeamViewer
3. Memahami langkah-langkah *File Transfer* secara kabel dan nirkabel

PENDAHULUAN

Local Area Network (LAN), merupakan suatu jenis jaringan komputer yang mencakup wilayah dengan area lokal. Dengan menggunakan berbagai perangkat jaringan yang cukup sederhana dan populer, seperti menggunakan kabel UTP (Unshielded Twisted-Pair), Hub, Switch, dan Router. Jaringan komputer lokal menghubungkan perangkat yang terbatas pada area geografi yang kecil. Jarak yang sebenarnya dapat dicapai LAN tergantung pada implementasi tertentu seperti ruang kantor, satu bangunan atau beberapa bangunan.

Kebanyakan LAN diimplementasikan untuk mentransfer data antara perangkat dalam jaringan atau membagikan sumber daya diantara perangkat. Implementasi LAN dapat dilengkapi dengan kemampuan transfer data berkecepatan tinggi tanpa membutuhkan operator sistem untuk menjalankan proses transmisi. Bahkan ketika menyambungkan LAN ke jaringan area yang lebih luas yang menjangkau ribuan mil, transfer data diantara perangkat dalam jaringan menjadikan efektifitas waktu dan dalam banyak kasus tidak akan menimbulkan masalah. Alasan lain pengimplementasian LAN adalah untuk membagi sumber-sumber *hardware* dan *software* diantara perangkat jaringan. LAN juga memungkinkan perangkat untuk bersama-sama menggunakan *software* dan data yang dihasilkan oleh software.

TeamViewer adalah aplikasi yang dapat digunakan sebagai media komunikasi jarak jauh, menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lain menggunakan akses internet pada kedua komputer tersebut. TeamViewer memungkinkan untuk kedua komputer dapat melakukan *file transfer*, *chatting*, dan melakukan *video call*. Atau dengan kata lain, ketika seseorang yang menggunakan TeamViewer memiliki akses internet kemudian memiliki *partner* dari komputer lain yang sama menggunakan TeamViewer dan memiliki akses internet juga, maka orang pertama akan dapat menjalankan komputer dari orang kedua dari jarak jauh atau sering disebut *remote control*.

Fungsi TeamViewer yaitu :

1. *Remote Control*

Dengan *remote control*, pengguna dapat mengontrol komputer orang lain, untuk melakukannya pengguna memerlukan ID dari mitra TeamViewer di komputer yang ingin dikontrol.

2. *File Transfer*

Fitur ini memiliki fungsi seperti klien dan server. Pengguna cukup *drag and drop* untuk memindahkan file dari klien ke server atau sebaliknya.

3. *Meeting*

Fitur yang dapat digunakan untuk melakukan pertemuan secara *online* tanpa harus bertemu secara langsung dengan orang yang ingin dihubungi.


Link download TeamViewer: https://download.teamviewer.com/download/TeamViewer_Setup_x64.exe

A. WIRED FILE TRANSFER

SETTING IP ADDRESS

Langkah – langkah :

1. Buka Control Panel, pilih Network and Internet -> Network Sharing Center
2. Kemudian double klik Change Adapter Settings

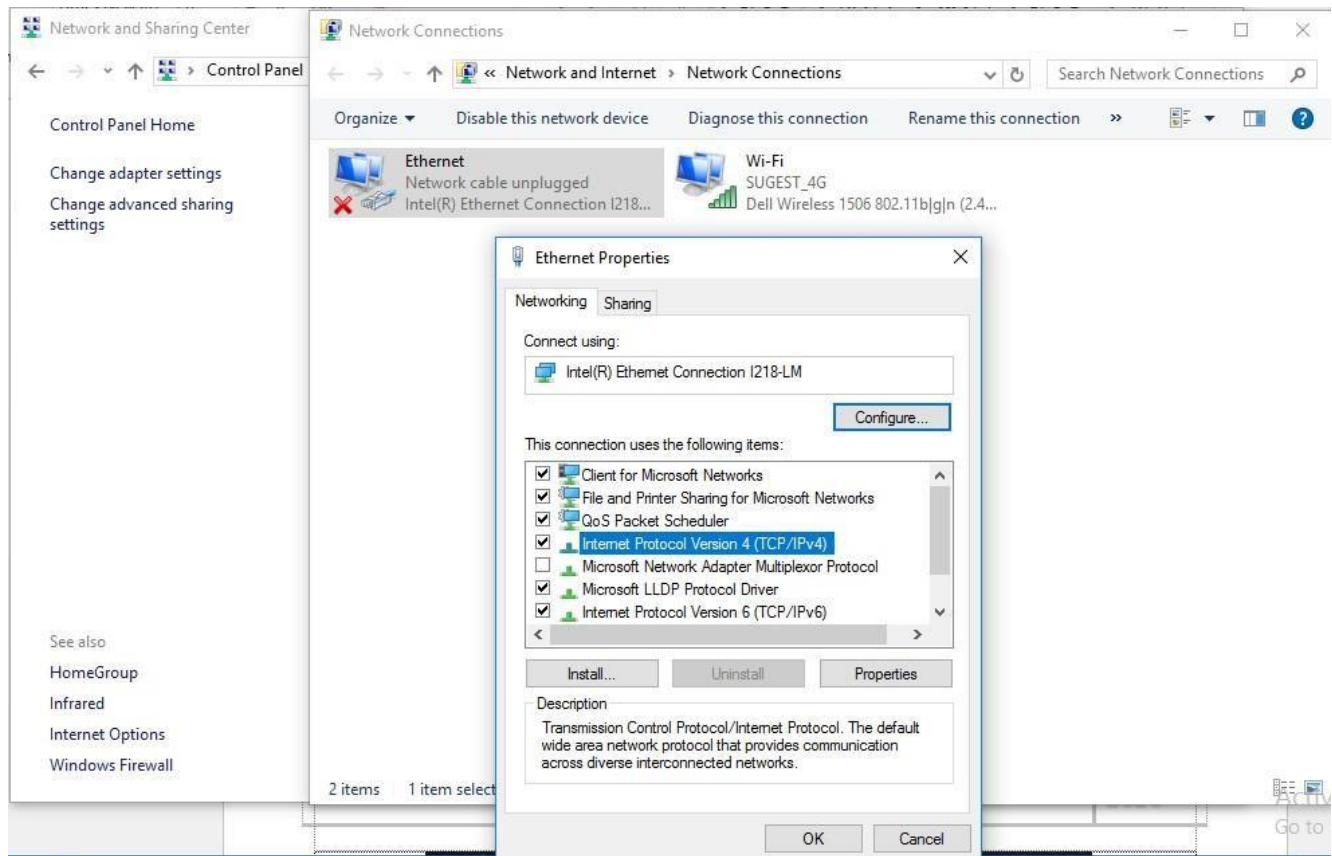

3. Selanjutnya, klik kanan Ethernet dan pilih Properties
4. Klik Internet Protocol Version 4 (TCP/IP 4) dan klik Properties
5. Pilih Use the following IP address and atur IP yang akan digunakan seperti dibawah ini

Pada Komputer 1

IP address : 192.168.1.1

Subnet mask: 255.255.255.0

Default gateway: 192.168.1.1

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties

General

You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.

☐ Obtain an IP address automatically

☒ Use the following IP address:

IP address: 192 . 168 . 1 . 1

Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0

Default gateway: 192 . 168 . 1 . 1

☐ Obtain DNS server address automatically

☒ Use the following DNS server addresses:

Preferred DNS server: . . .

Alternate DNS server: . . .

☐ Validate settings upon exit

Advanced...

OK Cancel

Pada Komputer 2

IP address : 192.168.1.2

Subnet mask: 255.255.255.0

Default gateway: 192.168.1.1

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties

General

You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.

☐ Obtain an IP address automatically

☒ Use the following IP address:

IP address: 192 . 168 . 1 . 2

Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0

Default gateway: 192 . 168 . 1 . 1

☐ Obtain DNS server address automatically

☒ Use the following DNS server addresses:

Preferred DNS server: . . .

Alternate DNS server: . . .

☐ Validate settings upon exit

Advanced...


OK Cancel

NB :

- Pada tipe jaringan Client-Server : *IP address client* dan server berbeda, dengan IP default gateway pada client akan sama dengan IP dari laptop yang dijadikan server.
- Pada tipe jaringan Peer to Peer : *IP address* kedua laptop berbeda dan pada default gateway pada laptop 1 merupakan IP address laptop 2 dan begitu sebaliknya.

6. Untuk melihat apakah komputer sudah terhubung, masuk ke cmd dan ketikkan :

ping -t (IP yang dituju)

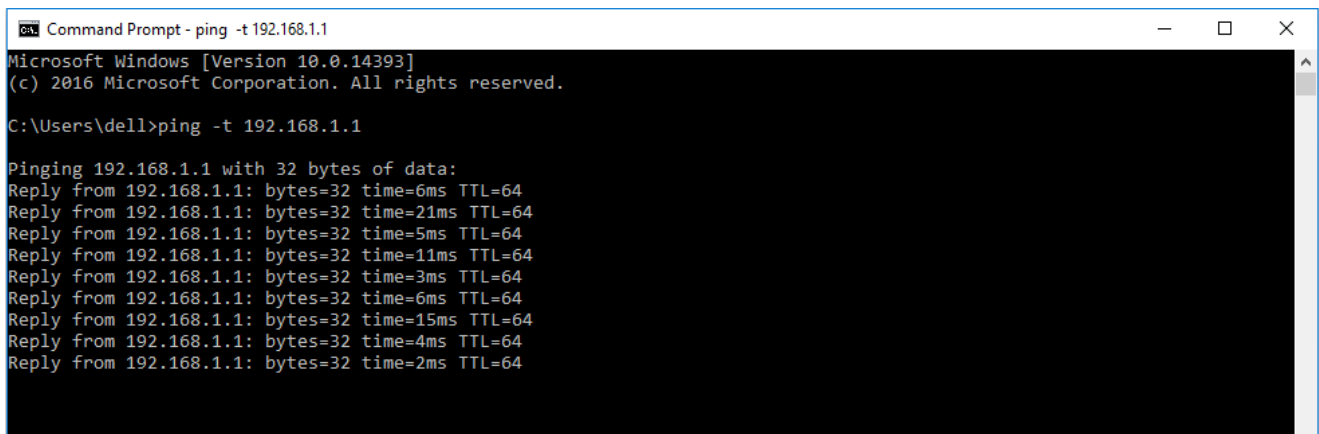

```
Command Prompt - ping -t 192.168.1.1
Microsoft Windows [Version 10.0.14393]
(c) 2016 Microsoft Corporation. All rights reserved.


C:\Users\dell>ping -t 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=6ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=21ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=11ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=3ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=6ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=15ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=4ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
```


FILE SHARING

Langkah – langkah :

1. Buka Control Panel, pilih Network and Internet -> Network Sharing Center
2. Klik Change advances sharing settings, dan nyalakan “Network Discovery”, “File and printer sharing”, “Public folder sharing”, dan matikan “Password protected sharing”

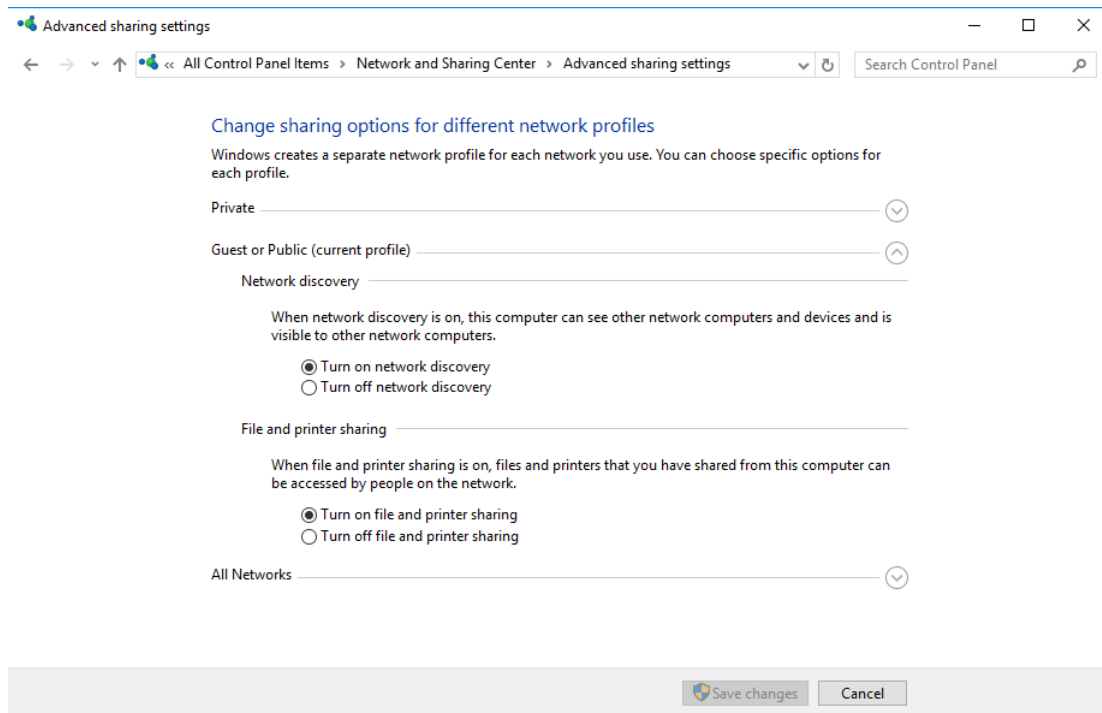

3. Pilih file yang akan di *share*, kemudian klik kanan -> Share with -> Specific People

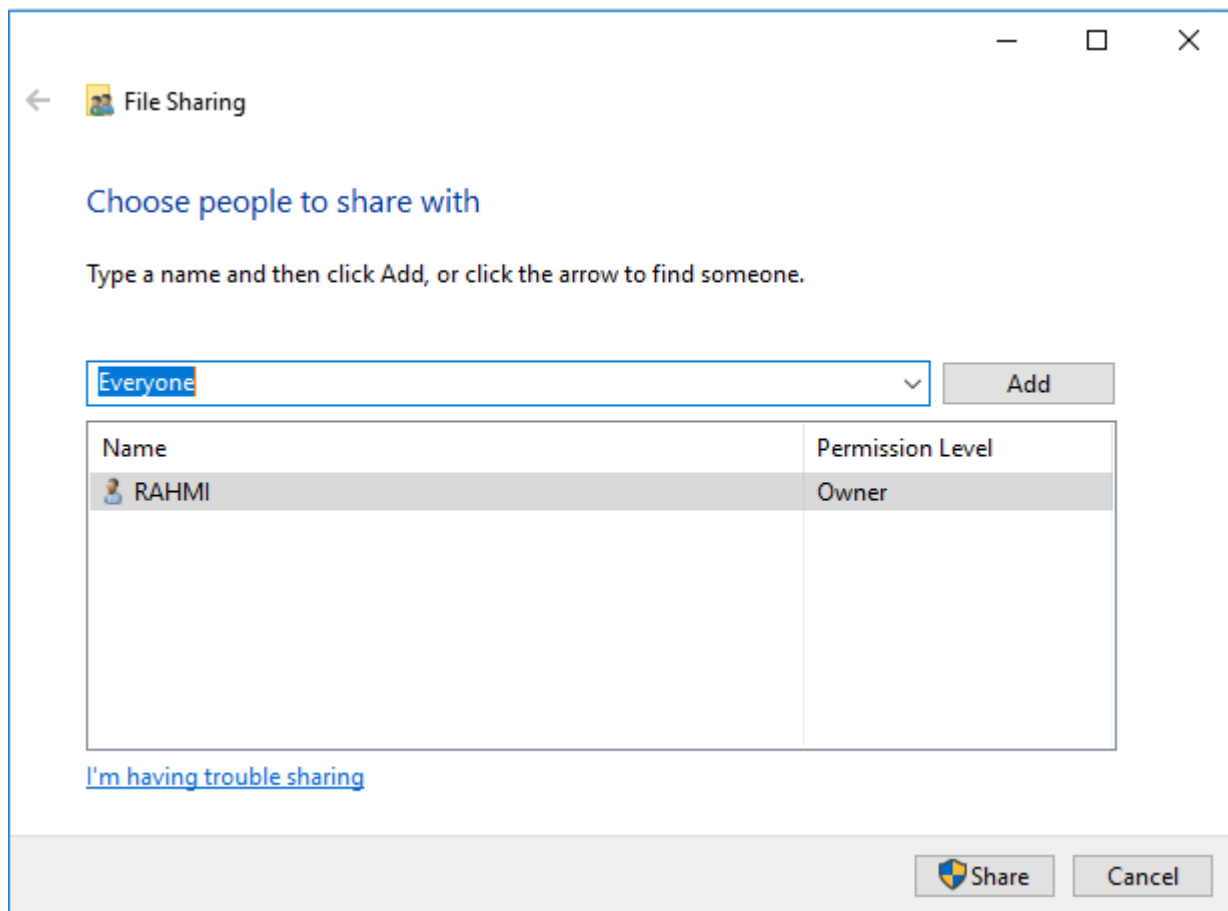


4. Klik everyone, Add


Name	Permission Level
Everyone	Read ▼
RAHMI	Owner

Pada bagian permission Level dapat dipilih *Read* (hanya dapat dibaca / dilihat), *Read/Write* (dapat dibaca/dilihat, diedit, ditambah, dihapus), *Remove* (menghapus user)


5. Klik *Share* -> *Done*

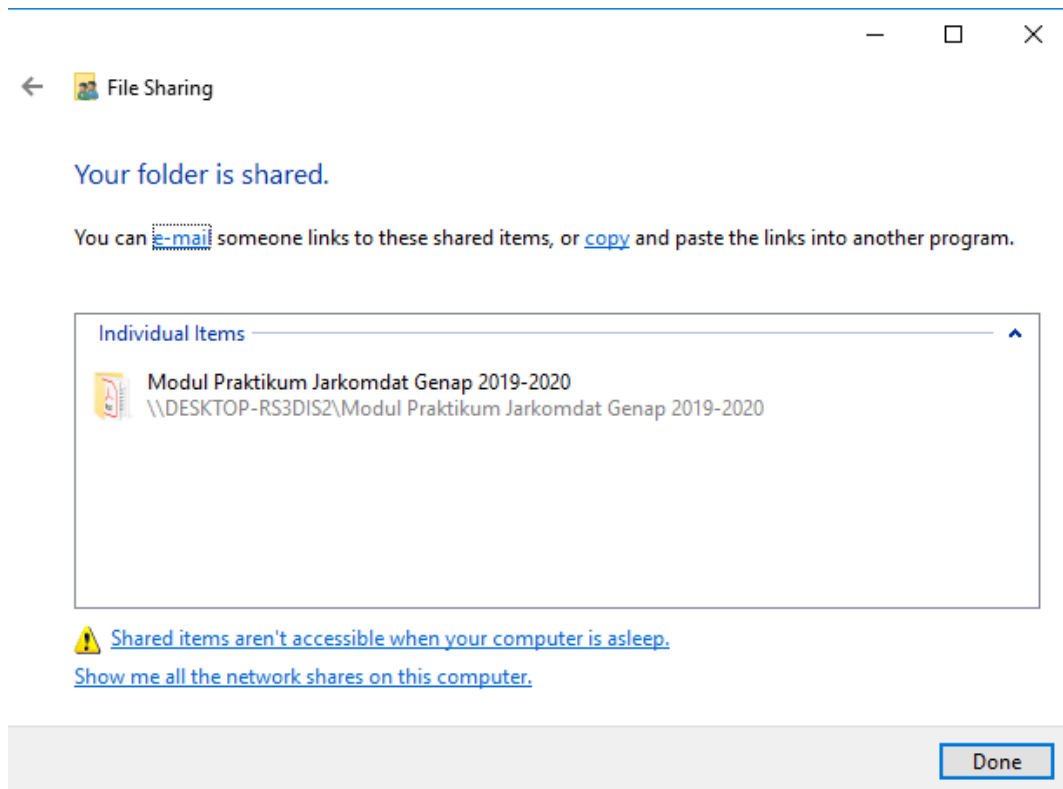

6. Untuk mencari file yang telah di share buka My Computer, klik Network, klik komputer tempat file yang telah di share

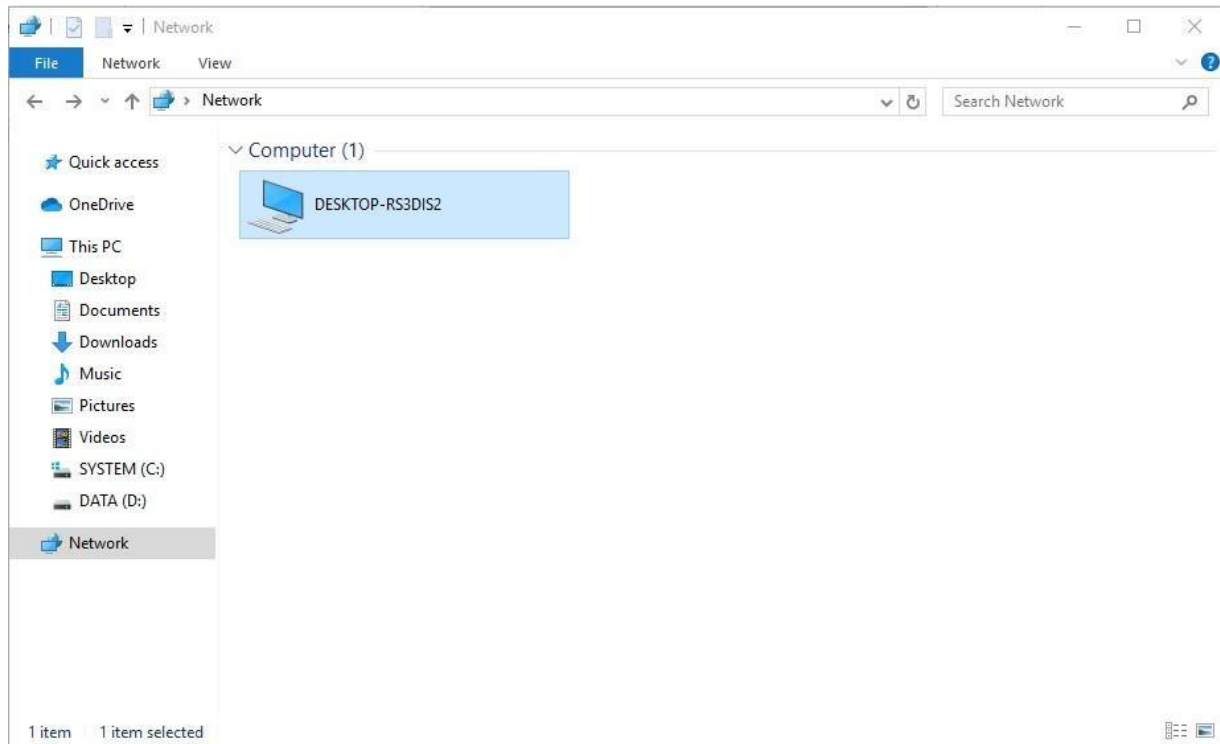


7. Disana akan terdapat file yang sudah di share

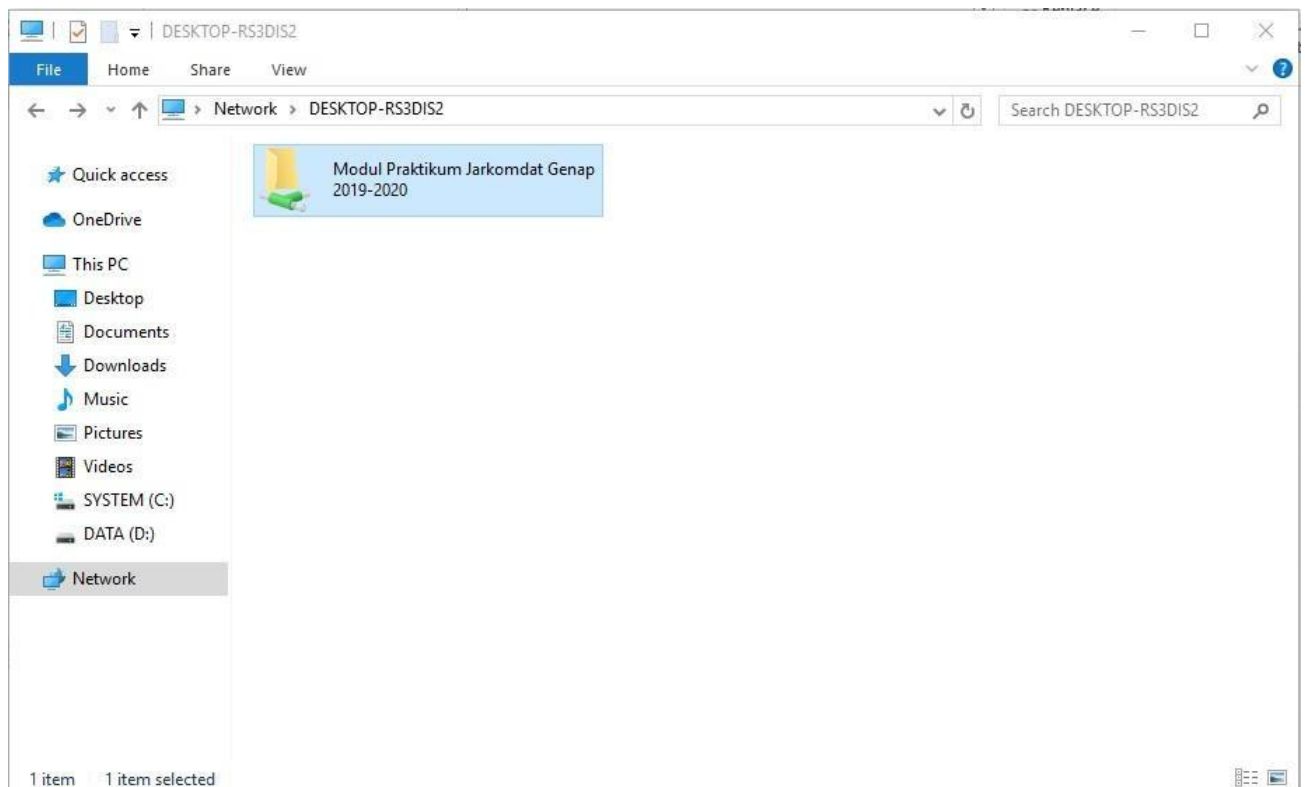

B. WIRELESS FILE TRANSFER

MENGGUNAKAN TeamViewer

1. Buka Aplikasi TeamViewer, masuk jika sudah punya akun atau daftarkan akun
2. Lakukan koneksi dengan komputer lain menggunakan ID dan password yang tertera di layar
3. Klik Connect

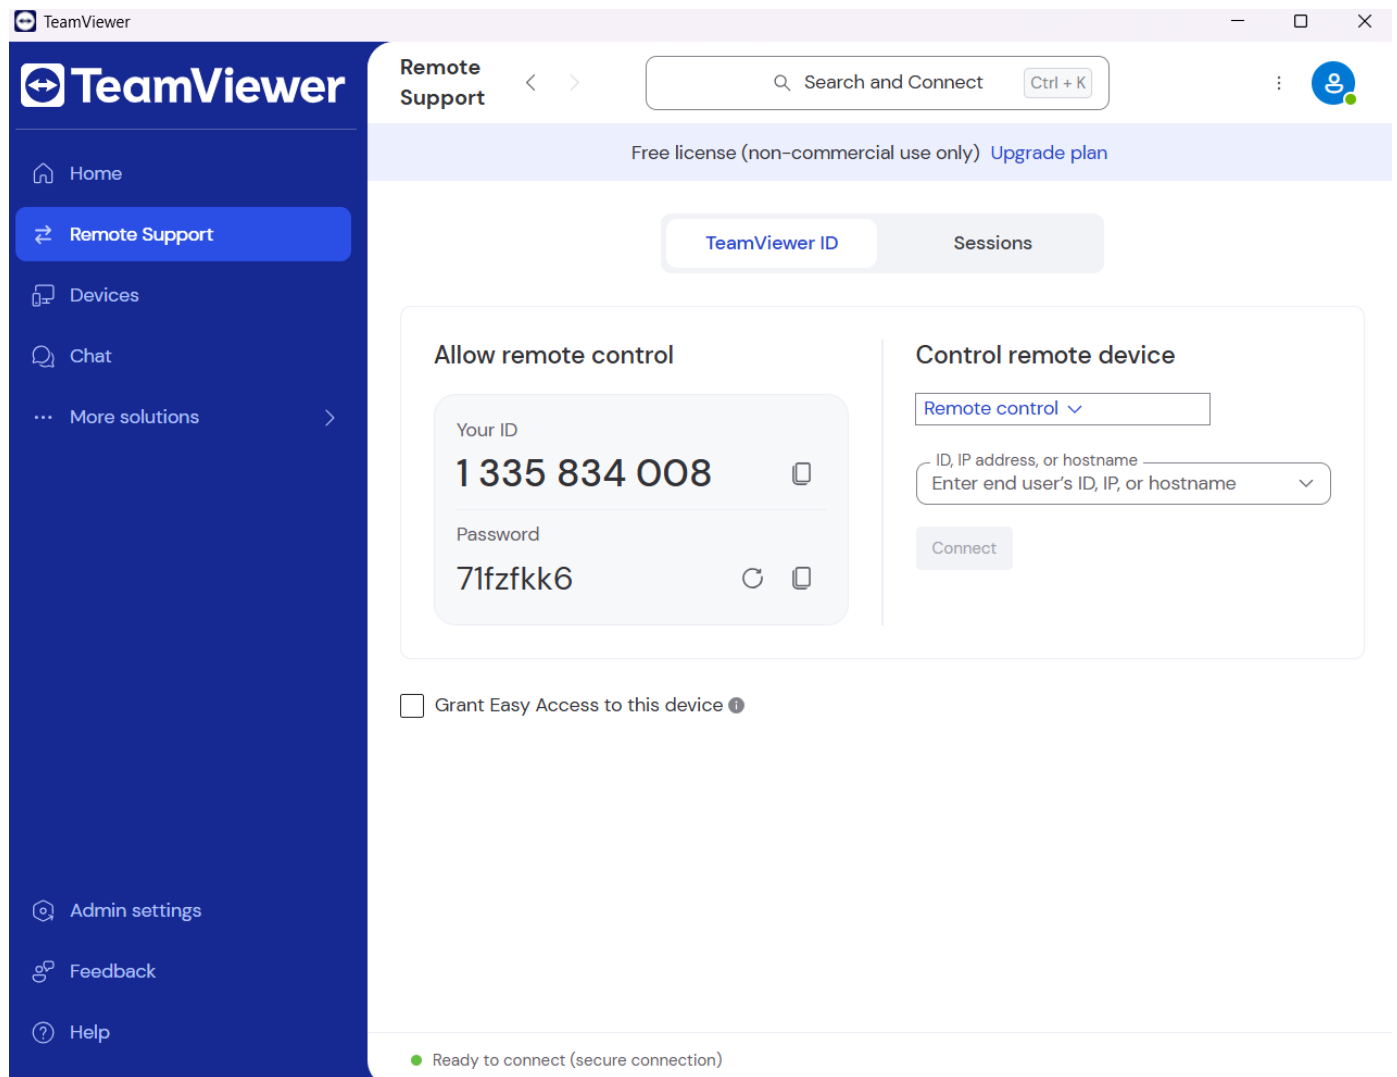

LATIHAN

1. Lakukan *remote control* dengan komputer lain yang terhubung
2. Lakukan *file transfer* dengan komputer yang terhubung