

ООО «Завод промышленного оборудования СКАТ»

Устройство блокировки и светозвуковой сигнализации включения высокого напряжения лабораторное (УБСВН-ЛМ)

ПАСПОРТ

1. Назначение

Устройство блокировки и светозвуковой сигнализации включения высокого напряжения лабораторное УБСВН-ЛМ (далее – устройство) применяется в схемах высоковольтных испытательных лабораторий для светозвукового оповещения о начале испытания и блокировки питания высоковольтного источника при открытии двери лаборатории.

Устройство корректно работает при подключении к приборам:

- аппараты испытания диэлектриков СКАТ-70М и СКАТ-70МА (выпускаемые с августа 2021 года);
- аппараты испытания диэлектриков цифровые СКАТ (СКАТ-70Ц – СКАТ-100Ц все модификации);
- стенды высоковольтные стационарные СКАТ-СВС (СКАТ-СВС-50Ц, СКАТ-СВС-100Ц, СКАТ-СВС-100-20Ц) и СКАТ-СВС2 (СКАТ-СВС2-20Ц, СКАТ-СВС2-50Ц, СКАТ-СВС2-100-20Ц).
- другое высоковольтное испытательное оборудование, имеющее выход в виде нормально-открытого сухого контакта и в котором реализована схема блокировки питания высоковольтного источника внешним концевым выключателем.

2. Технические характеристики

Напряжение питания	~220 В.
Номинальный ток потребления, А	60
Контрастное восприятие светового освещения на фоне внешней засветки, Лк, не менее	500
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м, дБ не менее	95
Время непрерывной работы	не ограничено
Максимальное сечение кабеля для подключения к клеммам, мм ² ,	1,0 - 2,5
Габаритные размеры, мм, не более	140x140x90
Масса устройства, кг, не более	0,32

Условия эксплуатации:

Диапазон температур, °С	от минус 30 до плюс 55
Относительная влажность воздуха, %	до 93 при плюс 40 °С без конденсации влаги

3. Комплектность

Блок УБСВН-ЛМ	- 1 шт.
Концевой выключатель с нормально открытым контактом	- 1 шт.
Паспорт	- 1 шт.

4. Выбор места установки

4.1 Крепить УБСВН-ЛМ следует к несущей стене или несущим элементам конструкций ограждения зоны проведения высоковольтных испытаний.

4.2 Предпочтительной является установка устройства в местах, откуда оно хорошо наблюдается.

4.3 Исключить попадание на устройство прямых солнечных лучей.

Внешний вид УБСВН-ЛМ приведён на рисунке 1.



Рисунок 1 – Внешний вид устройства УБСВН-ЛМ

5. Монтаж и подготовка к работе

5.1 Монтаж устройства должен производиться квалифицированным персоналом.

5.2 Снять крышку (рассеиватель) устройства, повернув её против часовой стрелки. Закрепить корпус устройства на несущей поверхности. Датчик двери (концевой выключатель) установить на дверь в испытательное помещение и подключить его нормально-открытый контакт к устройству. Подключить остальные провода согласно схеме на рисунке 3. Провода не должны закрывать расположенные на панели светодиоды. Провести внешний осмотр и убедиться в правильности подключения и отсутствии повреждений корпуса и проводов. Установить на место крышку (рассеиватель) устройства.

Вид устройства без крышки (рассеивателя) - для подключения, показан на рисунке 2.



Рисунок 2 – Вид устройства УБСВН-ЛМ без крышки (рассеивателя)

Подключение устройство должно выполняться в соответствии со схемой на рисунке 3.

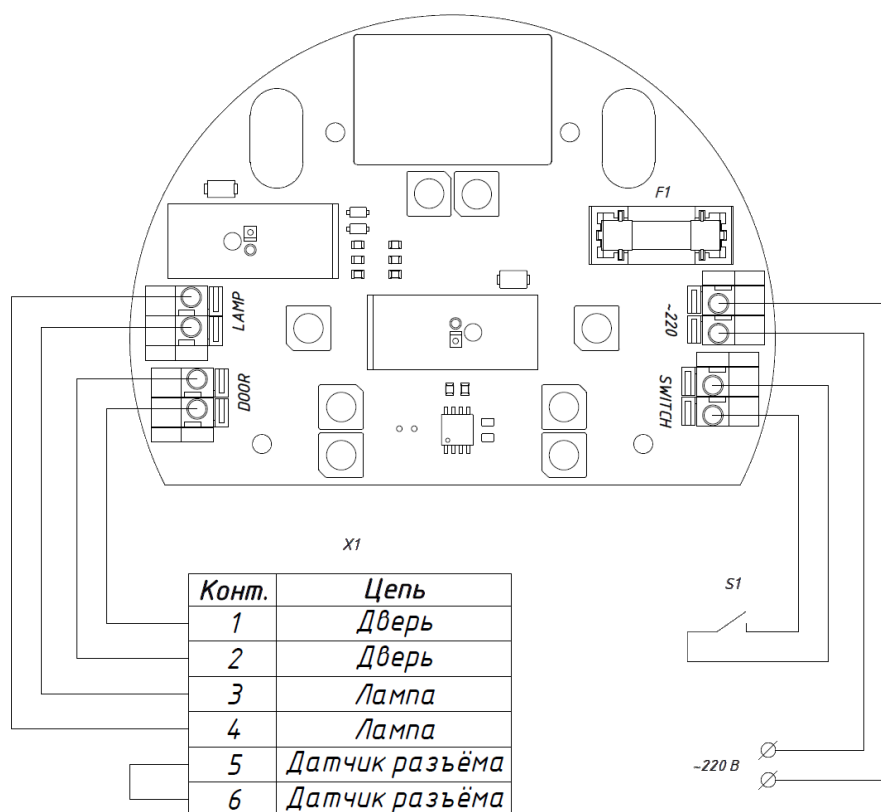


Рисунок 3 – Схема подключения устройства УБСВН-ЛМ

5.4 При подключении устройства УБСВН-ЛМ к испытательным приборам стороннего производства, схему разъема для подключения внешней сигнализации смотреть в паспорте или руководстве по эксплуатации на этот прибор.

6. Упаковка, хранение, эксплуатация

6.1 Устройство транспортируется в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механические повреждения.

6.2 Устройство допускается хранить в помещении при температуре от минус 30 °С до плюс 55 °С и относительной влажности 95 % при плюс 40 °С в упаковке производителя при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

6.3 Перед включением в отапливаемом помещении после хранения в условиях отрицательных температур необходимо выдержать устройство при комнатной температуре не менее 2-х часов.

6.4 Устройство не требует обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

7. Утилизация

Устройство УБСВН-ЛМ не содержит в себе материалов, представляющих опасность для жизни. Утилизация осуществляется отдельно по группам материалов: пластмассовые, металлические, электронные компоненты.

8. Гарантия изготовителя

7.1 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи, при соблюдении требований действующего паспорта.

7.2 В случае выхода устройства из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель: ООО «Завод промышленного оборудования СКАТ» по адресу: 400040 Россия, г. Волгоград, ул. Поддубного 37, тел.: (8442) 226-99-94, e-mail: support@skat-v.ru

Дата производства: «__» _____ 20__ г.

Отметка ОТК :