VIDEOSONIC

NOTICE D’UTILISATION

Également disponible sur l’écran tactile

Informations pour dépannage

Notices d'utilisations

Accès admin

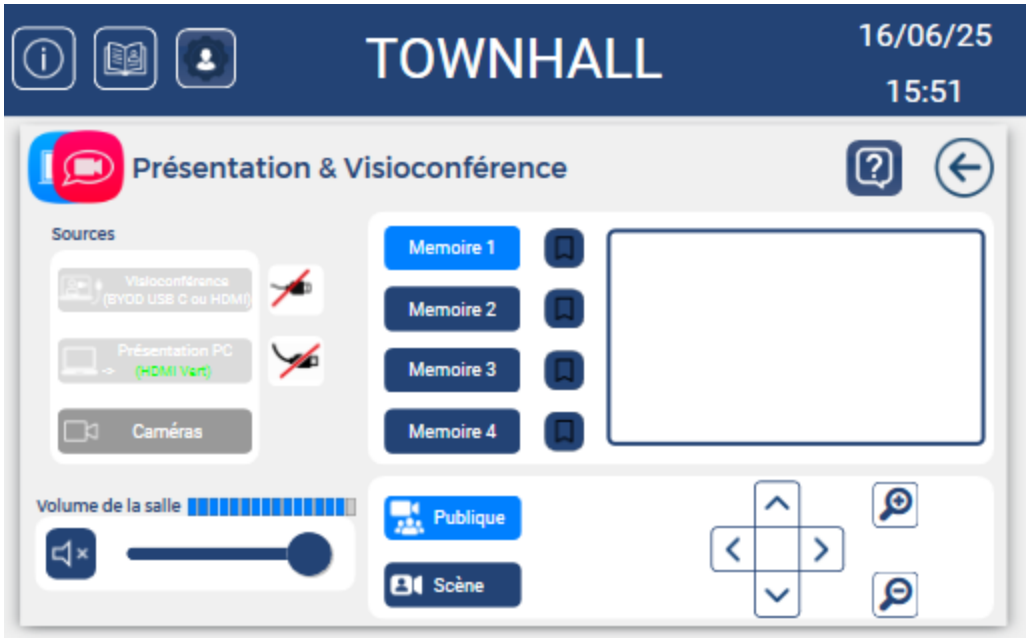

TOWNHALL
16/06/25
15:47
Contrôle de l'environnement
LED Salle
LED Miroir
Suspensions
Éclairage Scène
Allumage général

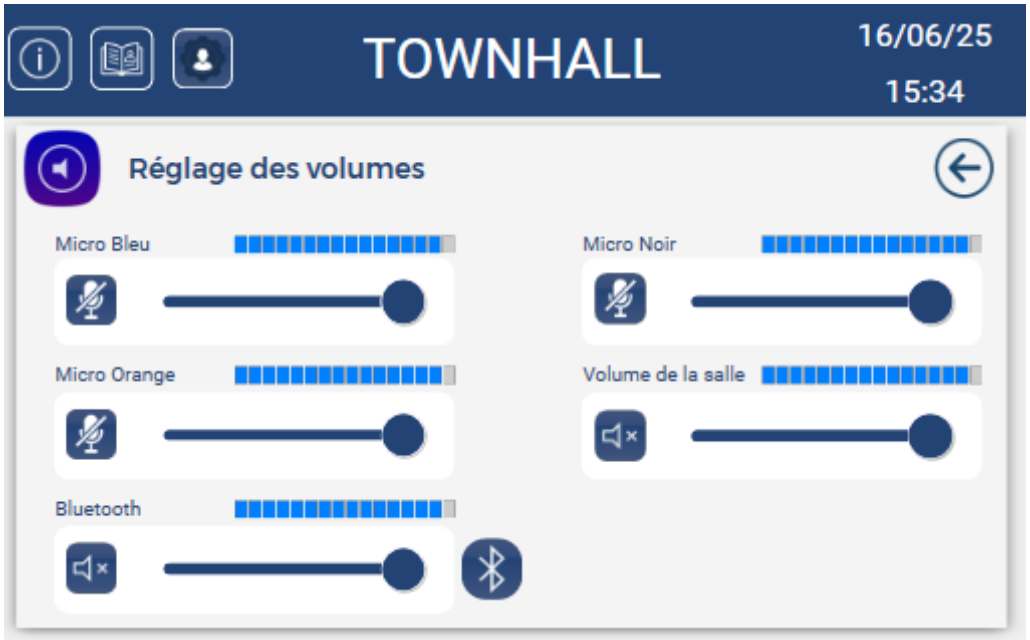
TOWNHALL
16/06/25
15:34
Réglage des volumes
Micro Bleu
Micro Noir
Micro Orange
Volume de la salle
Bluetooth

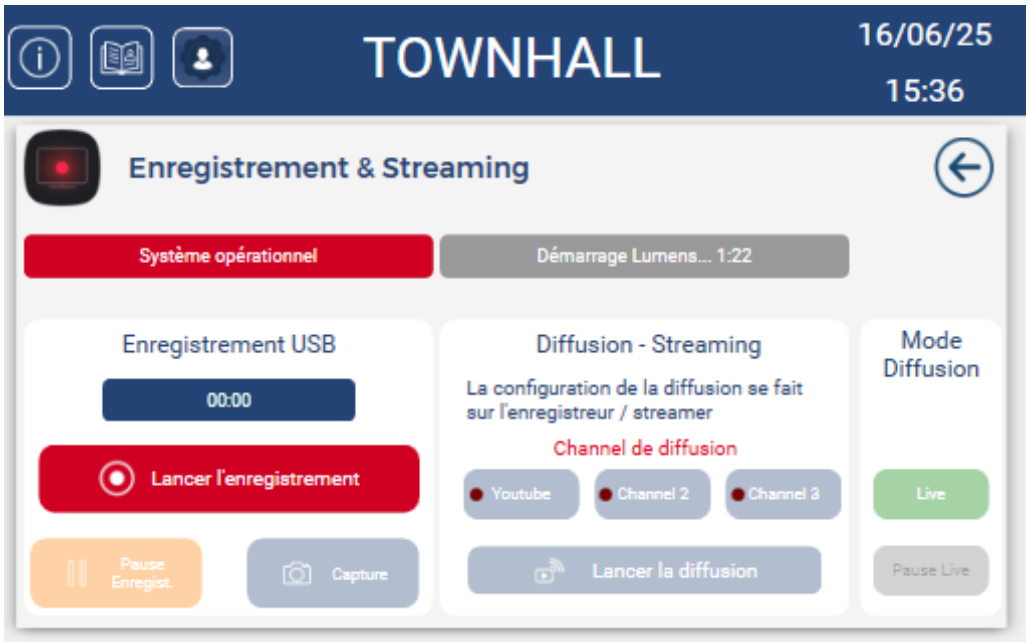
TOWNHALL
16/06/25
15:36
Enregistrement & Streaming
Système opérationnel
Démarrage Lumens... 1:22
Enregistrement USB
00:00
Lancer l'enregistrement
Pause Enregist.
Capture
Diffusion - Streaming
La configuration de la diffusion se fait sur l'enregistreur / streamer
Channel de diffusion
Youtube
Channel 2
Channel 3
Lancer la diffusion
Mode Diffusion
Live
Pause Live

TOWNHALL
16/06/25
15:34
Mise en veille de la salle
Extinction des équipements vidéo et remise à niveau de l'audio.
Veuillez annuler ou confirmer la mise en veille.
Annuler
Confirmer

TOWNHALL
16/06/25
15:52
Information pour dépannage
Status DSP Audio et contrôle
Status Ecran Totem Jaune
Status BYOD Visioconférence
Status Ecran Totem Vert
Status Présentation PC
Status Ecran Totem Bleu
Status Caméras
Status Ecran Totem Rouge
Status Decoder Streamer
Status Vidéoprojecteur

TOWNHALL
16/06/25
15:55
Les notices d'utilisations
Didacticiel écran tactile
Connexion écran totem
Connexion des ordinateurs

TOWNHALL
16/06/25
15:51
Présentati
Sélections des sources
Cliquez pour diffuser.
Sources
Visioconférence (BYOD USB C ou HDMI)
Présentation PC (HDMI Vert)
Caméras
Volume de la salle
Visioconférence (BYOD USB C ou HDMI)
Connexion via le module mobile
- USB-C pour présentation et applications visioconférences
- HDMI pour présentation seule
Présentation PC (HDMI Vert)
- Connexion murale du local technique
Caméras
- Projection caméras de la salle

TOWNHALL
16/06/25
15:51
Présentation & Visioconférence
Sources
Memoire 1
Memoire 2
Memoire 3
Memoire 4
Mémoires caméra
• Mémoire 1 à 4 : positions prédéfinies des caméras.
• Icône signet à droite : permet de sauvegarder la position actuelle des deux caméra dans la mémoire sélectionnée.
Cliquez sur une mémoire pour rappeler un cadrage, ou utilisez le signet pour l'écraser

TOWNHALL
16/06/25
15:51
Présentation & Visioconférence
Sélection des caméras
Publique : active la camera vers le publique.
Scène : active la caméra vers la scène.
Volume de la salle
Publique
Scène

TOWNHALL
16/06/25
15:52
Présentation & Visioconférence
Contrôle des caméras
Utilisez ces boutons pour orienter la caméra selon vos besoins :
- Déplacez la caméra avec les flèches
- Zoomez ou dézoomez avec les loupes
Volume de la salle
Publique
Scène

TOWNHALL
16/06/25
15:57
Connexion écran totem Jaune & Bleu
VIDEOSONIC

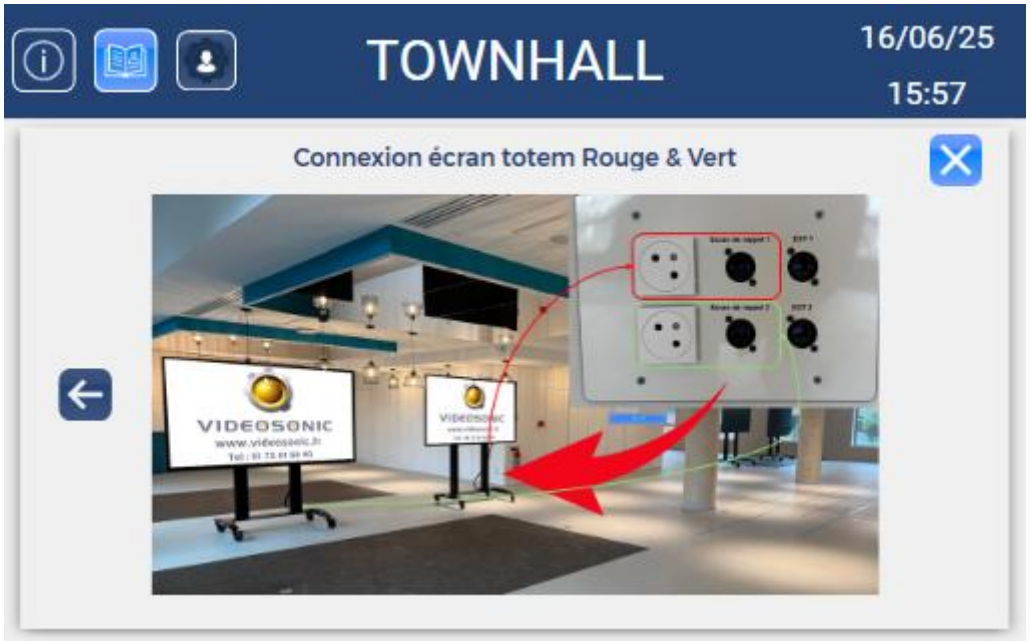
TOWNHALL
16/06/25
15:57
Connexion écran totem Rouge & Vert
VIDEOSONIC
www.videosonic.fr

TOWNHALL
16/06/25
15:57
Connexion des ordinateurs
Ecran Contrôle mobile
BYOD mobile
USB
HDMI