

Przeglądy hydrantów (2) - RPWiK Tychy

Instrukcja użytkownika eKartAnalyst oraz KartMobile


Moduł przeglądu hydrantów dostępny jest z poziomu aplikacji eKartAnalyst oraz KartMobile. Funkcjonalność ta pozwala na zbieranie danych pomiarowych odnoszących się do hydrantów oraz opisanie pozostałych informacji o obiektach znajdujących się w przestrzeni RPWiK Tychy.

1. Uprawnienia.


Uprawnienia do funkcjonalności przeglądu hydrantów umieszczone są w grupie **Edycja klas obiektów** pod nazwą **przeglad_sieci (PERM_FC_GIS_DATA_PRZEGLAD_SIEC_EDIT)** oraz w grupie **REVIEWS.** Dopiero włączenie tych dwu grup uprawnień dla konkretnej grupy lub użytkownika pozwoli na wprowadzania, edycję oraz usuwanie przeglądów.

2. Przegląd hydrantów z poziomu eKartAnalyst.

Przeglądy hydrantów w aplikacji eKartAnalyst dostępne są z poziomu **Identyfikacji obiektu**, w zakładce **Przeglądy**

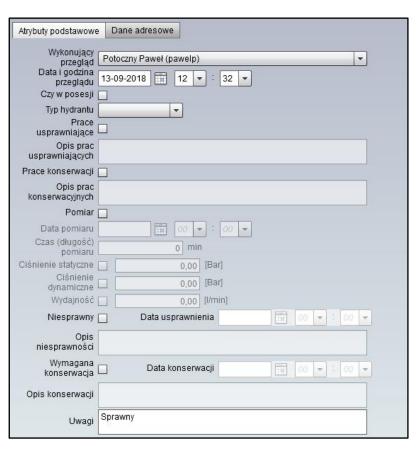

Aby wprowadzić nowy przegląd należy uruchomić akcję **Utwórz**, pola atrybutowe zostaną odblokowane oraz wpisanie danych zostanie umożliwione. Zapisanie rekordu przeglądu następuje po wciśnięciu ikony **Wstaw przegląd** w dolnej części okna. Wprowadzenie drugiego przeglądu z wcześniejszą datą (archiwalnego) poskutkuje ustawieniem go w drugiej kolejności, posortuje przeglądy po dacie ich wykonania. Panel przeglądu daje możliwość usunięcia rekordu oraz podejrzenie załącznika przesłanego z aplikacji KartMobile. Załącznik przesłany po synchronizacji jest elementem przeglądu, aby dopiąć go do obiektu hydrantu należy to zrobić z poziomu zakładki **Załączniki** jak dla każdego obiektu w bazie danych.

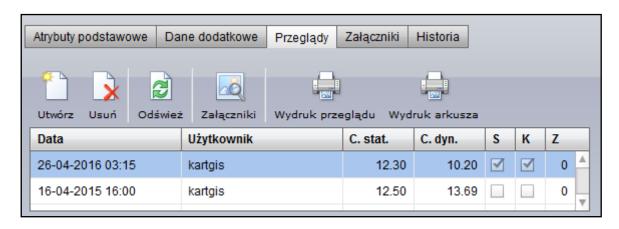

Pola dotyczące ciśnienia dynamicznego oraz statycznego, jak również daty wykonania przeglądu automatycznie przekazywane jest w odpowiednie miejsca do zakładki **Atrybutów podstawowych.**

Dane jakie możliwe są zdefiniowania z poziomu systemu stacjonarnego:

- Wykonujący przegląd
 - Pole wypełniane automatycznie na podstawie osoby zalogowanej w eKartAnalyst lub KartMobile
- Data i godzina przeglądu
 - Dane uzupełniane automatycznie z możliwością późniejszej edycji
- Czy w posesji oraz dane adresowe (w zakładce **Dane adresowe**)
 - o Informacja o położeniu obiektu w terenie, czy leży na posesji na konkretnej nieruchomości czy w pasie ulicznym w okolicy budynki
 - W aplikacji KartMobile pole jest walidowane:
 - Jeżeli hydrant położony jest w posesji operator musi podać Miasto/Ulicę/Nr domu
 - Jeżeli hydrant nie jest położony w posesji należy uzupełnić pole Lokalizacja
 - Dane adresowe przypisywane są bezpośrednio do atrybutów podstawowych
- Typ hydrantu wartość słownikowa definiująca rodzaj hydrantu;
 - o Wartość jest przepisywana do atrybutów podstawowych
- Prace usprawniające
 - Pole logiczne definiujące przeprowadzenie prac usprawniających; zaznaczenie tego pole odblokowuje kolejne pole:
- Opis prac usprawniających
 - Pole tekstowe przeznaczone na uwagi/notatki z przeprowadzonych prac usprawniających
- Prace konserwacji

 Pole logiczne definiujące przeprowadzenie prac konserwacyjnych; zaznaczenie tego pole odblokowuje kolejne pole:

Opis prac konserwacyjnych

 Pole tekstowe przeznaczone na uwagi/notatki z przeprowadzonych prac konserwacyjnych

Pomiar

 Pole logiczne definiujące przeprowadzenie pomiaru na hydrancie; odblokowuje dalsze pola danych pomiarowych

Data pomiaru

Pole uzupełniane automatycznie z możliwością późniejszej edycji

• Czas (długość pomiaru)

o Pole określające czas pomiaru w minutach

• Ciśnienie statyczne

- o Pole logiczne odblokowuje możliwość podania wartości ciśnienia
- o Pole liczbowe definiujące wartość ciśnienia pozyskaną podczas przeglądu
- o Pole pozwala dodać wartość 5 cyfrową z dokładnością 2 cyfr po przecinku

• Ciśnienie dynamiczne

- o Pole logiczne odblokowuje możliwość podania wartości ciśnienia
- o Pole liczbowe definiujące wartość ciśnienia pozyskaną podczas przeglądu
- Pole pozwala dodać wartość 5 cyfrową z dokładnością 2 cyfr po przecinku

Wydajność

- o Pole logiczne odblokowuje możliwość podania wartości wydajności
- o Pole liczbowe definiujące wartość wydajności pozyskaną podczas przeglądu
- Pole pozwala dodać wartość 5 cyfrową z dokładnością 2 cyfr po przecinku

Niesprawny

- o Pole logiczne określające niesprawność obiektu
- o Pole odblokowuje pozostałe pola:

• Data usprawnienia

Pole datowe z podaniem dnia oraz godziny usprawnienia hydrantu na sieci

Opis niesprawności

 Pole tekstowe umożliwiające wprowadzenie uwagi/notatki dotyczącej niesprawności obiektu

• Wymagana konserwacja

- Pole logiczne określające konieczność konserwacji obiektu
- o Pole odblokowuje pozostałe pola:

Data konserwacji

 Pole datowe z podaniem dnia oraz godziny przeprowadzenia konserwacji hydrantu na sieci

Opis konserwacji

 Pole tekstowe umożliwiające wprowadzenie uwagi/notatki dotyczącej prac konserwacyjnych obiektu

• Uwagi

o Pole tekstowe z możliwością dodania uwag dotyczących samego przeglądu obiektu

Moduł przeglądu hydrantów pozwala wydrukować tzw. Kartę hydrantu na której znajdują się podstawowe informacje o obiekcie oraz dane pomiarowe z terenu jak również fragment mapy terenu z zlokalizowanym hydrantem. Dokument taki dostępny jest pod ikoną Wydruk przeglądu, dodatkowo operator ma możliwość wydrukowania czystej karty przeglądu (forma zlecenia przeglądu) dla pracownika w terenie niedysponującego urządzeniem mobilnym. Taki dokument zostanie wygenerowany poprzez akcję Wydruk arkusza, zawiera on podstawowe informacje o hydrancie, puste pola do wypełnienia w trakcie inspekcji jak również fragment mapy terenu z lokalizacją obiektu.

3. Przegląd hydrantów z poziomu KartMobile.

Aplikacja KartMobile została specjalnie zaprojektowana oraz zmodyfikowana na potrzeby opisywanego modułu. Wprowadzenie przeglądu hydrantu z poziomu aplikacji KartMobile jest możliwe poprzez wyszukanie obiektu lub jego identyfikacje. Po wybraniu rekordu odpowiadającego hydrantowi dla którego ma zostać przeprowadzony przegląd, wybrać należy opcje **Przegląd hydrantu**. W kolejnym etapie operator ma możliwość wypełnienia każdego atrybutu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz właściwościami. Atrybuty w aplikacji mobilnej, ich charakterystyka oraz walidacje są tożsame z aplikacją eKartaAnalyst.

W celu synchronizacji danych należy (tożsamo jak w przypadku awarii) wybrać **synchronizację** urządzenia zaznaczając opcję numer 3 - **Synchronizuj wyłącznie awarie oraz przeglądy**. Dane po chwili będą dostępne w eKartAnalyst.

4. Schemat przesyłania oraz aktualizacji danych.

Schemat przesyłania danych działa na schemacie zbliżonym do synchronizacji awarii. Użytkownik po uzupełnieniu danych w terenie oraz zapisaniu danych dokonuje synchronizacji urządzenia. Po chwili operator stacji komputerowej w biurze otrzymuje informacje do odczytu oraz analizy od strony aplikacji webowej.

Aby móc szybko wyszukać hydranty na których dokonano przeglądów wystarczy w eKartAnalyst za pomocą kreatora zapytań wyszukać hydranty dla których pole ([przeglad] = true) lub z poziomu kreatora uproszczonego oflagować (checkbox) pole Przegląd.