

Relatório de Medições


1º Definir os parâmetros desejados.

Informar os parâmetros para listagem das informações.

Área: Caso queira filtrar uma área em específico, digitar o código da mesma no campo "Área" ou utilizar o filtro(lupa). Caso deixe em branco este campo, serão listadas informações de todas as áreas.


Data Início: A partir de qual data serão filtradas as informações.

Data fim: Até qual data serão filtradas as informações.

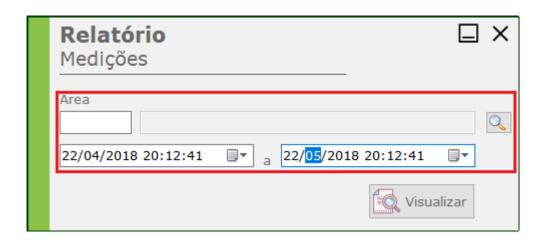

2º Tela de Pesquisa

- Na tela de pesquisa é possível filtrar as informações digitando o que deseja procurar no campo de pesquisa, o campo que será pesquisado é o campo em "negrito".
- Caso deseje alterar este campo de pesquisa, basta clicar no topo da coluna.
- Para selecionar um registro clique 2x com botão esquerdo do mouse sobre a linha desejada.

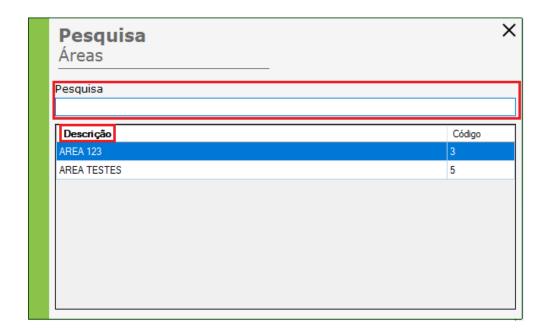

3º Impressão do relatório



Relatório de Medições

Área	Descri	ção	Bomba	Descrição	o	Umidade	Data
3	AREA	123	2	BOMBA 0	1	34%	12/05/2018 08:54:46
3	AREA	123	2	BOMBA 0	1	12%	12/05/2018 08:55:54
3	AREA	123	2	BOMBA 0	1	65%	12/05/2018 08:57:01
3	AREA	123	2	BOMBA 0	1	15%	12/05/2018 08:58:09
3	AREA	123	2	BOMBA 0	1	54%	12/05/2018 09:02:42
3	AREA	123	2	BOMBA 0	1	86%	12/05/2018 09:03:44
3	AREA	123	2	BOMBA 0	1	77%	12/05/2018 09:04:48

- 1. Código da área.
- 2. Descrição da área.
- 3. Código da bomba.
- **4.** Descrição da bomba.
- 5. Percentual de umidade medido.
- 6. Data da medição.