I-Line™ Panelboards – Barrier Kits Installation Instructions

Retain for future use.

This bulletin contains instructions for the installation or replacement of barrier kits located on the mains or neutral compartment of an I-Line Panelboard.

Safety Precautions

⚠⚠DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E, CSA Z462, or NOM-029-STPS.
- This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors and covers before turning on power to this equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

⚠ **WARNING:** This product can expose you to chemicals including Nickel compounds, which are known to the State of California to cause cancer, and Bisphenol A (BPA), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Tools Needed

Figure 1 - Flat-head Screwdriver



Figure 2 - Utility Knife

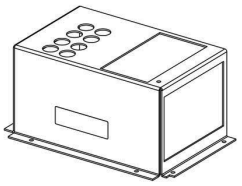
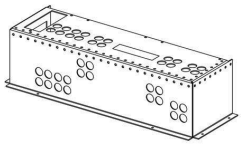
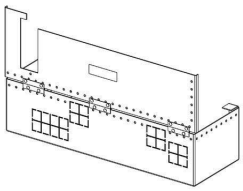
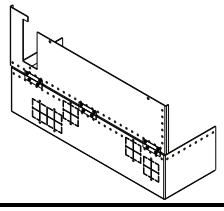
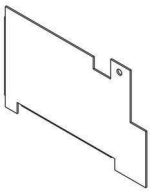




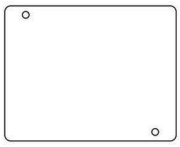

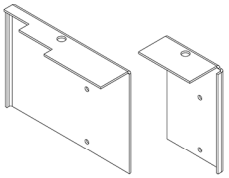




Schneider Electric
800 Federal Street
01810 Andover, MA.
USA

© 2019 – 2026 Schneider Electric. All rights reserved.

www.se.com

Kit Contents

Item	Description	Commercial Reference			
		RPINTBK1200HCR	RPINTBK800HCP	RPINTBK1200HCPC	RPINTBK1200HCPC (IP2X)
		HCR-U (1200 A)	HCP (800 / 1200 A)		
A	Main end barrier				
B	Neutral barrier lid				
C	#10-32 Mounting screw				
D	Retainer pin				
E	Neutral side cover	–			
F	Plastic clip	–		 Qty. 2	 Qty. 17
G	Cap plug	 Qty. 16	 Qty. 40	–	
H	Back support	–			

Item	Description	Commercial Reference			
		RPINTBK1200HCR	RPINTBK800HCP	RPINTBK1200HCPC	RPINTBK1200HCPC (IP2X)
		HCR-U (1200 A)	HCP (800 / 1200 A)		
I	Cable barrier	–			 Qty. 5
J	RD rivet	–			 Qty. 2

Installation Instructions

Kit RPINTBK800HCP

Follow these steps for the installation of the barrier kit over the main lugs and neutral connections in the I-Line Panelboard.

First-time Installation

1. Turn off all power supplying this equipment before working inside the panelboard. Follow all lockout / tag-out procedures.
2. Remove the trim front and dead front from the I-Line panelboard.
3. To open the mains cover remove the two #10-32 screws securing the mains cover from the brackets. See Mains Compartment on HCP 800 A Panel, Mechanical Lugs. Use the plastic retainer to hold the mains cover in position while the main barrier is installed. See Plastic Retainer Locking System.
4. Place the main barrier in position on the mounting pan and attach it using the six #10-32 mounting screws. See RPINTBK800HCP Kit Barrier onto HCP 800 A Mechanical Lugs Panel.

Figure 3 - Mains Compartment on HCP 800 A Panel, Mechanical Lugs

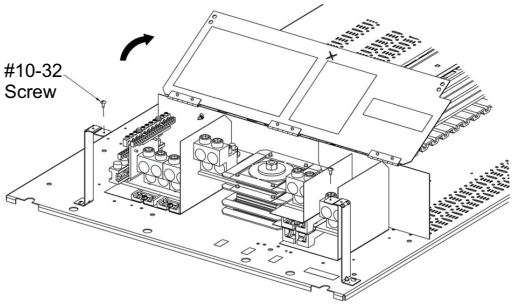


Figure 4 - Plastic Retainer Locking System


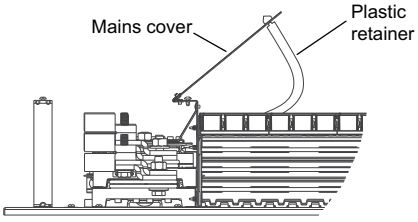


Figure 5 - RPINTBK800HCP Kit Barrier onto HCP 800 A Mechanical Lugs Panel

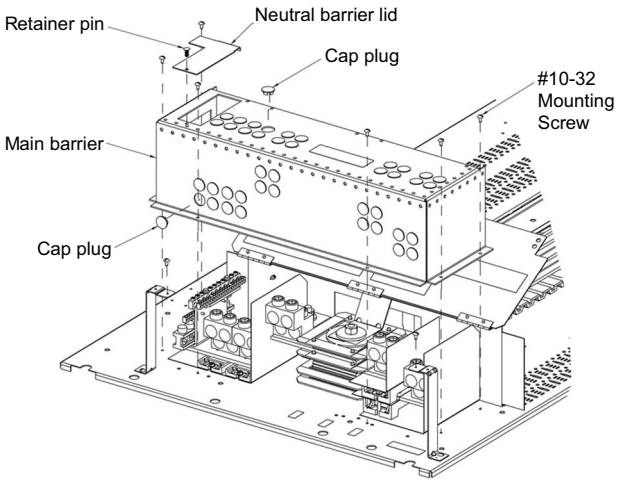

5. Complete all necessary main line and neutral wiring connections. Verify that all wire binding screws are tightened to the correct torque.
6. Install the neutral barrier lid using the retainer pin on top of the main barrier. See RPINTBK800HCP Kit Barrier onto HCP 800 A Mechanical Lugs Panel.
7. The holes located in front of the main barrier are used for wire entry to the main lugs, insert cap plugs on the holes where no cable is required.
   See RPINTBK800HCP Kit Barrier onto HCP 800 A Mechanical Lugs Panel, page 4.
8. The holes located on the top of the main barrier are used to access the wire binding screws of the main lugs. Once the connections have been completed, cover these holes with the cap plugs provided. See RPINTBK800HCP Kit Barrier onto HCP 800 A Mechanical Lugs Panel, page 4.
9. Close the mains cover opened on Step 3.
10. Re-install the trim front and dead front.
11. Re-energize the panelboard.

Replacement Installation

This procedure is for the replacement of the barrier kit.

1. Follow Steps 1 through 3 in the First-time Installation section, page 4.
2. Remove all main line and neutral wiring connections.
3. Remove the six #10-32 mounting screws from the main barrier and remove the barrier.
4. Discard the removed barrier and the mounting screws.
5. Install the new barrier kit components by following Steps 4 through 11 in the First-time Installation section.

Kit RPINTBK1200HCPC

Follow these steps for the installation of the barrier kit RPINTBK1200HCPC manufactured before August 2026.

First-time Installation

1. Turn off all power supplying this equipment before working inside the panelboard. Follow all lockout / tag-out procedures.
2. Remove the trim front and dead front from the I-Line panelboard.
3. To open the mains cover remove the two #10-32 screws securing the mains cover from the brackets. See Mains Compartment on HCP 1200 A Panel, Crimp Lugs. Use the plastic retainer to hold the mains cover in position while the mounting barrier assembly is installed. See Mains Cover Plastic Retainer Locking System.

Figure 6 - Mains Compartment on HCP 1200 A Panel, Crimp Lugs



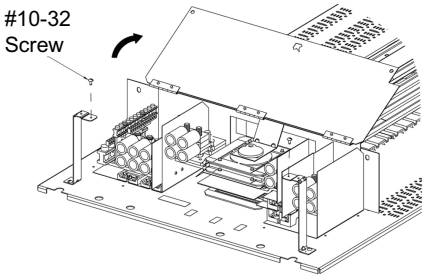


Figure 7 - Mains Cover Plastic Retainer Locking System

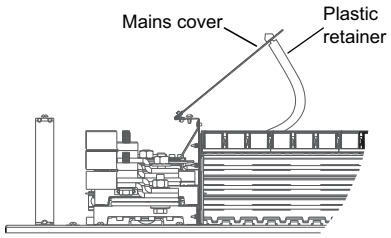


4. Place the mounting barrier assembly in position onto the mounting pan and attach using the six #10-32 mounting screws. See RPINTBK1200HCPC Kit Installation onto HCP 1200 A Crimp Lugs Panel.
5. Use a utility knife to remove all necessary wiring connection cut-outs located in the front of the main barrier.
6. Complete all necessary main line and neutral wiring connections. Verify that all wire binding screws are tightened to the correct torque.

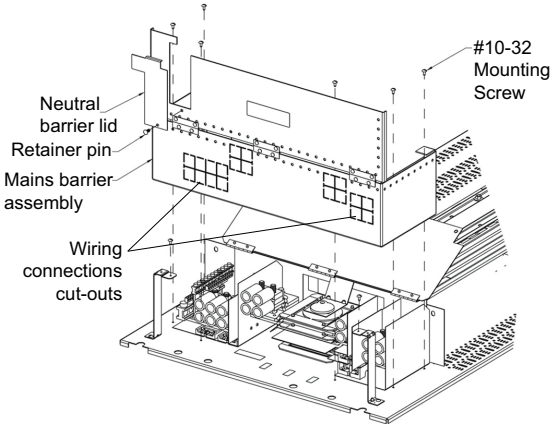Figure 8 - RPINTBK1200HCPC Kit Installation onto HCP 1200 A Crimp Lugs Panel



7. Install neutral barrier lid using the retainer pin on top of the main barrier. See RPINTBK1200HCPC Kit Installation onto HCP 1200 A Crimp Lugs Panel.
8. For three-phase, three-wire applications, install neutral side cover using the (2) plastic clips on left side of the main barrier assembly. See Neutral Side Cover Installation.

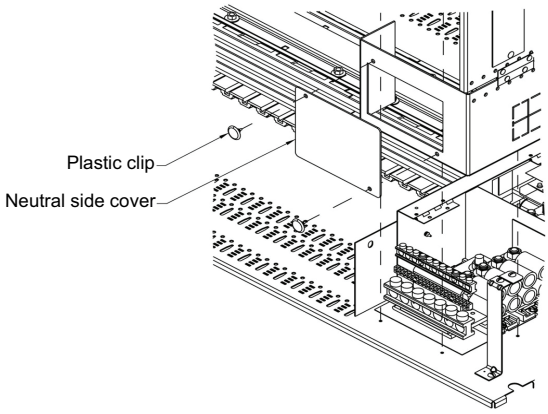Figure 9 - Neutral Side Cover Installation



9. Close the mains cover.
10. Re-install the trim front and dead front.
11. Re-energize the panelboard.

Replacement Installation

This procedure is for the replacement of the barrier kit.

1. Follow Steps 1 through 3 in First-time Installation section, page 6.
2. Remove all main line and neutral wiring connections.
3. Remove the six #10-32 mounting screws from the main barrier and remove the barrier.
4. Discard the removed barrier and the mounting screws.
5. Install the new barrier kit components by following Steps 4 through 11 in the First-time Installation section.

Kit RPINTBK1200HCPC, IP2X Version

Follow these steps for the installation of the barrier kit RPINTBK1200HCPC manufactured after August 2026.

First-time Installation

1. Turn off all power supplying this equipment before working inside the panelboard. Follow all lockout / tag-out procedures.
2. Remove the trim front and dead front from the I-Line panelboard.
3. To open the mains cover remove the two #10-32 screws securing the mains cover from the brackets. See Mains Compartment on HCP 1200 A Panel, Crimp Lugs. Use the plastic retainer to hold the mains cover in position while the mounting barrier assembly is installed. See Mains Cover Plastic Retainer Locking System.
4. Place the mounting barrier assembly in position onto the mounting pan and install the six #10-32 mounting screws. See RPINTBK1200HCPC IP2X Kit Installation onto HCP 1200 A Crimp Lugs Panel.

Figure 10 - Mains Compartment on HCP 1200 A Panel, Crimp Lugs

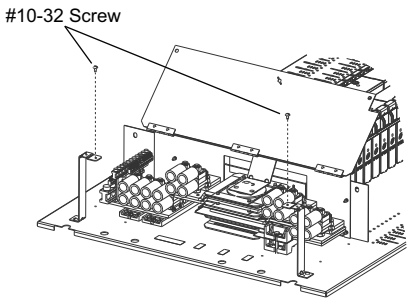


Figure 11 - Mains Cover Plastic Retainer Locking System



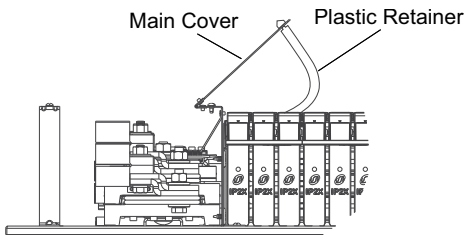


Figure 12 - RPINTBK1200HCPC IP2X Kit Installation onto HCP 1200 A Crimp Lugs Panel

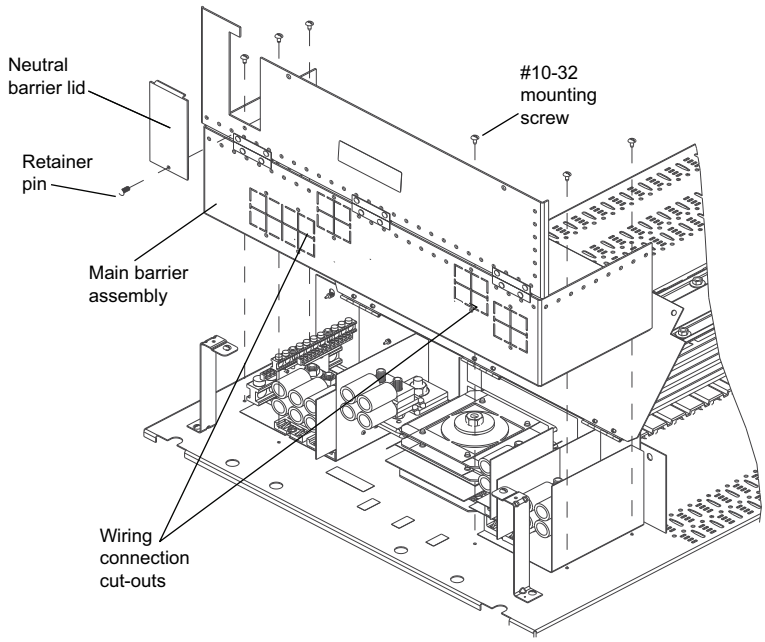

5. Install back supports for both sides of the incoming barrier and use the five plastic clips to secure on the main barrier assembly. See Back Support Incoming Barrier Installation.

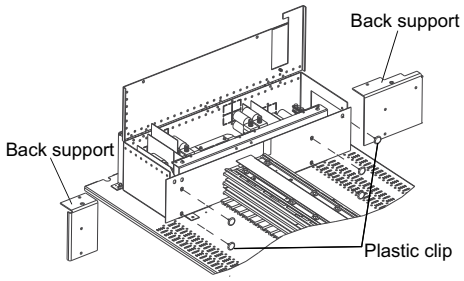Figure 13 - Back Support Incoming Barrier Installation



6. Use a utility knife to remove only the cut-outs needed for the wiring connections that will be used, located in the front of the main barrier. Do not remove any additional material beyond what is required for the cables being installed.
7. Complete all necessary main line and neutral wiring connections. Verify that all wire binding screws are tightened to the correct torque.
8. Place the cable barrier around the cables, bending it as needed to fit around the cables. See Cable Barrier.

Figure 14 - Cable Barrier


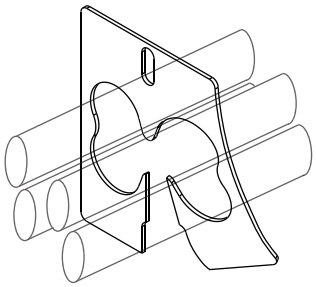


Figure 15 - Barriers on HCP 1200 A Panel

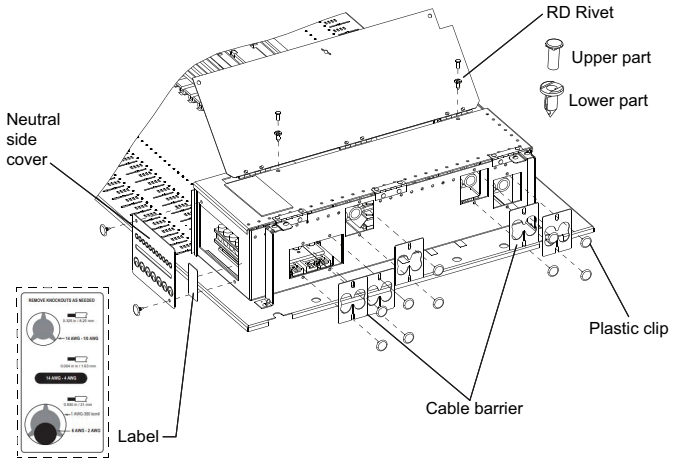

9. Position the cable barrier until it is flush against the front wall of the main barrier and secure with two plastic clips. See Barriers on HCP 1200 A Panel.
10. Attach the label indicating the cuts to be used depending on the gauge of the cable, this label is placed to the right side of the neutral side cover. See Barriers on HCP 1200 A Panel.
11. Close the main barrier cover and insert the two RD rivets into the holes aligned with the left and right supports. Each rivet has two parts: a lower part and an upper part. Slightly separate the rivets enough for the lower part to pass through the cover and supports. Once the rivet is in place, push the upper part into the lower part to expand it and secure the cover. See Barriers on HCP 1200 A Panel.


    NOTE: Once the rivets are installed the cover can only be removed using a tool, such as a screwdriver or pliers, to partially extract the upper part of the rivet.

12. Install neutral side cover using the two plastic clips on left side of the main barrier assembly. For applications requiring neutral connections (example: three-phase, four-wire), install all neutral wiring using the adequate knockouts according to the cable range. See Barriers on HCP 1200 A Panel.
13. Install neutral barrier lid using the retainer pin on top of the main barrier. See RPINTBK1200HCPCIP2X Kit Installation onto HCP 1200 A Crimp Lugs Panel, page 8.
14. Close the mains cover.
15. Re-install the trim front and dead front.
16. Re-energize the panelboard.

Replacement Installation (Manufactured after August 2026)

This procedure is for the replacement of a damaged barrier kit manufactured after August 2026.

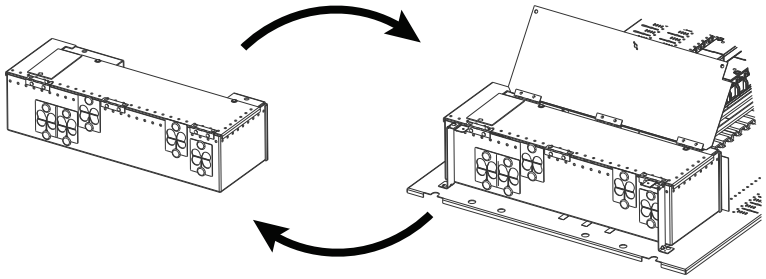Figure 16 - Replacement of Damaged Barrier Kit Manufactured after August 2026




1. Follow Steps 1 through 3 in the First-time Installation section, page 8.
2. Remove all main line and neutral wiring connections.
3. Remove the six #10-32 mounting screws from the main barrier and remove the barrier.
4. Discard the removed barrier and the mounting screws.
5. Install the new barrier kit components by following Steps 4 through 16 in the First-time Installation Section.

Replacement Installation (Manufactured before August 2026)

This procedure is for the replacement of a damaged barrier kit manufactured before August 2026.

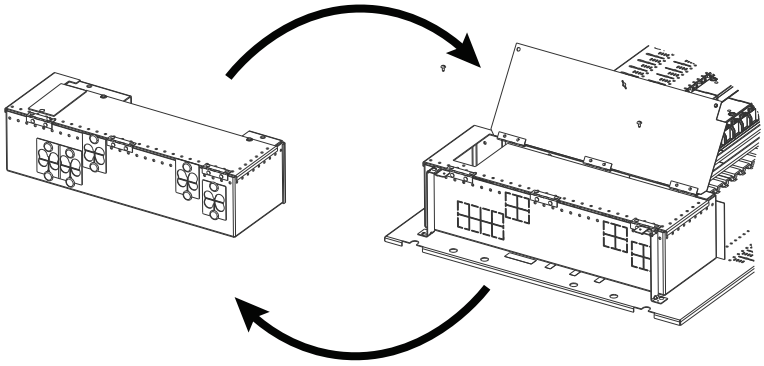Figure 17 - Replacement of Damaged Barrier Kit Manufactured before August 2026




1. Follow Steps 1 through 3 in the First-time Installation section, page 8.
2. Remove all main line and neutral wiring connections.
3. Remove the six #10-32 mounting screws from the main barrier and remove the barrier.
4. Discard the removed barrier and the mounting screws.
5. Remove the back supports on both sides of the incoming barrier by detaching the five plastic clips. See Back Support Incoming Barrier Installation, page 9.
6. Discard both of the back supports.
7. Install the new barrier kit components by following Steps 4 through 16 in the First-time Installation section.

Replacement of a Broken Cable Barrier

This procedure is for the replacement of a broken cable barrier.

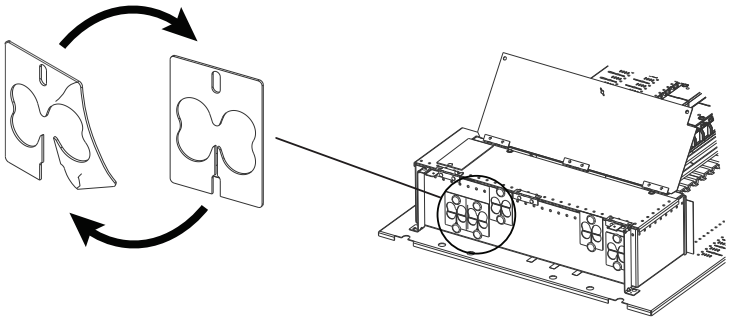Figure 18 - Replacing a Broken Cable Barrier




1. Follow Steps 1 through 3 in the First-time Installation section, page 8.
2. Use a screwdriver to remove the plastic clips securing the damaged cable barrier to the main barrier.
3. Unwrap the cable barrier from the wires, bending the barrier as needed.
4. Discard the broken cable barrier.
5. Place the new cable barrier around the cables, bending the cable barrier as needed to fit around the cables. See Cable Barrier, page 9.
6. Position the new cable barrier until it is flush against the main barrier and secure with two plastic clips. See Barriers on HCP 1200 A Panel, page 9.
7. Follow Steps 14 through 16 in the First-time Installation section to complete the installation.

Replacement of a Broken Neutral Side Cover

This procedure is for the replacement of a broken neutral side cover.

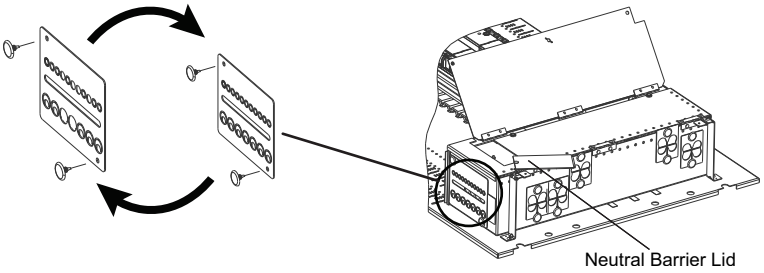Figure 19 - Replacing a Broken Neutral Side Cover




1. Follow Steps 1 through 3 in First-time Installation section, page 8.
2. If present, remove all neutral wires. Access the neutral bar binding screws by pulling out the neutral barrier lid to disengage the small tab, then rotate the lid away. See Replacing a Broken Neutral Side Cover.
3. Use a screwdriver to remove the plastic clips securing the neutral side cover and remove the cover.
4. Discard of the broken neutral side cover and removed plastic clips.
5. Place the new neutral side cover in position and secure with two new plastic clips.
6. Reconnect all neutral wires previously removed using the appropriate knockouts according to the cable range. Return the neutral barrier lid to its original position.
7. Follow Steps 14 through 16 in the First-time Installation section to complete the installation.

Kit RPINTBK1200HCR

Follow these steps for the installation of the barrier kit over the main neutral connections in the I-Line Panelboard.

First-time Installation

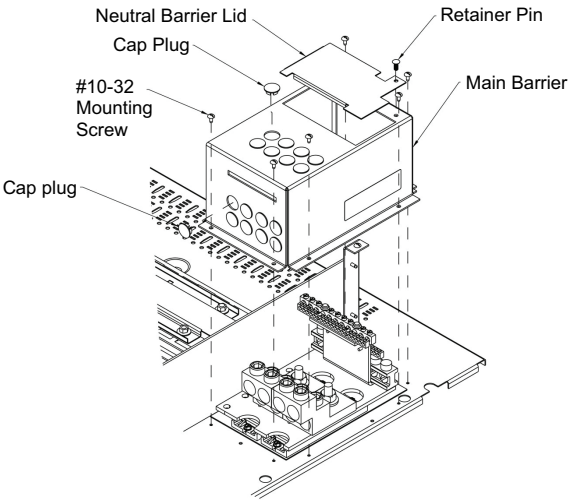Figure 20 - Installing RPINTBK1200HCR Kit onto HCR-U 1200 A Panel



1. Turn off all power supplying this equipment before working inside the panelboard. Follow all lockout / tag-out procedures.
2. Remove the trim front and dead front from the I-Line panelboard.
3. Place the main barrier in position on the mounting pan and install the six #10–32 mounting screws. See Installing RPINTBK1200HCR Kit onto HCR-U 1200 A Panel.
4. Complete all necessary main line and neutral wiring connections. Verify that all wire binding screws are tightened to the correct torque.
5. Install neutral barrier lid using the retainer pin on top of the main barrier.
6. The holes located in left side of the main barrier are used for wire entry to the main neutral lugs, insert cap plugs on the holes where no cable was required. See Installing RPINTBK1200HCR Kit onto HCR-U 1200 A Panel.
7. The holes located on the top of the main barrier are used to access the wire binding screws of the main neutral lugs, once the connections have been completed cover these holes with the cap plugs provided. See Installing RPINTBK1200HCR Kit onto HCR-U 1200 A Panel.
8. Re-install trim front and dead front.
9. Re-energize the panelboard.

Replacement Installation

This procedure is for the replacement of the barrier kit.

1. Follow Steps 1 and 2 in the First-time Installation section.
2. Remove all main line and neutral wiring connections.
3. Remove the #10–32 mounting screws securing the main barrier. Remove the main barrier.

4. Discard the removed main barrier and mounting screws.
5. Follow Steps 3 through 9 in the First-time Installation section to install the barrier kit components.

After Barrier Installation

⚠⚠DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

Do not remove this or other barriers when working inside this equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

80043-844-01, Rev. 03 Fecha de lanzamiento: 06/2026

Tableros I-Line™ – Instrucciones de instalación de kits de barrera

Conserve para uso futuro.

Este boletín contiene instrucciones para instalar o reemplazar los kits de barrera ubicados en el compartimiento principal o del neutro de un tablero I-Line.

Precauciones de seguridad

⚠⚠PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Utilice el equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad para trabajos eléctricos. Consulte las normas NFPA 70E, Z462 CSA o NOM-029-STPS.
- La instalación y el mantenimiento de este equipo deberán ser llevados a cabo únicamente por personal eléctrico calificado.
- Desenergice todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
- Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo esté desenergizado.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

⚠ **ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a químicos, incluidos compuestos de níquel, que son conocidos por el estado de California como causantes de cáncer, y Bisfenol A (BPA), que es conocido por el estado de California como causante de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

Importado en México por: Schneider Electric México, S.A. de C.V.
Av. Ejercito Nacional No. 904
01810 Col. Palmas, Polanco.
México

© 2019 – 2026 Importado en México por: Schneider Electric México, S.A. de C.V..
Reservados todos los derechos.

Schneider Electric™

www.se.com/mx

Herramientas necesarias

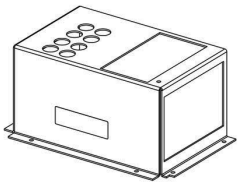
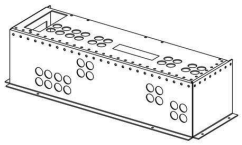
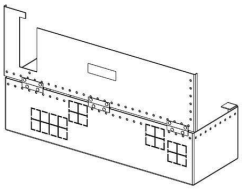
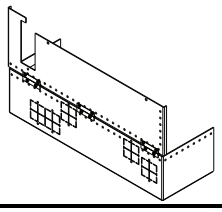
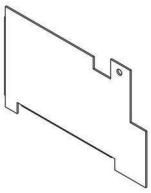



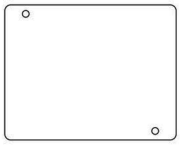

Figura 1 - Destornillador de cabeza plana


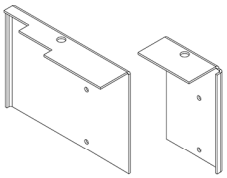



Figura 2 - Cúter



Contenido del kit

Componente	Descripción	Referencia comercial			
		RPINTBK1200HCR	RPINTBK800HCP	RPINTBK1200HCPC	RPINTBK1200HCPC (IP2X)
		HCR-U (1200 A)	HCP (800/1200 A)		
A	Barrera de extremo principal				
B	Tapa de barrera del neutro				
C	Tornillo de montaje n.º 10-32				
D	Pasador de retención				
E	Cubierta lateral del neutro	–			
F	Clip plástico	–		 Cant. 2	 Cant. 17

Componente	Descripción	Referencia comercial			
		RPINTBK1200HCR	RPINTBK800HCP	RPINTBK1200HCPC	RPINTBK1200HCPC (IP2X)
		HCR-U (1200 A)	HCP (800/1200 A)		
G	Tapón	 Cant. 16	 Cant. 40	–	
H	Soporte posterior	–			
I	Barrera de cables	–			 Cant. 5
J	Remache RD	–			 Cant. 2

Instrucciones de instalación

Kit RPINTBK800HCP

Siga estos pasos para instalar el kit de barrera sobre las zapatas principales y las conexiones del neutro en el tablero I-Line.

Instalación inicial

1. Desenergice completamente el equipo antes de trabajar en el interior del tablero. Siga todos los procedimientos de bloqueo/etiquetado.
2. Quite el marco frontal y el frente muerto del tablero I-Line.
3. Para abrir la cubierta del compartimiento principal, quite los dos tornillos n.º 10–32 que aseguran dicha cubierta a los soportes. Consulte Compartimiento principal en tablero HCP de 800 A, zapatas mecánicas. Utilice el sujetador plástico para mantener la cubierta del compartimiento principal en posición mientras se instala la barrera principal. Consulte Sistema de bloqueo del clip plástico.

4. Coloque la barrera principal en su posición sobre la bandeja de montaje y asegúrela con los seis tornillos de montaje n.º 10-32. Consulte RPINTBK800HCP Kit de barrera en tablero HCP de 800 A con zapatas mecánicas.

Figura 3 - Compartimiento principal en el panel HCP de 800 A, zapatas mecánicas

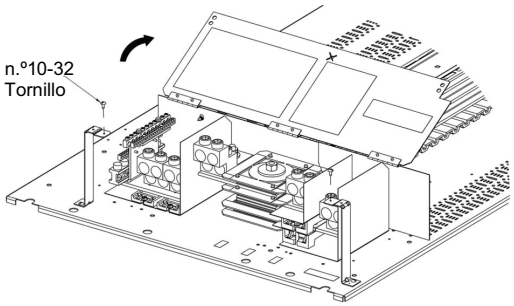


Figura 4 - Sistema de bloqueo con sujetador plástico


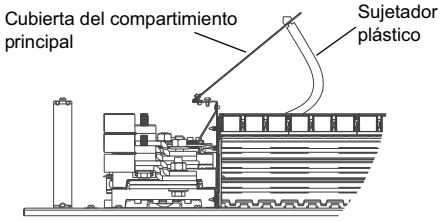


Figura 5 - RPINTBK800HCP Kit de barrera en tablero HCP de 800 A con zapatas mecánicas

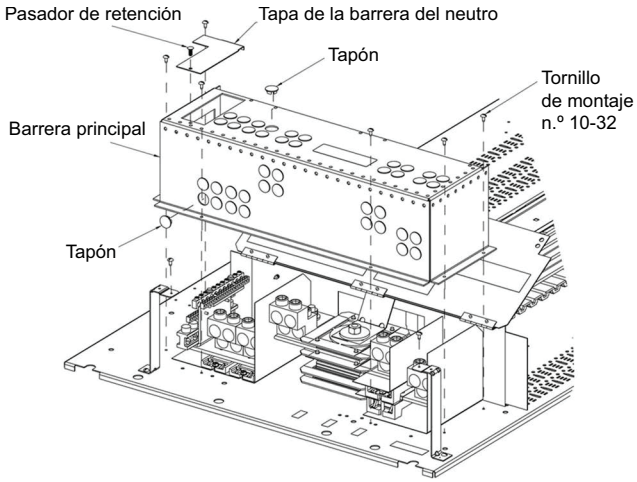

5. Complete todas las conexiones de cableado necesarias de la línea principal y del neutro. Verifique que todos los tornillos de sujeción de conductores estén ajustados al par de apriete correcto.
6. Instale la tapa de la barrera del neutro utilizando el pasador de retención ubicado en la parte superior de la barrera principal. Consulte RPINTBK800HCP Kit de barrera en tablero HCP de 800 A con zapatas mecánicas.
7. Los orificios ubicados en la parte frontal de la barrera principal se utilizan para la entrada de cables hacia las zapatas principales; inserte tapones en los orificios donde no se requiera cable.
   Consulte RPINTBK800HCP Kit de barrera en tablero HCP de 800 A con zapatas mecánicas, página 4.
8. Los orificios ubicados en la parte superior de la barrera principal se utilizan para acceder a los tornillos de sujeción de cables de las zapatas principales. Una vez que se hayan completado las conexiones, cubra estos orificios con los tapones provistos. Consulte RPINTBK800HCP Kit de barrera en tablero HCP de 800 A con zapatas mecánicas, página 4.
9. Cierre la tapa del compartimiento principal que abrió en el paso 3.
10. Vuelva a instalar el marco frontal y el frente muerto.
11. Vuelva a energizar el tablero.

Instalación de reemplazo

Este procedimiento corresponde al reemplazo del kit de barrera.

1. Siga los pasos 1 a 3 de la sección Instalación inicial, página 3.
2. Quite todas las conexiones de cableado de la línea principal y del neutro.
3. Quite los seis tornillos de montaje n.º 10-32 de la barrera principal y quite la barrera.
4. Deseche la barrera y los tornillos de montaje que quitó en el paso anterior.
5. Instale los nuevos componentes del kit de barrera siguiendo los pasos 4 al 11 de la sección Instalación inicial.

Kit RPINTBK1200HCPC

Siga estos pasos para la instalación del kit de barrera RPINTBK1200HCPC fabricado antes de agosto de 2026.

Instalación inicial

1. Desenergice completamente el equipo antes de trabajar en el interior del tablero. Siga todos los procedimientos de bloqueo/etiquetado.
2. Quite el marco frontal y el frente muerto del tablero I-Line.
3. Para abrir la cubierta del compartimiento principal, quite los dos tornillos n.º 10–32 que aseguran dicha cubierta a los soportes. Consulte Compartimiento principal en tablero HCP de 1200 A, zapatas de compresión.. Utilice el sujetador plástico para mantener la cubierta del compartimiento principal en su posición mientras se instala el ensamble de la barrera de montaje. Consulte Sistema de bloqueo con sujetador plástico de la cubierta del compartimiento principal..

Figura 6 - Compartimiento principal en tablero HCP de 1200 A, zapatas de compresión


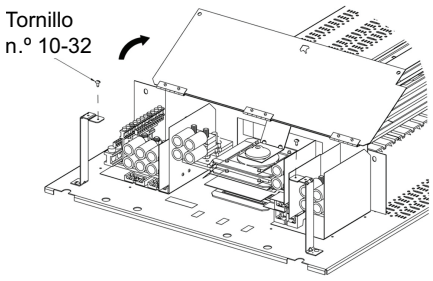



Figura 7 - Sistema de bloqueo con sujetador plástico de la cubierta del compartimiento principal

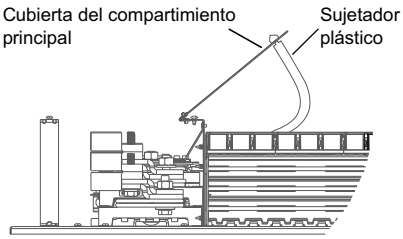

4. Coloque el ensamble de la barrera de montaje en su posición sobre la placa de montaje y asegúrelo con los seis tornillos de montaje n.º 10–32. Consulte Instalación del kit RPINTBK1200HCPC en tablero HCP de 1200 A con zapatas de compresión.
5. Utilice un cúter para quitar todos los troqueles necesarios para las conexiones de cableado ubicados en la parte frontal de la barrera principal.


6. Complete todas las conexiones de cableado necesarias de la línea principal y del neutro. Verifique que todos los tornillos de sujeción de conductores estén ajustados al par de apriete correcto.

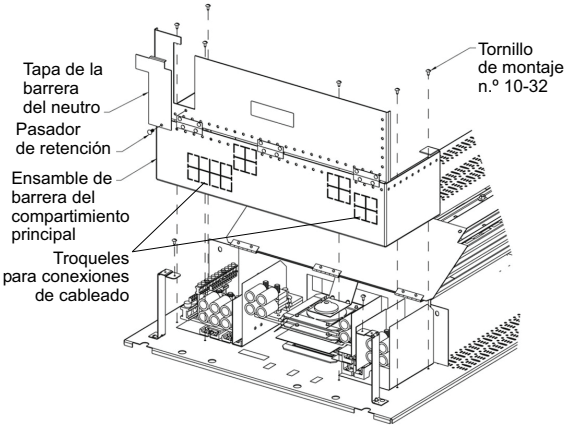Figura 8 - Instalación del kit RPINTBK1200HCPC en tablero HCP de 1200 A con zapatas de compresión



7. Instale la tapa de la barrera del neutro utilizando el pasador de retención ubicado en la parte superior de la barrera principal. Consulte Instalación del kit RPINTBK1200HCPC en tablero HCP de 1200 A con zapatas de compresión.
8. Para aplicaciones trifásicas de tres cables, instale la cubierta lateral del neutro utilizando los (2) clips plásticos ubicados en el lado izquierdo del ensamble de la barrera principal. Consulte Instalación de la cubierta lateral del neutro.

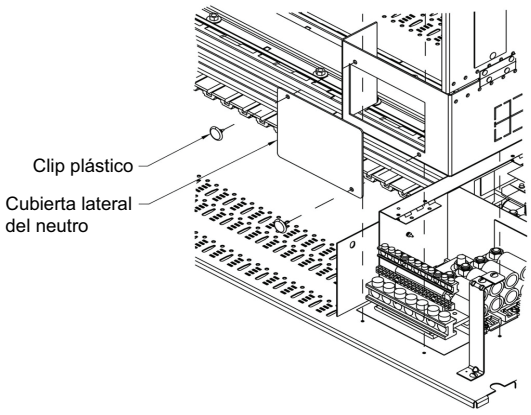Figura 9 - Instalación de la cubierta lateral del neutro



9. Cierre la cubierta del compartimiento principal.
10. Vuelva a instalar el marco frontal y el frente muerto.
11. Vuelva a energizar el tablero.

Instalación de reemplazo

Este procedimiento corresponde al reemplazo del kit de barrera.

1. Siga los pasos 1 a 3 de la sección Instalación inicial., página 5.
2. Quite todas las conexiones de cableado de la línea principal y del neutro.
3. Quite los seis tornillos de montaje n.º 10-32 de la barrera principal y quite la barrera.

4. Deseche la barrera y los tornillos de montaje que quitó en el paso anterior.
5. Instale los nuevos componentes del kit de barrera siguiendo los pasos 4 al 11 de la sección Instalación inicial.

Kit RPINTBK1200HCPC, versión IP2X

Siga estos pasos para instalar el kit de barrera RPINTBK1200HCPC fabricado después de agosto de 2026.

Instalación inicial

1. Desenergice completamente el equipo antes de trabajar en el interior del tablero. Siga todos los procedimientos de bloqueo/etiquetado.
2. Quite el marco frontal y el frente muerto del tablero I-Line.
3. Para abrir la cubierta del compartimiento principal, quite los dos tornillos n.º 10–32 que aseguran dicha cubierta a los soportes. Consulte Compartimiento principal en tablero HCP de 1200 A, zapatas de compresión.. Utilice el sujetador plástico para mantener la cubierta del compartimiento principal en su posición mientras se instala el ensamble de la barrera de montaje. Consulte Sistema de bloqueo con sujetador plástico de la cubierta del compartimiento principal..

4. Coloque el ensamble de la barrera de montaje en su posición sobre la bandeja de montaje e instale los seis tornillos de montaje n.º 10-32. Consulte Instalación del kit RPINTBK1200HCPC IP2X en tablero HCP de 1200 A con zapatas de compresión.

Figura 10 - Compartimiento principal en tablero HCP de 1200 A, zapatas de compresión

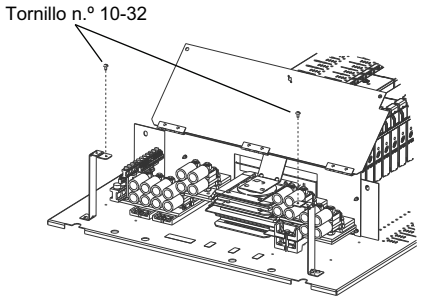


Figura 11 - Sistema de bloqueo con sujetador plástico de la cubierta del compartimiento principal



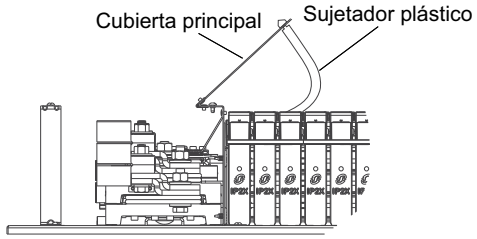


Figura 12 - Instalación del kit RPINTBK1200HCPC IP2X en tablero HCP de 1200 A con zapatas de compresión

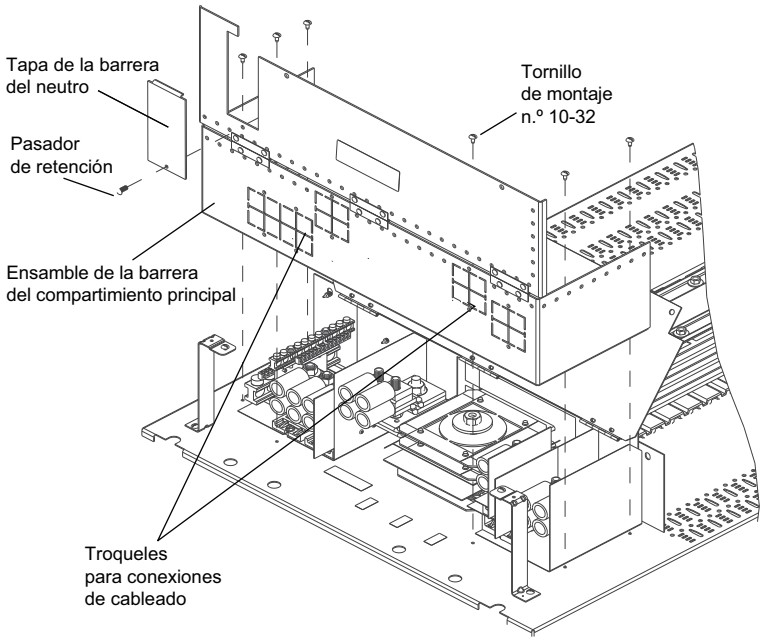

5. Instale los soportes posteriores en ambos lados de la barrera de entrada y utilice los cinco clips plásticos para fijarlos al ensamble de la barrera principal. Consulte Instalación de los soportes posteriores de la barrera de entrada.

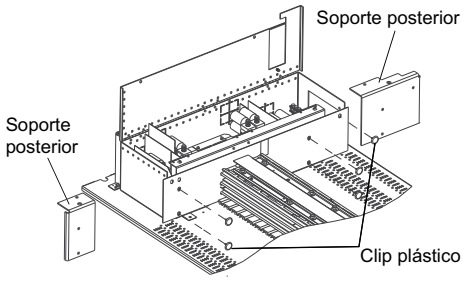Figura 13 - Instalación de los soportes posteriores de la barrera de entrada



6. Utilice un cúter para quitar únicamente los troqueles necesarios para las conexiones de cableado que se utilizarán, ubicados en la parte frontal de la barrera principal. No quite más material que el necesario para los cables que se estén instalando.
7. Complete todas las conexiones de cableado necesarias de la línea principal y del neutro. Verifique que todos los tornillos de sujeción de conductores estén ajustados al par de apriete correcto.
8. Coloque la barrera de cables alrededor de los cables, doblándola según sea necesario para ajustarla bien. Consulte Barrera de cables.

Figura 14 - Barrera de cables


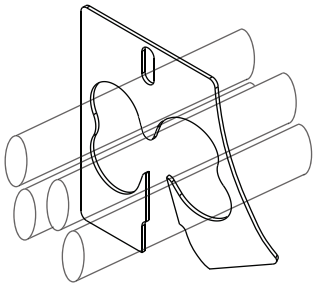


Figura 15 - Barreras en tablero HCP de 1200 A

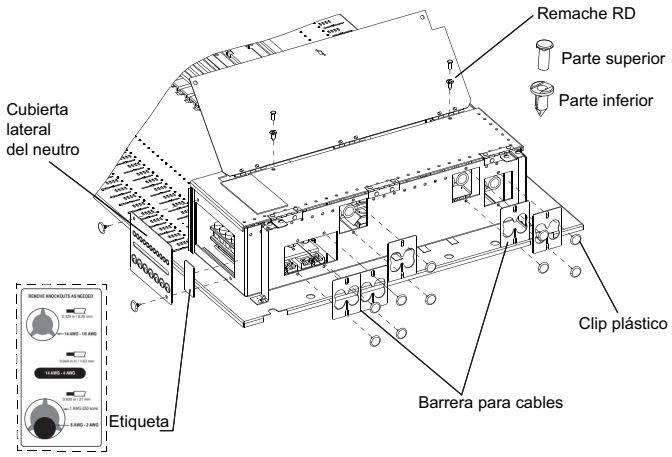

9. Alinee la barrera de cables hasta que quede a ras con la pared frontal de la barrera principal y asegúrela con dos clips plásticos. Consulte Barreras en el panel HCP de 1200 A..
10. Coloque la etiqueta que indica los recortes que deben utilizarse según el calibre del cable; esta etiqueta se coloca en el lado derecho de la cubierta lateral del neutro. Consulte Barreras en el panel HCP de 1200 A..

11. Cierre la cubierta de la barrera principal e inserte los dos remaches RD en los orificios alineados con los soportes izquierdo y derecho. Cada remache consta de dos partes: una parte inferior y una parte superior. Separe ligeramente los remaches lo suficiente para que la parte inferior atraviese la cubierta y los soportes. Una vez que el remache esté en su lugar, empuje la parte superior dentro de la parte inferior para expandirlo y asegurar la cubierta. Consulte Barreras en el panel HCP de 1200 A..


    NOTA: Una vez instalados los remaches, la cubierta solo puede quitarse utilizando una herramienta, como un destornillador o una pinza, para extraer parcialmente la parte superior del remache.

12. Instale la cubierta lateral del neutro utilizando los dos clips plásticos ubicados en el lado izquierdo del ensamble de la barrera principal. Para aplicaciones que requieran conexiones de neutro (por ejemplo: trifásicas de cuatro conductores), instale todo el cableado del neutro utilizando los troqueles adecuados según el rango de cable. Consulte Barreras en el panel HCP de 1200 A..
13. Instale la tapa de la barrera del neutro utilizando el pasador de retención ubicado en la parte superior de la barrera principal. Consulte Instalación del kit RPINTBK1200HCPCIP2X en tablero HCP de 1200 A con zapatas de compresión, página 8.
14. Cierre la cubierta del compartimiento principal.
15. Vuelva a instalar el marco frontal y el frente muerto.
16. Vuelva a energizar el tablero.

Instalación de sustitución (fabricado después de agosto de 2026)

Este procedimiento es para la sustitución de un kit de barrera dañado fabricado después de agosto de 2026.

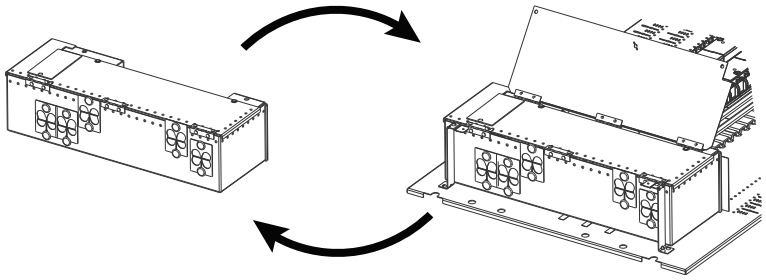Figura 16 - Reemplazo del kit de barrera dañado fabricado después de agosto de 2026




1. Siga los pasos 1 a 3 de la sección Instalación inicial, página 7.
2. Quite todas las conexiones de cableado de la línea principal y del neutro.
3. Quite los seis tornillos de montaje n.º 10-32 de la barrera principal y quite la barrera.
4. Deseche la barrera y los tornillos de montaje que quitó en el paso anterior.
5. Instale los componentes del nuevo kit de barrera siguiendo los pasos 4 a 16 de la sección Instalación inicial..

Instalación del reemplazo (fabricado antes de agosto de 2026)

Este procedimiento corresponde al reemplazo de un kit de barrera dañado fabricado antes de agosto de 2026.

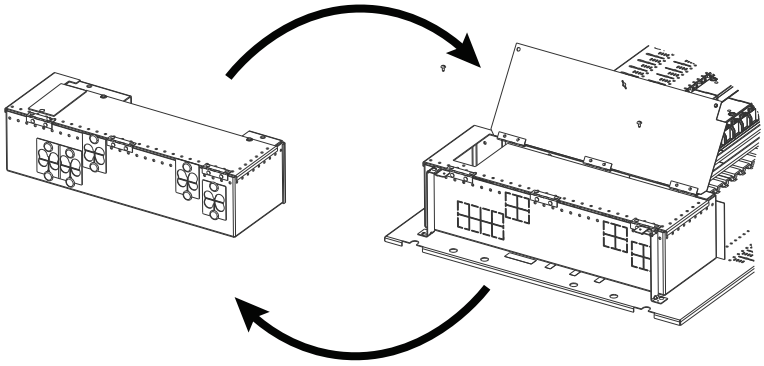Figura 17 - Reemplazo del kit de barrera dañado fabricado antes de agosto de 2026.




1. Siga los pasos 1 a 3 de la sección Instalación inicial, página 7.
2. Quite todas las conexiones de cableado de la línea principal y del neutro.
3. Quite los seis tornillos de montaje n.º 10-32 de la barrera principal y quite la barrera.
4. Deseche la barrera y los tornillos de montaje que quitó en el paso anterior.
5. Quite los soportes posteriores de ambos lados de la barrera de entrada desprendiendo los cinco clips plásticos. Consulte Instalación de los soportes posteriores de la barrera de entrada, página 9.
6. Deseche ambos soportes posteriores.
7. Instale los nuevos componentes del kit de barrera siguiendo los pasos 4 al 16 de la sección Instalación inicial.

Reemplazo de una barrera de cables dañada

Este procedimiento corresponde al reemplazo de una barrera de cables dañada.

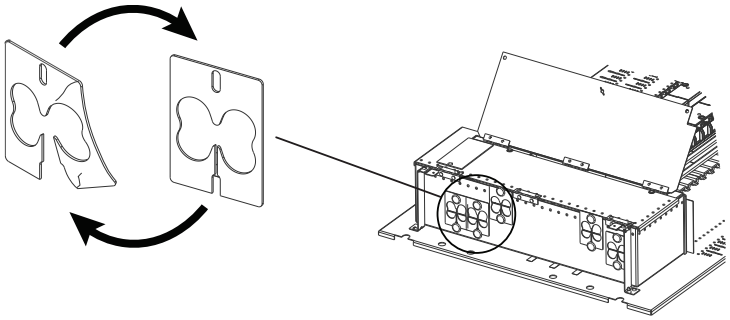Figura 18 - Reemplazo de una barrera de cables dañada




1. Siga los pasos 1 a 3 de la sección Instalación inicial, página 7.
2. Utilice un destornillador para quitar los clips plásticos que aseguran la barrera de cables dañada a la barrera principal.
3. Desenvuelva la barrera de cables de los cables, y dóblela según sea necesario.
4. Deseche la barrera de cables dañada.
5. Coloque la nueva barrera de cables alrededor de los cables, doblándola según sea necesario para ajustarla bien. Consulte Barrera de cables, página 9.
6. Alinee la nueva barrera de cables hasta que quede a ras con la barrera principal y asegúrela con dos clips plásticos. Consulte Barreras en el panel HCP de 1200 A., página 9.

7. Siga los pasos 14 a 16 de la sección Instalación inicial para completar la instalación.

Reemplazo de una cubierta lateral del neutro dañada

Este procedimiento corresponde al reemplazo de una cubierta lateral del neutro dañada.

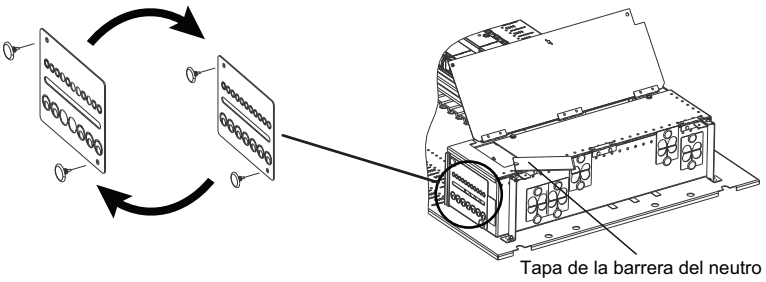Figura 19 - Reemplazo de una cubierta lateral del neutro dañada




1. Siga los pasos 1 a 3 de la sección Instalación inicial., página 7.
2. Si hay cables de neutro conectados, quítelos todos. Acceda a los tornillos de sujeción de los cables de la barra del neutro quitando la tapa de la barrera del neutro para liberar la pestaña pequeña y luego gire la tapa hacia afuera. Consulte Reemplazo de una cubierta lateral del neutro dañada.
3. Utilice un destornillador para quitar los clips plásticos que aseguran la cubierta lateral del neutro y quite la cubierta.
4. Deseche la cubierta lateral del neutro dañada y los clips plásticos que quitó en el paso anterior.
5. Coloque la nueva cubierta lateral del neutro en su posición y asegúrela con dos clips plásticos nuevos.
6. Vuelva a conectar todos los cables del neutro que quitó previamente utilizando los troqueles adecuados según el rango del cable. Vuelva a colocar la tapa de la barrera del neutro en su posición original.
7. Siga los pasos 14 a 16 de la sección Instalación inicial para completar la instalación.

Kit RPINTBK1200HCR

Siga estos pasos para la instalación del kit de barrera sobre las conexiones principales del neutro en el tablero I-Line.

Instalación inicial

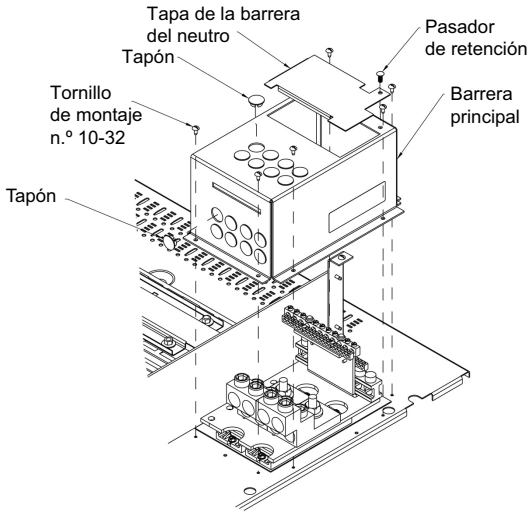Figura 20 - Instalación del kit RPINTBK1200HCR en el tablero HCR-U 1200 A



1. Desenergice completamente el equipo antes de trabajar en el interior del tablero. Siga todos los procedimientos de bloqueo/etiquetado.
2. Quite el marco frontal y el frente muerto del tablero I-Line.
3. Coloque la barrera principal en su posición sobre la bandeja de montaje e instale los seis
tornillos de montaje n.º 10–32. Consulte Instalación del kit RPINTBK1200HCR en un panel HCR-U 1200 A.
4. Complete todas las conexiones de cableado necesarias de la línea principal y del neutro. Verifique que todos los tornillos de sujeción de conductores estén ajustados al par de apriete correcto.
5. Instale la tapa de la barrera del neutro utilizando el pasador de retención ubicado en la parte superior de la barrera principal.
6. Los orificios ubicados en el lado izquierdo de la barrera principal se utilizan para la entrada de los cables hacia las zapatas principales del neutro; inserte tapones en los orificios donde no fue necesario utilizar cables. Consulte Instalación del kit RPINTBK1200HCR en un panel HCR-U 1200 A.
7. Los orificios ubicados en la parte superior de la barrera principal se utilizan para acceder a los tornillos de sujeción de los cables de las zapatas principales del neutro; una vez completadas las conexiones, cubra estos orificios con los tapones suministrados. Consulte Instalación del kit RPINTBK1200HCR en un panel HCR-U 1200 A.
8. Vuelva a instalar el marco frontal y el frente muerto.
9. Vuelva a energizar el tablero.

Instalación de reemplazo

Este procedimiento corresponde al reemplazo del kit de barrera.

1. Siga los pasos 1 y 2 de la sección Instalación inicial..
2. Quite todas las conexiones de cableado de la línea principal y del neutro.
3. Quite los tornillos de montaje n.º 10–32 que aseguran la barrera principal. Quite la barrera principal.
4. Deseche la barrera principal y los tornillos de montaje que quitó en el paso anterior.

5. Siga los pasos 3 a 9 de la sección Instalación inicial para instalar los componentes del kit de barrera.

Después de la instalación de la barrera

⚠⚠PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

No retire esta ni otras barreras cuando trabaje en el interior de este equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

80043-844-01, Rév. 03 Date de publication : 06/2026

Directives d’installation des kits de cloison pour panneaux de distribution I-Line™

À conserver pour utilisation ultérieure.
Ces directives concernent l’installation de kits de cloison de remplacement à l’intérieur du compartiment de secteur ou de neutre d’un panneau de distribution I-Line.

Mesures de sécurité

⚠⚠DANGER

RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION OU D’ARC ÉLECTRIQUE

- Porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié et observer les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, CSA Z462 ou NOM-029-STPS.
- Seul un personnel qualifié doit effectuer l’installation et l’entretien de cet appareil.
- Couper toute alimentation électrique à cet équipement avant de travailler dessus.
- Toujours utiliser un dispositif de détection de tension à valeur nominale appropriée pour s’assurer que l’alimentation est coupée.
- Replacer tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l’appareil sous tension.

Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

⚠ **AVERTISSEMENT :** Ce produit peut vous exposer à des substances chimiques, notamment des composés de nickel, reconnus par l’État de Californie comme cancérigènes, et du bisphénol A (BPA), qui est reconnu dans l’État de Californie comme pouvant causer des malformations congénitales ou d’autres problèmes de reproduction. Pour plus d’informations, consulter www.P65Warnings.ca.gov.

Schneider Electric Canada, Inc.
5985 McLaughlin Road
01810 Mississauga (Ontario)
Canada

© 2019 – 2026 Schneider Electric. Tous droits réservés.

www.se.com

Outils nécessaires

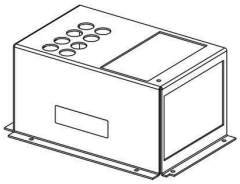
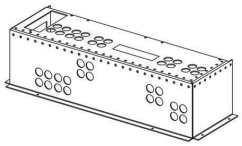
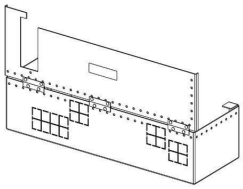
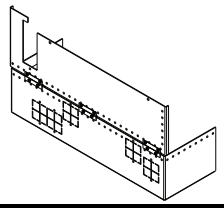
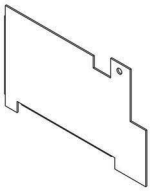




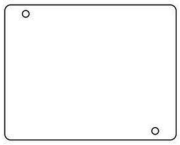

Figure 1 - Tournevis plat


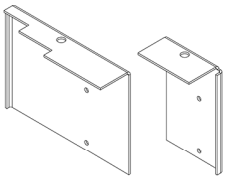



Figure 2 - Couteau tout usage



Contenu du kit

Élément	Description	Référence commerciale			
		RPINTBK1200HCR	RPINTBK800HCP	RPINTBK1200HCPC	RPINTBK1200HCPC (IP2X)
		HCR-U (1200 A)	HCP (800/1200 A)		
A	Cloison d'extrémité principale				
B	Couvercle de la cloison du neutre				
C	Vis de montage n° 10-32				
D	goupille de retenue				
E	Couvercle latéral du neutre	–			
F	clip en plastique	–		 Qté 2	 Qté 17

Élément	Description	Référence commerciale			
		RPINTBK1200HCR	RPINTBK800HCP	RPINTBK1200HCPC	RPINTBK1200HCPC (IP2X)
		HCR-U (1200 A)	HCP (800/1200 A)		
G	Capuchon protecteur	 Qté 16	 Qté 40	–	
H	Support arrière	–			
I	Cloison de câbles	–			 Qté 5
J	Rivet RD	–			 Qté 2

Instructions d’installation

Kit RPINTBK800HCP

Procéder comme suit pour installer le kit de cloison sur les cosses et connexions de neutre principales du panneau de distribution I-Line.

Installation initiale

1. Couper l'alimentation de l'appareil avant d’intervenir à l’intérieur du panneau de distribution. Suivre toutes les procédures de cadenassage et d’étiquetage en vigueur.
2. Retirer la garniture frontale et l’écran isolant du panneau de distribution I-Line.
3. Pour ouvrir le couvercle d’alimentation secteur, retirer les deux vis n° 10-32 qui fixent le couvercle principal aux supports. Voir Compartiment d'alimentation secteur dans un panneau HCP 800 A, cosses mécaniques. Utiliser le dispositif de retenue en plastique pour maintenir le couvercle principal en position pendant l’installation de la cloison principale. Voir Système de verrouillage du dispositif de retenue en plastique du couvercle.

4. Placer la cloison principale en position sur le plateau de montage et fixer à l'aide des six vis de montage n° 10-32. Voir Installation de la cloison du kit RPINTBK800HCP sur un panneau à cosses mécaniques HCP de 800 A.

Figure 3 - Compartiment d'alimentation secteur dans un panneau HCP de 800 A, cosses mécaniques

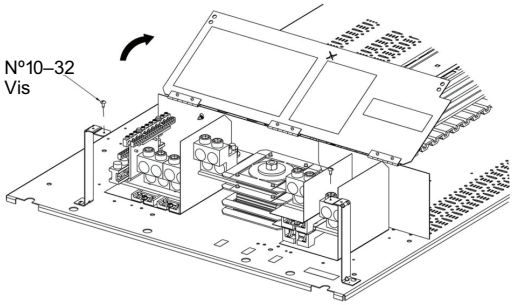


Figure 4 - Système de verrouillage du dispositif de retenue en plastique du couvercle


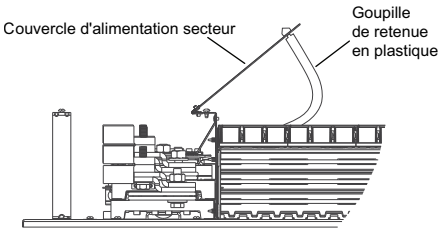


Figure 5 - Installation de la cloison du kit RPINTBK800HCP sur un panneau à cosses mécaniques HCP de 800 A

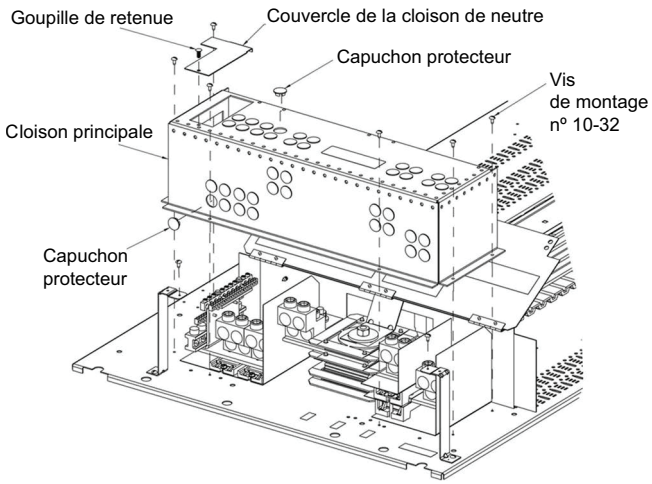

5. Effectuer toutes les connexions nécessaires de la ligne principale et du câblage de neutre. Vérifier que toutes les vis de fixation des fils sont serrées au couple correct.
6. Installer le couvercle de la cloison de neutre à l'aide de la goupille de retenue située en haut de la cloison principale. Voir Installation de la cloison du kit RPINTBK800HCP sur un panneau à cosses mécaniques HCP de 800 A.
7. Les trous qui se trouvent en face de la cloison principale permettent d'acheminer les fils jusqu'aux cosses principales. Insérer des capuchons protecteurs dans les trous où aucun câble n'est nécessaire.
   Voir Installation de la cloison du kit RPINTBK800HCP sur un panneau à cosses mécaniques HCP de 800 A., page 4
8. Les trous situés en haut de la cloison principale permettent d'accéder aux vis de fixation des cosses principales. Une fois que les connexions ont été effectuées, obturer ces trous à l'aide des capuchons protecteurs fournis. Voir Installation de la cloison du kit RPINTBK800HCP sur un panneau à cosses mécaniques HCP de 800 A., page 4
9. Fermer le couvercle du compartiment d'alimentation secteur ouvert à l'étape 3.
10. Réinstaller la garniture frontale et l'écran isolant.

11. Remettre le panneau de distribution sous tension.

Installation de remplacement

Cette procédure concerne le remplacement du kit de cloison.

1. Suivre les étapes 1 à 3 de la section « Installation initiale », page 3.
2. Retirer toutes les connexions de la ligne principale et du câblage de neutre.
3. Retirer les six vis de montage n° 10-32 de la cloison principale et retirer la cloison.
4. Mettre au rebut la cloison retirée et les vis de montage.
5. Installer les nouveaux composants du kit de cloison en suivant les étapes 4 à 11 de la section « Installation initiale ».

Kit RPINTBK1200HCPC

Suivre ces étapes pour l’installation des kits de cloison RPINTBK1200HCPC fabriqués avant août 2026.

Installation initiale

1. Couper l'alimentation de l'appareil avant d’intervenir à l’intérieur du panneau de distribution. Suivre toutes les procédures de cadenassage et d’étiquetage en vigueur.
2. Retirer la garniture frontale et l’écran isolant du panneau de distribution I-Line.
3. Pour ouvrir le couvercle d’alimentation secteur, retirer les deux vis n° 10-32 qui fixent le couvercle principal aux supports. Voir Compartiment d'alimentation secteur dans un panneau HCP de 1200 A, cosses à sertir. Utiliser le dispositif de retenue en plastique pour maintenir le couvercle principal en position pendant l’installation de l’ensemble de montage de la cloison. Voir Système de verrouillage du dispositif de retenue en plastique du couvercle du compartiment d'alimentation secteur.

Figure 6 - Compartiment d'alimentation secteur dans un panneau HCP de 1200 A, cosses à sertir


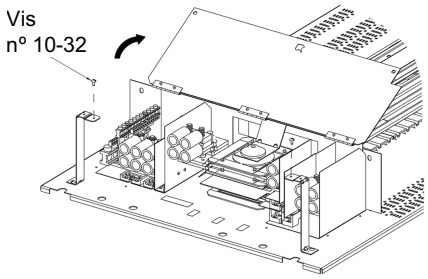



Figure 7 - Système de verrouillage du dispositif de retenue en plastique du couvercle du compartiment d'alimentation secteur

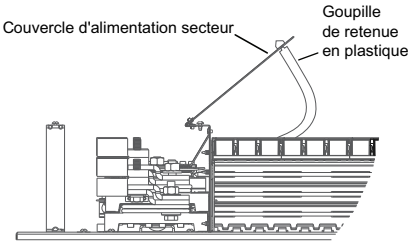

4. Placer l’ensemble de montage de la cloison sur le plateau de montage et fixer à l’aide des six vis de montage n° 10–32. Voir Installation du kit RPINTBK1200HCPC sur un panneau à cosses à sertir HCP de 1200 A.
5. Retirer toutes les découpes de câblage nécessaires situées en face de la cloison principale à l’aide d’un couteau tout usage.


6. Effectuer toutes les connexions nécessaires de la ligne principale et du câblage de neutre. Vérifier que toutes les vis de fixation des fils sont serrées au couple correct.

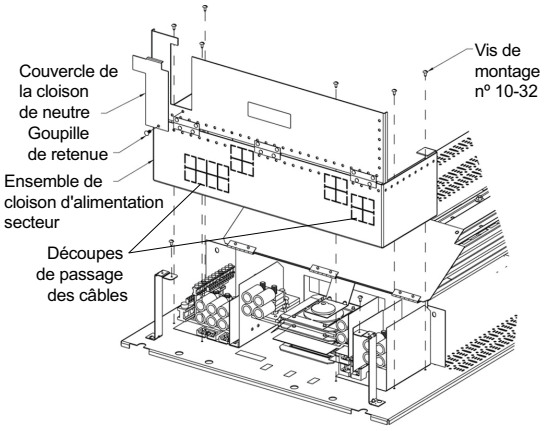Figure 8 - Installation du kit RPINTBK1200HCPC sur un panneau à cosses à sertir HCP de 1200 A



7. Installer le couvercle de la cloison de neutre à l’aide de la goupille de retenue située en haut de la cloison principale. Voir Installation du kit RPINTBK1200HCPC sur un panneau à cosses à sertir HCP de 1200 A.
8. Pour les applications triphasées à trois fils, installer le couvercle du côté neutre à l’aide des 2 clips en plastique sur le côté gauche de l’ensemble de cloison principal. Voir Installation du couvercle latéral de neutre.

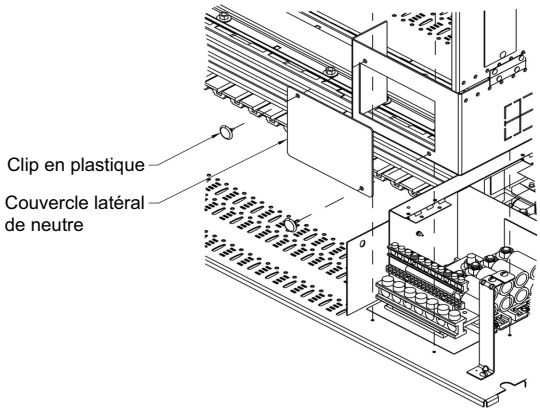Figure 9 - Installation du couvercle latéral de neutre



9. Fermer le couvercle d'alimentation secteur.
10. Réinstaller la garniture frontale et l’écran isolant.
11. Remettre le panneau de distribution sous tension.

Installation de remplacement

Cette procédure concerne le remplacement du kit de cloison.

1. Suivre les étapes 1 à 3 de la section « Installation initiale », page 5.
2. Retirer toutes les connexions de la ligne principale et du câblage de neutre.
3. Retirer les six vis de montage n° 10-32 de la cloison principale et retirer la cloison.
4. Mettre au rebut la cloison retirée et les vis de montage.

5. Installer les nouveaux composants du kit de cloison en suivant les étapes 4 à 11 de la section « Installation initiale ».

Kit RPINTBK1200HCPC, version IP2X

Suivre ces étapes pour l’installation des kits de cloison RPINTBK1200HCPC fabriqués après août 2026.

Installation initiale

1. Couper l'alimentation de l'appareil avant d’intervenir à l’intérieur du panneau de distribution. Suivre toutes les procédures de cadenassage et d’étiquetage en vigueur.
2. Retirer la garniture frontale et l’écran isolant du panneau de distribution I-Line.
3. Pour ouvrir le couvercle d’alimentation secteur, retirer les deux vis n° 10-32 qui fixent le couvercle principal aux supports. Voir Compartiment d'alimentation secteur dans un panneau HCP de 1200 A, cosses à sertir. Utiliser le dispositif de retenue en plastique pour maintenir le couvercle principal en position pendant l’installation de l’ensemble de montage de la cloison. Voir Système de verrouillage de la goupille de retenue en plastique du couvercle du compartiment d'alimentation secteur.

4. Placer l'ensemble de montage de la cloison sur le plateau de montage et installer les six vis de montage n° 10–32. Voir Installation du kit RPINTBK1200HCPC IP2X sur un panneau à cosses à sertir HCP de 1200 A.

Figure 10 - Compartiment d'alimentation secteur dans un panneau HCP de 1200 A, cosses à sertir

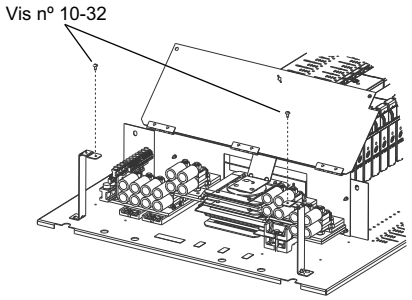


Figure 11 - Système de verrouillage du dispositif de retenue en plastique du couvercle du compartiment d'alimentation secteur



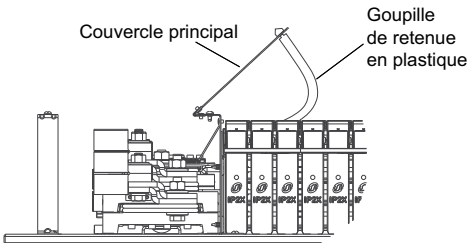


Figure 12 - Installation du kit RPINTBK1200HCPC IP2X sur un panneau à cosses à sertir HCP de 1200 A

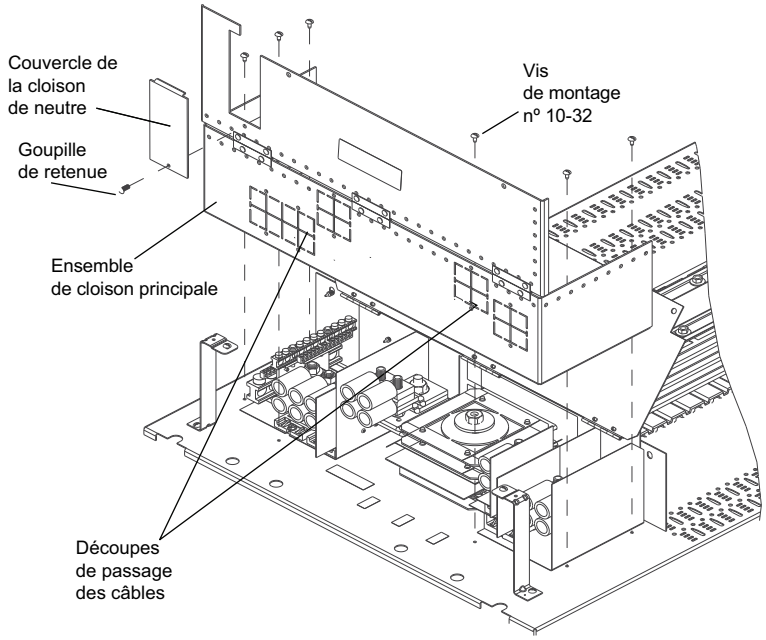

5. Installer les supports arrière des deux côtés de la cloison d'entrée et utiliser les cinq clips en plastique pour la fixer à l'ensemble de cloison principale. Voir Installation de la cloison d'entrée du support arrière.

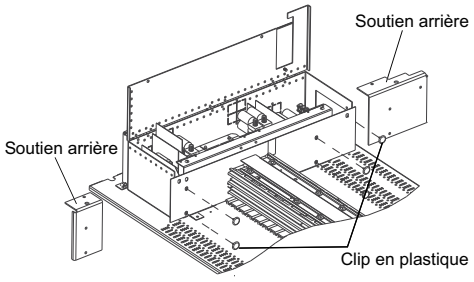Figure 13 - Installation de la cloison d'entrée de soutien arrière



6. Utiliser un couteau à lame rétractable pour retirer uniquement les découpes nécessaires aux connexions électriques qui seront utilisées, situées à l’avant de la cloison principale. Ne retirer aucun matériau supplémentaire au-delà de ce qui est nécessaire pour les câbles installés.
7. Effectuer toutes les connexions nécessaires de la ligne principale et du câblage de neutre. Vérifier que toutes les vis de fixation des fils sont serrées au couple correct.
8. Placer la cloison de câbles autour des câbles, en la courbant si nécessaire pour qu’elle s’adapte à leur forme. Voir Cloison de câble.

Figure 14 - Cloison de câbles


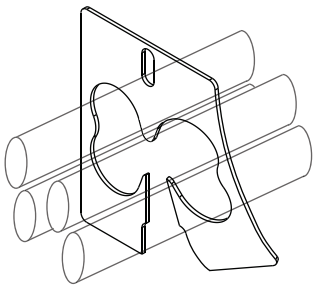


Figure 15 - Cloisons sur panneau HCP de 1200 A

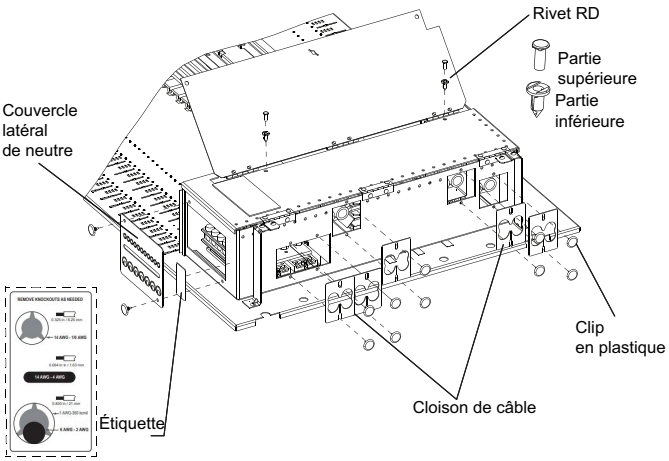


9. Positionner la cloison de câbles jusqu’à ce qu’elle soit de niveau contre la paroi avant de la cloison principale et fixer avec deux clips en plastique. Voir Cloisons sur panneau HCP de 1200 A.
10. Apposer l’étiquette indiquant les découpes à effectuer en fonction du calibre du câble; cette étiquette se place sur le côté droit du couvercle côté neutre. Voir Cloisons sur panneau HCP de 1200 A.
11. Fermer le couvercle principal de la cloison et insérer les deux rivets RD dans les trous alignés avec les supports gauche et droit. Chaque rivet comporte deux parties : une partie inférieure et une partie supérieure. Écarter légèrement les rivets, suffisamment pour que la partie inférieure puisse passer à travers le couvercle et les supports. Une fois le rivet en place, pousser la partie supérieure dans la partie inférieure pour l'écarter et fixer le couvercle. Voir Cloisons sur panneau HCP de 1200 A.

    REMARQUE: Une fois les rivets installés, le couvercle ne peut être retiré qu'à l'aide d'un outil, tel qu'un tournevis ou une pince, pour extraire partiellement la partie supérieure du rivet.
12. Installer le couvercle du côté neutre à l’aide des deux clips en plastique sur le côté gauche de l’ensemble de cloison principal. Pour les applications nécessitant des connexions de neutre (p. ex., triphasé, quatre fils), installer tous les câbles de neutre en utilisant les ouvertures correspondant à la section du câble. Voir Cloisons sur panneau HCP de 1200 A.
13. Installer le couvercle de la cloison de neutre à l’aide de la goupille de retenue située en haut de la cloison principale. Voir Installation du kit RPINTBK1200HCPCIP2X sur un panneau à cosses à sertir HCP de 1200 A., page 8
14. Fermer le couvercle d'alimentation secteur.
15. Réinstaller la garniture frontale et l’écran isolant.
16. Remettre le panneau de distribution sous tension.

Installation de remplacement (kits fabriqués après août 2026)

Cette procédure concerne le remplacement d’un kit de cloison endommagé fabriqué après août 2026.

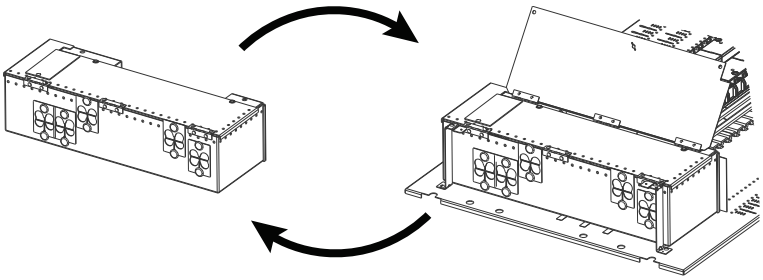Figure 16 - Remplacement des kits de cloison endommagés fabriqués après août 2026




1. Suivre les étapes 1 à 3 de la section « Installation initiale », page 7.
2. Retirer toutes les connexions de la ligne principale et du câblage de neutre.
3. Retirer les six vis de montage n° 10-32 de la cloison principale et retirer la cloison.
4. Mettre au rebut la cloison retirée et les vis de montage.
5. Installer les nouveaux composants du kit de cloison en suivant les étapes 4 à 16 de la section « Installation initiale ».

Installation de remplacement (kits fabriqués avant août 2026)

Cette procédure concerne le remplacement d’un kit de cloison endommagé fabriqué avant août 2026.

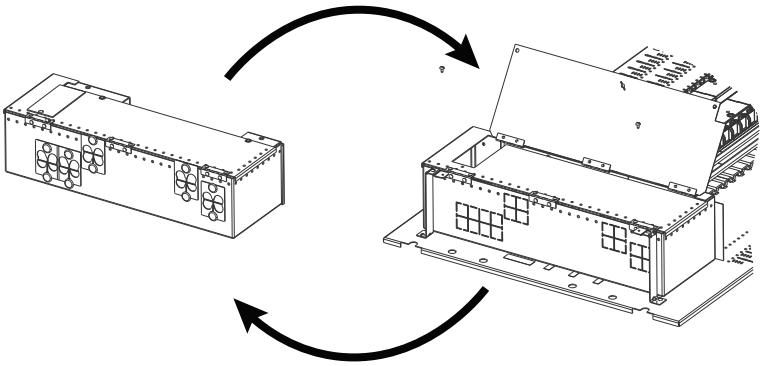Figure 17 - Remplacement des kits de cloison endommagés fabriqués avant août 2026




1. Suivre les étapes 1 à 3 de la section « Installation initiale », page 7.
2. Retirer toutes les connexions de la ligne principale et du câblage de neutre.
3. Retirer les six vis de montage n° 10-32 de la cloison principale et retirer la cloison.
4. Mettre au rebut la cloison retirée et les vis de montage.
5. Retirer les supports arrière des deux côtés de la cloison d’entrée en détachant les cinq clips en plastique. Voir Installation de la cloison d’entrée du support arrière, page 8.
6. Mettre au rebut les deux supports arrière
7. Installer les nouveaux composants du kit de cloison en suivant les étapes 4 à 16 de la section « Installation initiale ».

Remplacement d’une cloison de câbles endommagée

Cette procédure concerne le remplacement d’une cloison de câbles endommagée.

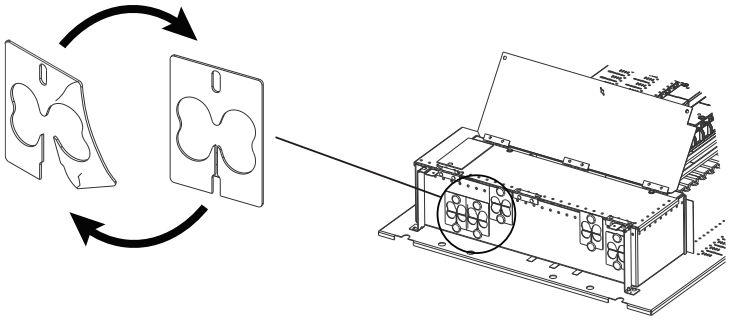Figure 18 - Remplacement d’une cloison de câbles endommagée




1. Suivre les étapes 1 à 3 de la section « Installation initiale », page 7.
2. Utiliser un tournevis pour retirer les clips en plastique qui fixent la cloison de câbles endommagée à la cloison principale.
3. Dérouler la gaine isolante des fils, en la fléchissant si nécessaire.
4. Mettre au rebut la cloison de câbles endommagée.
5. Placer la cloison de câbles neuve autour des câbles, en la fléchissant si nécessaire pour qu’elle s’adapte à leur forme. Voir Cloison de câble, page 9.
6. Positionner la cloison de câbles jusqu’à ce qu’elle soit encastrée contre la cloison principale et fixer avec deux clips en plastique. Voir Cloisons sur panneau HCP de 1200 A, page 9.
7. Suivre les étapes 14 à 16 de la section « Installation initiale » pour terminer l’installation.

Remplacement d’un couvercle latéral de neutre endommagé

Cette procédure concerne le remplacement d’un couvercle de neutre endommagé.

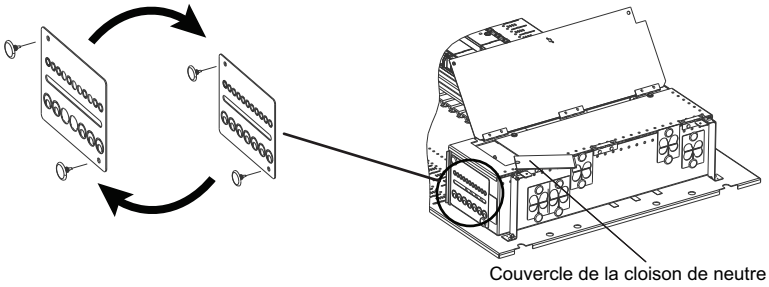Figure 19 - Remplacement d’un couvercle latéral de neutre endommagé



1. Suivre les étapes 1 à 3 de la section « Installation initiale », page 7.
2. Si présents, retirer tous les fils de neutre. Pour accéder aux vis de fixation de la barre de neutre, tirer sur le couvercle de la cloison de neutre pour dégager la petite languette, puis faire pivoter le couvercle pour le retirer. Voir Remplacement d’un couvercle latéral de neutre endommagé.


3. Utiliser un tournevis pour retirer les clips en plastique qui maintiennent le couvercle côté neutre, puis retirer le couvercle.
4. Mettre au rebut le couvercle latéral de neutre endommagé et les clips en plastique retirés.
5. Placer le couvercle latéral de neutre neuf en position et fixer avec deux clips en plastique neufs.
6. Rebrancher tous les fils de neutre précédemment retirés en utilisant les ouvertures correspondant à la section du câble. Remettre le couvercle de la cloison de neutre dans sa position d’origine.
7. Suivre les étapes 14 à 16 de la section « Installation initiale » pour terminer l’installation.

Kit RPINTBK1200HCR

Procéder comme suit pour installer le kit de cloison sur les connexions de neutre principales du panneau de distribution I-Line.

Installation initiale

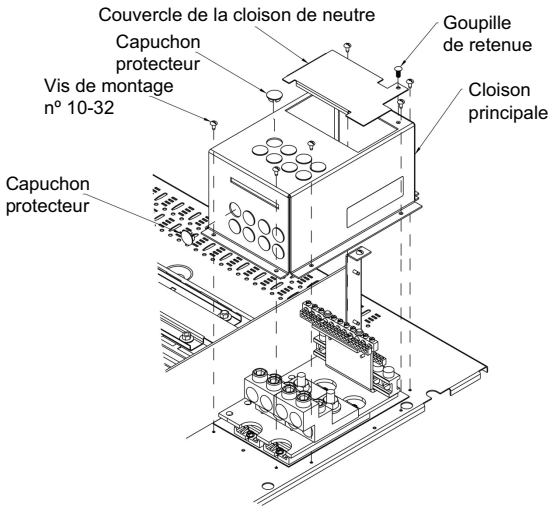Figure 20 - Installation du kit RPINTBK1200HCR sur un panneau HCR-U de 1200 A



1. Couper l'alimentation de l'appareil avant d’intervenir à l’intérieur du panneau de distribution. Suivre toutes les procédures de cadenassage et d’étiquetage en vigueur.
2. Retirer la garniture frontale et l’écran isolant du panneau de distribution I-Line.
3. Placer la cloison principale sur le plateau de montage et installer les six vis de montage n° 10–32. Voir Installation du kit RPINTBK1200HCR sur un panneau HCR-U de 1200 A
4. Effectuer toutes les connexions nécessaires de la ligne principale et du câblage de neutre. Vérifier que toutes les vis de fixation des fils sont serrées au couple correct.
5. Installer le couvercle de la cloison de neutre à l’aide de la goupille de retenue située en haut de la cloison principale.

6. Les trous situés sur le côté gauche de la cloison principale sont utilisés pour l'entrée des fils vers les cosses de neutre principales. Insérer des capuchons protecteurs dans les trous où aucun câble n'est nécessaire. Voir Installation du kit RPINTBK1200HCR sur un panneau HCR-U de 1200 A
7. Les trous situés sur le dessus de la cloison principale servent à accéder aux vis de fixation des cosses de neutre principales. Une fois les connexions effectuées, insérer les capuchons protecteurs fournis dans ces trous. Voir Installation du kit RPINTBK1200HCR sur un panneau HCR-U de 1200 A
8. Réinstaller la garniture frontale et l’écran isolant.
9. Remettre le panneau de distribution sous tension.

Installation de remplacement

Cette procédure concerne le remplacement du kit de cloison.

1. Suivre les étapes 1 et 2 de la section « Installation initiale ».
2. Retirer toutes les connexions de la ligne principale et du câblage de neutre.
3. Retirer les vis de montage n° 10-32 qui fixent la cloison principale. Retirer la cloison principale.
4. Mettre au rebut la cloison principale retirée et les vis de montage
5. Suivre les étapes 3 à 9 de la section « Installation initiale » pour installer les composants du kit de cloison.

Après l’installation de la cloison

⚠⚠DANGER

RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION OU D’ARC ÉLECTRIQUE

Ne pas retirer cette cloison ni aucune autre cloison lorsque vous intervenez à l’intérieur de cet appareil.

Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.