# Main Circuit Breaker and Sub-Feed Circuit Breaker Deadfront Replacement Kit for PowerPact™ L-Frame

# Kit de sustitución del frente muerto del interruptor automático principal y del interruptor automático de subalimentación para PowerPact™ marco L


# Kit de remplacement de face hors tension de disjoncteur principal et de disjoncteur secondaire pour PowerPact™ châssis L

## Installation onto an NQ and NF Panelboard NQRPLMB6PPL and NFRPLMB6PPL / Instalación en un tablero de alumbrado NQ y NF NQRPLMB6PPL y NFRPLMB6PPL / Installation sur panneaux de distribution NQ et NF NQRPLMB6PPL et NFRPLMB6PPL

## Instruction Bulletin / Boletín de instrucciones / Directives d'utilisation

**80043-848-01**
**10/2020**

**Retain for future use. / Conservar para uso futuro. / À conserver pour usage ultérieur.**

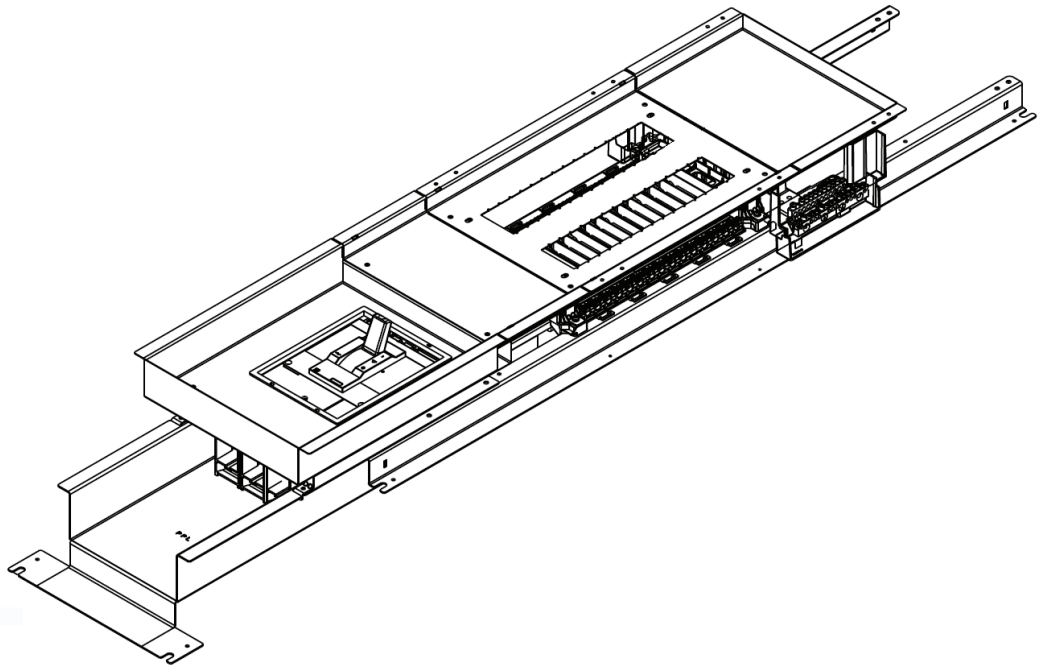

SQUARE D™

by Schneider Electric

ENGLISH

# Main Circuit Breaker and Sub-Feed Circuit Breaker Deadfront Replacement Kit for PowerPact™ L-Frame


## Installation onto an NQ and NF Panelboard NQRPLMB6PPL and NFRPLMB6PPL

## Class 1640, 1670

## Instruction Bulletin

**80043-848-01**
**10/2020**

**Retain for future use.**

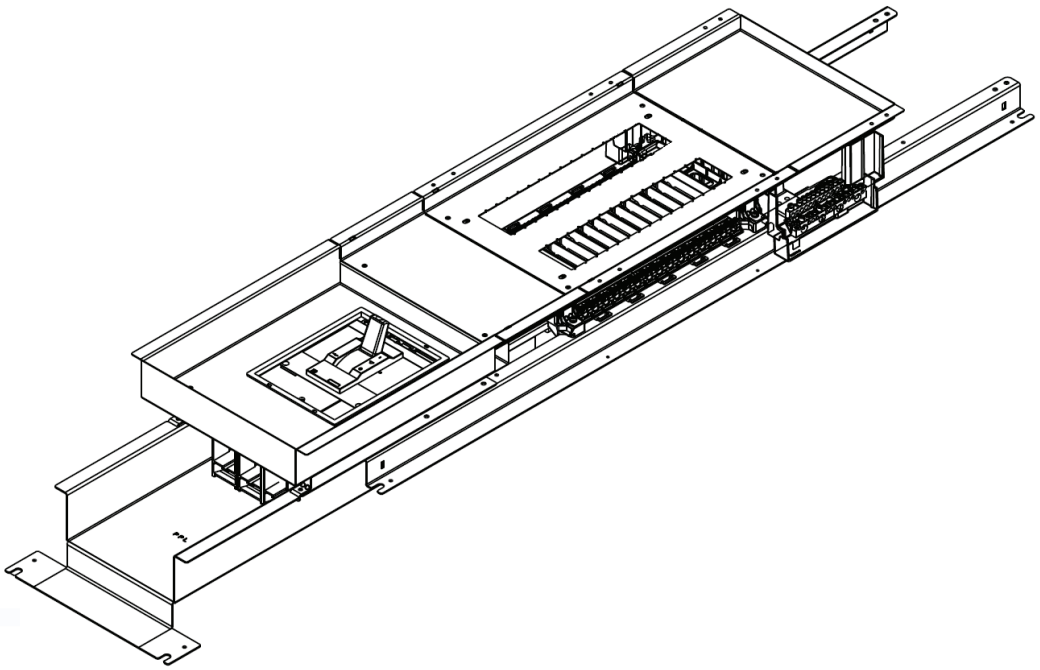

SQUARE D™

by Schneider Electric

ENGLISH

# Legal Information

The Schneider Electric brand and any trademarks of Schneider Electric SE and its subsidiaries referred to in this guide are the property of Schneider Electric SE or its subsidiaries. All other brands may be trademarks of their respective owners.

This guide and its content are protected under applicable copyright laws and furnished for informational use only. No part of this guide may be reproduced or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise), for any purpose, without the prior written permission of Schneider Electric.

Schneider Electric does not grant any right or license for commercial use of the guide or its content, except for a non-exclusive and personal license to consult it on an “as is” basis. Schneider Electric products and equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel.

As standards, specifications, and designs change from time to time, information contained in this guide may be subject to change without notice.

To the extent permitted by applicable law, no responsibility or liability is assumed by Schneider Electric and its subsidiaries for any errors or omissions in the informational content of this material or consequences arising out of or resulting from the use of the information contained herein.


© 2020 Schneider Electric All Rights Reserved

ENGLISH

# Table of Contents

Safety Information ..... 4
Important Information ..... 4
Introduction ..... 5
Precautions ..... 5
Kit Contents ..... 6
NQRPLMB6PPL NQ 400/600 A PowerPact L-Frame Main Circuit Breaker and Sub-Feed Circuit Breaker Deadfront Replacement Kit ..... 6
NFRPLMB6PPL NF 400/600 A PowerPact L-Frame Main Circuit Breaker and Sub-Feed Circuit Breaker Deadfront Replacement Kit ..... 7
NQRPLMB63RPPL NQ 600 A PowerPact L-Frame Main Circuit Breaker and Sub-Feed Circuit Breaker Deadfront Replacement Kit for MH Vented NEMA 3R Weatherproof Enclosure ..... 8
NFRPLMB63RPPL NF 600 A PowerPact L-Frame Main Circuit Breaker and Sub-Feed Circuit Breaker Deadfront Replacement Kit for MH Vented NEMA 3R Weatherproof Enclosure ..... 9
Tools Needed ..... 10
Installation ..... 10
Removing the Deadfront Assembly ..... 10
NQ Interior ..... 10
NF Interior ..... 11
Removing the Deadfront Cover from Deadfront Assembly ..... 11
Installing the Deadfront Cover, Escutcheon, and Extension ..... 12
Installing the Deadfront Insulator ..... 13
Remounting the Deadfront Assembly ..... 15
Installing the Deadfront Extension for MH Vented NEMA3R Weatherproof Enclosures ..... 16


© 2020 Schneider Electric All Rights Reserved

ENGLISH

# Safety Information

## Important Information

Read these instructions carefully and look at the equipment to become familiar with the device before trying to install, operate, service, or maintain it. The following special messages may appear throughout this bulletin or on the equipment to warn of hazards or to call attention to information that clarifies or simplifies a procedure.



The addition of either symbol to a “Danger” or “Warning” safety label indicates that an electrical hazard exists which will result in personal injury if the instructions are not followed.



This is the safety alert symbol. It is used to alert you to personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

**⚠ DANGER**

**DANGER** indicates a hazardous situation which, if not avoided, **will result in** death or serious injury.

**⚠ WARNING**

**WARNING** indicates a hazardous situation which, if not avoided, **could result in** death or serious injury.

**⚠ CAUTION**

**CAUTION** indicates a hazardous situation which, if not avoided, **could result in** minor or moderate injury.

***NOTICE***

***NOTICE*** is used to address practices not related to physical injury. The safety alert symbol is not used with this signal word.

## Please Note

Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.


A qualified person is one who has skills and knowledge related to the construction, installation, and operation of electrical equipment and has received safety training to recognize and avoid the hazards involved.


© 2020 Schneider Electric All Rights Reserved

ENGLISH

# Introduction

This bulletin contains instructions for installing the main circuit breaker and sub-feed circuit breaker deadfront replacement kit for PowerPact™ L-frame onto a Square D™ brand NQ and NF panelboard manufactured by Schneider Electric.

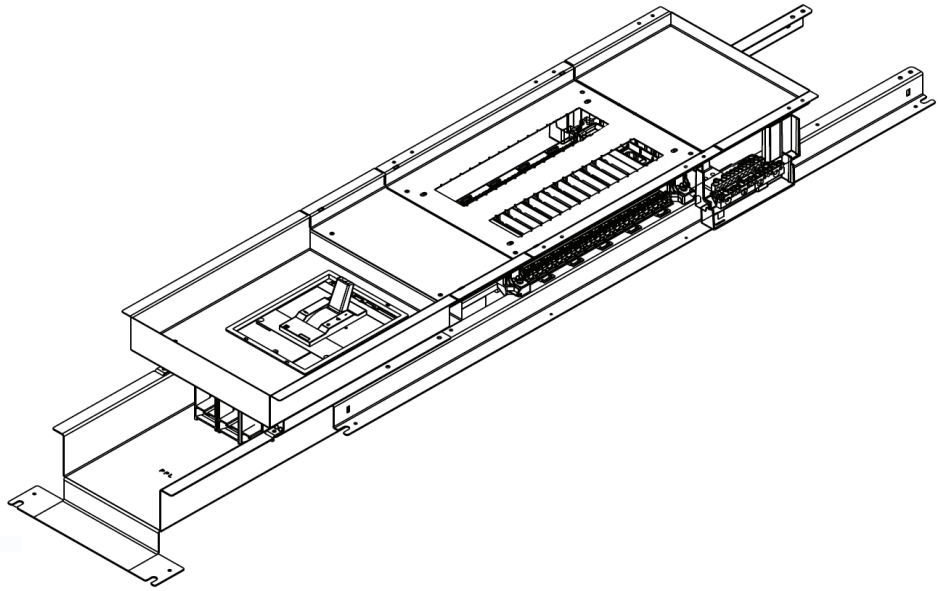

# Precautions

**⚠ DANGER**

**HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH**

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E, CSA Z462, or NOM-029-STPS.
- This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors and covers before turning on power to this equipment.

**Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**

**WARNING:** This product can expose you to chemicals including Nickel compounds, which are known to the State of California to cause cancer, and Bisphenol A (BPA), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.


© 2020 Schneider Electric All Rights Reserved

ENGLISH


# Kit Contents

## NQRPLMB6PPL NQ 400/600 A PowerPact L-Frame Main Circuit Breaker and Sub-Feed Circuit Breaker Deadfront Replacement Kit


A. NQ Replacement Deadfront Main Circuit Breaker and Sub-Feed Circuit Breaker Power**Pact** L-Frame Label Bag Assembly(1)
   Warning Label (1)
   Danger Label (1)
   Wiring Diagram (1)
   Main Circuit Breaker Label (1)
   Installation Bulletin (1)

B. NQ 400/600 A PowerPact L-Frame Replacement Deadfront Hardware Bag Assembly (1)
   (a) 10-32 x 7/16-inch Mounting Screw (4)


C. L-Frame Deadfront Escutcheon (1)
D. NQ L-Frame Deadfront Extension (1)
E. NQ L-Frame Deadfront Cover (1)
F. NQ L-Frame Deadfront Insulator (1)

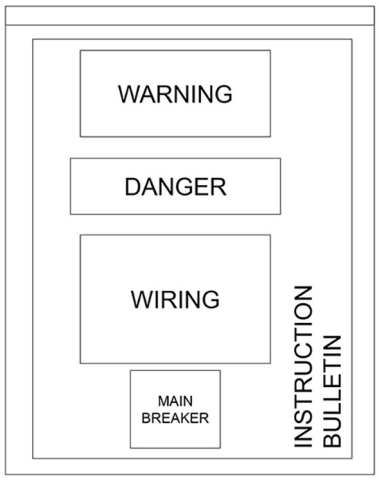



A

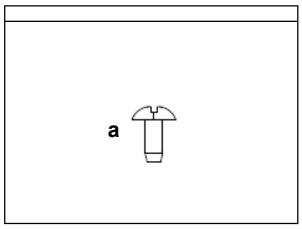



B

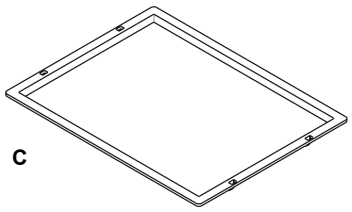


C

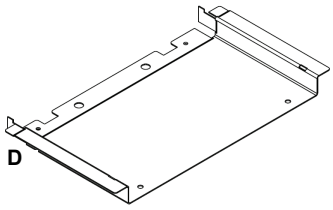

D

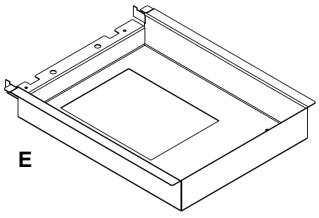

E

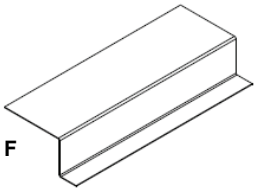

F

**NOTE:** Kit contents not shown to scale.



© 2020 Schneider Electric All Rights Reserved

## NFRPLMB6PPL NF 400/600 A PowerPact L-Frame Main Circuit Breaker and Sub-Feed Circuit Breaker Deadfront Replacement Kit


A. NF Replacement Deadfront Main Circuit Breaker and Sub-Feed Circuit Breaker Power**Pact** L-Frame Label Bag Assembly 400/600 A (1)
   Warning Label (1)
   Danger Label (1)
   Wiring Diagram (1)
   Main Circuit Breaker Label (1)
   Installation Bulletin (1)

B. NF 400/600 A Replacement Deadfront Hardware Bag Assembly (1)
   (a) 10-32 x 7/16-inch Mounting Screw (4)


C. L-Frame Deadfront Escutcheon (1)
D. NF L-Frame Deadfront Extension (1)
E. NF L-Frame Deadfront Cover (1)
F. NF L-Frame Deadfront Insulator (1)

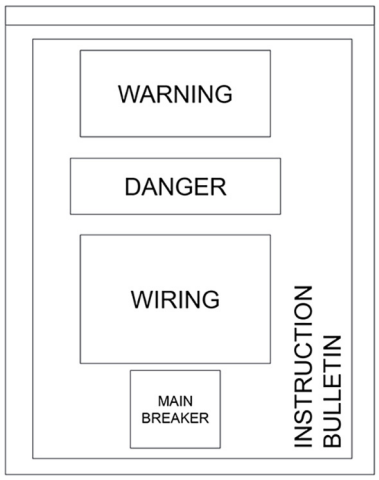



A

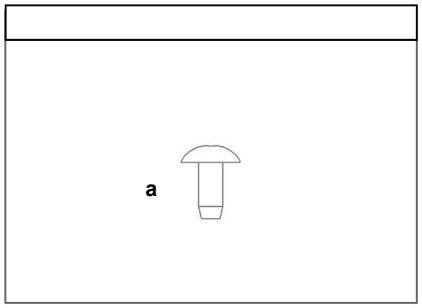



B

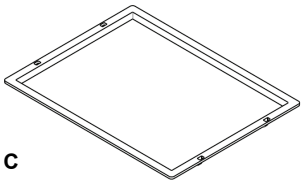


C

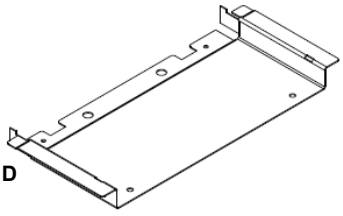

D

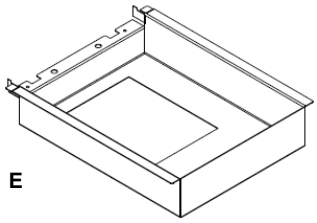

E

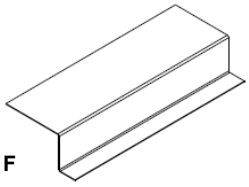

F

**NOTE:** Kit contents not shown to scale.


© 2020 Schneider Electric All Rights Reserved


ENGLISH

## NQRPLMB63RPPL NQ 600 A PowerPact L-Frame Main Circuit Breaker and Sub-Feed Circuit Breaker Deadfront Replacement Kit for MH Vented NEMA 3R Weatherproof Enclosure


A. NQ 600 A Power**Pact** L-Frame Main Circuit Breaker and Sub-Feed Circuit Breaker Deadfront Replacement Kit for MH Vented NEMA 3R Weatherproof Enclosure Bag Label Assembly (1)
   Warning Label (1)
   Danger Label (1)
   Wiring Diagram (1)
   Main Circuit Breaker Label (1)
   Installation Bulletin (1)

B. NQ 600 A PowerPact L-Frame Main Circuit Breaker and Sub-Feed Circuit Breaker Deadfront Replacement Kit for MH Vented NEMA 3R Weatherproof Enclosure Hardware Bag Assembly (1)
   (a) 10-32 x 7/16-inch Mounting Screw (4)


C. L-Frame Deadfront Escutcheon (1)
D. NQ L-Frame Deadfront Extension (1)
E. NQ L-Frame Deadfront Cover (1)
F. NQ L-Frame Deadfront Insulator (1)
G. NQ/NF Deadfront Extension for MH Vented NEMA 3R Weatherproof Enclosure (1)

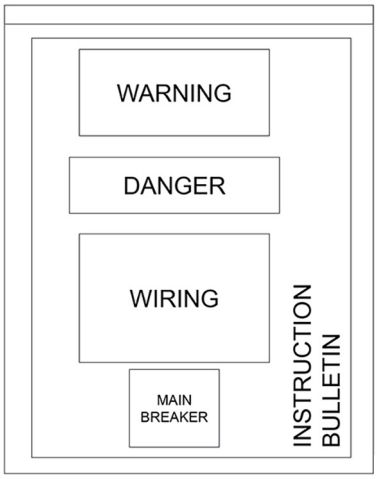



A

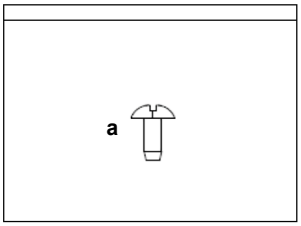



B

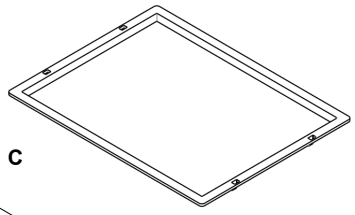
C

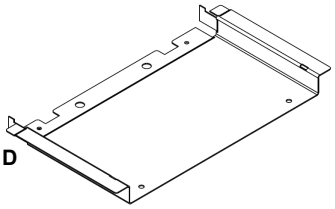
D

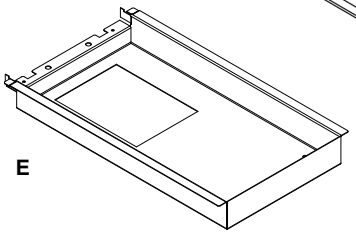
E

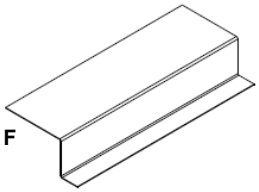
F

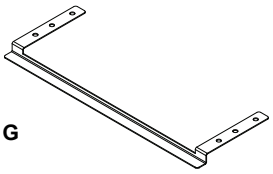
G

**NOTE:** Kit contents not shown to scale.



© 2020 Schneider Electric All Rights Reserved

## NFRPLMB63RPPL NF 600 A PowerPact L-Frame Main Circuit Breaker and Sub-Feed Circuit Breaker Deadfront Replacement Kit for MH Vented NEMA 3R Weatherproof Enclosure


A. NF 600 A Power**Pact** L-Frame Main Circuit Breaker and Sub-Feed Circuit Breaker Deadfront Replacement Kit for MH Vented NEMA 3R Weatherproof Enclosure Bag Label Assembly (1)
   Warning Label (1)
   Warning Label (1
   Danger Label (1)
   Wiring Diagram (1)
   Main Circuit Breaker Label (1)
   Installation Bulletin (1)

B. NF 600 A PowerPact L-Frame Main Circuit Breaker and Sub-Feed Circuit Breaker Deadfront Replacement Kit for MH Vented NEMA 3R Weatherproof Enclosure Hardware Bag Assembly (1)
   (a) 10-32 x 7/16-inch Mounting Screw (4)


C. NQ/NF L-Frame Deadfront Escutcheon (1)
D. NF L-Frame Deadfront Extension (1)
E. NF L-Frame Deadfront Cover (1)
F. NF L-Frame Deadfront Insulator (1)
G. NQ/NF Deadfront Extension for MH Vented NEMA 3R Weatherproof Enclosure (1)

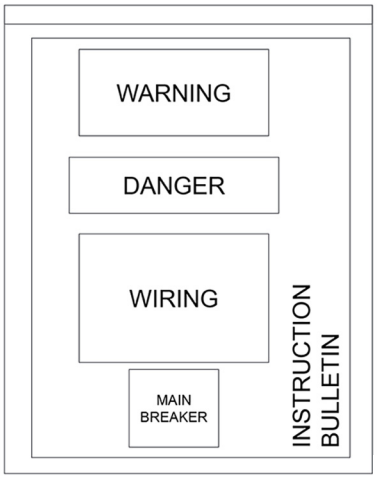


A

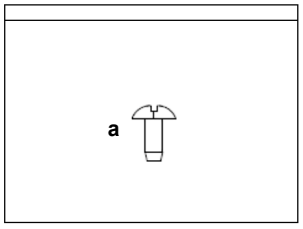


B

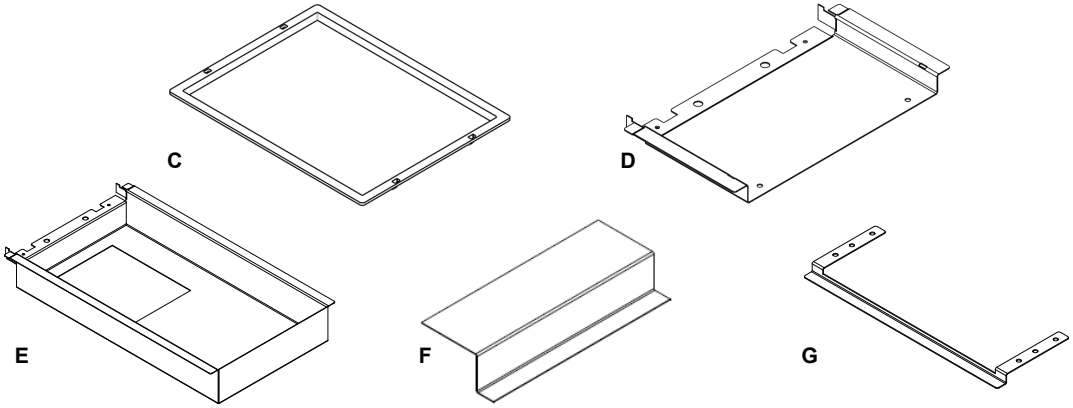

C D E F G

**NOTE:** Kit contents not shown to scale.

 © 2020 Schneider Electric All Rights Reserved 

ENGLISH

## Tools Needed

- #2 Square-head Robertson driver
- Torque wrench with 3/8-inch Allen driver
- Torque wrench with 5/32-inch Allen driver
- Flat-head screwdriver

## Installation

## Removing the Deadfront Assembly

**⚠ DANGER**

**HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH**

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E, CSA Z462, or NOM-029-STPS.
- This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors and covers before turning on power to this equipment.

**Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**

***NOTICE***

**HAZARD OF EQUIPMENT DAMAGE**


Do not install in un-vented weatherproof enclosures (3R/5/12, 4/4X).

**Failure to follow these instructions can result in equipment damage.**

### NQ Interior

Remove the deadfront assembly as shown in figure 1, retain the six 10-32 x 7/16-inch mounting screws for reuse.

**Figure 1 –**

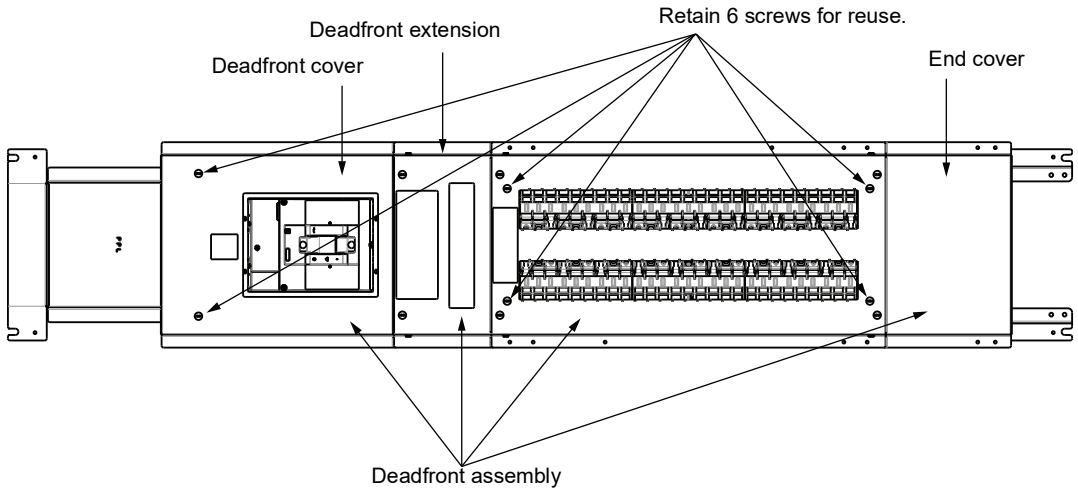




© 2020 Schneider Electric All Rights Reserved

### NF Interior

Remove the deadfront assembly as shown in figure 2, retain the six 10-32 x 7/16-inch mounting screws for reuse.


**Figure 2 –**

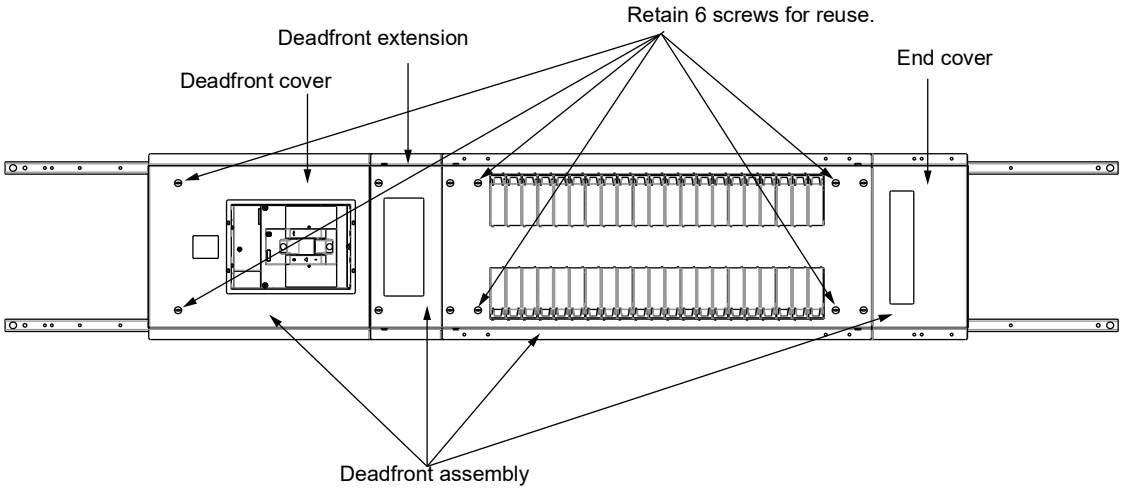


## Removing the Deadfront Cover from Deadfront Assembly

Remove the NQ or NF L-frame deadfront cover and deadfront extension from the assembly and discard.

**Figure 3 –**

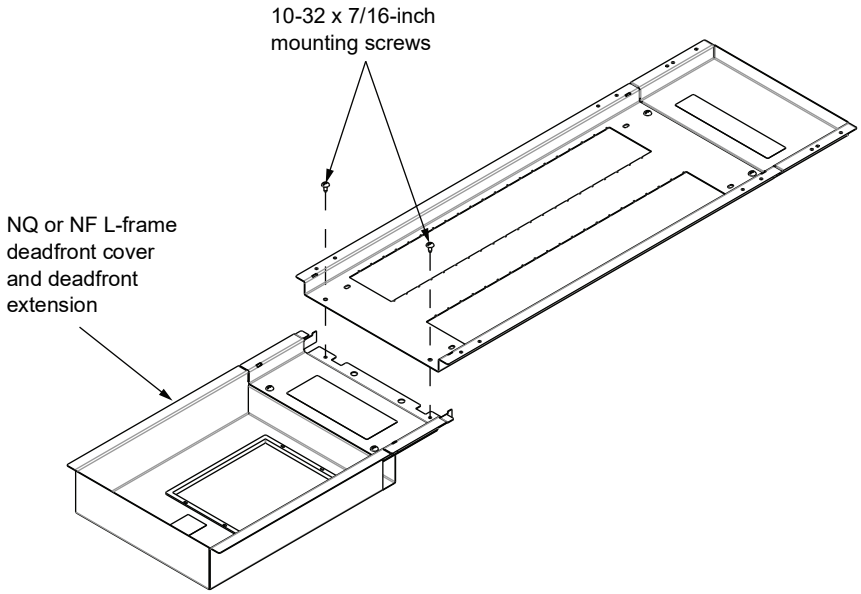



 © 2020 Schneider Electric All Rights Reserved 

ENGLISH

# Installing the Deadfront Cover, Escutcheon, and Extension


1. Assemble the L-frame deadfront cover to the deadfront extension provided in the kit and reinstall on the deadfront assembly using the new 10-32 x 7/16-inch mounting screws, also provided in the kit.

**Figure 4 –**

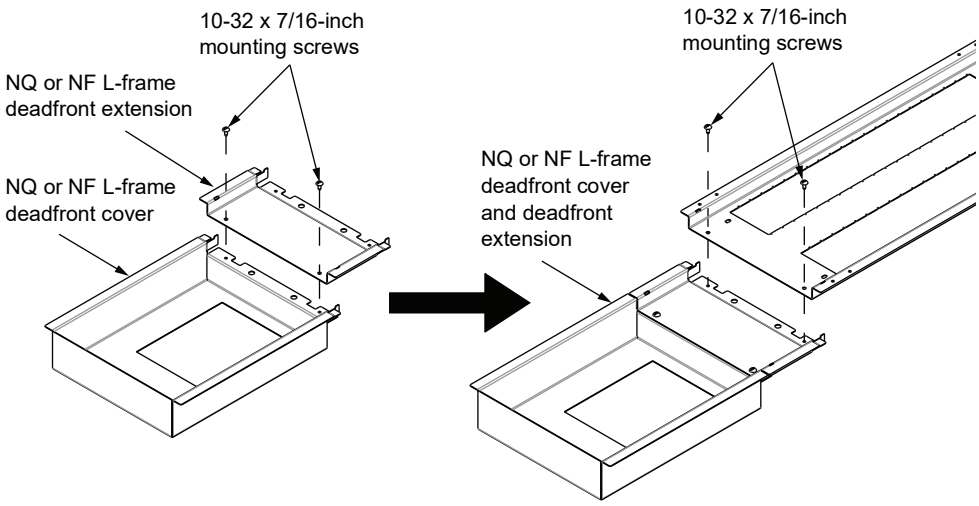


2. Install the L-Frame escutcheon into the deadfront cover by applying pressure to the snaps.

**Figure 5 –**

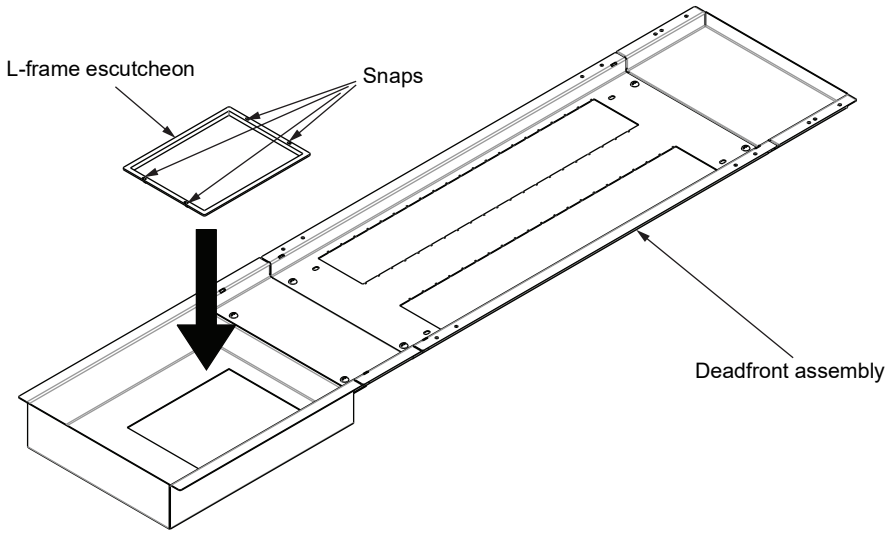



© 2020 Schneider Electric All Rights Reserved

## Installing the Deadfront Insulator

**⚠ DANGER**

**HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH**

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E, CSA Z462, or NOM-029-STPS.
- This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors and covers before turning on power to this equipment.

**Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**

**⚠ WARNING**


**HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH**

Ensure deadfront insulator is properly installed.

**Failure to follow this instruction could result in death or serious injury**

Peel the backing off the adhesive strip from the deadfront insulator and place it on the bottom of the deadfront extension.

**Figure 6 –**

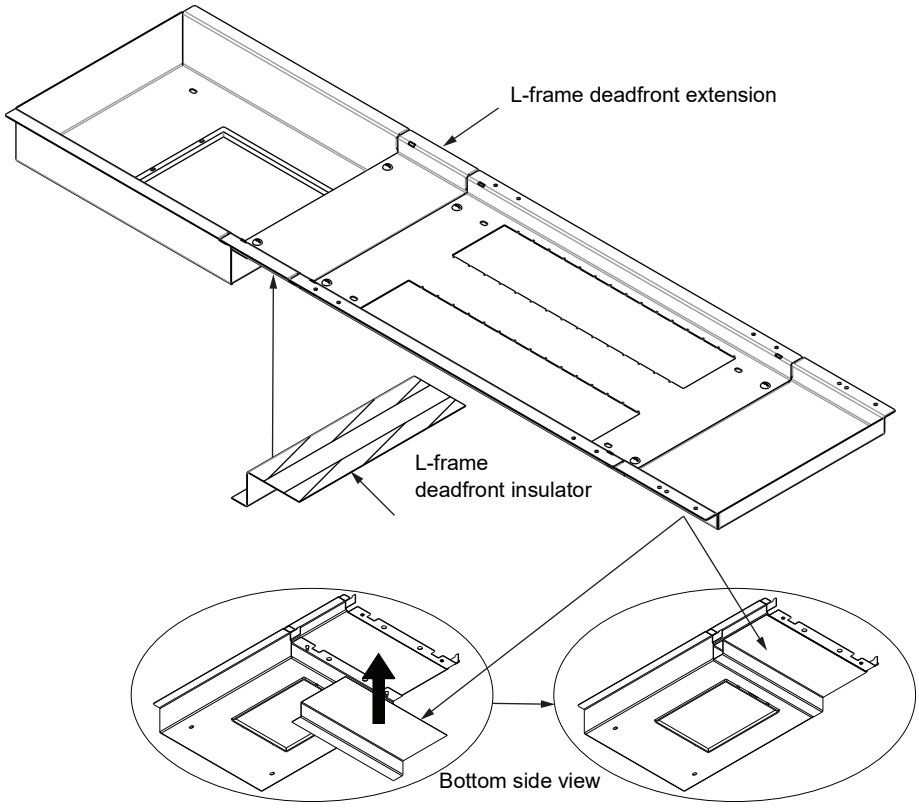


 © 2020 Schneider Electric All Rights Reserved 

ENGLISH

## Installing the Labels


Peel off the backing of the labels and adhere to deadfront covers.

**NOTE:** All parts and labels are shown oriented in the bottom feed direction. For the sub-feed circuit breaker kit do not adhere the main circuit breaker label.

Place the label included in the kit (A, B and C) over the existing label in case that label should be oriented in the top feed direction.

A. **NQ/NF wiring label**
B. **Danger label**
C. **Warning label**
D. **Main circuit breaker label**
(Included in the kit.)
Place close to the circuit breaker handle.

**Figure 7 –**

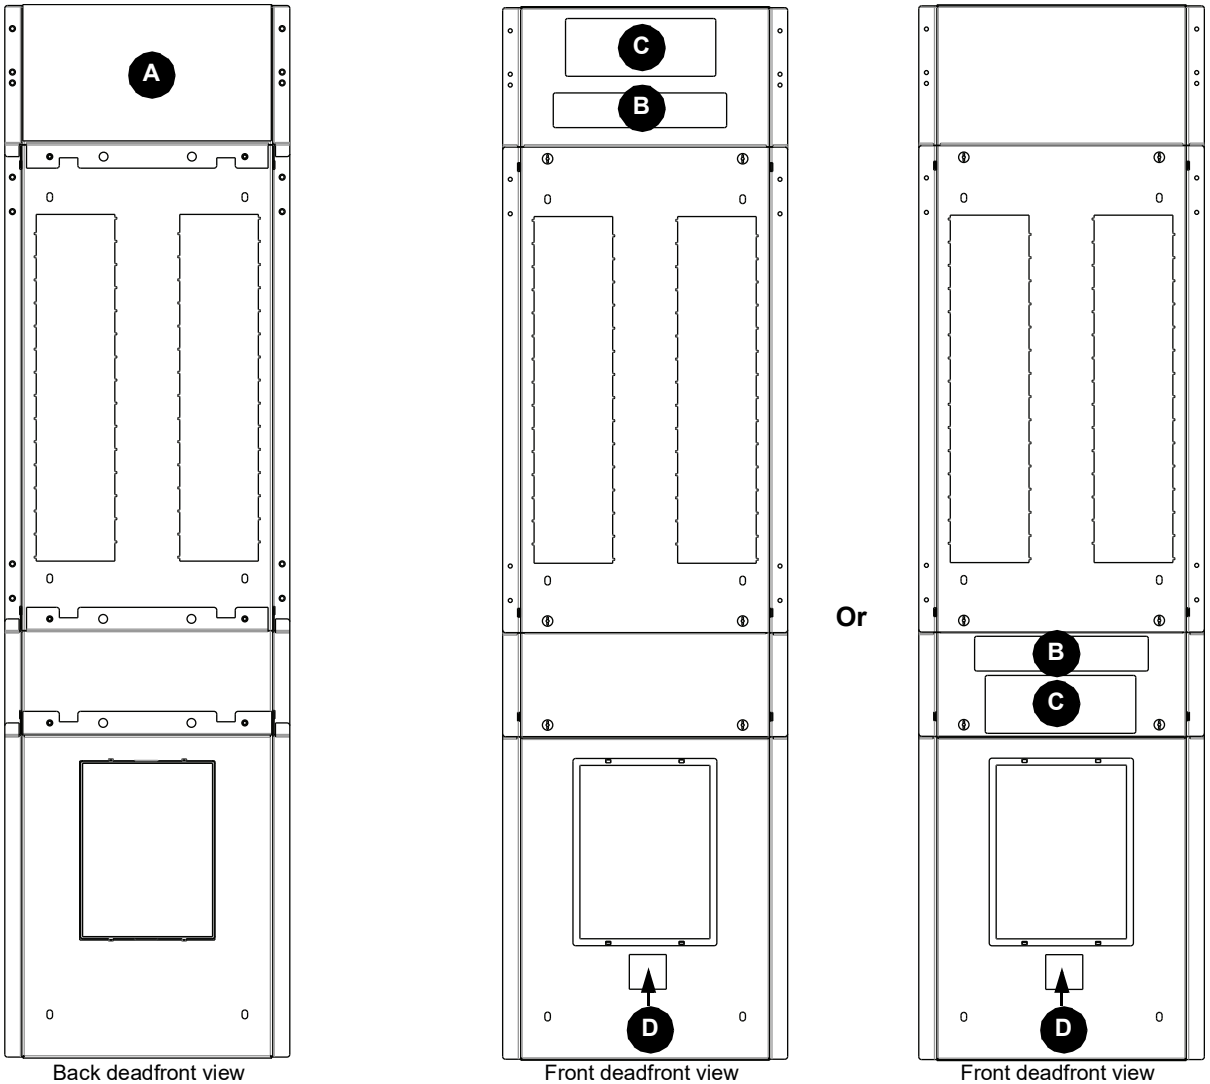



Back deadfront view
Front deadfront view
Front deadfront view


© 2020 Schneider Electric All Rights Reserved

## Remounting the Deadfront Assembly

Remount the deadfront assembly using the screws retained when removing the deadfront assembly, see page 10 for NQ Interior and page 11 for NF Interior.

**Figure 8 –**

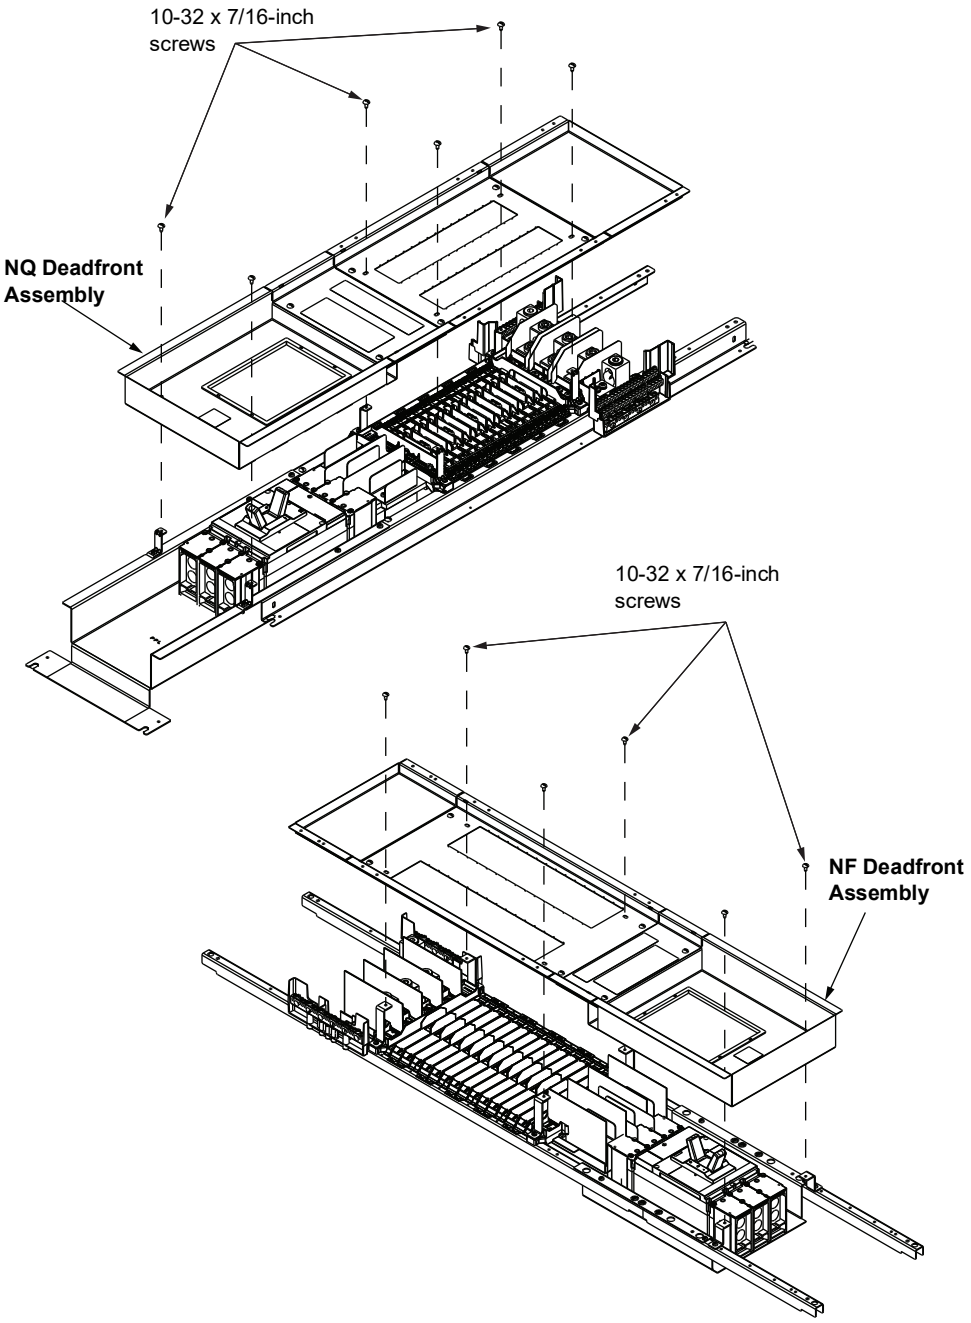



 © 2020 Schneider Electric All Rights Reserved 

ENGLISH

# Installing the Deadfront Extension for MH Vented NEMA3R Weatherproof Enclosures


For NF panelboards with main circuit breaker with thru feed lugs, or with no options, from MH62D9VWP to MH92D9VWP, install the deadfront extension in the first and third holes that are indicated using the four 10-32 x 7/16-inch mounting screws.

**Figure 9 –**

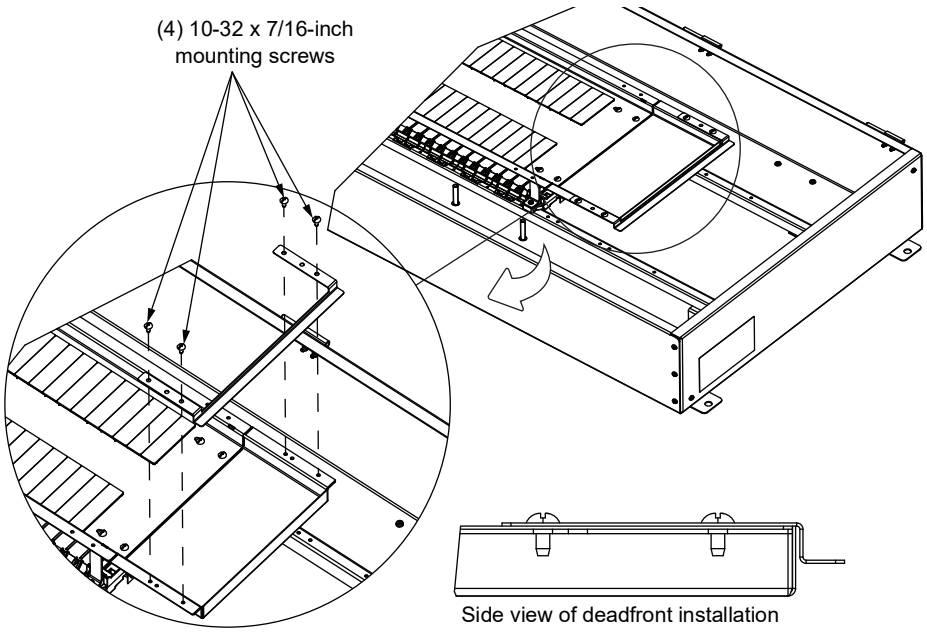


For NQ panelboards with main circuit breaker and thru feed lugs, or with no options, from MH62D9VWP to MH92D9VWP, install the deadfront extension in the second and third holes that are indicated using the four 10-32 x 7/16-inch mounting screws.

**Figure 10 –**

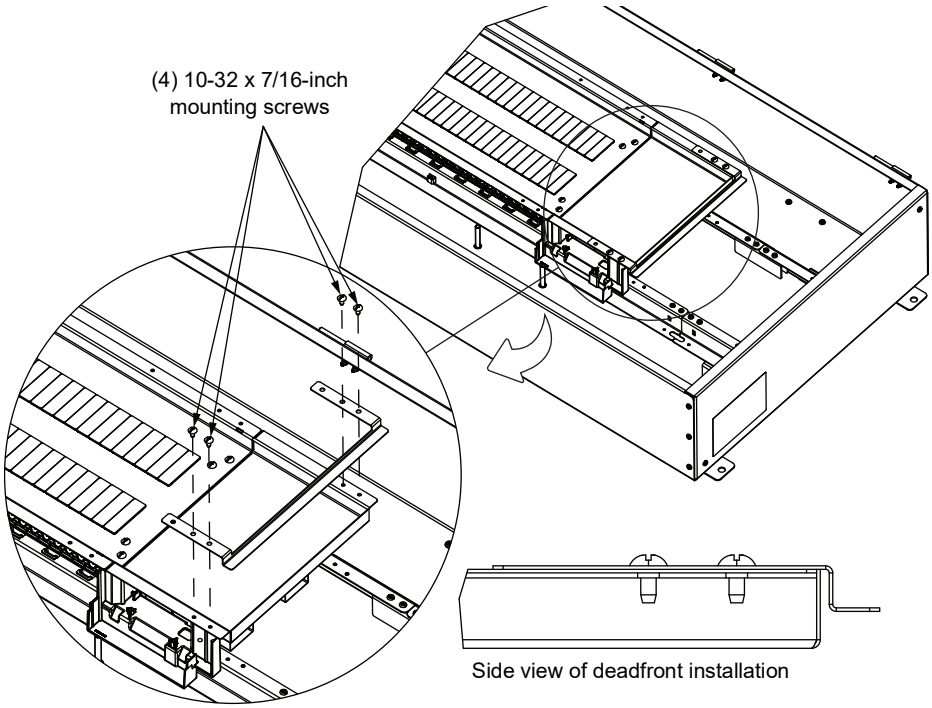



© 2020 Schneider Electric All Rights Reserved

ENGLISH

Schneider Electric USA, Inc.
800 Federal Street
Andover, MA 01810 USA
888-778-2733
www.se.com/us

Standards, specifications, and designs may change, so please ask for confirmation that the information in this publication is current.

Schneider Electric and Square D are trademarks and the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries, and affiliated companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

© 2020 Schneider Electric  All Rights Reserved

80043-848-01, 10/2020

# Kit de sustitución del frente muerto del interruptor automático principal y del interruptor automático de subalimentación para PowerPact™ marco L


## Instalación en un tablero de alumbrado NQ y NF NQRPLMB6PPL y NFRPLMB6PPL

## Clase 1640, 1670

## Boletín de instrucciones

**80043-848-01**
**10/2020**

**Conservar para uso futuro**

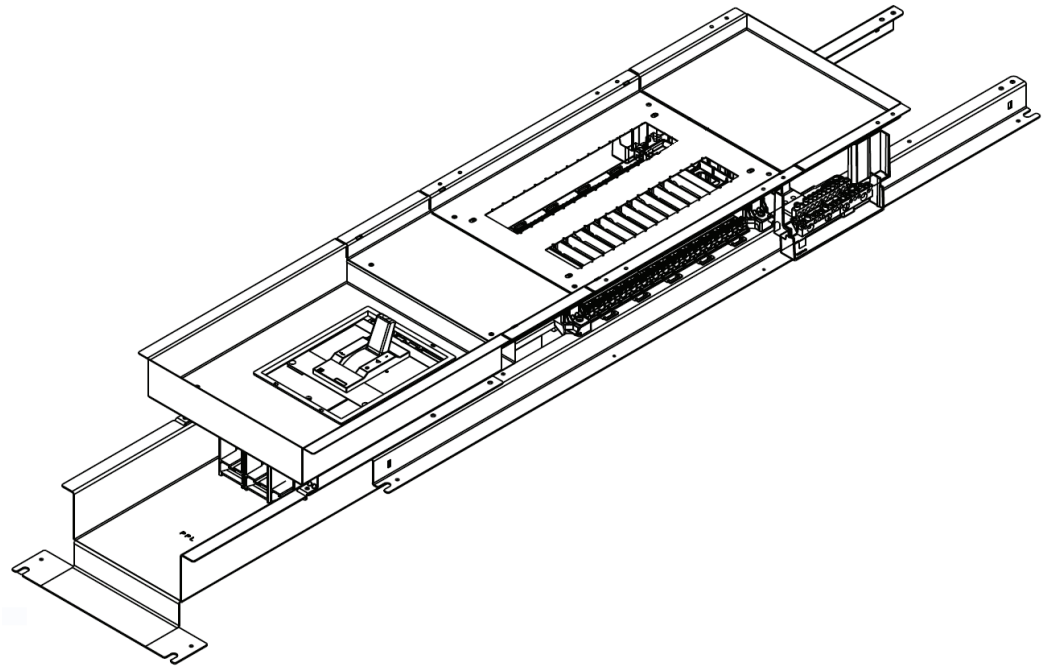

ESPAÑOL

SQUARE D™

by Schneider Electric

# Información legal

La marca Schneider Electric y toda las marcas comerciales de Schneider Electric SE y sus subsidiarias a las que se hace referencia en esta guía son propiedad de Schneider Electric SE o de sus subsidiarias. Todas las demás marcas pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Esta guía y su contenido están protegidos por las leyes de derechos de autor aplicables y se proporcionan solo con fines informativos. Ninguna parte de esta guía puede ser reproducida ni transmitida de ninguna forma ni por ningún medio (electrónico, mecánico, fotocopiado, grabación u otros), para ningún propósito, sin el permiso previo por escrito de Schneider Electric.

Schneider Electric no otorga ningún derecho ni licencia para el uso comercial de la guía o su contenido, excepto una licencia no exclusiva y personal para consultarla tal como se la proporciona. Los productos y equipos de Schneider Electric solo pueden ser instalados, operados y mantenidos por personal calificado.

Dado que los estándares, las especificaciones y los diseños cambian de vez en cuando, la información contenida en esta guía puede estar sujeta a cambios sin previo aviso.

En la medida que lo permita la ley aplicable, Schneider Electric ni sus subsidiarias asumen ninguna responsabilidad por cualquier error u omisión en el contenido informativo de este material o las consecuencias que surjan o resulten del uso de la información aquí contenida.



 © 2020 Schneider Electric Reservados todos los derechos 

# Contenido

Información de seguridad ..... 2
Información importante ..... 2
Introducción ..... 3
Precauciones ..... 3
Contenido del kit ..... 4
- Kit de sustitución del frente muerto del interruptor automático principal y del interruptor automático de subalimentación para PowerPact marco L ..... 4
- Kit de sustitución del frente muerto del interruptor automático principal y del interruptor automático de subalimentación para PowerPact marco L NFRPLMB6PPL NF 400/600 A ..... 5
- Kit de sustitución del frente muerto del interruptor automático principal y del interruptor automático de subalimentación para PowerPact marco L NQRPLMB63RPPL NQ 600 A para gabinetes con ventilación y resistentes a la intemperie MH NEMA 3R ..... 6
- Kit de sustitución del frente muerto del interruptor automático principal y del interruptor automático de subalimentación para PowerPact marco L NFRPLMB63RPPL NF 600 A para gabinetes con ventilación y resistentes a la intemperie MH NEMA 3R ..... 7

Herramientas necesarias ..... 8
Instalación ..... 8
Desmontaje del ensamble de frente muerto ..... 8
- Interior NQ ..... 8
- Interior NF ..... 9

Desmontaje de la cubierta de frente muerto y del ensamble de frente muerto ..... 9
Instalación de la cubierta, el escudo y la extensión de frente muerto ..... 10
Instalación del aislante de frente muerto ..... 11
Volver a montar el ensamble de frente muerto ..... 13
Instalación de la extensión de frente muerto para gabinetes ventilados y resistentes a la intemperie MH NEMA 3R ..... 14

ESPAÑOL


© 2020 Schneider Electric Reservados todos los derechos

ESPAÑOL

# Información de seguridad

## Información importante

Asegúrese de leer detenidamente estas instrucciones y haga una inspección visual del equipo para familiarizarse con él antes de instalarlo, hacerlo funcionar o prestarle servicio de mantenimiento. Los siguientes mensajes especiales pueden aparecer en este boletín o en el equipo para advertirle sobre peligros potenciales o llamar su atención sobre cierta información que clarifica o simplifica un procedimiento.



El agregado de cualquiera de estos símbolos a una etiqueta de seguridad de “Peligro” o “Advertencia” indica la existencia de un peligro eléctrico que podrá causar lesiones personales si no se observan las instrucciones.



Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se usa para avisar sobre peligros potenciales de lesiones. Respete todos los mensajes de seguridad con este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.

**⚠ PELIGRO**

**PELIGRO** indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, **podrá causar** la muerte o lesiones serias.

**⚠ ADVERTENCIA**

**ADVERTENCIA** indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, **puede causar** la muerte o lesiones serias.

**⚠ PRECAUCIÓN**

**PRECAUCIÓN** indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, **puede causar** lesiones menores o moderadas.

***AVISO***

***AVISO*** se usa para hacer notar prácticas no relacionadas con lesiones físicas. El símbolo de alerta de seguridad no se usa con esta palabra de indicación.

## Observe que


Solo el personal calificado deberá instalar, hacer funcionar y prestar servicios de mantenimiento al equipo eléctrico. Schneider Electric no asume responsabilidad alguna por las consecuencias que surjan por el uso de este material.

Una persona calificada es aquella que tiene destreza y conocimiento técnico relacionado con la construcción, instalación y funcionamiento del equipo eléctrico; asimismo, esta persona ha recibido capacitación sobre seguridad con la cual puede reconocer y evitar los riesgos involucrados.


© 2020 Schneider Electric Reservados todos los derechos

# Introducción

Este boletín contiene las instrucciones para instalar el kit de sustitución del frente muerto del interruptor automático principal y del interruptor automático de subalimentación para Power**Pact**™ marco L en un tablero NQ y NF marca Square D™ fabricado por Schneider Electric.

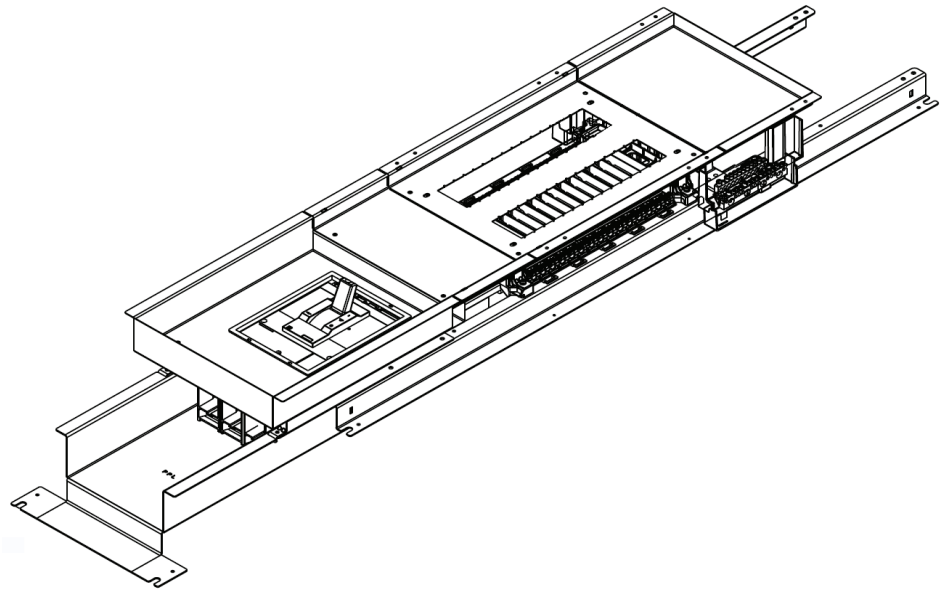

ESPAÑOL

# Precauciones

**⚠ PELIGRO**

**PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO**

- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad eléctrica establecidas por su Compañía. Consulte las normas NFPA 70E, CSA Z462 o NOM-029-STPS.
- Solo el personal eléctrico calificado deberá instalar y prestar servicios de mantenimiento a este equipo.
- Desconecte toda la alimentación que suministra al equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
- Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo.
- Reemplace todos los dispositivos, puertas y las cubiertas antes de volver a energizar el equipo.

**El incumplimiento de estas instrucciones causará la muerte o lesiones graves.**

**ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a agentes químicos, como compuestos de níquel, conocidos en el estado de California por causar cáncer,y bisfenol A (BPA), conocido en el estado de California por causar defectos congénitos u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.


© 2020 Schneider Electric Reservados todos los derechos

ESPAÑOL


# Contenido del kit

## Kit de sustitución del frente muerto del interruptor automático principal y del interruptor automático de subalimentación para PowerPact marco L


A. Conjunto de etiquetas para la sustitución del frente muerto del interruptor automático principal y del interruptor automático de subalimentación NQ para Power**Pact** marco L (1)
   Etiqueta de advertencia (1)
   Etiqueta de peligro (1)
   Diagrama de alambrado (1)
   Etiqueta de interruptor automático principal (1)
   Boletín de instalación (1)

B. Conjunto de herrajes para el frente muerto de sustitución NQ 400/600 A PowerPact marco L
   Conjunto de herrajes para el frente muerto (1)
   (a) Tornillos de montaje 10-32 x 7/16 pulg (4)


C. Escudo de frente muerto marco L (1)
D. Extensión de frente muerto NQ marco L (1)
E. Cubierta de frente muerto NQ marco L (1)
F. Aislante de frente muerto NQ marco L (1)

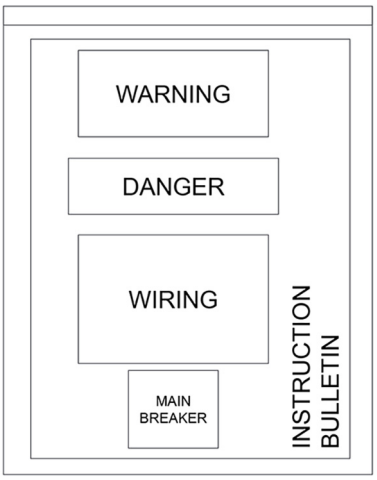



**A**

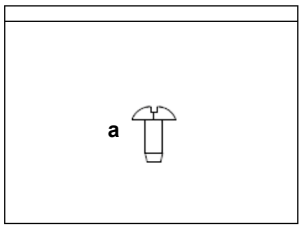


**B**

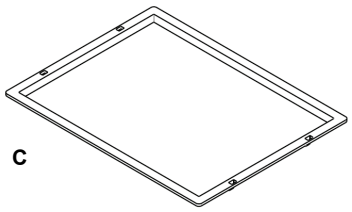
**C**

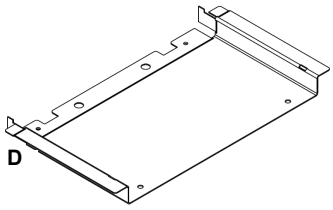
**D**

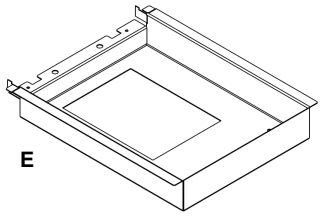
**E**

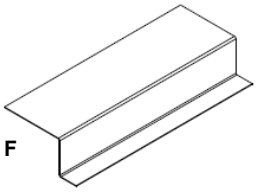
**F**

**NOTA:** El contenido del kit no se muestra a escala.



© 2020 Schneider Electric Reservados todos los derechos

# Kit de sustitución del frente muerto del interruptor automático principal y del interruptor automático de subalimentación para PowerPact marco L NFRPLMB6PPL NF 400/600 A


A. Conjunto de etiquetas para la sustitución del frente muerto del interruptor automático principal y del interruptor automático de subalimentación NF para Power**Pact marco L** 400/600 A(1)
   Etiqueta de advertencia (1)
   Etiqueta de peligro (1)
   Diagrama de alambrado (1)
   Etiqueta de interruptor automático principal (1)
   Boletín de instalación (1)

B. Conjunto de herrajes para el frente muerto de sustitución NF 400/600 A (1)
   (a) Tornillos de montaje 10-32 x 7/16 pulg (4)


C. Escudo de frente muerto marco L (1)
D. Extensión de frente muerto NF marco L (1)
E. Cubierta de frente muerto NF marco L (1)
F. Aislante de frente muerto NF marco L (1)

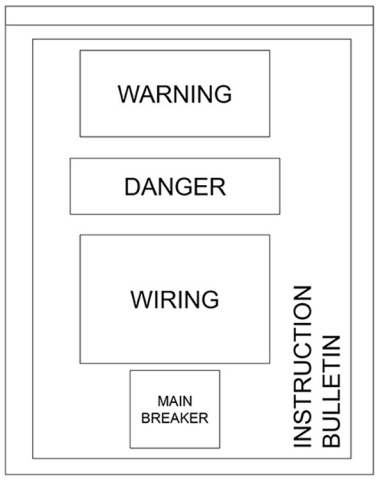



A

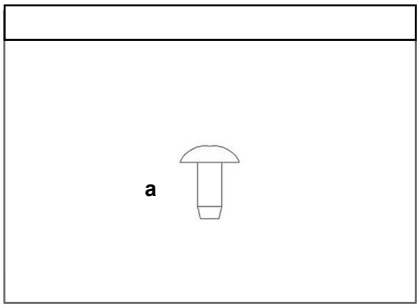


B

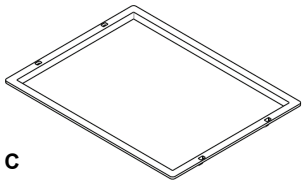
C

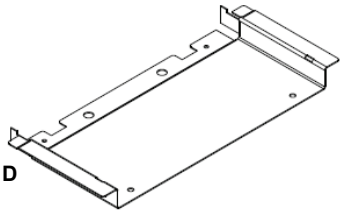
D

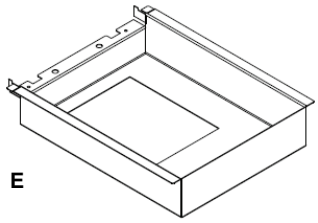
E

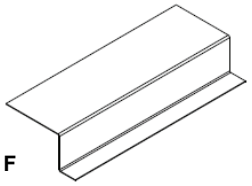
F

**NOTA:** El contenido del kit no se muestra a escala.

ESPAÑOL


© 2020 Schneider Electric Reservados todos los derechos


ESPAÑOL

# Kit de sustitución del frente muerto del interruptor automático principal y del interruptor automático de subalimentación para PowerPact marco L NQRPLMB63RPPL NQ 600 A para gabinetes con ventilación y resistentes a la intemperie MH NEMA 3R


A. Conjunto de etiquetas para el kit de sustitución del frente muerto del interruptor automático principal y del interruptor automático de subalimentación NQ 600 A Power**Pact** marco L para gabinetes con ventilación y resistentes a la intemperie MH NEMA 3R (1)
   Etiqueta de advertencia (1)
   Etiqueta de peligro (1)
   Diagrama de alambrado (1)
   Etiqueta para el interruptor automático principal (1)
   Boletín de instalación (1)

B. Conjunto de herrajes para el kit de sustitución del frente muerto del interruptor automático principal y del interruptor automático de subalimentación NQ 600 A PowerPact marco L para gabinetes con ventilación y resistentes a la intemperie MH NEMA 3R (1)
   (a) Tornillos de montaje 10-32 x 7/16 pulg (4)


C. Escudo de frente muerto marco L (1)
D. Extensión de frente muerto NQ marco L (1)
E. Cubierta de frente muerto NQ marco L (1)
F. Aislante de frente muerto NQ marco L (1)
G. Extensión de frente muerto NQ/NF para gabinete ventilado y resistente a la intemperie MH NEMA 3R

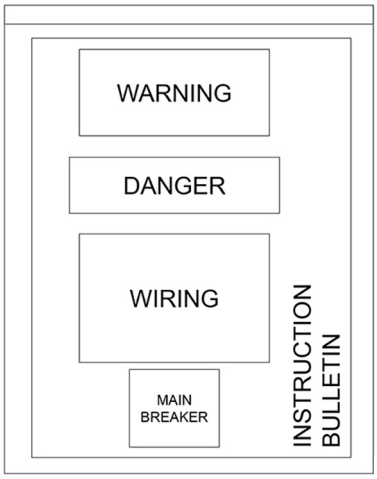



A

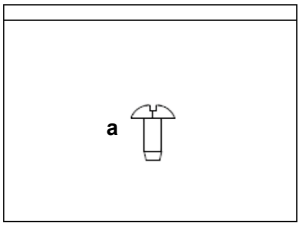



B

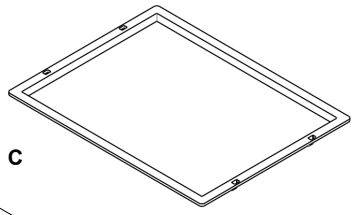
C

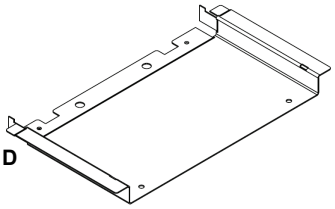
D

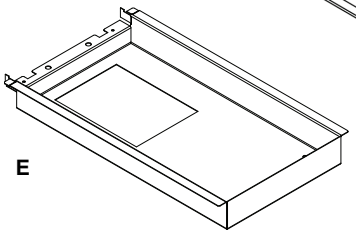
E

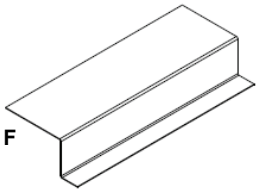
F

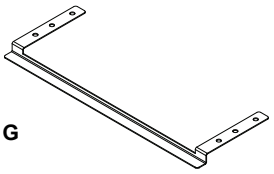
G

**NOTA:** El contenido del kit no se muestra a escala.



© 2020 Schneider Electric Reservados todos los derechos

# Kit de sustitución del frente muerto del interruptor automático principal y del interruptor automático de subalimentación para PowerPact marco L NFRPLMB63RPPL NF 600 A para gabinetes con ventilación y resistentes a la intemperie MH NEMA 3R


A. Conjunto de etiquetas para el kit de sustitución del frente muerto del interruptor automático principal y del interruptor automático de subalimentación NF 600 A Power**Pact** marco L para gabinetes con ventilación y resistentes a la intemperie MH NEMA 3R (1)
   Etiqueta de advertencia (1)
   Etiqueta de advertencia (1)
   Etiqueta de peligro (1)
   Diagrama de alambrado (1)
   Etiqueta para el interruptor automático principal (1)
   Boletín de instalación (1)

B. Conjunto de herrajes para el kit de sustitución del frente muerto del interruptor automático principal y del interruptor automático de subalimentación NF 600 A PowerPact marco L para gabinetes con ventilación y resistentes a la intemperie MH NEMA 3R (1)
   (a) Tornillos de montaje 10-32 x 7/16 pulg (4)


C. Escudo de frente muerto marco L NQ/NF (1)
D. Extensión de frente muerto NF marco L (1)
E. Cubierta de frente muerto NF marco L (1)
F. Aislante de frente muerto NF marco L (1)
G. Extensión de frente muerto NQ/NF para gabinete ventilado y resistente a la intemperie MH NEMA 3R

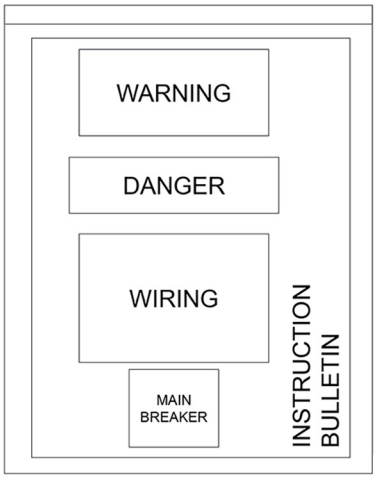



A

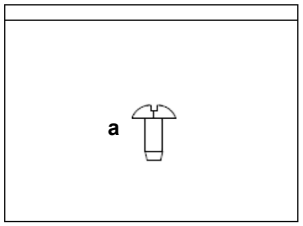



B

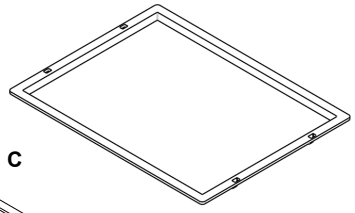
C

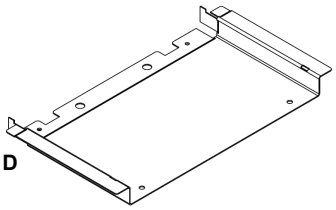
D

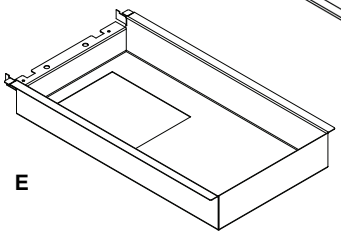
E

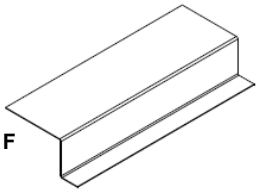
F

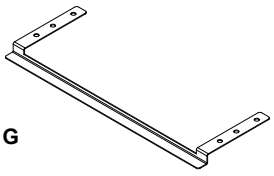
G

**NOTA:** El contenido del kit no se muestra a escala.

ESPAÑOL


© 2020 Schneider Electric Reservados todos los derechos

## Herramientas necesarias

- Destornillador Robertson® n.º 2 (cabeza cuadrada)
- Llave de apriete prefijado con destornillador Allen de 3/8 pulg.
- Llave de apriete prefijado con destornillador Allen de 5/32 pulg.
- Destornillador de cabeza plana

## Instalación

## Desmontaje del ensamble de frente muerto



**⚠ PELIGRO**

**PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO**

- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad eléctrica establecidas por su Compañía. Consulte las normas NFPA 70E, CSA Z462 o NOM-029-STPS.
- Solo el personal eléctrico calificado deberá instalar y prestar servicios de mantenimiento a este equipo.
- Desconecte toda la alimentación que suministra al equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
- Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo.
- Reemplace todos los dispositivos, puertas y las cubiertas antes de volver a energizar el equipo.

**El incumplimiento de estas instrucciones causará la muerte o lesiones graves.**

***AVISO***

**PELIGRO DE DAÑO AL EQUIPO**


No instalar en gabinetes resistentes a la intemperie sin ventilación (3R/5/12, 4/4X).

**El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.**

### Interior NQ

Retire el ensamble de frente muerto como se muestra en la figura 1, conserve los seis tornillos de montaje de 10-32 x 7/16 pulg para volver a usarlos.

**Figura 1 –**

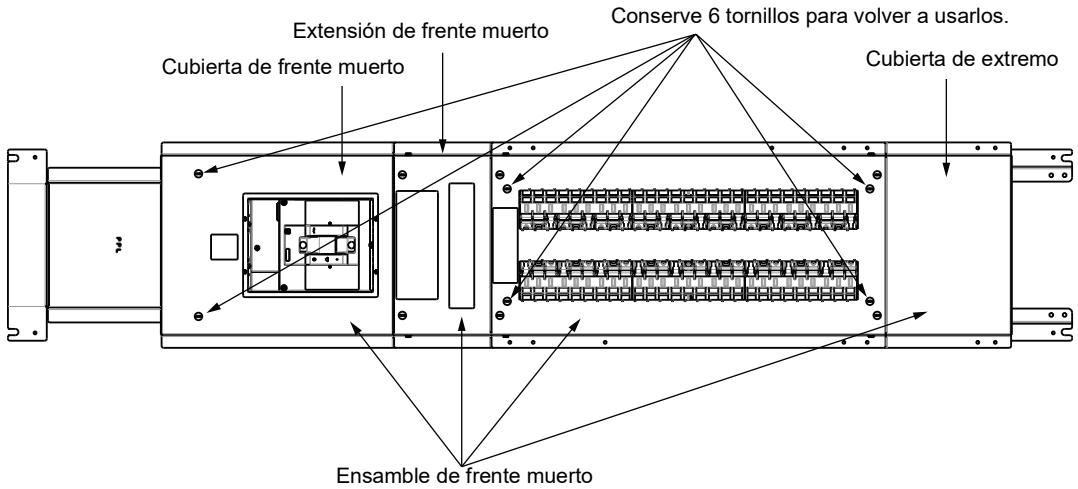




© 2020 Schneider Electric Reservados todos los derechos

## Interior NF

Retire el ensamble de frente muerto como se muestra en la figura 2, conserve los seis tornillos de montaje de 10-32 x 7/16 pulg para volver a usarlos.

**Figura 2 –**

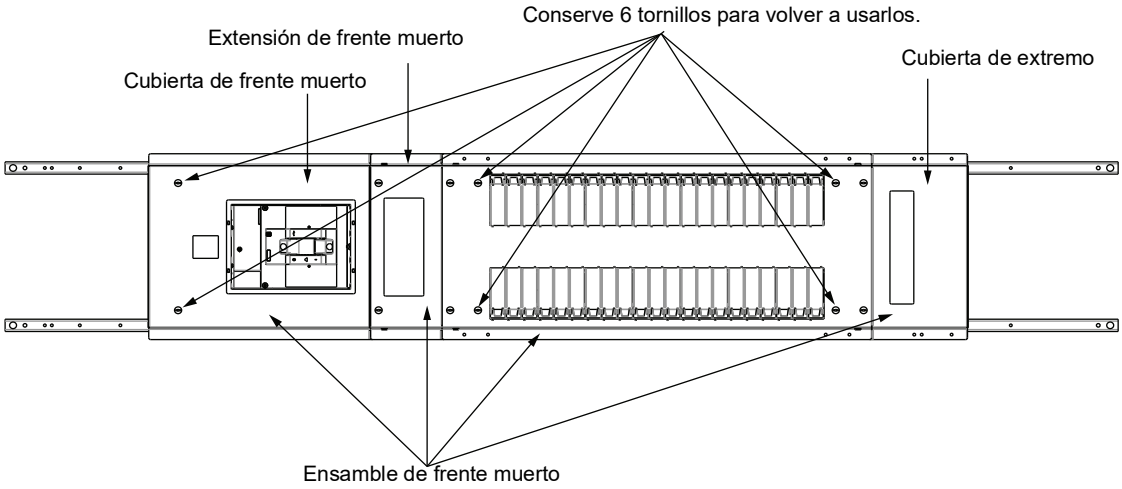





# Desmontaje de la cubierta de frente muerto y del ensamble de frente muerto

Retire del ensamble la cubierta de frente muerto del marco L NQ o NF y la extensión de frente muerto y deséchelos.

**Figura 3 –**

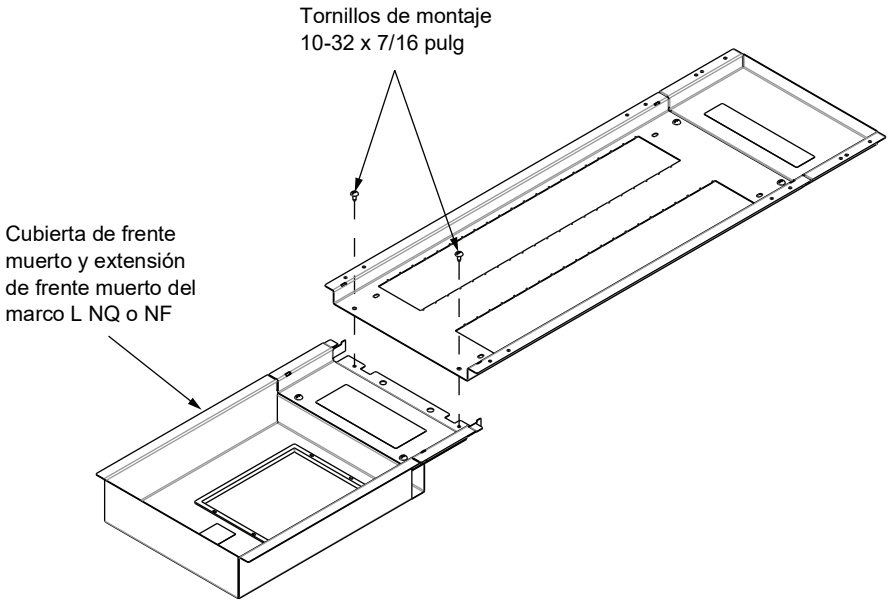




© 2020 Schneider Electric Reservados todos los derechos

ESPAÑOL

# Instalación de la cubierta, el escudo y la extensión de frente muerto


1. Ensamble la cubierta de frente muerto del marco L con la extensión de frente muerto que viene con el kit y vuelva a instalarla en el ensamble de frente muerto usando los nuevos tornillos de montaje de 10-32 x 7/16 pulg, que también vienen en el kit.

**Figura 4 –**

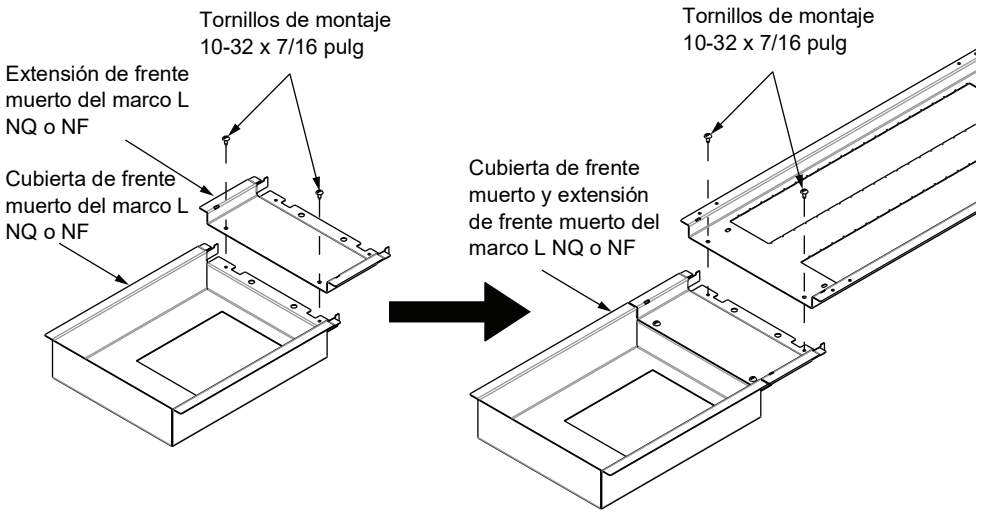


2. Instale el escudo de marco L en la cubierta de frente muerto presionando los ganchos de presión.

**Figura 5 –**

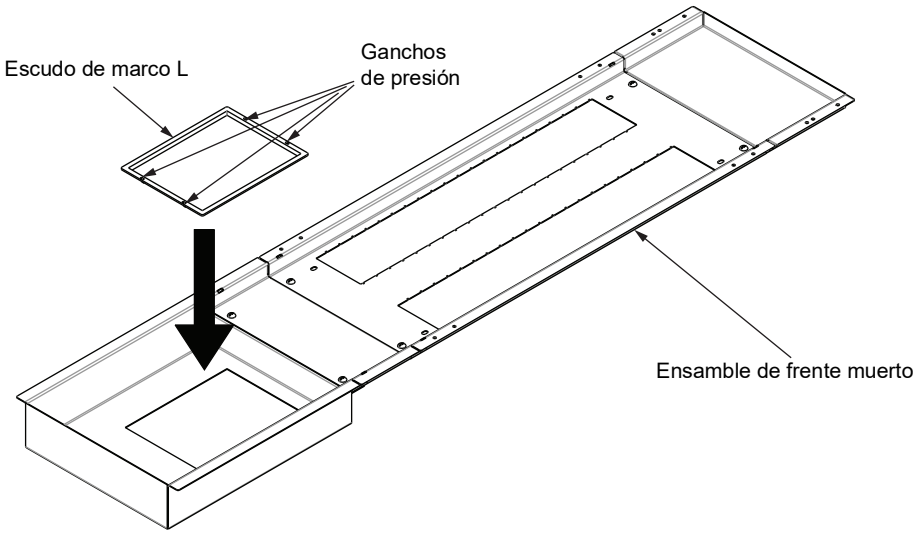



© 2020 Schneider Electric Reservados todos los derechos

# Instalación del aislante de frente muerto

**⚠ PELIGRO**

**PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO**

- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad eléctrica establecidas por su Compañía. Consulte las normas NFPA 70E, CSA Z462 o NOM-029-STPS.
- Solo el personal eléctrico calificado deberá instalar y prestar servicios de mantenimiento a este equipo.
- Desconecte toda la alimentación que suministra al equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
- Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo.
- Reemplace todos los dispositivos, puertas y las cubiertas antes de volver a energizar el equipo.

**El incumplimiento de estas instrucciones causará la muerte o lesiones graves.**

**⚠ ADVERTENCIA**


**PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO**

Asegúrese de que el aislante de frente muerto esté correctamente instalado.

**El incumplimiento de esta instrucción puede causar la muerte o lesiones graves.**

Desprenda la parte posterior de la banda adhesiva del aislante de frente muerto y colóquelo en la parte inferior de la extensión de frente muerto.

**Figura 6 –**

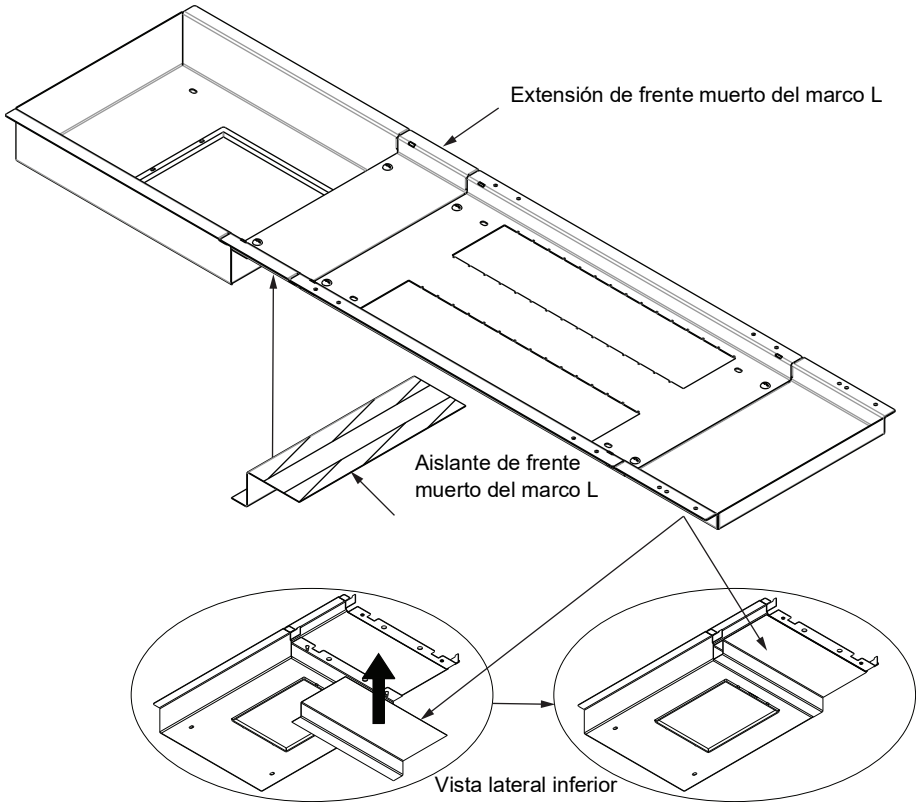


ESPAÑOL


© 2020 Schneider Electric Reservados todos los derechos

# Instalación de las etiquetas

Desprenda la parte posterior de las etiquetas y adhiéralas a las cubiertas de frente muerto.

**NOTA:** Todas las piezas y las etiquetas se muestran orientadas en la dirección de alimentación inferior. Para el kit de interruptor automático de subalimentación no adhiera la etiqueta de interruptor automático principal.

Coloque la etiqueta incluida en el kit (A, B y C) sobre la etiqueta existente en caso de que esa etiqueta deba estar orientada en la dirección de alimentación superior.


**A. Etiqueta de alambrado NQ/NF**

**B. Etiqueta de peligro**

**C. Etiqueta de advertencia**

D. **Etiqueta de interruptor automático principal**
(incluida en el kit) Colóquela cerca de la llave del interruptor automático.

**Figura 7 –**

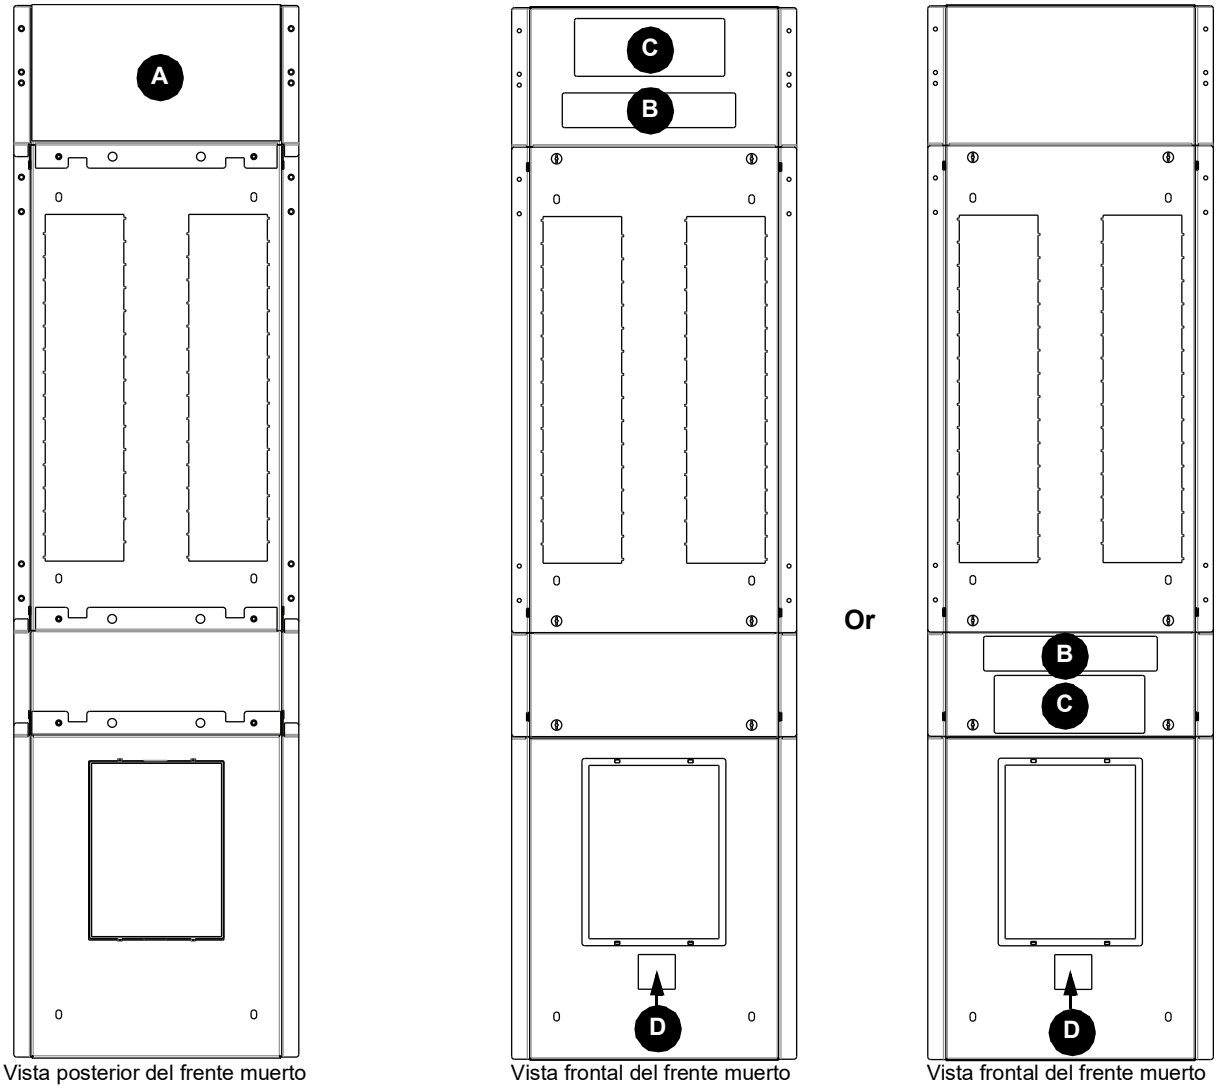



Vista posterior del frente muerto
Vista frontal del frente muerto
Vista frontal del frente muerto


© 2020 Schneider Electric Reservados todos los derechos

## Volver a montar el ensamble de frente muerto

Vuelva a montar el ensamble de frente muerto usando los tornillos que conservó al desmontar el ensamble de frente muerto. Vea la página 8 para Interior NQ y la página 9 para Interior NF.

**Figura 8 –**

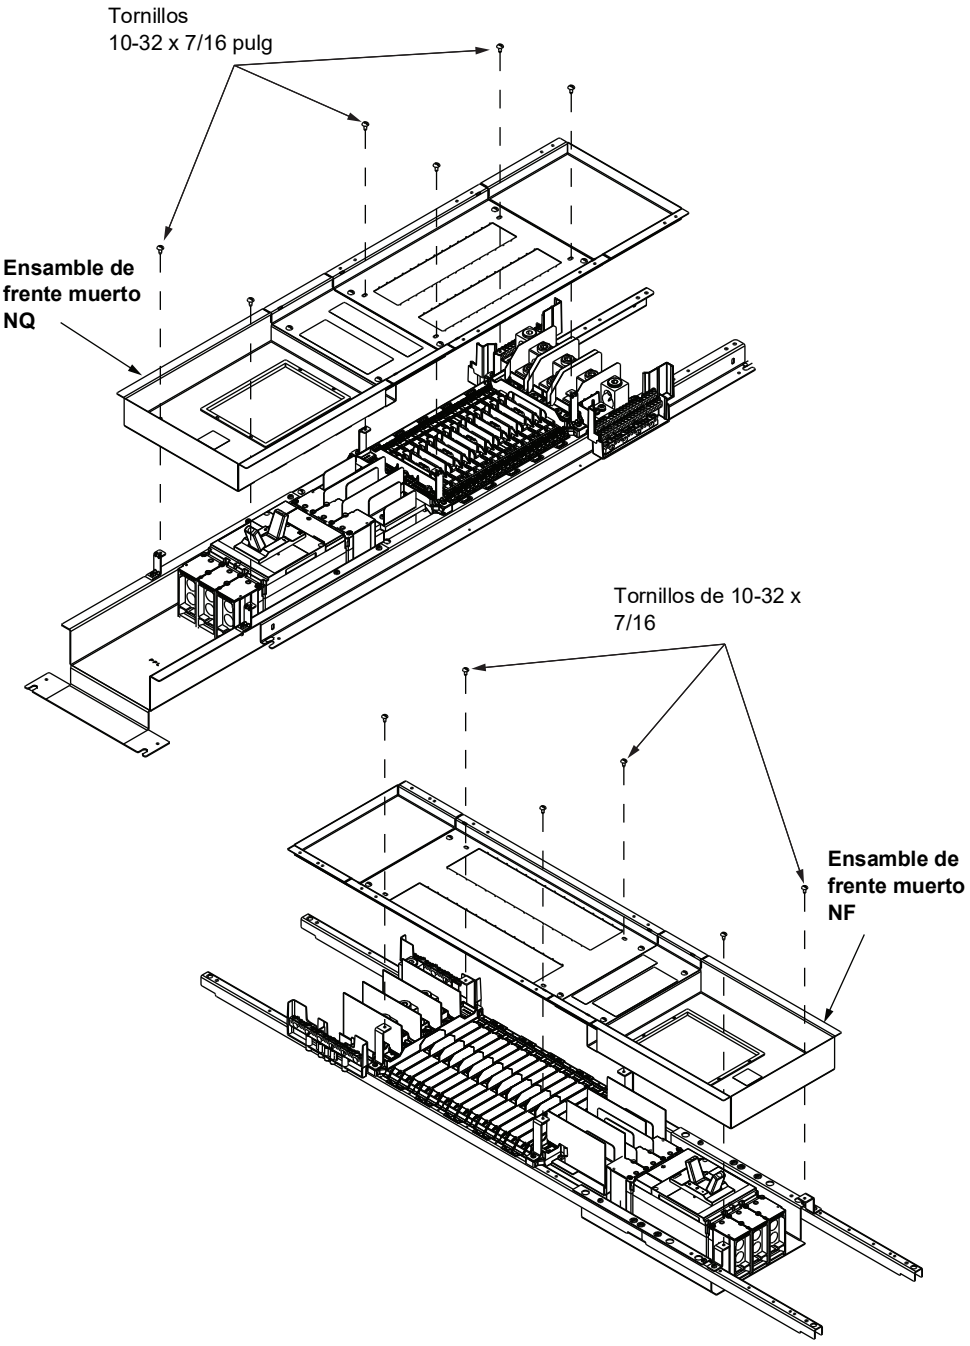




© 2020 Schneider Electric Reservados todos los derechos

ESPAÑOL

# Instalación de la extensión de frente muerto para gabinetes ventilados y resistentes a la intemperie MH NEMA 3R

Para tableros de alumbrado NF con interruptor automático principal con terminales de alimentación de paso, o sin opciones, desde MH62D9VWP a MH92D9VWP, instale la extensión de frente muerto en el primer y tercer agujeros que se indican con los cuatro tornillos de montaje de 10-32 x 7/16 pulgadas.

**Figura 9 –**

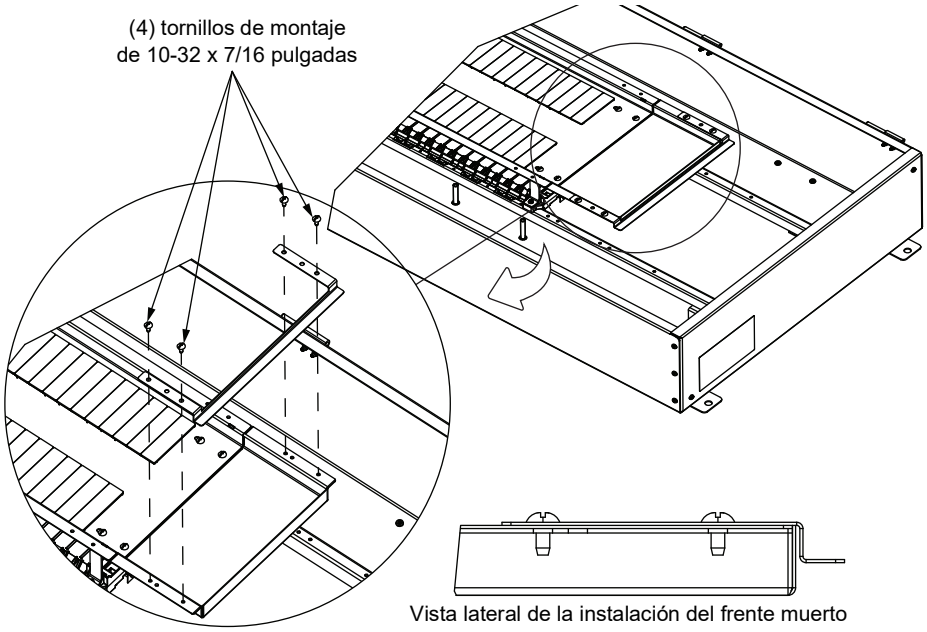




© 2020 Schneider Electric Reservados todos los derechos

Para tableros de alumbrado NQ con interruptor automático principal con terminales de alimentación de paso, o sin opciones, desde MH62D9VWP a MH92D9VWP, instale la extensión de frente muerto en el segundo y tercer agujeros que se indican con los cuatro tornillos de montaje de 10-32 x 7/16 pulgadas:

**Figura 10 –**

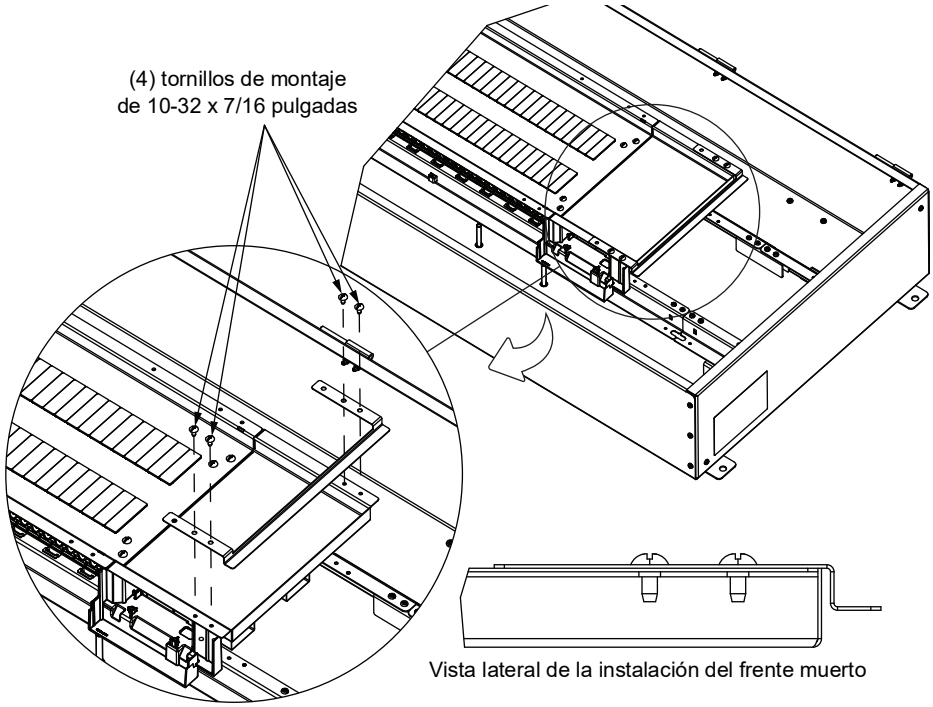





© 2020 Schneider Electric Reservados todos los derechos

ESPAÑOL

Importado en México por:
Schneider Electric México, S.A. de C.V.
Av. Ejército Nacional No. 904
Col. Palmas, Polanco 11560 México, D.F.
55-5804-5000
www.se.com/mx

Normas, especificaciones y diseños pueden cambiar, por lo tanto pida confirmación de que la información de esta publicación está actualizada.

Schneider Electric y Square D son marcas comerciales y propiedad de Schneider Electric SE, sus filiales y compañías afiliadas. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

© 2020 Schneider Electric  Todos los derechos reservados

80043-848-01, 10/2020

# Kit de remplacement de face hors tension de disjoncteur principal et de disjoncteur secondaire pour PowerPact™ châssis L

## Installation sur panneaux de distribution NQ et NF NQRPLMB6PPL et NFRPLMB6PPL


## Classe 1640

## Directives d’utilisation

**80043-848-01**
**10/2020**

**À conserver pour usage ultérieur.**

FRANÇAIS

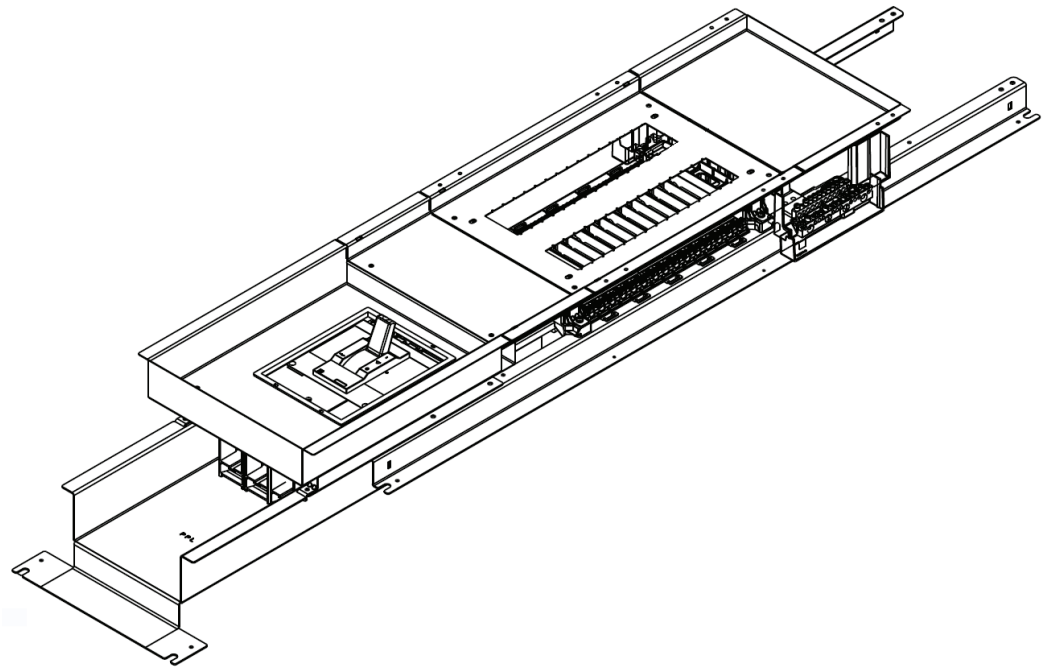

SQUARE D™
by Schneider Electric

# Mentions légales

La marque Schneider Electric et les autres marques de commerce de Schneider Electric SE et de ses filiales mentionnées dans le présent guide sont la propriété exclusive de Schneider Electric SE ou de ses filiales. Toutes les autres marques peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Ce guide et son contenu sont protégés par les lois applicables en matière de droits d'auteur et sont fournis à titre d'information uniquement. Aucune partie de ce guide ne peut être reproduite ni transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre), à quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Schneider Electric.

Schneider Electric ne vous concède aucun droit ni aucune licence d'usage commercial de ce document et de son contenu, sinon le droit non exclusif et personnel de le consulter « tel quel » et à vos risques. Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation, l'utilisation, l'entretien et la maintenance des produits et équipements Schneider Electric.

Les normes, spécifications et conceptions étant susceptibles de changer de temps à autre, les informations contenues dans ce guide peuvent être modifiées sans préavis.

Dans la mesure où les lois en vigueur le permettent, Schneider Electric et ses filiales n'assument aucune responsabilité en cas d'erreur ou d'omission dans le contenu informationnel de ce document, ni quant aux conséquences pouvant découler de l'utilisation des informations qui y sont contenues.

# Table des matières

Informations de sécurité ..... 4
Informations importantes ..... 4
Introduction ..... 5
Précautions ..... 5
Contenu du kit ..... 6
NQRPLMB6PPL – Kit de remplacement de face hors tension de disjoncteur principal et de disjoncteur secondaire pour PowerPact châssis L, NQ 400/600 A ..... 6
NFRPLMB6PPL – Kit de remplacement de face hors tension de disjoncteur principal et de disjoncteur secondaire pour PowerPact châssis L, NF 400/600 A ..... 7
NQRPLMB63RPPL – Kit de remplacement de face hors tension de disjoncteur principal et de disjoncteur secondaire PowerPact châssis L, NQ 600 A pour coffret étanche ventilé de MH NEMA 3R ..... 8
NFRPLMB63RPPL – Kit de remplacement de face hors tension de disjoncteur principal et de disjoncteur secondaire PowerPact châssis L, NF 600 A pour coffret étanche ventilé de MH NEMA 3R ..... 9
Outils nécessaires ..... 10
Installation ..... 10
Retrait de l'ensemble de face hors tension ..... 10
Intérieur NQ ..... 10
Intérieur NF ..... 11
Retrait du couvercle de face hors tension de l'ensemble de face hors tension ..... 11
Installation du couvercle, de l'écusson et de l'extension de face hors tension ..... 12
Installation de l'isolateur de face hors tension ..... 13
Pose des étiquettes ..... 14
Remontage de l'ensemble de face hors tension ..... 15
Installation de l'extension de face hors tension pour les coffrets étanches ventilés de MH NEMA 3R ..... 16

FRANÇAIS


© 2020 Schneider Electric Tous droits réservés

# Informations de sécurité

## Informations importantes

Lire attentivement ces directives et examiner l'appareillage pour vous familiariser avec son fonctionnement avant d'effectuer son installation ou son entretien. Les messages spéciaux suivants peuvent apparaître dans les présentes directives ou sur l'appareil pour avertir l'utilisateur de dangers potentiels ou pour attirer l'attention sur des informations qui clarifient ou simplifient une procédure.



L'ajout d'un de ces deux symboles à une étiquette de sécurité de « Danger » ou d'« Avertissement » indique qu'un danger électrique existe et qu'il peut entraîner des blessures corporelles si les directives ne sont pas respectées.



Ceci est le symbole d'alerte de sécurité. Il est utilisé pour vous alerter de dangers de blessures corporelles potentielles. Se conformer à tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole pour éviter une blessure ou la mort.

**⚠ DANGER**

**DANGER** indique une situation de danger imminent qui, si elle n'est pas évitée, **entraînera** la mort ou des blessures graves.

**⚠ AVERTISSEMENT**

**AVERTISSEMENT** indique une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, **peut entraîner** la mort ou des blessures graves.

**⚠ ATTENTION**

**ATTENTION** indique une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, **peut entraîner** des blessures mineures ou modérées.

***AVIS***

***AVIS*** est utilisé pour commenter des pratiques sans rapport avec les blessures. Le symbole d'alerte de sécurité n'est pas employé avec ce mot de signalement.

## À noter

Seule une personne qualifiée doit effectuer l'installation, l'utilisation, l'entretien et la maintenance du matériel électrique. Schneider Electric n'assume aucune responsabilité pour les conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de cette documentation.


Une personne qualifiée est une personne disposant de compétences et de connaissances dans le domaine de la construction et du fonctionnement des équipements électriques et installations, et ayant bénéficié d'une formation de sécurité afin de reconnaître et d'éviter les risques encourus.




© 2020 Schneider Electric Tous droits réservés

# Introduction

Ce bulletin contient des instructions pour l'installation du kit de remplacement de face hors tension de disjoncteur principal et de disjoncteur-secondaire pour Power**Pact**™ châssis-L sur panneaux de distribution NQ et NF de marque Square D™ fabriqués par Schneider Electric.

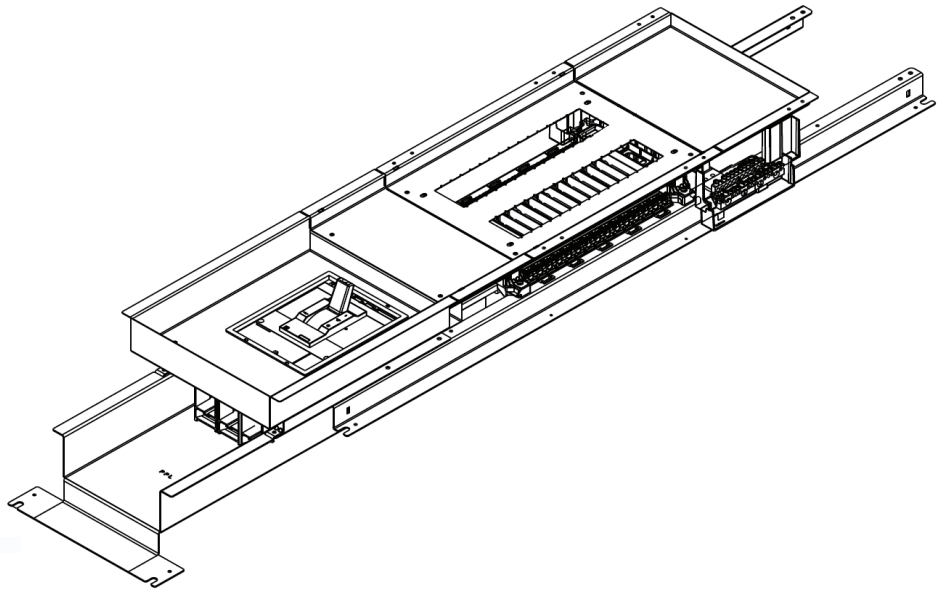



# Précautions

**⚠ DANGER**

**RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE**

- Porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié et observer les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, CSA Z462 ou NOM-029-STPS.
- Seule une personne qualifiée doit effectuer l'installation, l'utilisation, l'entretien et la maintenance de cet équipement.
- Couper toutes les alimentations à cet appareil avant d'y travailler.
- Toujours utiliser un dispositif de détection de tension à valeur nominale appropriée pour s'assurer que l'alimentation est coupée.
- Replacer tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l'appareil sous tension.

**Le non-respect de ces directives entraînera la mort ou des blessures graves.**

**AVERTISSEMENT :** Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris des composés de nickel, identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer, et le bisphénol A (BPA), reconnu par l'État de Californie comme pouvant causer des malformations congénitales ou autres troubles de l'appareil reproducteur. Pour plus d'informations, voir www.P65Warnings.ca.gov.


© 2020 Schneider Electric Tous droits réservés


# Contenu du kit

## NQRPLMB6PPL – Kit de remplacement de face hors tension de disjoncteur principal et de disjoncteur secondaire pour PowerPact châssis L, NQ 400/600 A


A. Face hors tension de remplacement pour disjoncteur principal et disjoncteur secondaire Power**Pact** châssis L, NQ – Sachet d'étiquettes (1)
Étiquette d'avertissement (1)
Étiquette de danger (1)
Schéma de câblage (1)
Étiquette de disjoncteur principal (1)
Directives d'installation (1)

B. Face hors tension de remplacement PowerPact châssis L, NQ 400/600 A – Sachet de quincaillerie (1)
(a) Vis de montage de 10-32 × 7/16 po (4)


C. Écusson de face hors tension châssis L (1)
D. Extension de face hors tension châssis L NQ (1)
E. Couvercle de face hors tension châssis L NQ (1)
F. Isolateur de face hors tension châssis L NQ (1)

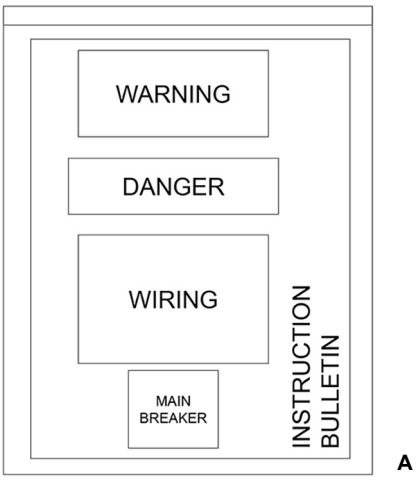



A

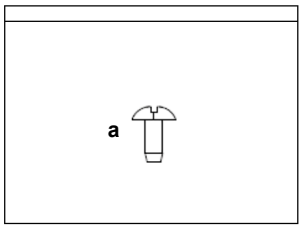


B

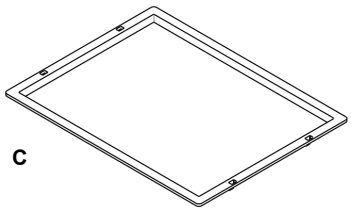
C

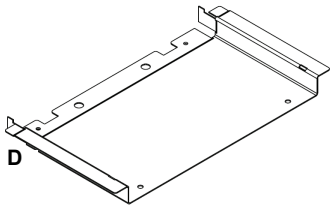
D

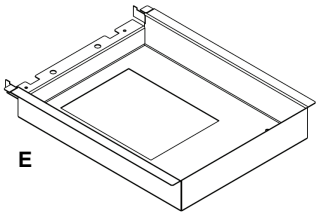
E

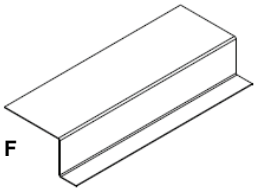
F

**REMARQUE :** Le contenu du kit n'est pas représenté à l'échelle.

FRANÇAIS



© 2020 Schneider Electric Tous droits réservés

## NFRPLMB6PPL – Kit de remplacement de face hors tension de disjoncteur principal et de disjoncteur secondaire pour PowerPact châssis L, NF 400/600 A


A. Face hors tension de remplacement pour disjoncteur principal et disjoncteur secondaire Power**Pact** châssis L, NF – Sachet d'étiquettes 400/600 A (1)
   Étiquette d'avertissement (1)
   Étiquette de danger (1)
   Schéma de câblage (1)
   Étiquette de disjoncteur principal (1)
   Directives d'installation (1)

B. Face hors tension de remplacement NF 400/600 A – Sachet de quincaillerie (1)
   (a) Vis de montage de 10-32 × 7/16 po (4)


C. Écusson de face hors tension châssis L (1)
D. Extension de face hors tension châssis L NF (1)
E. Couvercle de face hors tension châssis L NF (1)
F. Isolateur de face hors tension châssis L NF (1)

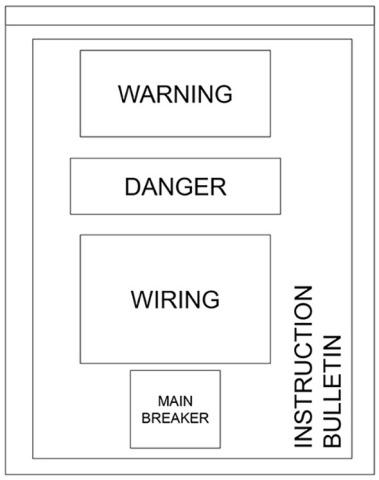



A

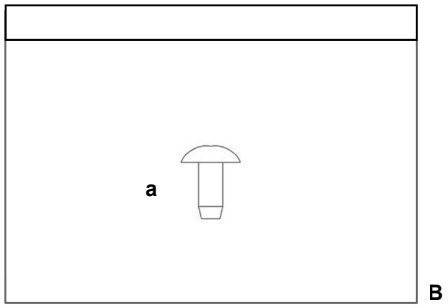


B

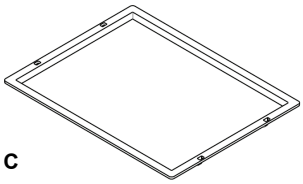
C

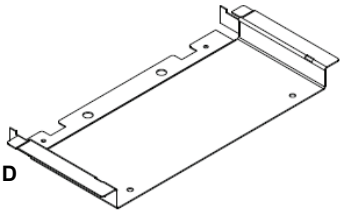
D

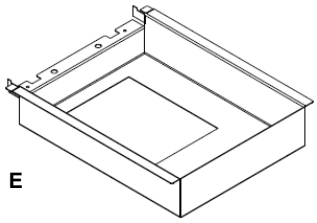
E

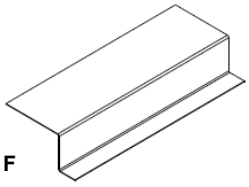
F

**REMARQUE :** Le contenu du kit n'est pas représenté à l'échelle.

FRANÇAIS



© 2020 Schneider Electric Tous droits réservés

## NQRPLMB63RPPL – Kit de remplacement de face hors tension de disjoncteur principal et de disjoncteur secondaire PowerPact châssis L, NQ 600 A pour coffret étanche ventilé de MH NEMA 3R


A. Kit de remplacement de face hors tension de disjoncteur principal et de disjoncteur secondaire Power**Pact** châssis L, NQ 600 A pour coffret étanche ventilé de MH NEMA 3R – Sachet d'étiquettes (1)
Étiquette d'avertissement (1)
Étiquette de danger (1)
Schéma de câblage (1)
Étiquette de disjoncteur principal (1)
Directives d'installation (1)

B. Kit de remplacement de face hors tension de disjoncteur principal et de disjoncteur secondaire PowerPact châssis L, NQ 600 A pour coffret étanche ventilé de MH NEMA 3R – Sachet de quincaillerie (1)
(a) Vis de montage de 10-32 × 7/16 po (4)


C. Écusson de face hors tension châssis L (1)
D. Extension de face hors tension châssis L NQ (1)
E. Couvercle de face hors tension châssis L NQ (1)
F. Isolateur de face hors tension châssis L NQ (1)
G. Extension NQ/NF de face hors tension pour coffret étanche ventilé de MH NEMA 3R (1)

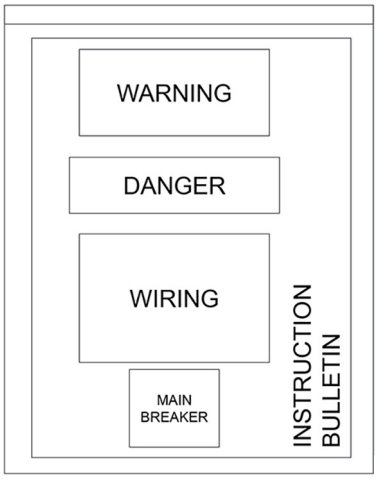

**A**

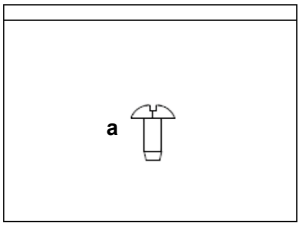

**B**

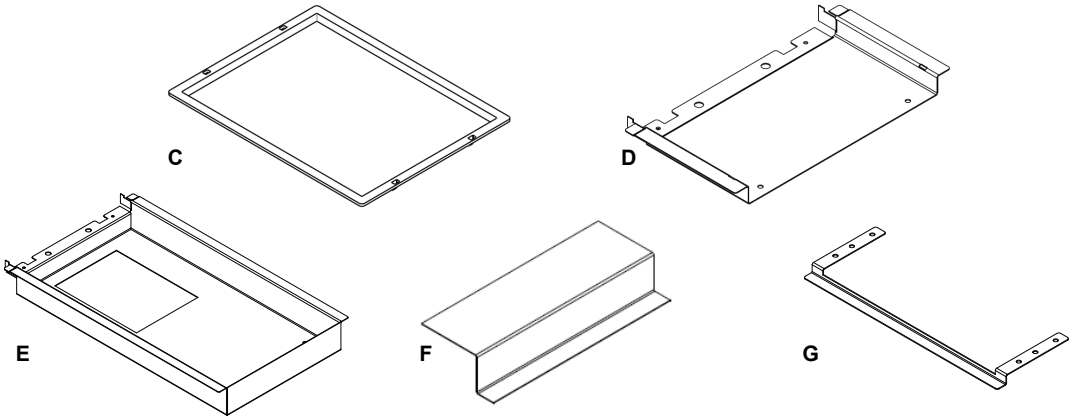


**REMARQUE :** Le contenu du kit n'est pas représenté à l'échelle.

FRANÇAIS



© 2020 Schneider Electric Tous droits réservés

## NFRPLMB63RPPL – Kit de remplacement de face hors tension de disjoncteur principal et de disjoncteur secondaire PowerPact châssis L, NF 600 A pour coffret étanche ventilé de MH NEMA 3R


A. Kit de remplacement de face hors tension de disjoncteur principal et de disjoncteur secondaire Power**Pact** châssis L, NF 600 A pour coffret étanche ventilé de MH NEMA 3R – Sachet d'étiquettes (1)
   Étiquette d'avertissement (1)
   Étiquette d'avertissement (1)
   Étiquette de danger (1)
   Schéma de câblage (1)
   Étiquette de disjoncteur principal (1)
   Directives d'installation (1)

B. Kit de remplacement de face hors tension de disjoncteur principal et de disjoncteur secondaire PowerPact châssis L, NF 600 A pour coffret étanche ventilé de MH NEMA 3R – Sachet de quincaillerie (1)
   (a) Vis de montage de 10-32 × 7/16 po (4)


C. Écusson de face hors tension châssis L NQ/NF (1)
D. Extension de face hors tension châssis L NF (1)
E. Couvercle de face hors tension châssis L NF (1)
F. Isolateur de face hors tension châssis L NF (1)
G. Extension NQ/NF de face hors tension pour coffret étanche ventilé de MH NEMA 3R (1)

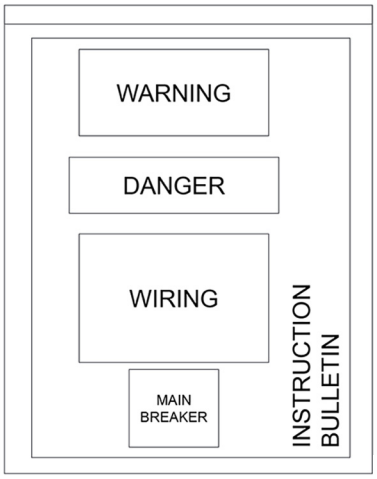



A

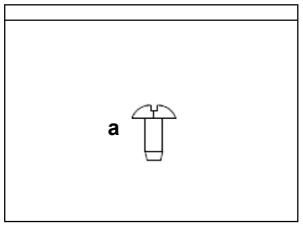



B

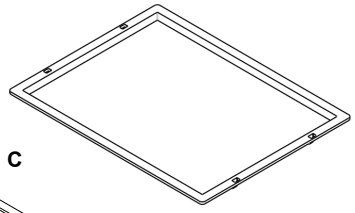
C

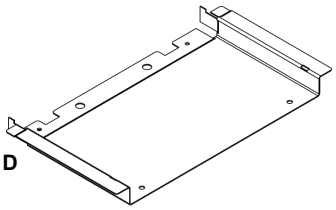
D

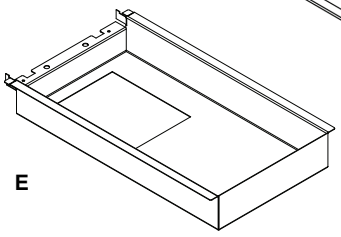
E

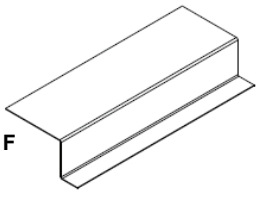
F

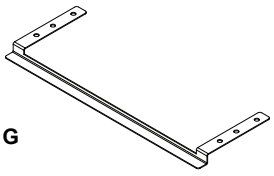
G

**REMARQUE :** Le contenu du kit n'est pas représenté à l'échelle.

FRANÇAIS


© 2020 Schneider Electric Tous droits réservés

## Outils nécessaires

- Tournevis à pointe Robertson (carrée) nº 2
- Clé dynamométrique avec tête Allen 3/8 po
- Clé dynamométrique avec tête Allen 5/32 po
- Tournevis plat

## Installation

## Retrait de l'ensemble de face hors tension

**⚠ DANGER**

**RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE**

- Porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié et observer les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, CSA Z462 ou NOM-029-STPS.
- Seule une personne qualifiée doit effectuer l'installation, l'utilisation, l'entretien et la maintenance de cet équipement.
- Couper toutes les alimentations à cet appareil avant d'y travailler.
- Toujours utiliser un dispositif de détection de tension à valeur nominale appropriée pour s'assurer que l'alimentation est coupée.
- Replacer tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l'appareil sous tension.

**Le non-respect de ces directives entraînera la mort ou des blessures graves.**

***AVIS***

**RISQUE D'ENDOMMAGEMENT DE L'ÉQUIPEMENT**


Ne pas installer dans des coffrets étanches non ventilés (3R/5/12, 4/4X).

**Le non-respect de cette directive peut entraîner des dommages matériels.**

### Intérieur NQ

Retirer l'ensemble de face hors tension comme indiqué à la figure 1, en conservant les six vis de montage de 10-32 × 7/16 po pour réutilisation.

**Figure 1 –**

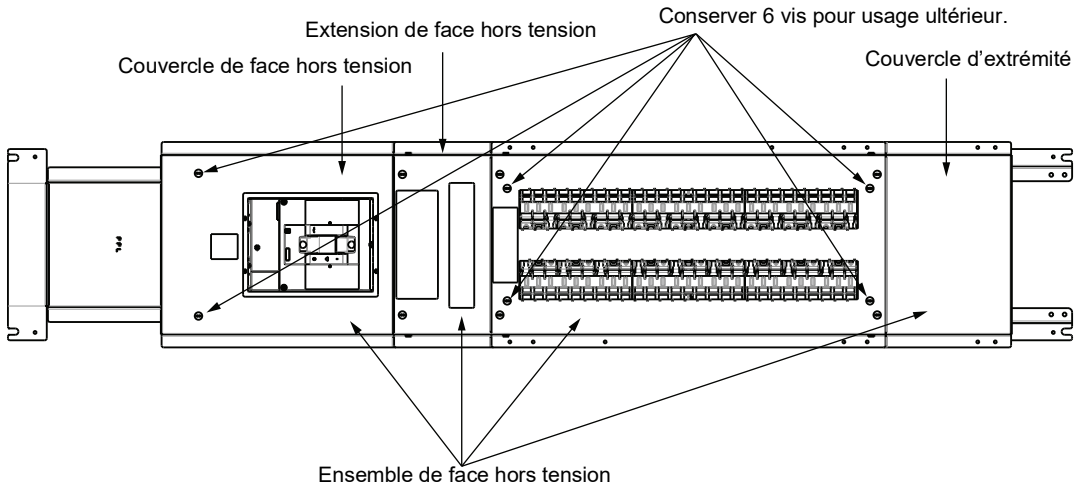



 © 2020 Schneider Electric Tous droits réservés 

## Intérieur NF

Retirer l'ensemble de face hors tension comme indiqué à la figure 2, en conservant les six vis de montage de 10-32 × 7/16 po pour réutilisation.


**Figure 2 –**

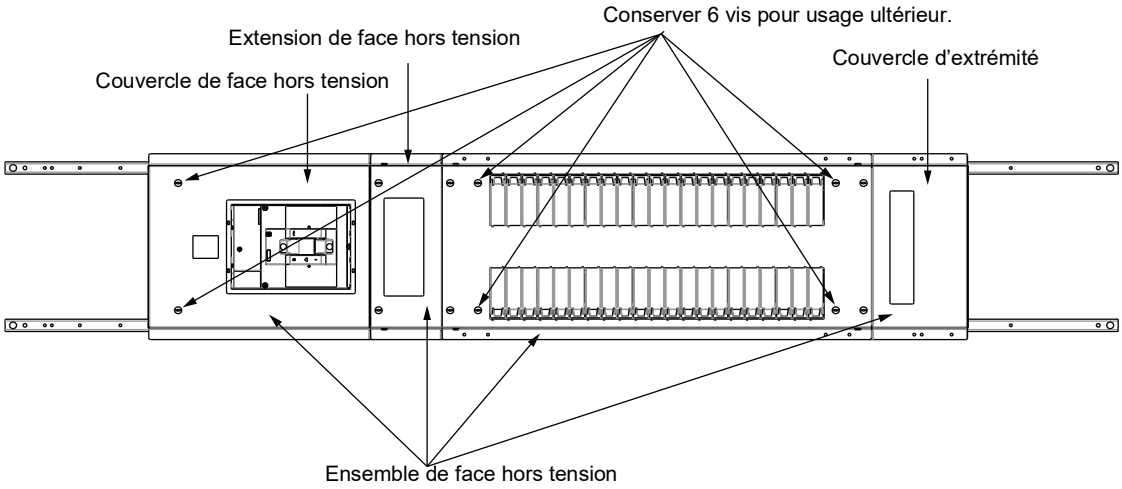


# Retrait du couvercle de face hors tension de l'ensemble de face hors tension

Retirer le couvercle de face hors tension châssis L NQ ou NF et l'extension de face hors tension de l'ensemble et mettre au rebut.

**Figure 3 –**

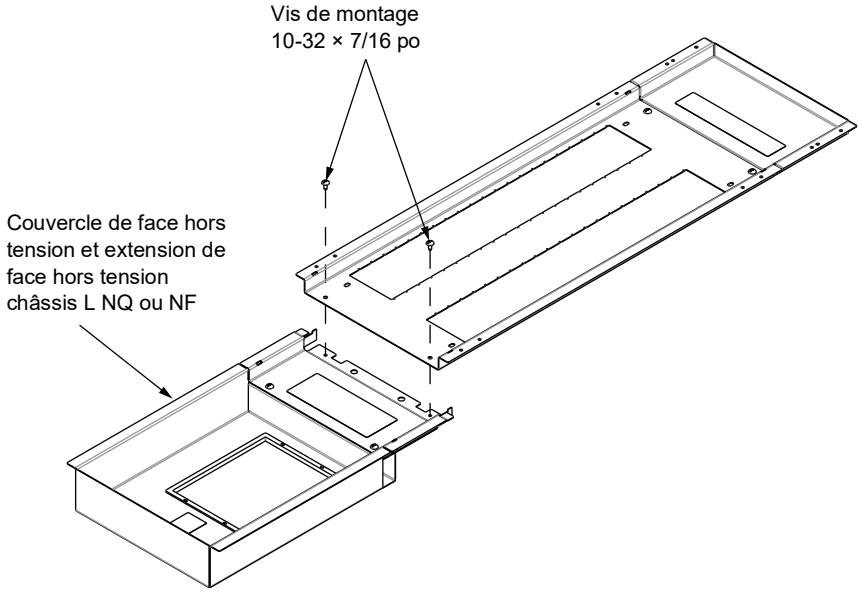



FRANÇAIS


© 2020 Schneider Electric Tous droits réservés

# Installation du couvercle, de l'écusson et de l'extension de face hors tension


1. Assembler le couvercle de face hors tension châssis L à l'extension de face hors tension fournie dans le kit et le réinstaller sur la face hors tension à l'aide des vis de montage 10-32 × 7/16 po neuves fournies dans le kit.

**Figure 4 –**

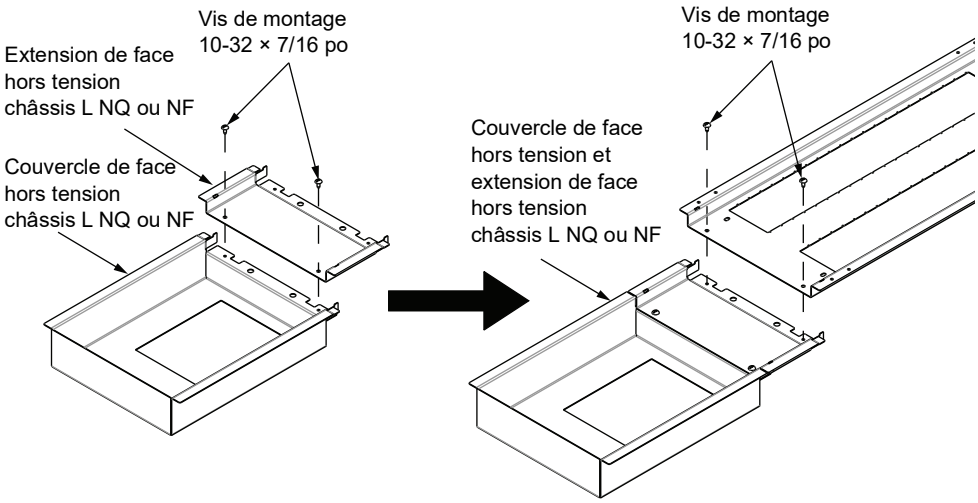


2. Installer l'écusson châssis L dans le couvercle de face hors tension en appliquant une pression sur les fermoirs.

**Figure 5 –**

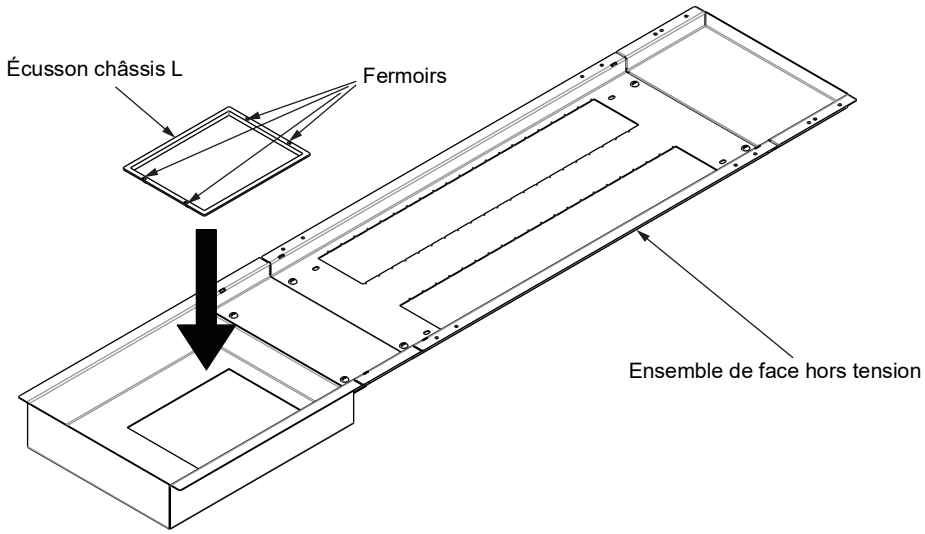


FRANÇAIS


© 2020 Schneider Electric Tous droits réservés

## Installation de l’isolateur de face hors tension

**⚠ DANGER**

**RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION OU D’ÉCLAIR D’ARC ÉLECTRIQUE**

- Porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié et observer les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, CSA Z462 ou NOM-029-STPS.
- Seule une personne qualifiée doit effectuer l’installation, l’utilisation, l’entretien et la maintenance de cet équipement.
- Couper toutes les alimentations à cet appareil avant d’y travailler.
- Toujours utiliser un dispositif de détection de tension à valeur nominale appropriée pour s’assurer que l’alimentation est coupée.
- Replacer tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l’appareil sous tension.

**Le non-respect de ces instructions entraînera la mort ou des blessures graves.**

**⚠ AVERTISSEMENT**


**RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION OU D’ÉCLAIR D’ARC ÉLECTRIQUE**
Vérifier que l’isolateur de face hors tension est correctement installé.

**Le non-respect de cette directive peut entraîner la mort ou des blessures graves**

FRANÇAIS

Décoller la pellicule adhésive de l’isolateur de face hors tension et placer l’isolateur au fond de l’extension de face hors tension.

**Figure 6 –**

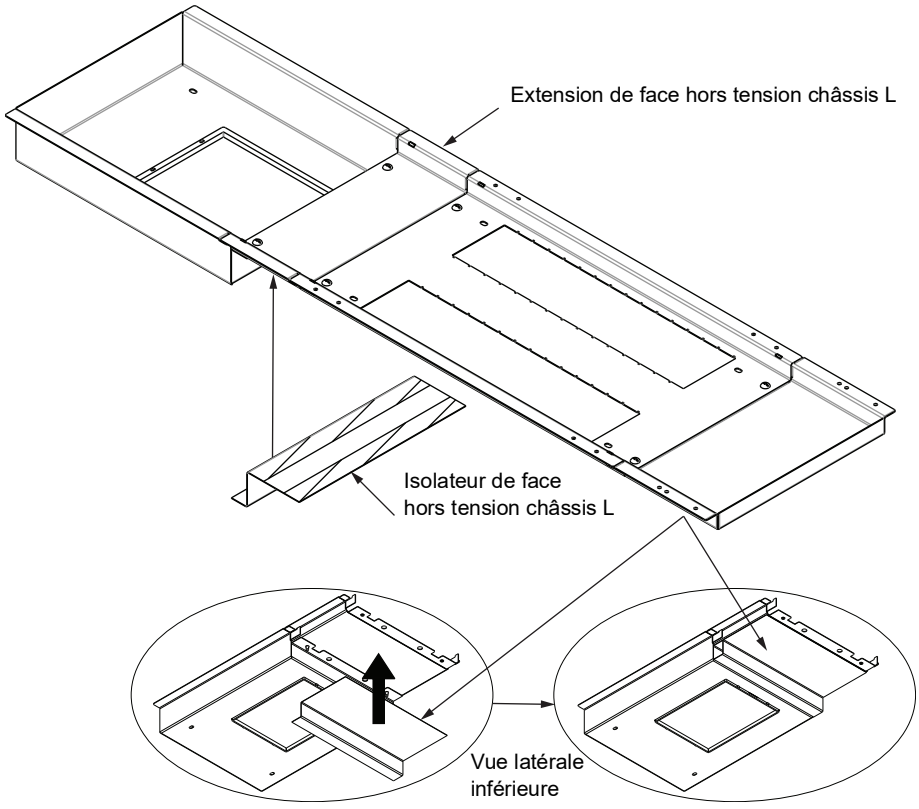



© 2020 Schneider Electric Tous droits réservés

# Pose des étiquettes

Décoller la pellicule des étiquettes et coller celles-ci sur les couvercles de face hors tension.

**REMARQUE :** Toutes les pièces et les étiquettes sont représentées orientées dans le sens d'une alimentation par le bas. Pour le kit de disjoncteur secondaire, ne pas coller l'étiquette du disjoncteur principal.

Coller l'étiquette incluse dans le kit (A, B et C) sur l'étiquette existante au cas où cette étiquette devrait être orientée dans la direction d'acheminement par le haut.


**A. Étiquette de câblage NQ/NF**

**B. Étiquette de danger**

**C. Étiquette d'avertissement**

D. **Étiquette de disjoncteur principal**
(Incluse dans le kit.)
Placer à proximité de la poignée du disjoncteur.

**Figure 7 –**

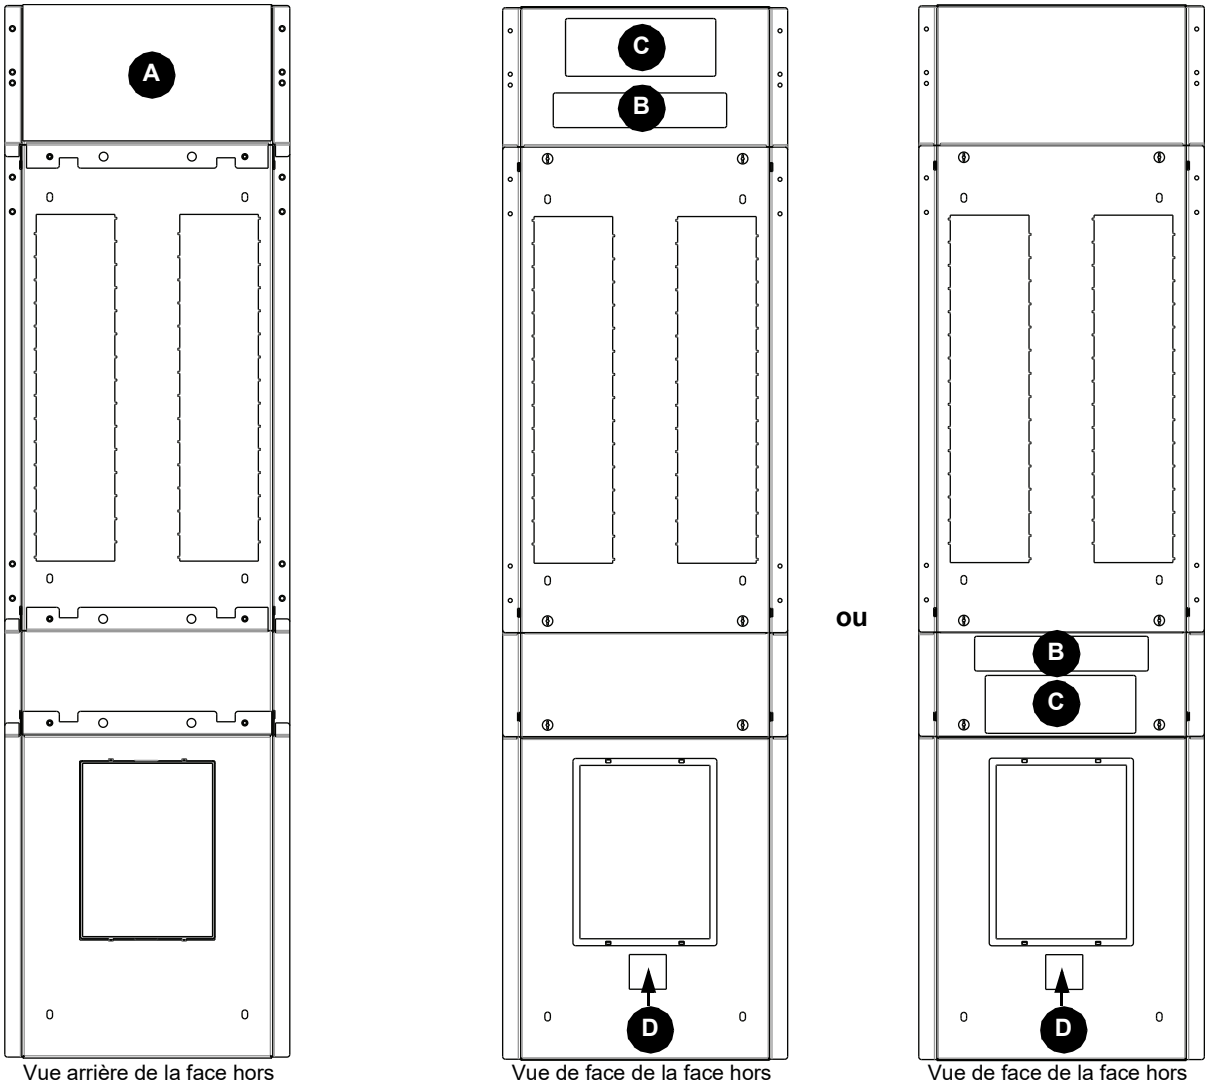


Vue arrière de la face hors tension

Vue de face de la face hors tension


Vue de face de la face hors tension


© 2020 Schneider Electric Tous droits réservés

# Remontage de l’ensemble de face hors tension

Remonter l’ensemble de face hors tension à l’aide des vis conservées lors du retrait de l’ensemble de face hors tension (voir page 10 pour Intérieur NQ et page 11 pour Intérieur NF).

**Figure 8 –**

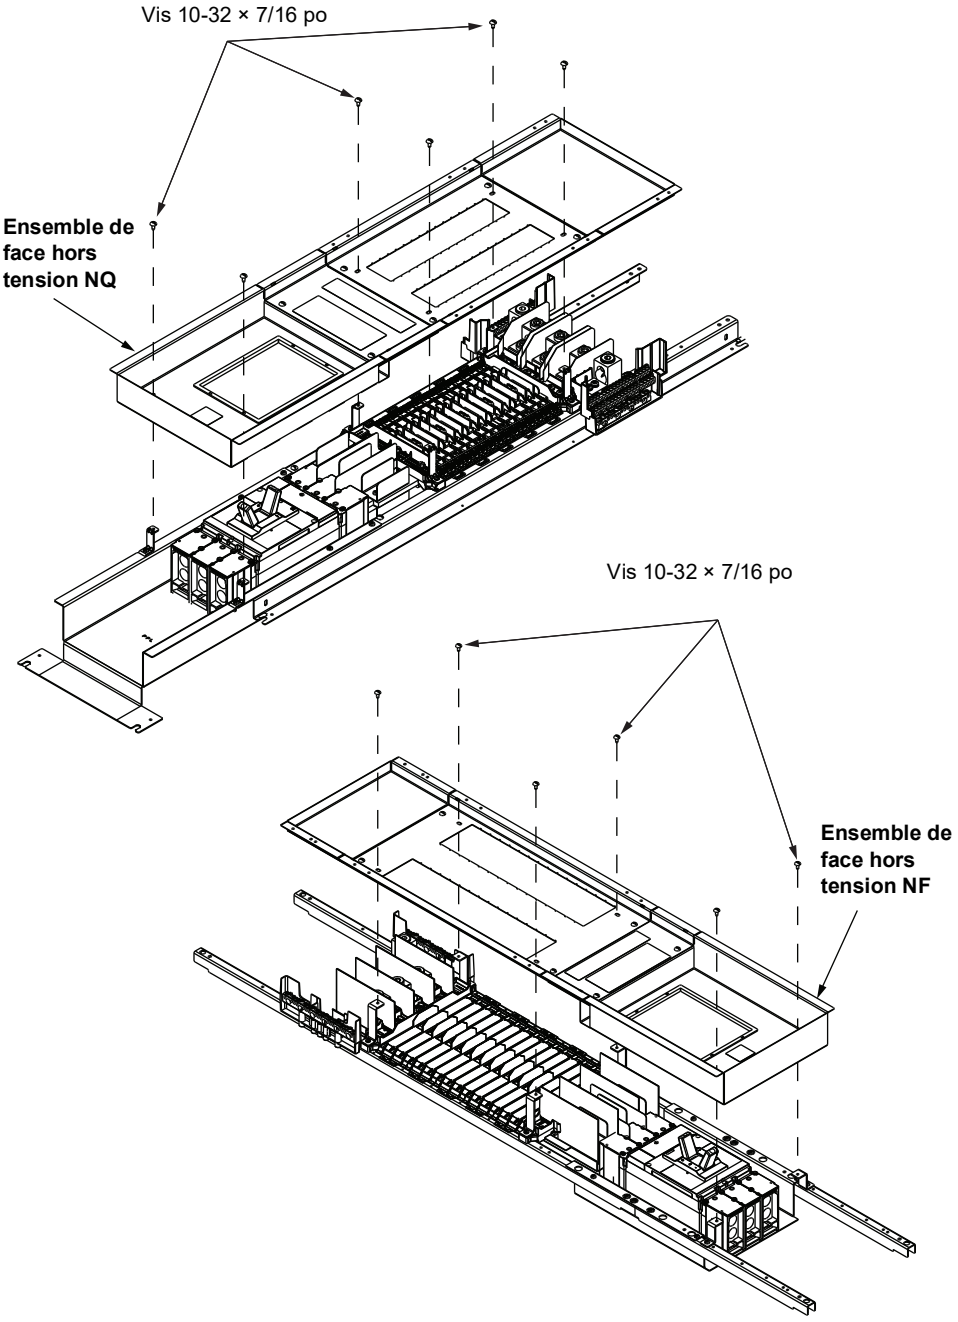






© 2020 Schneider Electric Tous droits réservés

# Installation de l’extension de face hors tension pour les coffrets étanches ventilés de MH NEMA 3R

Pour les panneaux de distribution NF avec disjoncteur principal et cosses à alimentation continue, ou sans option, de MH62D9VWP à MH92D9VWP, installer la prolongation de la face isolée dans les premier et troisième trous indiqués à l’aide des quatre vis de fixation de 10-32 × 7/16 po.

**Figure 9 –**

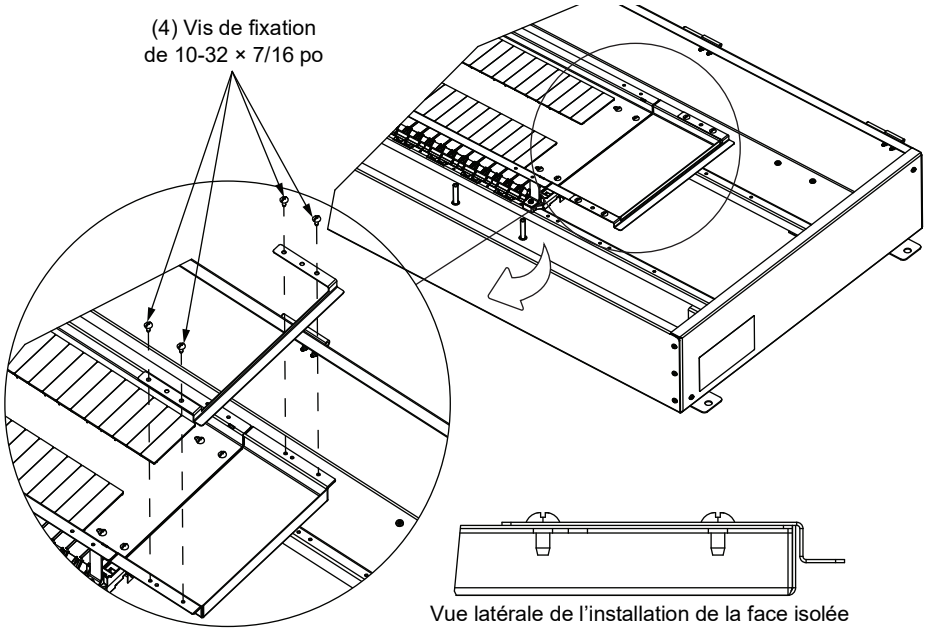





 © 2020 Schneider Electric Tous droits réservés 

Pour les panneaux de distribution NQ avec disjoncteur principal et cosses à alimentation continue, ou sans option, de MH62D9VWP à MH92D9VWP, installer la prolongation de la face isolée dans les deuxième et troisième trous indiqués à l'aide des quatre vis de fixation de 10-32 × 7/16 po.

**Figure 10 –**

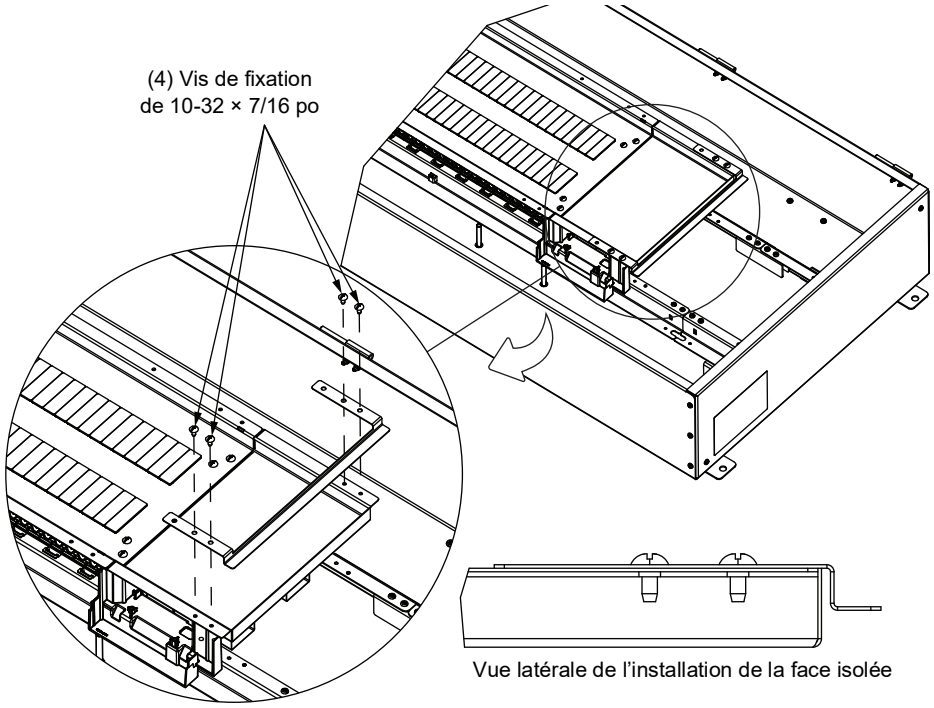





© 2020 Schneider Electric Tous droits réservés

FRANÇAIS

FRANÇAIS

Schneider Electric Canada, Inc.
5985 McLaughlin Road
Mississauga, ON L5R 1B8 Canada
888-778-2733
www.se.com/us

Les normes, les spécifications et les conceptions peuvent changer. Veuillez donc demander la confirmation que les informations contenues dans cette publication sont à jour.

Schneider Electric et Square D sont des marques de commerce appartenant à Schneider Electric SE, ses filiales et sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

© 2020 Schneider Electric. Tous droits réservés.

80043-848-01, 10/2020

Schneider Electric USA, Inc.
800 Federal Street
Andover, MA 01810 USA
888-778-2733
www.se.com/us

Standards, specifications, and designs may change, so please ask for confirmation that the information in this publication is current.

Schneider Electric and Square D are trademarks and the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries, and affiliated companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

© 2020 Schneider Electric
All Rights Reserved

80043-848-01, 10/2020

Importado en México por:

Schneider Electric México, S.A. de C.V.
Av. Ejercito Nacional No. 904
Col. Palmas, Polanco 11560 México, D.F.
55-5804-5000
www.se.com/mx

Normas, especificaciones y diseños pueden cambiar, por lo tanto pida confirmación de que la información de esta publicación está actualizada.

Schneider Electric y Square D son marcas comerciales y propiedad de Schneider Electric SE, sus filiales y compañías afiliadas. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

© 2020 Schneider Electric
Reservados todos los derechos

80043-848-01, 10/2020

Schneider Electric Canada, Inc.
5985 McLaughlin Road
Mississauga, ON L5R 1B8 Canada
800-565-6699
www.se.com/ca

Du fait que les normes, caractéristiques et conceptions peuvent changer, demander confirmation que l'information contenue dans cette publication est à jour.

Schneider Electric et Square D sont des marques commerciales et la propriété de Schneider Electric SE, ses filiales et compagnies affiliées. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

© 2020 Schneider Electric
Tous droits réservés

80043-848-01, 10/2020