Main Circuit Breaker 400 / 600 A or Sub-Feed Circuit Breaker 400 A Kit for PowerPacT™ L-Frame

Installation onto an NF Panelboard N600MPPL

Class 1670

Instruction Bulletin

80043-866-01
Release date 10/2021

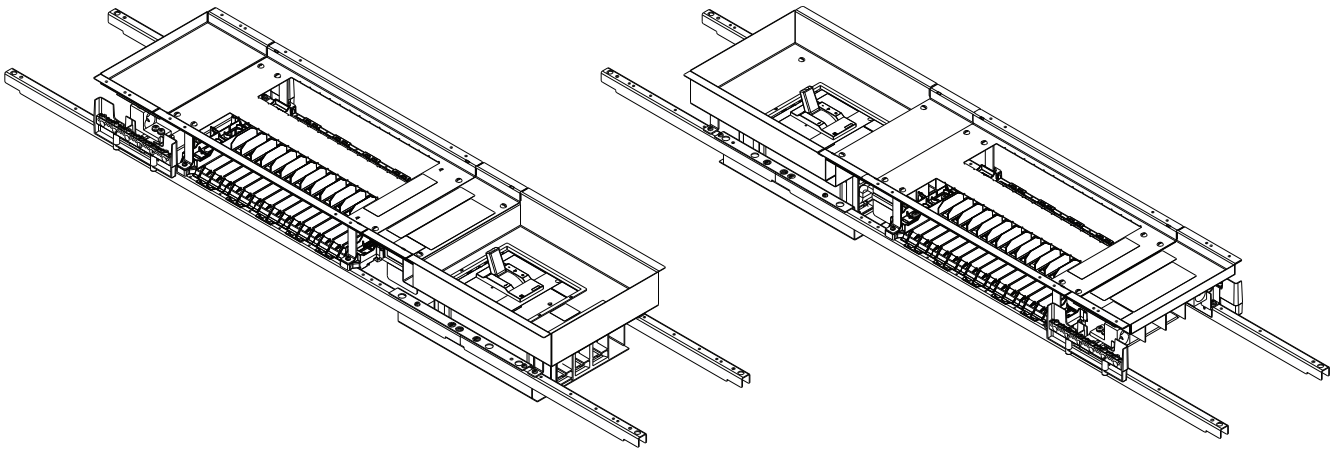

www.se.com

Legal Information

The Schneider Electric brand and any trademarks of Schneider Electric SE and its subsidiaries referred to in this guide are the property of Schneider Electric SE or its subsidiaries. All other brands may be trademarks of their respective owners.

This guide and its content are protected under applicable copyright laws and furnished for informational use only. No part of this guide may be reproduced or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise), for any purpose, without the prior written permission of Schneider Electric.

Schneider Electric does not grant any right or license for commercial use of the guide or its content, except for a non-exclusive and personal license to consult it on an "as is" basis. Schneider Electric products and equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel.

As standards, specifications, and designs change from time to time, information contained in this guide may be subject to change without notice.

To the extent permitted by applicable law, no responsibility or liability is assumed by Schneider Electric and its subsidiaries for any errors or omissions in the informational content of this material or consequences arising out of or resulting from the use of the information contained herein.

Table of Contents

Safety Information....5
Introduction....6
Kit Contents....7
N600MPPL 400 / 600 A NF Main Circuit Breaker and 400 A Sub-Feed Circuit Breaker Kit....7
Installing the N600MPPL kit, for a PowerPacT L Main Circuit Breaker, onto an NF Interior....8
Tools Needed....8
Installation....8
Installing the Mounting Pan and PowerPacT L Main Circuit Breaker onto an NF Panelboard....11
Installing the Main Circuit Breaker Deadfront Assembly....17
Installing the Main Circuit Breaker Deadfront Insulators....19
Installing the Labels for 400 / 600 A NF Main Circuit Breaker Application....21
Reinstalling the Deadfront Assembly....22
Removing the Studs from the Elevating Brackets....23
Installing NF Main Circuit Breaker Interior Inside the Enclosure....24
Installing the N600MPPL kit, for a 400 A maximum PowerPacT L Sub-Feed Breaker, onto an NF Interior....25
Tools Needed....25
Installation....25
Installing the Mounting Pan and PowerPacT L Sub-Feed Breaker onto an NF Panelboard....27
Installing the Deadfront Assembly for a Sub-Feed Circuit Breaker onto an NF Panelboard....34
Installing Deadfront Insulators for a Sub-Feed Circuit Breaker....36
Installing the Labels for a 400 A Sub-Feed Circuit Breaker Application....38
Reinstalling the Deadfront Assembly....39
Removing the Studs from the Elevating Brackets....40
Installing NF Main Circuit Breaker Interior Inside the Enclosure....41

Safety Information

Read these instructions carefully and look at the equipment to become familiar with the device before trying to install, operate, service, or maintain it. The following special messages may appear throughout this bulletin or on the equipment to warn of hazards or to call attention to information that clarifies or simplifies a procedure.

The addition of either symbol to a “Danger” or “Warning” safety label indicates that an electrical hazard exists which will result in personal injury if the instructions are not followed.

This is the safety alert symbol. It is used to alert you to personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

⚠ DANGER

DANGER indicates a hazardous situation which, if not avoided, **will result in** death or serious injury.

⚠WARNING

WARNING indicates a hazardous situation which, if not avoided, **could result in** death or serious injury.

⚠CAUTION

CAUTION indicates a hazardous situation which, if not avoided, **could result in** minor or moderate injury.

NOTICE

NOTICE is used to address practices not related to physical injury.

Please Note

Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.

A qualified person is one who has skills and knowledge related to the construction, installation, and operation of electrical equipment and has received safety training to recognize and avoid the hazards involved. Electrical equipment should be transported, stored, installed, and operated only in the environment for which it is designed.

Introduction

This bulletin contains instructions for installing a PowerPacT™ L-Frame molded case circuit breaker as either a 600 A maximum main circuit breaker, or as a 400 A maximum sub-feed circuit breaker, onto a Square D™ brand NF panelboard.

Figure 1 -

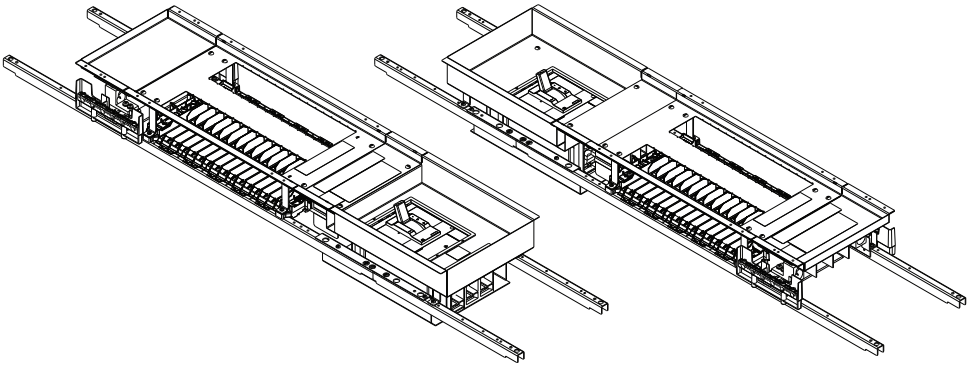

Precautions

⚠DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E, CSA Z462, or NOM-029-STPS.
- This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors and covers before turning on power to this equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

⚠ **WARNING:** This product can expose you to chemicals including Nickel compounds, which are known to the State of California to cause cancer, and , which is known to the State of California to cause cancer, and Bisphenol A (BPA), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Kit Contents

N600MPPL 400 / 600 A NF Main Circuit Breaker and 400 A Sub-Feed Circuit Breaker Kit

A NF Label Bag Assembly (1)
Warning Label (1)
Danger Label (1)
Wiring and Torque Label (1)
Seismic Label (1)
Main Circuit Breaker Label (1)
Service Disconnect Label (1)
Installation Bulletin (1)

B NF 400 / 600 A PowerPacT L-Frame Circuit Breaker Screw Bag Assembly (1)
(a) 10-32 x 5/16-in. Pan Head Square/Slot Screw (10)
(b) 10-32 x 7/16-in. Deadfront Mounting Screw (8)
(c) 1/4-20 x 1 1/8-in. Socket Head Hex Drive (6)
(d) 10-32 x 3 1/2-in. Thread Forming SEMS Tap Screw (4)
(e) NF PowerPacT L-Frame Circuit Breaker Deadfront Support Brackets (2)

C M10 x 25 mm Screw Bag Assembly (1)
(a) M10 x 25 mm Screw (4)

D PowerPacT L-Frame Circuit Breaker Terminal Shield Bag Assembly (1)
(a) Terminal Shield (1)
(b) Lug Cover (1)
(c) Terminal Shield Screw (3)
(d) Lug Cover Screw (6)
(e) Terminal Shield English/French Danger Label (1)
(f) Terminal shield Spanish Danger Label (1)

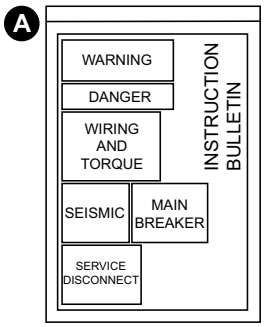

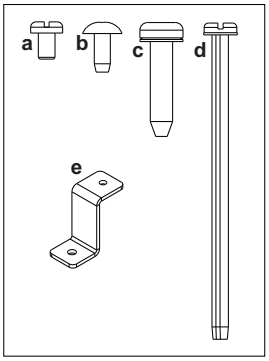



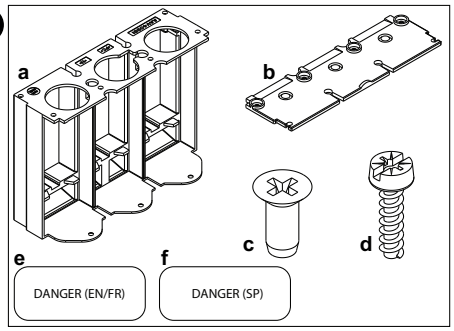

E NF L-Frame Circuit Breaker Escutcheon (1)

F NF L-Frame Deadfront Extension (1)

G NF L-Frame Circuit Breaker Deadfront Cover (1)

H L-Frame Circuit Breaker Mounting Pan (1)

I L-Frame Circuit Breaker A Phase Connector Assembly (1)

J L-Frame Circuit Breaker B Phase Connector Assembly (1)

K L-Frame Circuit Breaker C Phase Connector Assembly (1)

NOTE: Kit contents not shown to scale.

L L-Frame Circuit Breaker Phase Insulator (1)

M NF L-Frame Circuit Breaker Deadfront Insulator (1)

N NF Deadfront Cover (1)

O NF Deadfront Cover Insulator (1)

P NF 18-in. Rail Extension (2)

Q NF Rail Extension Splice (2)

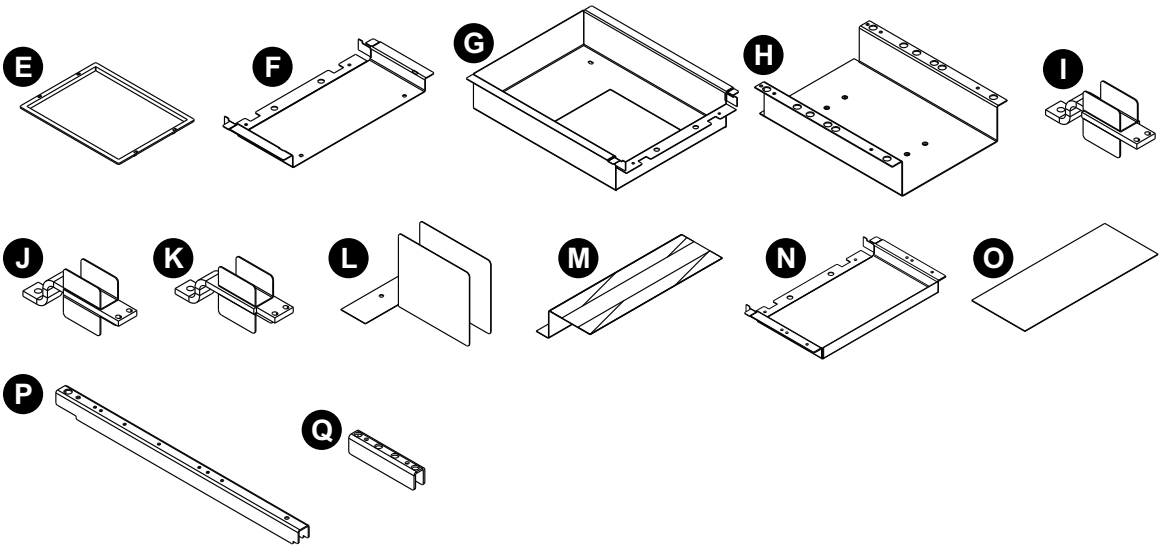

Installing the N600MPPL kit, for a PowerPacT L Main Circuit Breaker, onto an NF Interior

Tools Needed

- #2 square-head Robertson® driver
- Torque wrench with 3/8-in. Allen® driver
- Torque wrench with 5/32-in. Allen driver
- Flat-head screwdriver
- Phillips® #2 screwdriver
- 4 mm Allen driver
- 6 mm Allen driver
- 8 mm Allen driver
- Torque wrench with 16 mm hex head nut driver

Installation

⚠DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E, CSA Z462, or NOM-029-STPS.
- This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors and covers before turning on power to this equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

NOTICE

HAZARD OF EQUIPMENT DAMAGE

- Do not install in weatherproof enclosures (NEMA type 3R, 5, 12, 4, 4X).
- 600 A panelboard interiors are required for 400 A applications.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

1. Remove the backplane insulator from the 600 A panelboard by unsnapping the four corners from the end supports, and discard.

   NOTE: 600 A panelboard interiors are required for 400 A applications.

Figure 2 -

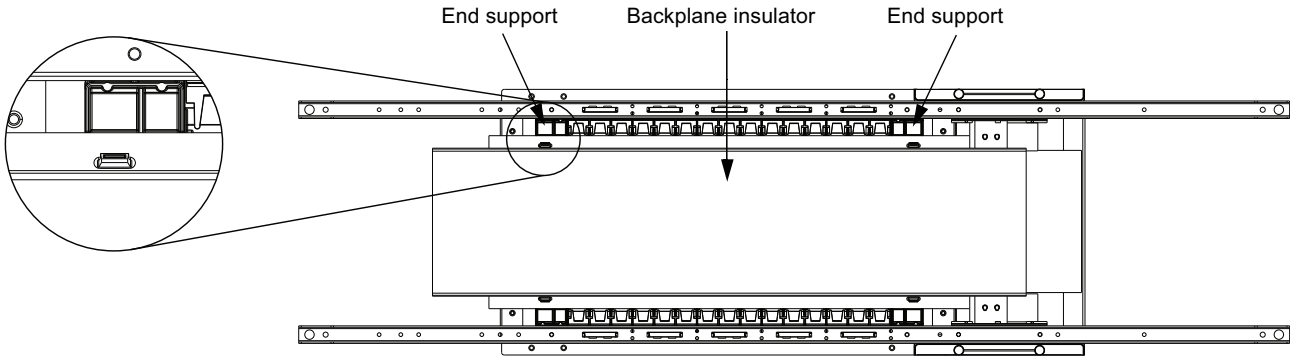

2. Remove the deadfront assembly. Retain the four screws for reuse.

Figure 3 -

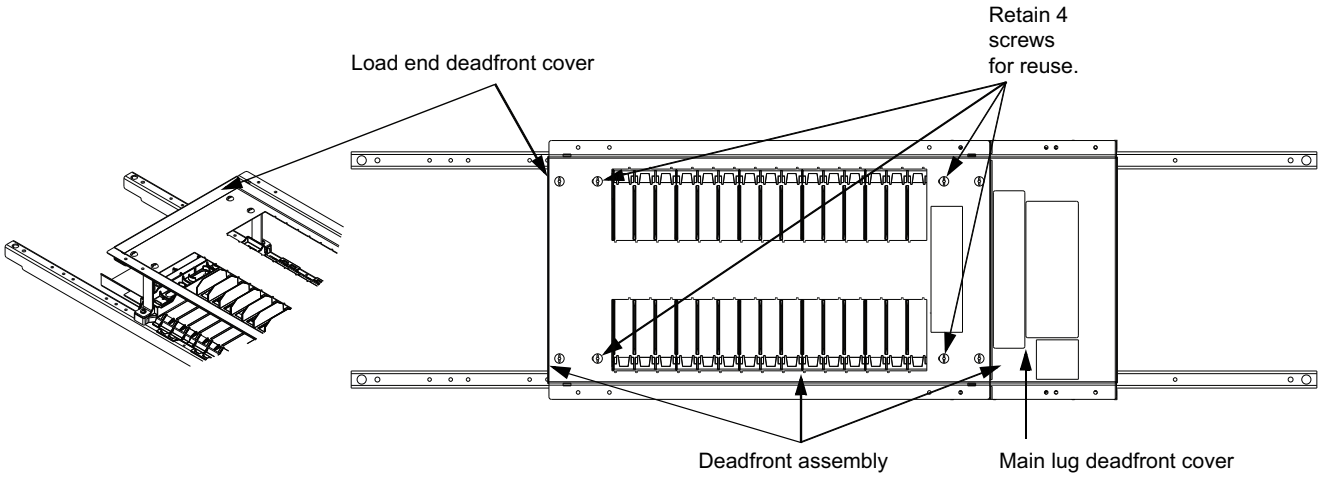

3. Remove the line lugs, their screws, and lug vertical barriers from the panelboard bus, and discard.

   NOTE: Leave the neutral lugs in place.

Figure 4 -

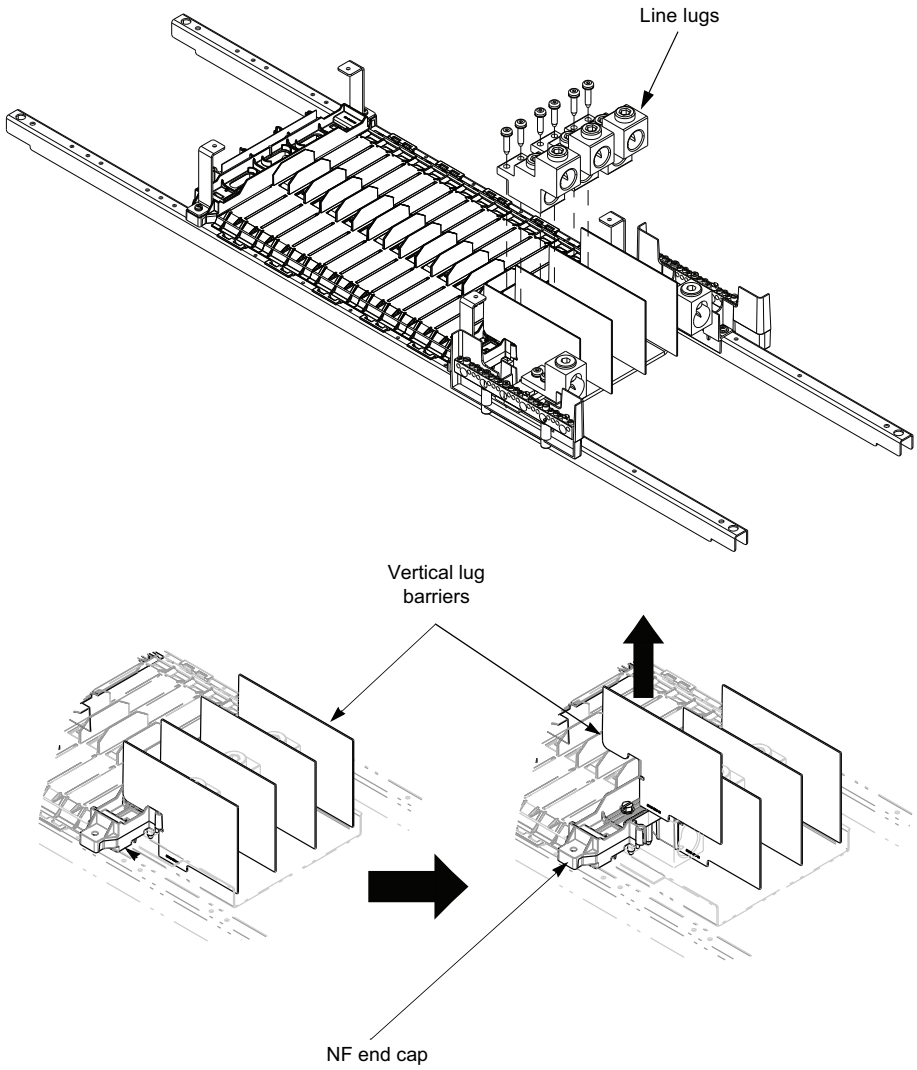

NOTE: Slide the lug barriers up to remove them from the NF end cap.

Installing the Mounting Pan and PowerPacT L Main Circuit Breaker onto an NF Panelboard

⚠DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E, CSA Z462, or NOM-029-STPS.
- This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors and covers before turning on power to this equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

1. Remove the line end barrier from the panelboard, and discard.

Figure 5 -

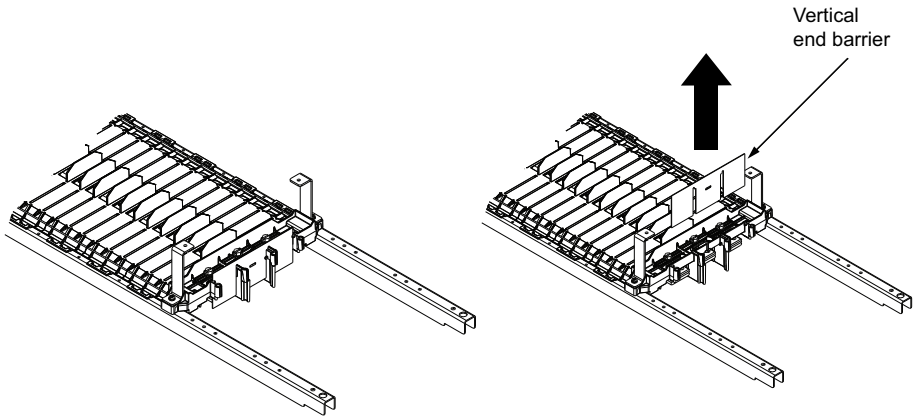

2. Install the NF 18-in. rail extensions to the existing mounting rails on the line end. Use the rail splices and four 10-32 x 5/16-in. self-tapping screws supplied in the kit.

Figure 6 -

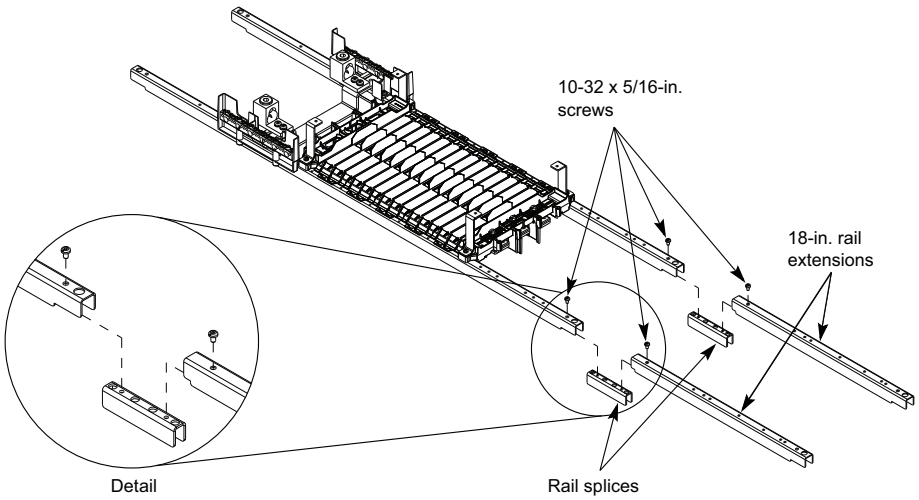

3. Install the circuit breaker mounting pan to the line end of the panelboard, using four 10-32 x 5/16-in. self-tapping screws.

4. Attach the two deadfront support brackets using the two 10-32 x 5/16-in. self-tapping screws supplied in the kit.

Figure 7 -

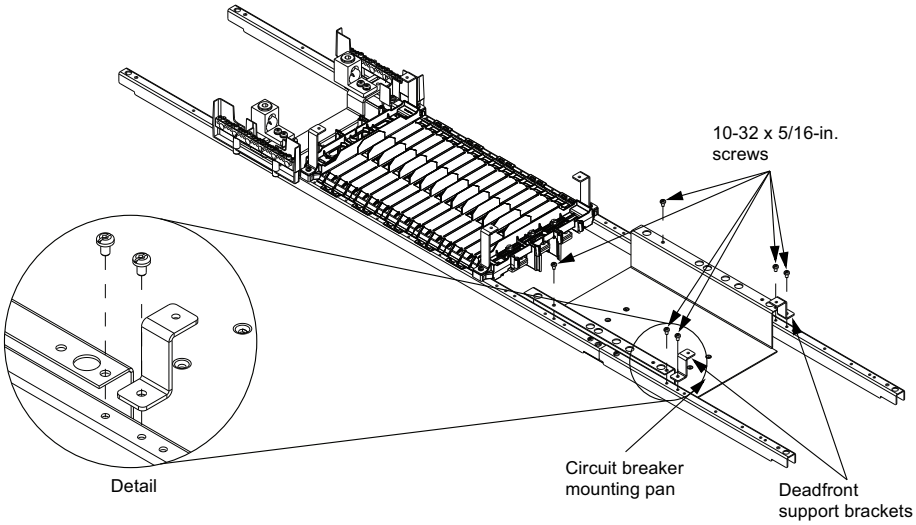

5. Attach the hard bus circuit breaker connectors loosely to the panelboard using the six 1/4-20 x 1 1/8-in. self-tapping screws supplied in the kit. Do not tighten the screws until Item 13, page 15.

Figure 8 -

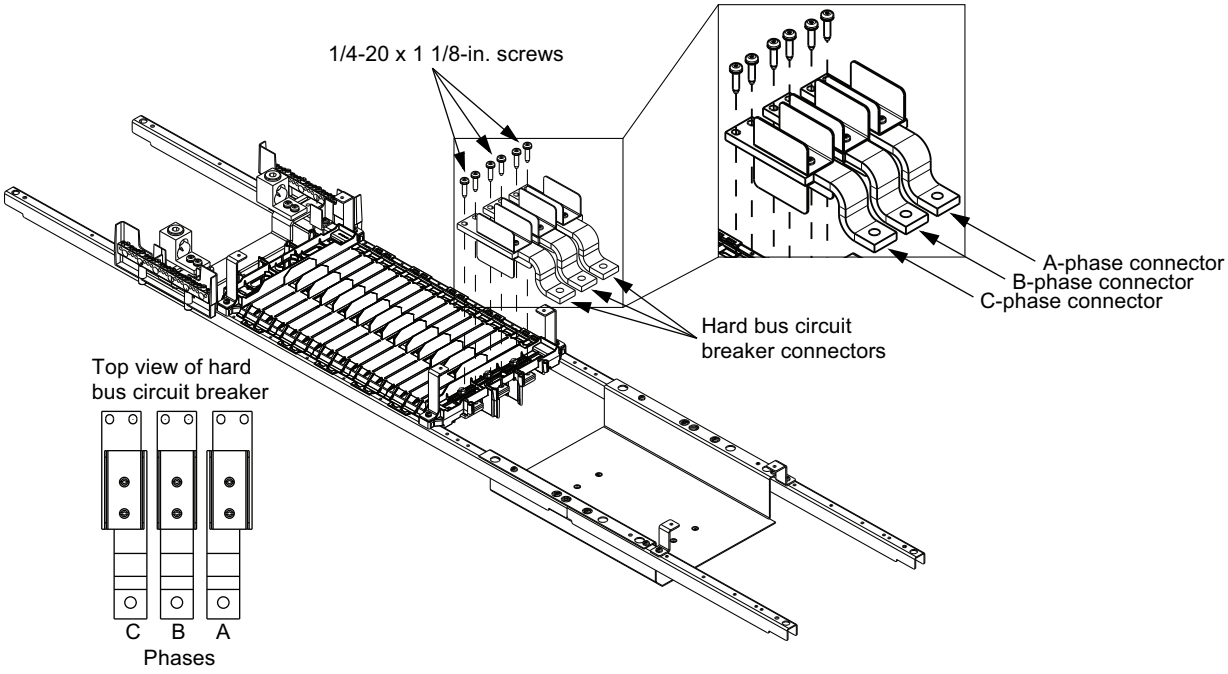

NOTE: Example shown is for three-phase applications. For a single-phase panelboard the B-phase Circuit Breaker connector assembly is not required and should be discarded.

NOTE: Phase connector order is C, B and A for bottom incoming, and A, B and C for top incoming.

⚠DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

Install circuit breaker phase insulator appropriately to separate live parts.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

6. Place the circuit breaker phase insulator on top of the circuit breaker mounting pan, center the holes from the insulator to the holes next to the hard bus circuit breaker connectors of the mounting pan. Ensure that the phase insulator fins are placed between the hard bus circuit breaker connectors.

Figure 9 -

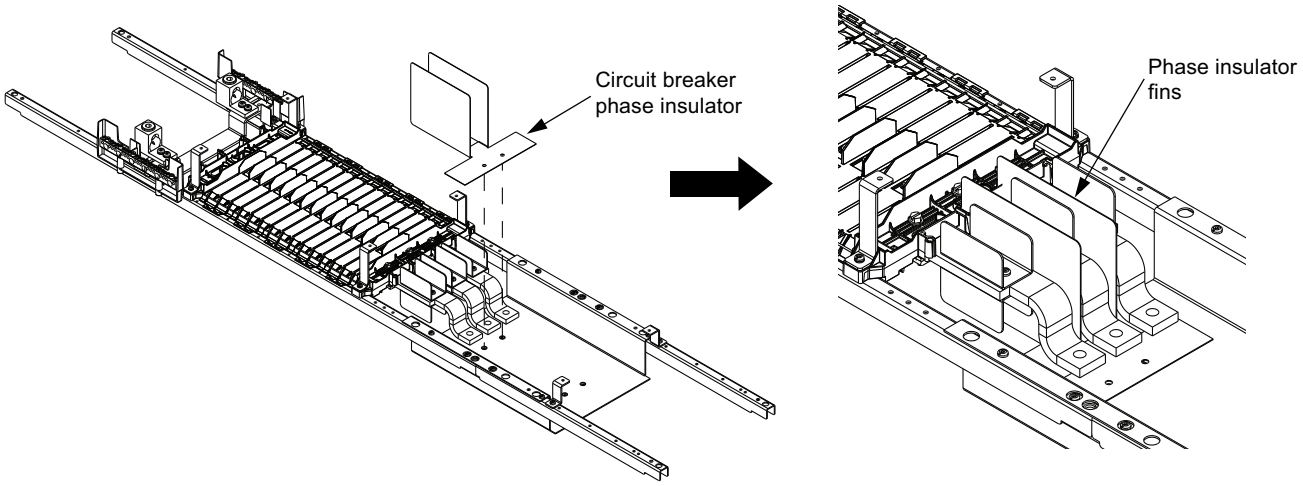

7. For bottom feed applications remove the top lug cover and terminal shield installed on the circuit breaker. For top feed applications remove the bottom lug cover and terminal shield installed on the circuit breaker.

   NOTE: Orient the PowerPacT L-Frame circuit breaker with the "ON" end towards the top of the panelboard.

Figure 10 -

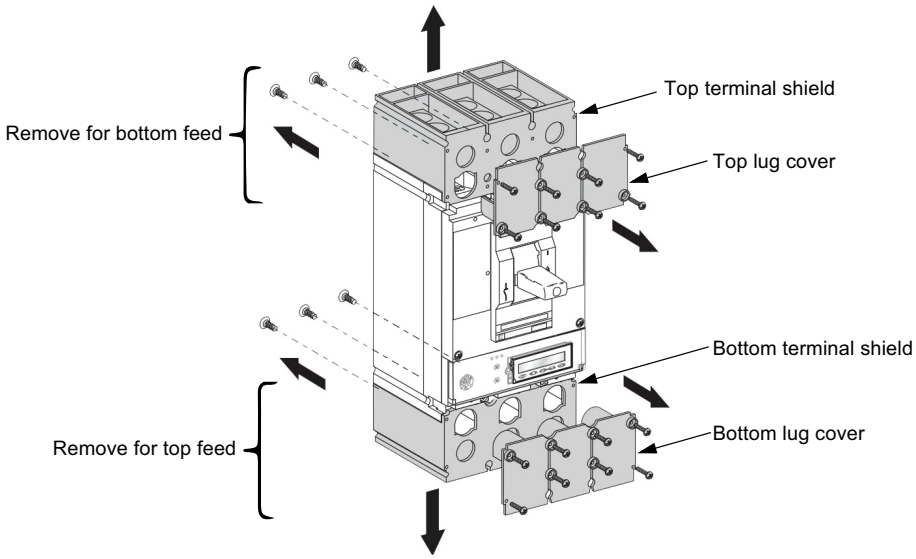

8. Remove the lugs (if installed) from the same end where the lug cover and terminal shield were removed from previous step, discard the lug assembly. For more information follow PowerPacT L-Frame Electronic Trip Circuit Breaker Installation (document number S1A78233).

Figure 11 -

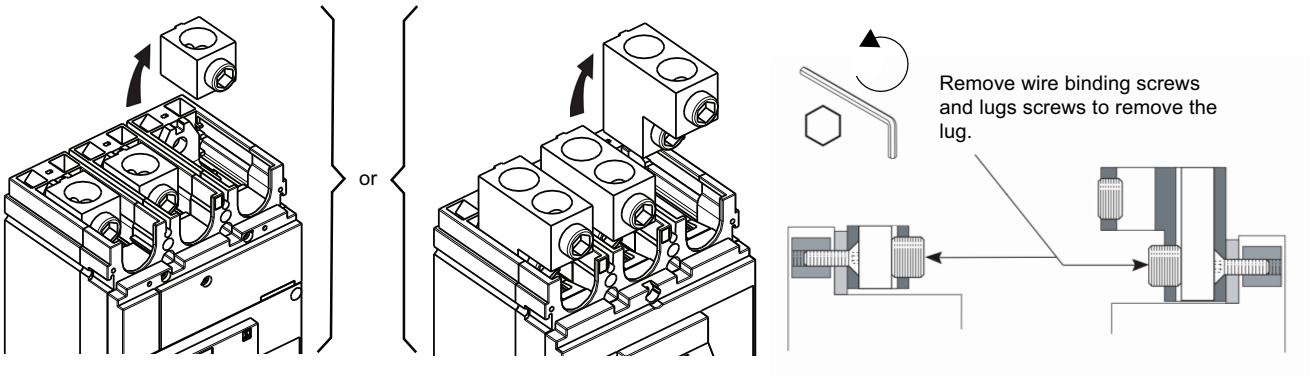

9. Install the new terminal shield using three terminal shield screws, supplied in the kit. Peel off the backing of the terminal shield danger labels and install.

Figure 12 -

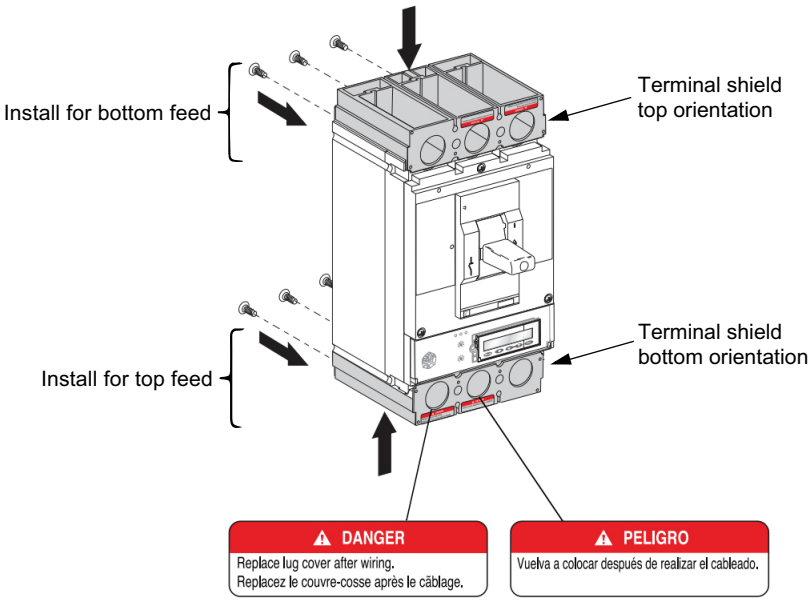

NOTICE
HAZARD OF EQUIPMENT DAMAGE Do not overtighten screws. **Failure to follow these instructions can result in equipment damage.**

10. Install the PowerPacT L-Frame circuit breaker onto the mounting pan with the "ON" end positioned towards the top of the panelboard, using 10-32 x 3 1/2-in. self-tapping screws supplied in the kit.

    NOTE: Discard the screws supplied with the PowerPacT L-Frame circuit breaker.

Figure 13 -

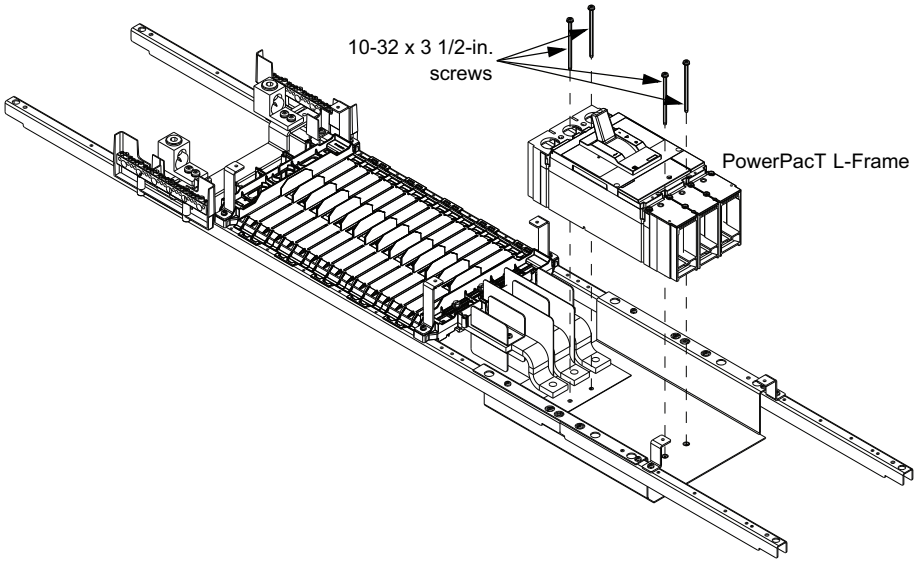

11. Install the hard bus circuit breaker connectors to the circuit breaker using the three M10 x 25 mm supplied in this kit. Ensure the phase insulator fins are positioned between the hard bus circuit breaker connectors and aligned with the grooves from the circuit breaker.

Figure 14 -

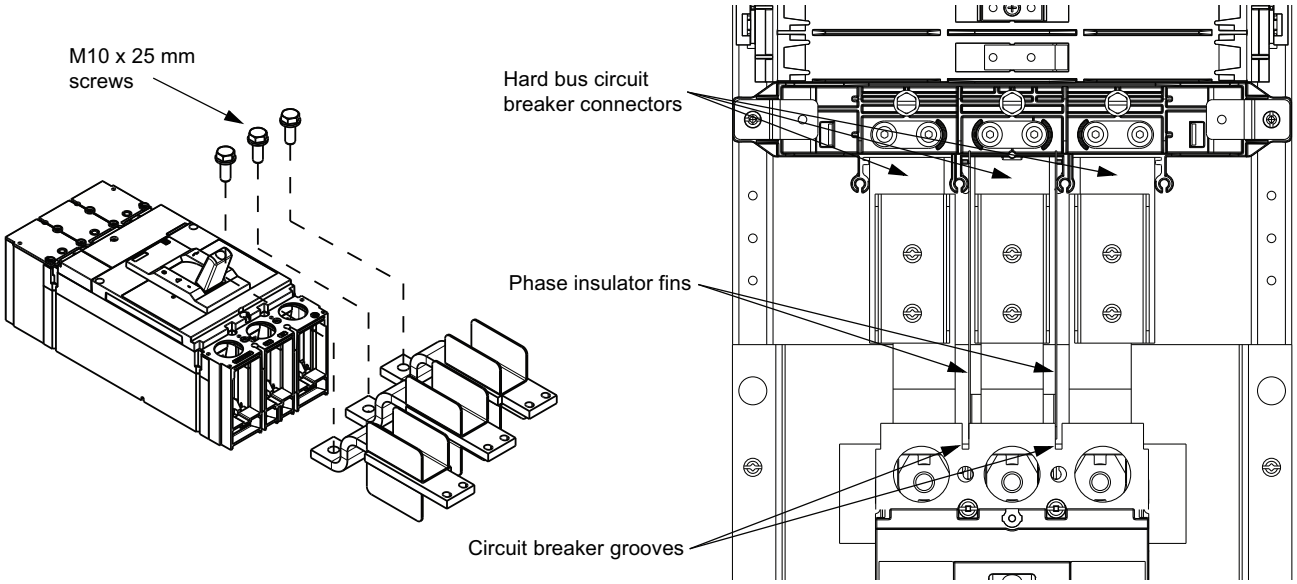

12. Tighten the M10 x 25 mm screws to 442 lb-in. (50 N•m).
13. Tighten the six 1/4-20 x 1 1/8-in. screw to 60-65 lb-in. (6.8-7.3 N•m) from Item 5, page 12.

14. Install the lug cover, supplied in the kit, onto the circuit breaker.

Figure 15 -

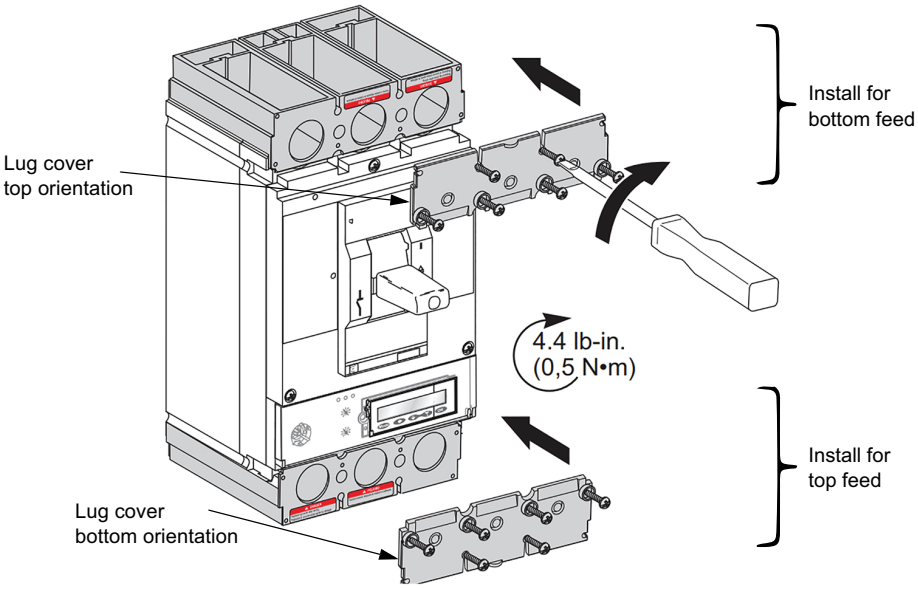

Installing the Main Circuit Breaker Deadfront Assembly

⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E, CSA Z462, or NOM-029-STPS.
- This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors and covers before turning on power to this equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

1. Remove the line and load end deadfront covers from the deadfront assembly. Discard the 10-32 x 7/16-in. mounting screws and deadfront covers.

Figure 16 -

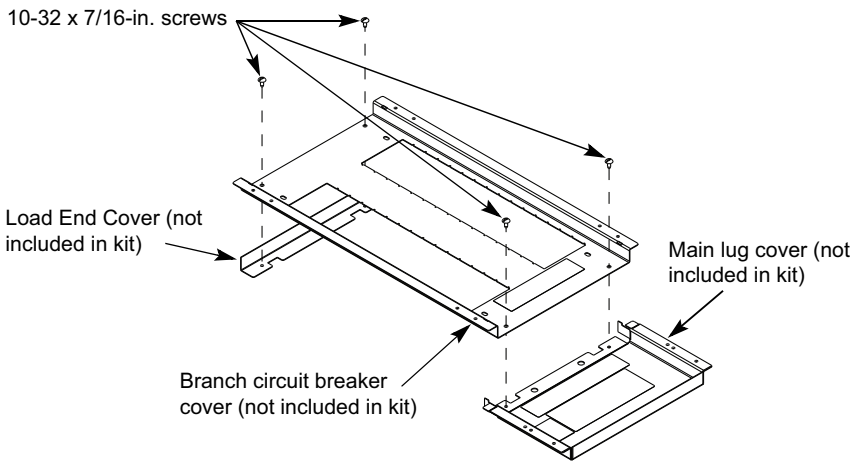

2. Install the load end deadfront cover using the two 10-32 x 7/16-in. mounting screws supplied in the kit.

   NOTE: Place the load end deadfront cover and the branch circuit breaker cover based on the top feed or bottom feed orientation.

Figure 17 -

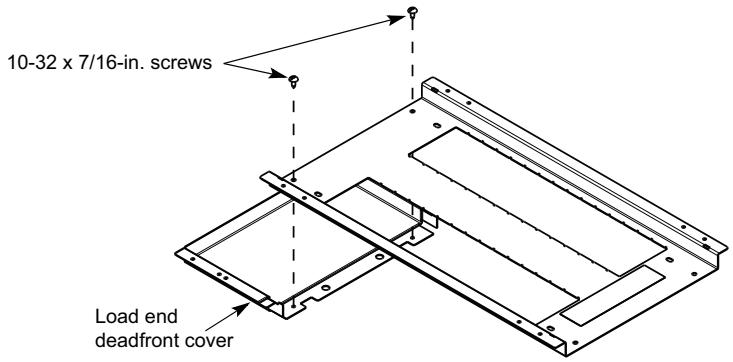

3. Assemble the circuit breaker deadfront cover to the deadfront extension supplied in the kit and install onto the deadfront assembly using the new 10-32 x 7/16-in. mounting screws, also supplied in the kit. Install the circuit breaker escutcheon by pressing it against the circuit breaker deadfront cover and snap it into place.

Figure 18 -

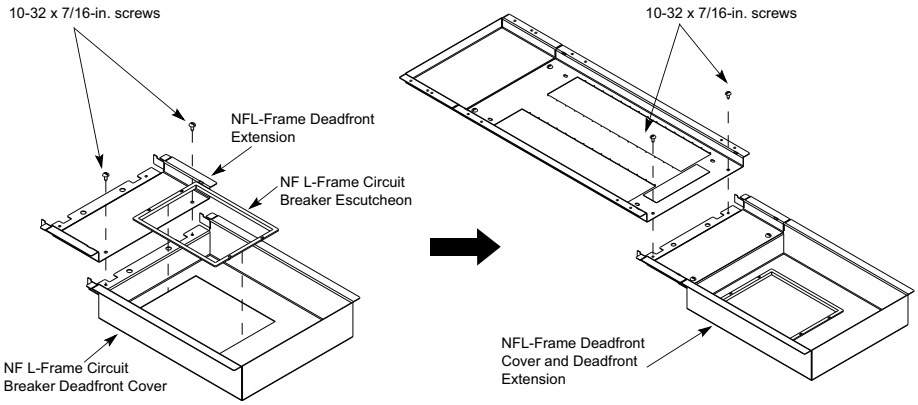

Installing the Main Circuit Breaker Deadfront Insulators

⚠DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E, CSA Z462, or NOM-029-STPS.
- This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Install deadfront insulator appropiately to separate live parts.
- Replace all devices, doors and covers before turning on power to this equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

1. Peel the backing off the adhesive strips from the deadfront insulator and place it onto the bottom of the deadfront extension.

Figure 19 -

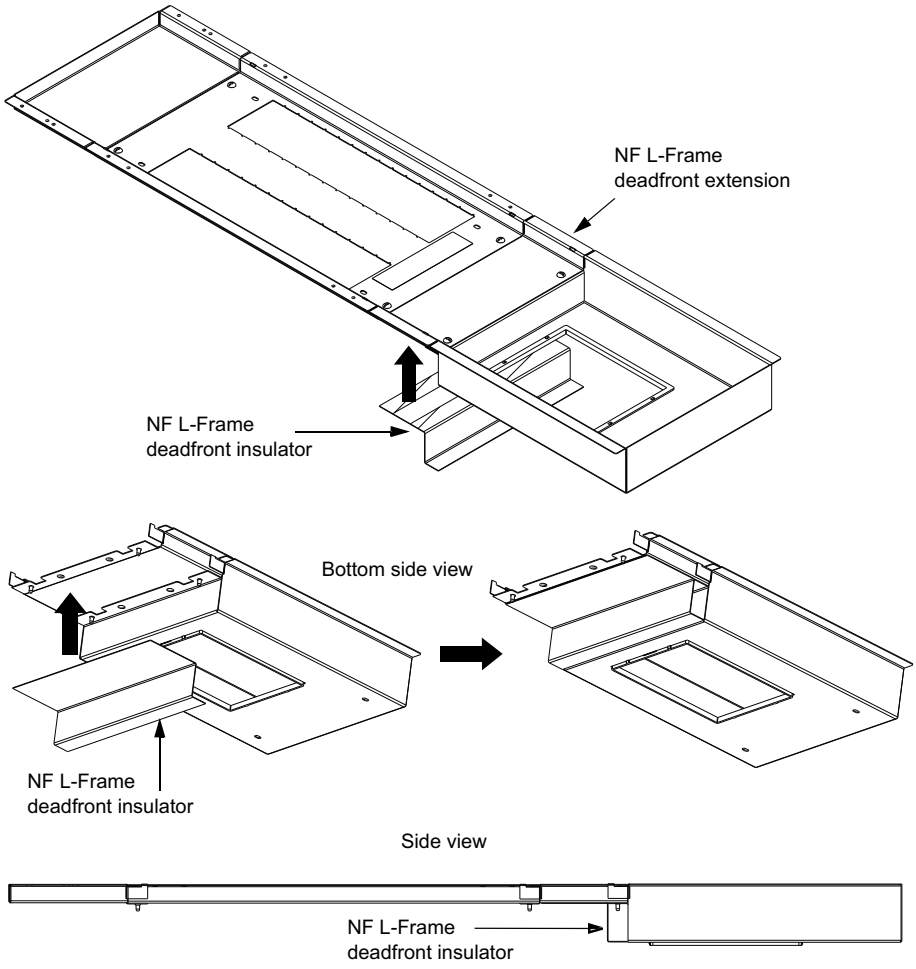

2. Peel the backing off the adhesive strips from the and place it onto the bottom of the load end deadfront cover.

Figure 20 -

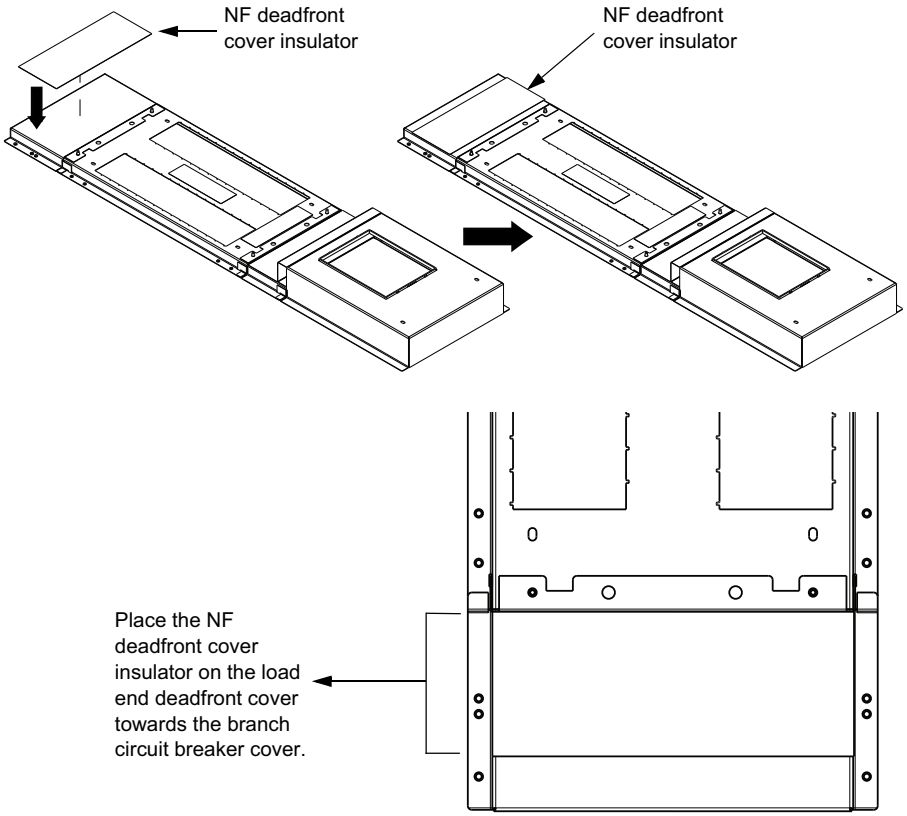

Installing the Labels for 400 / 600 A NF Main Circuit Breaker Application

Peel the backing from the labels and adhere to deadfront covers.

- A Main circuit breaker label
- B Service disconnect label (replaces the main circuit breaker label when the panelboard is the service entrance)
- C Main Breaker nameplate (not included in this kit)
- D Seismic label
- E Warning label
- F Danger label
- G Nameplate (not included in this kit)
- H Wiring and torque label
- I Kit label (not included in this kit)
- J Connection diagram (not included in this kit)

NOTE: Place labels based on top feed or bottom feed orientation.

Figure 21 -

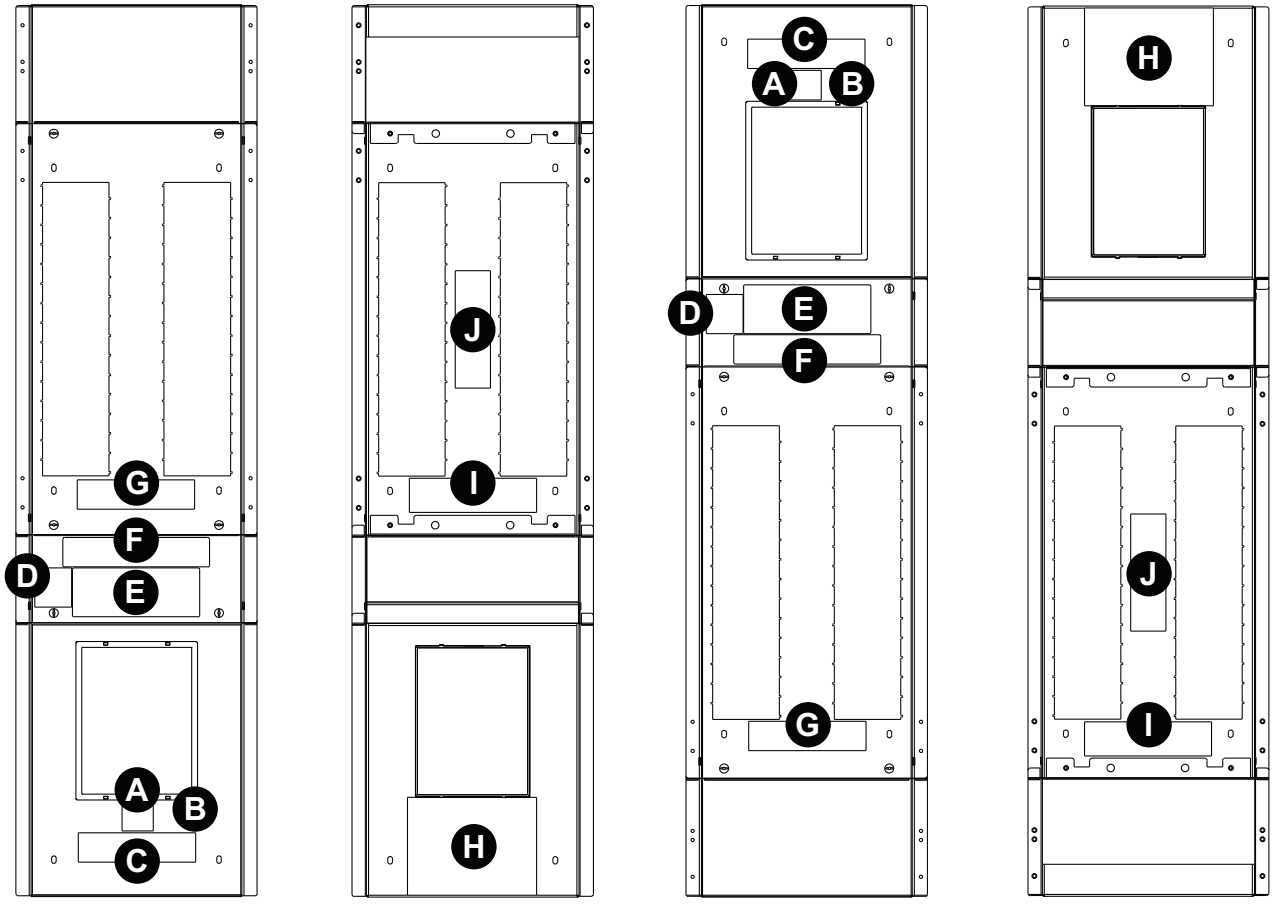

Bottom feed
Front deadfront view

Bottom feed
Back deadfront view

Top feed
Front deadfront view

Top feed
Back deadfront view

Reinstalling the Deadfront Assembly

1. Reinstall the deadfront assembly using the screws retained when removing the deadfront assembly, see Item 2, page 9, and two additional 10-32 x 7/16-in. mounting screws supplied in this kit.

Figure 22 -

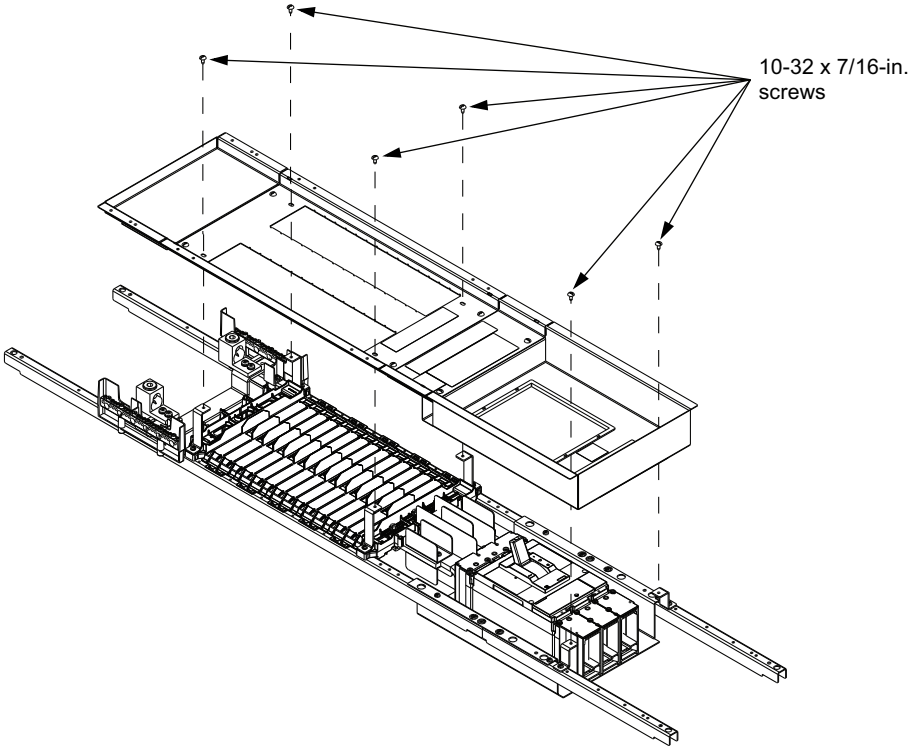

Removing the Studs from the Elevating Brackets

For NF Panelboards for Main Circuit Breaker for MH86D9 and MH92D9

1. Unscrew the nuts from the stud welded in the box; studs welded in the box should remain.
2. Remove the elevating brackets.
3. Unscrew the nut to remove the top stud.
4. Remove the loosened top studs. Do not remove studs that are welded in the box.
5. Place the elevating bracket back into place.
6. Tighten the nuts back onto the studs welded in the box. Repeat as necessary.

Figure 23 -

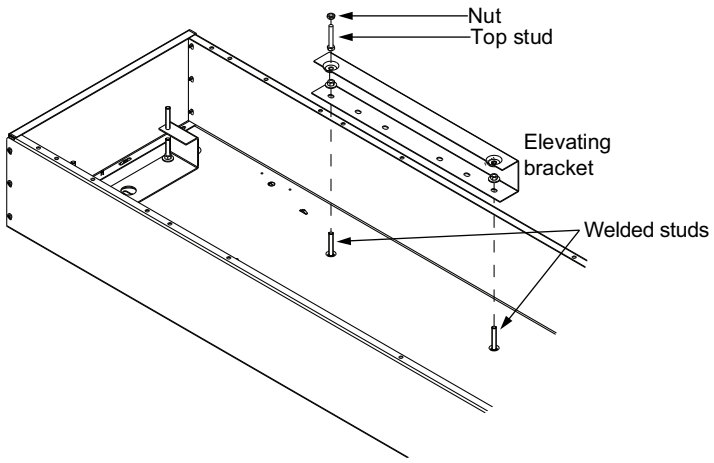

Installing NF Main Circuit Breaker Interior Inside the Enclosure

⚠DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E, CSA Z462, or NOM-029-STPS.
- This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors and covers before turning on power to this equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

1. Install the Interior into the enclosure as instructed in NF/NFOM Panelboards User Guide (document number 80043-741) stated in section “Interior Mounting for Square D Brand Enclosures”.

Figure 24 -

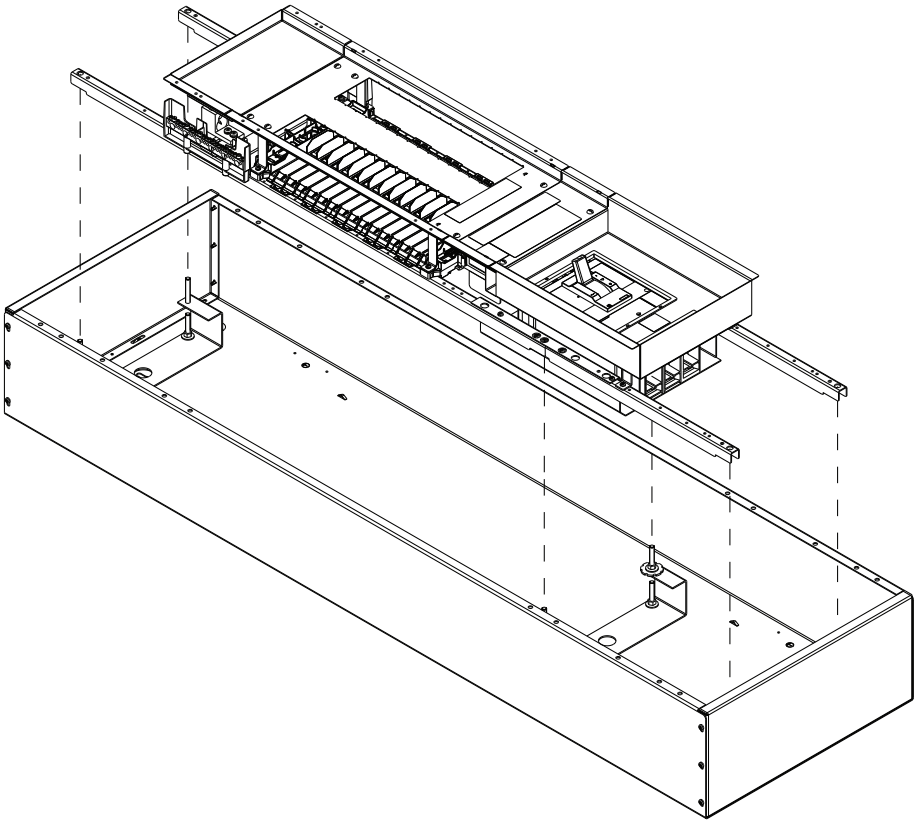

Installing the N600MPPL kit, for a 400 A maximum PowerPacT L Sub-Feed Breaker, onto an NF Interior

Tools Needed

- #2 square-head Robertson driver
- Torque wrench with 3/8-in. Allen driver
- Torque wrench with 5/32-in. Allen driver
- Flat-head screwdriver
- Phillips #2 screwdriver
- 4 mm Allen driver
- 6 mm Allen driver
- 8 mm Allen driver
- Torque wrench with 16 mm hex head nut driver

Installation

⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E, CSA Z462, or NOM-029-STPS.
- This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors and covers before turning on power to this equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

NOTICE

HAZARD OF EQUIPMENT DAMAGE

- Do not install in weatherproof enclosures (NEMA type 3R, 5, 12, 4, 4X).
- 600 A panelboard interiors are required for 400 A applications.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

1. Remove the backplane insulator from the panelboard by unsnapping the four corners from the end supports, and discard.

   NOTE: 600 A panelboard interiors are required for 400 A applications.

Figure 25 -

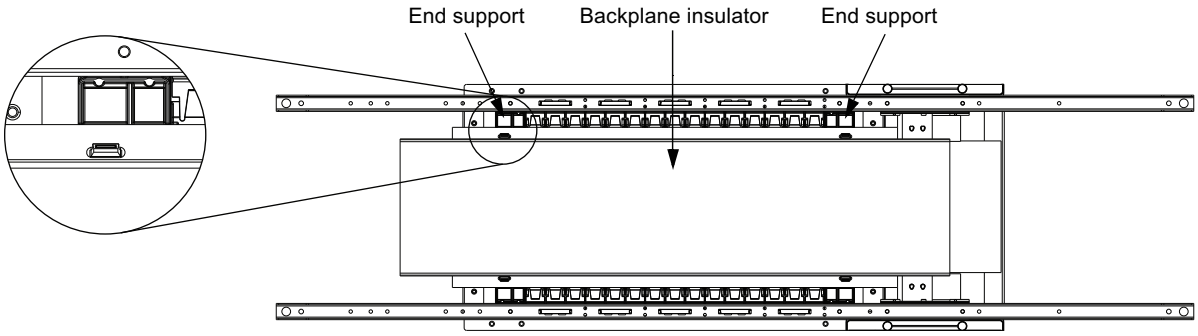

2. Remove the deadfront assembly. Retain the four screws for reuse.

Figure 26 -

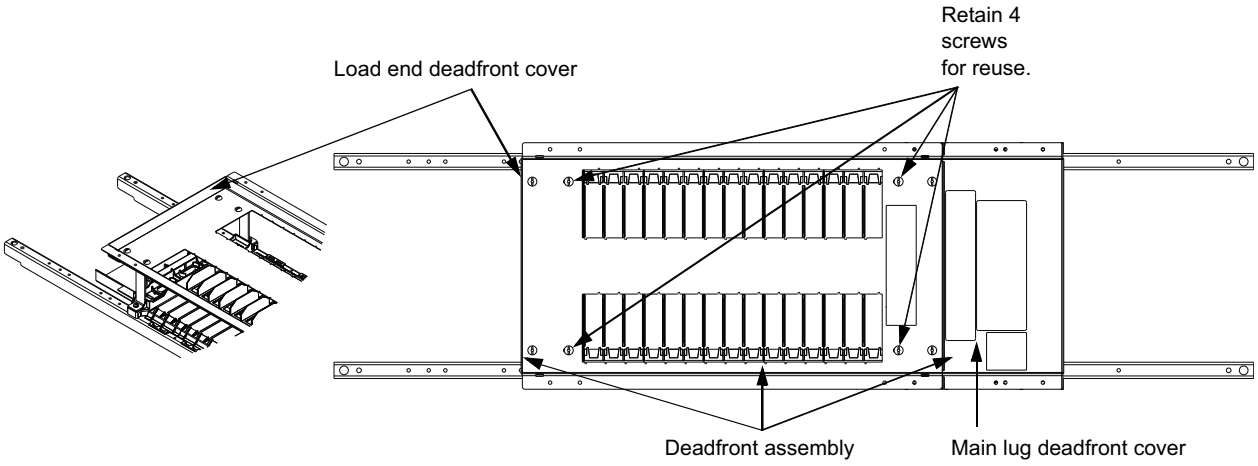

Installing the Mounting Pan and PowerPacT L Sub-Feed Breaker onto an NF Panelboard

⚠DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E, CSA Z462, or NOM-029-STPS.
- This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors and covers before turning on power to this equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

1. Remove the line end barrier from the panelboard, and discard.

Figure 27 -

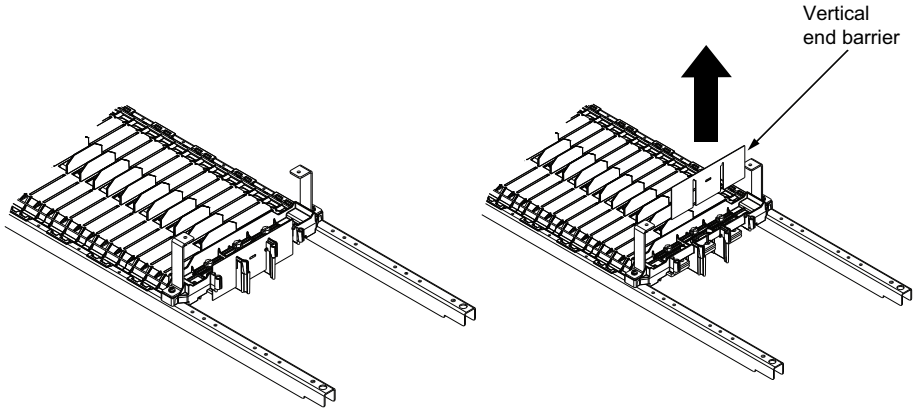

2. Install the NF 18-in. rail extensions to the existing mounting rails on the line end. Use the rail splices and four 10-32 x 5/16-in. self-tapping screws supplied in the kit.

Figure 28 -

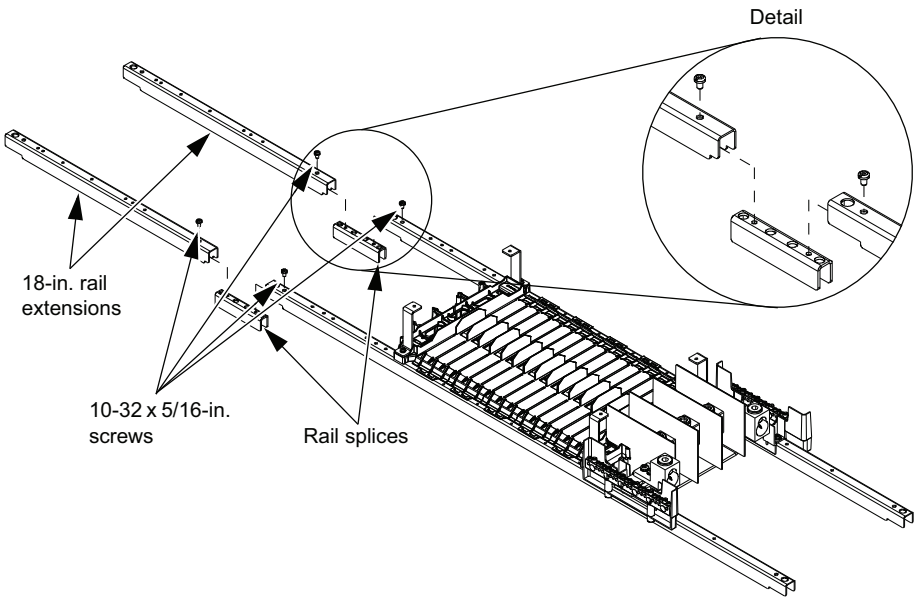

3. Install the circuit breaker mounting pan to the line end of the panelboard, using four 10-32 x 5/16-in. self-tapping screws.
4. Attach the two deadfront support brackets using the two 10-32 x 5/16-in. self-tapping screws supplied in the kit.

Figure 29 -

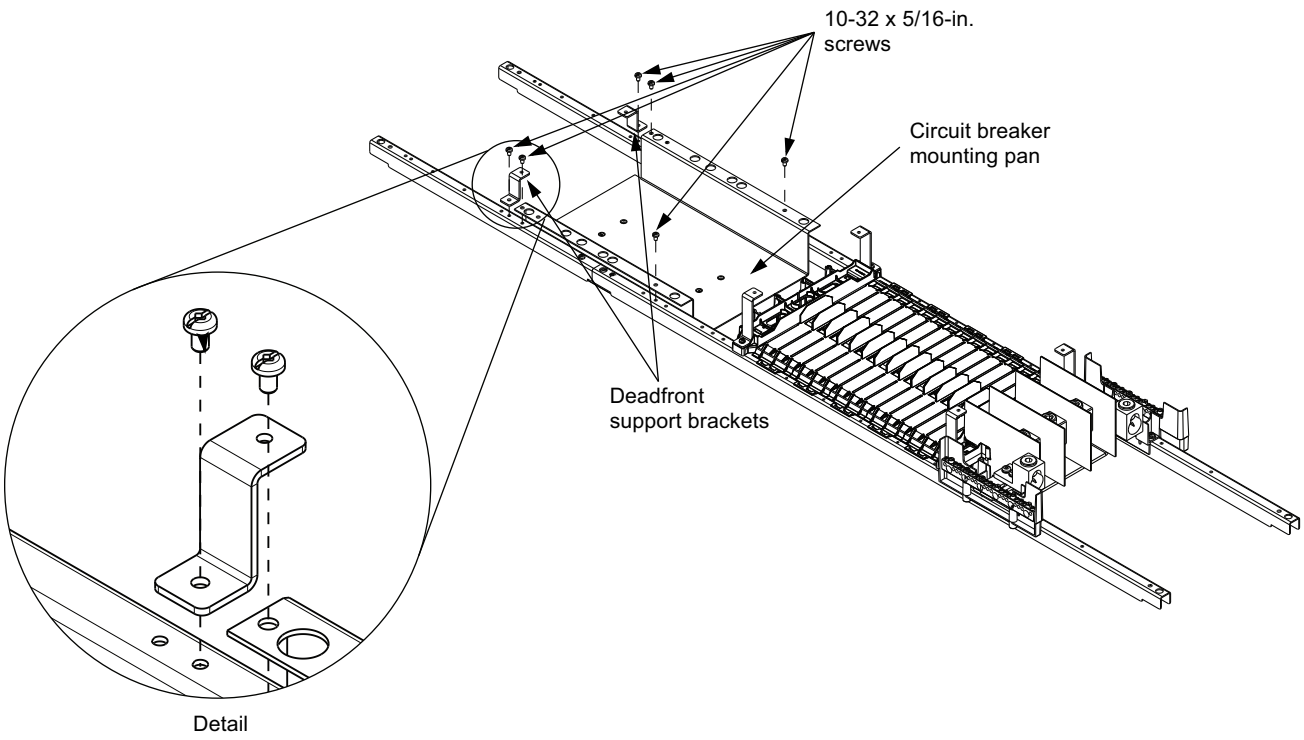

5. Attach the hard bus circuit breaker connectors loosely to the panelboard using the six 1/4-20 x 1 1/8-in. self-tapping screws supplied in the kit. Do not tighten the screws until Item 13, page 33 .

Figure 30 -

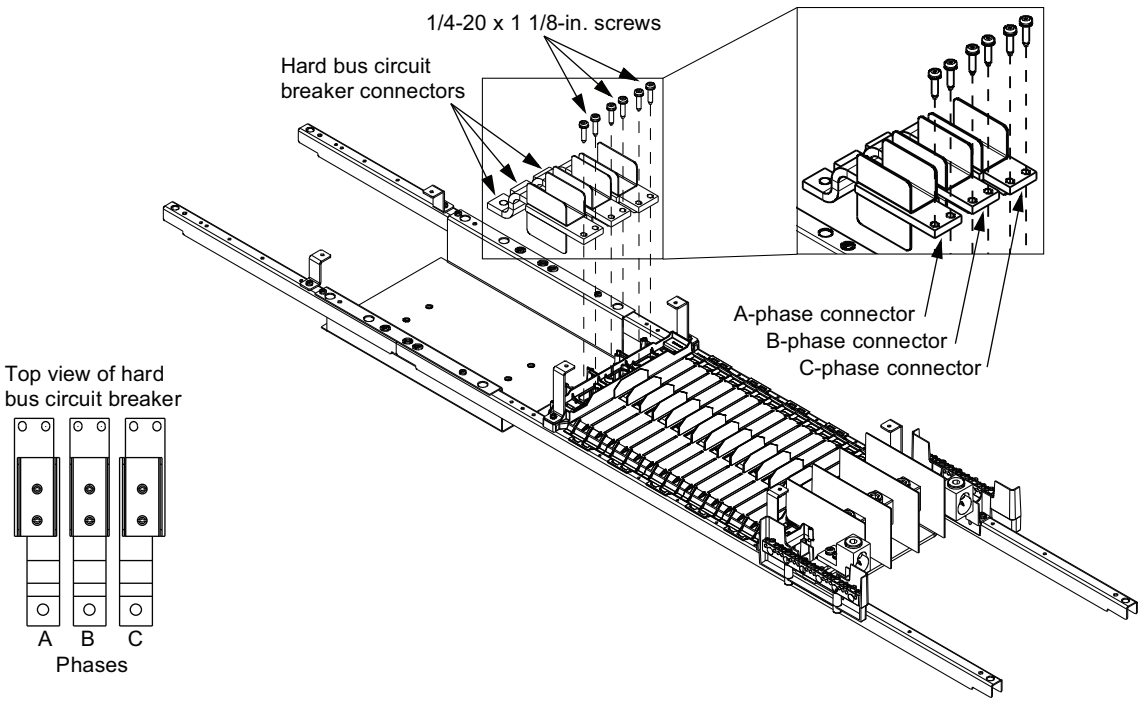

NOTE: Example shown is for three-phase applications. For a single-phase panelboard the B-phase circuit breaker connector assembly is not required and should be discarded.

NOTE: Phase connector order is A, B and C for bottom incoming, and C, B and A for top incoming.

⚠DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

Install circuit breaker phase insulator appropriately to separate live parts.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

6. Place the circuit breaker phase insulator on top of the circuit breaker mounting pan, center the holes from the insulator to the holes next to the hard bus circuit breaker connectors of the mounting pan. Ensure that the phase insulator fins are placed between the hard bus circuit breaker connectors.

Figure 31 -

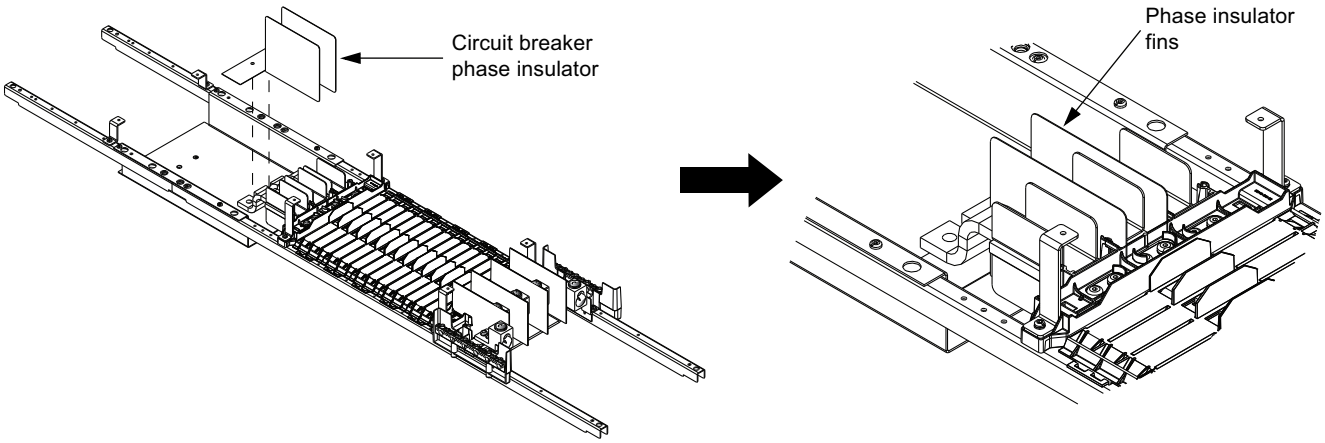

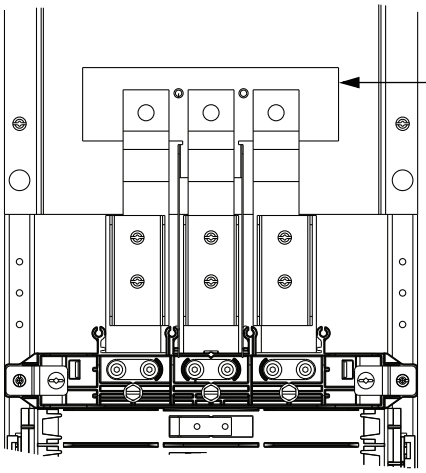

Top view

7. For bottom feed applications remove bottom lug cover and terminal shield installed on the circuit breaker. For top feed applications remove the top lug cover and terminal shield installed on the circuit breaker.

   NOTE: Orient the PowerPacT L-Frame circuit breaker with the "ON" end towards the top of the panelboard.

Figure 32 -

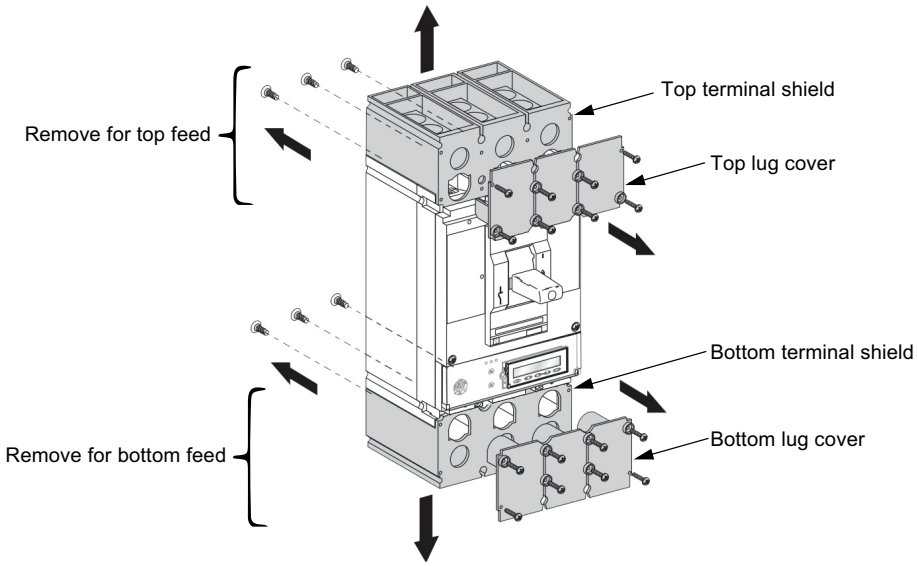

8. Remove the lugs (if installed) from the same end where the lug cover and terminal shield were removed from previous step, discard the lug assembly. For more information follow PowerPacT L-Frame Electronic Trip Circuit Breaker Installation (document number S1A78233).

Figure 33 -

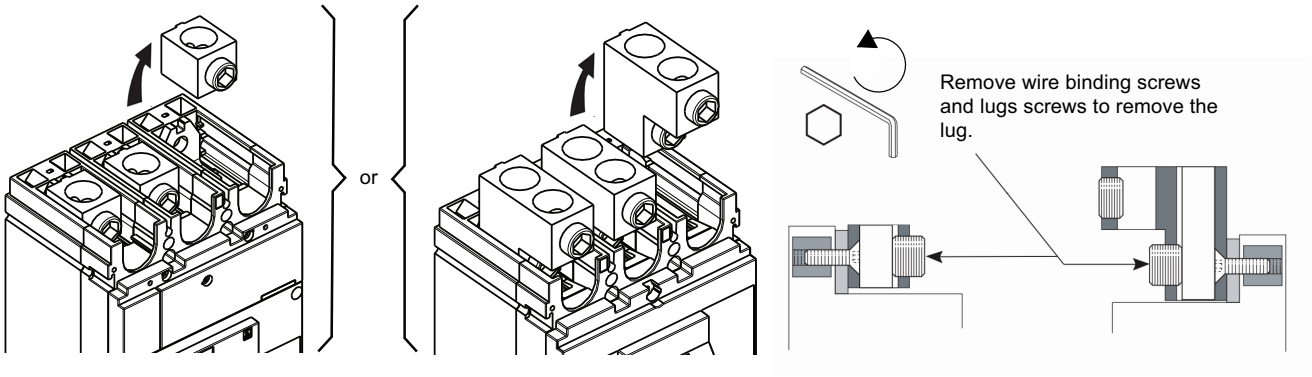

9. Install the new terminal shield using three terminal shield screws, supplied in the kit. Peel off the backing of the terminal shield danger labels and install.

Figure 34 -

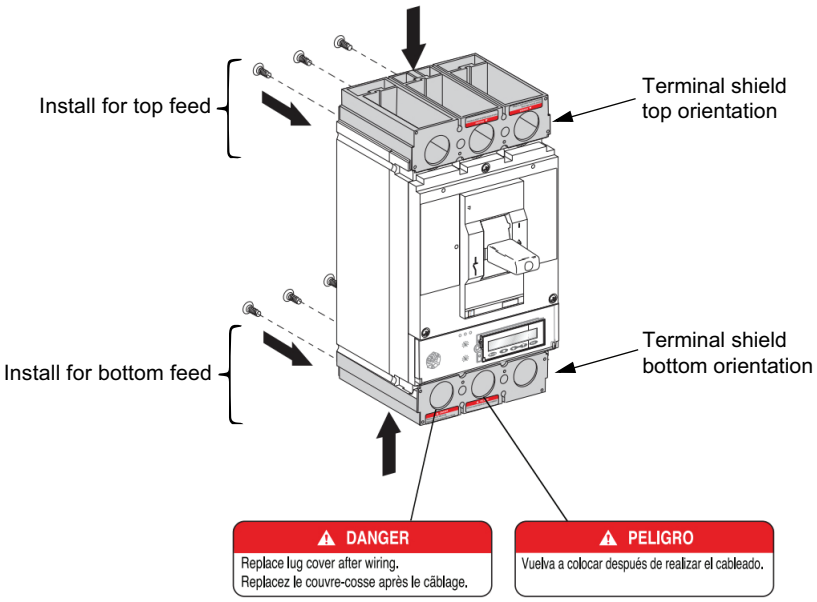

NOTICE
HAZARD OF EQUIPMENT DAMAGE Do not overtighten screws. **Failure to follow these instructions can result in equipment damage.**

10. Install the PowerPacT L-Frame circuit breaker onto the mounting pan with the "ON" end positioned towards the top of the panelboard, using 10-32 x 3 1/2-in. self-tapping screws supplied in the kit.

    NOTE: Discard the screws supplied with the PowerPacT L-Frame circuit breaker.

Figure 35 -

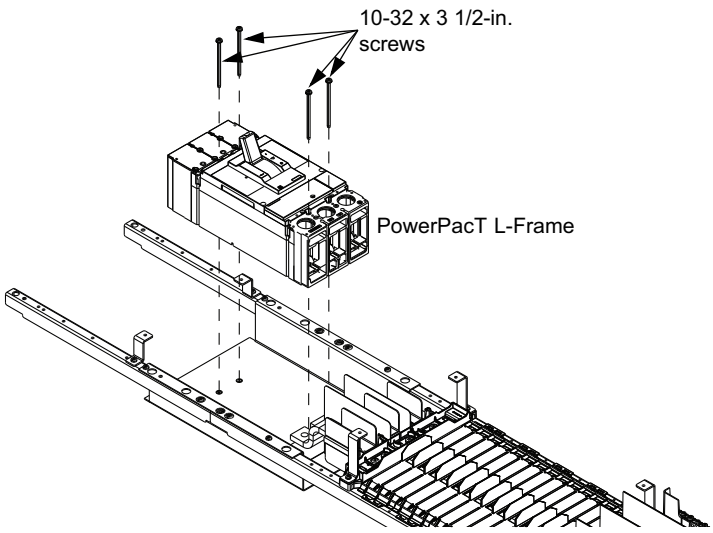

11. Install the hard bus circuit breaker connectors to the circuit breaker using the three M10 x 25 mm supplied in this kit. Ensure the phase insulator fins are positioned between the hard bus circuit breaker connectors and aligned with the grooves from the circuit breaker.

Figure 36 -

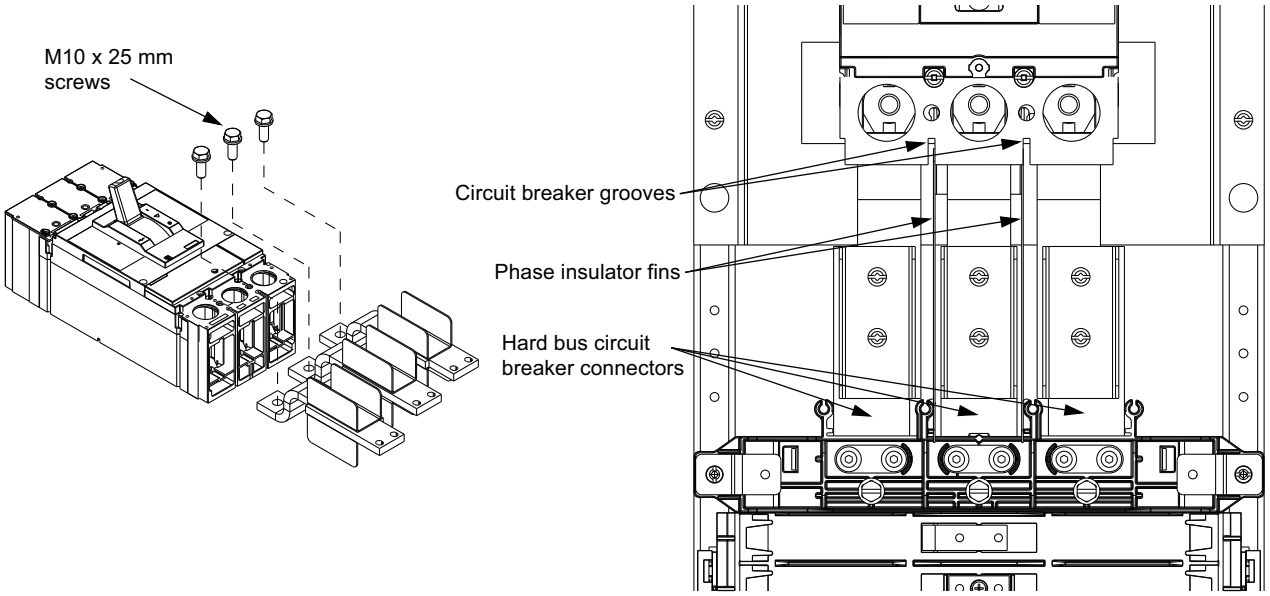

12. Tighten the M10 x 25 mm screws to 442 lb-in. (50 N•m).
13. Tighten the six 1/4-20 x 1 1/8-in. screw to 60-65 lb-in. (6.8-7.3 N•m) from Item 5, page 29 .
14. Install the lug cover, supplied in the kit, onto the circuit breaker.

Figure 37 -

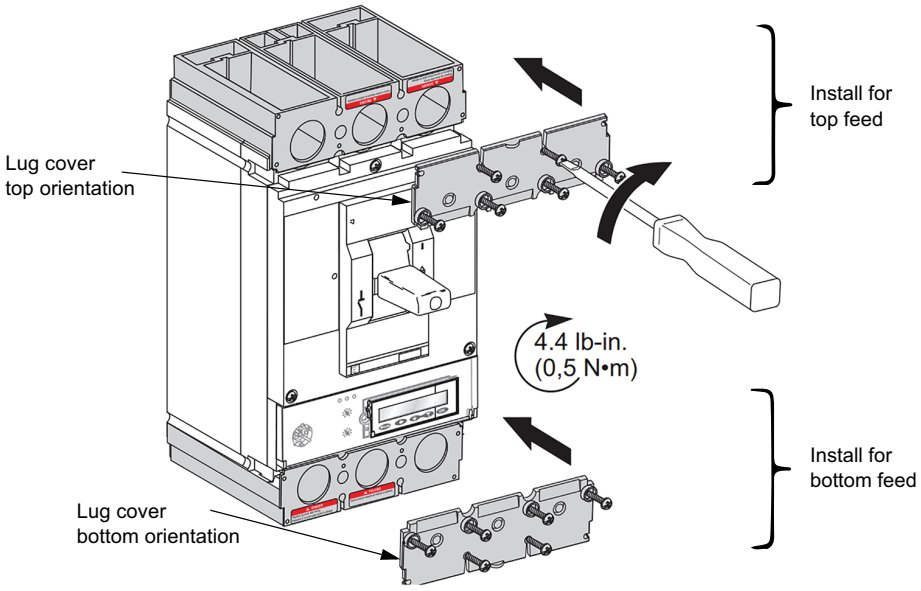

Installing the Deadfront Assembly for a Sub-Feed Circuit Breaker onto an NF Panelboard

⚠DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E, CSA Z462, or NOM-029-STPS.
- This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors and covers before turning on power to this equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

1. Remove the line and load end deadfront covers from the deadfront assembly. Discard the 10-32 x 7/16-in. mounting screws and deadfront covers.

Figure 38 -

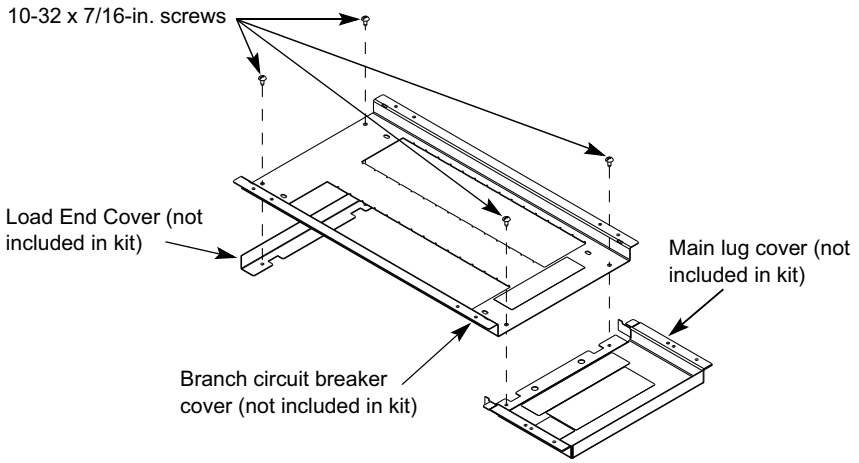

2. Install the line end deadfront cover using the two 10-32 x 7/16-in. mounting screws supplied in the kit.

   NOTE: Place the line end deadfront cover and the branch circuit breaker cover based on the top feed or bottom feed orientation.

Figure 39 -

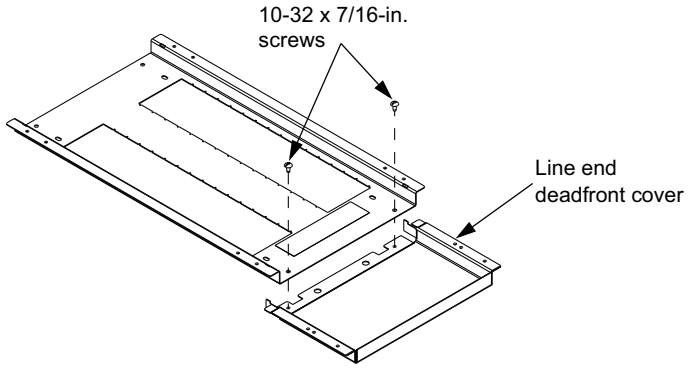

3. Assemble the circuit breaker deadfront cover to the deadfront extension supplied in the kit and install onto the deadfront assembly using the new 10-32 x 7/16-in. mounting screws, also supplied in the kit. Install the circuit breaker escutcheon by pressing it against the circuit breaker deadfront cover and snap it into place.

Figure 40 -

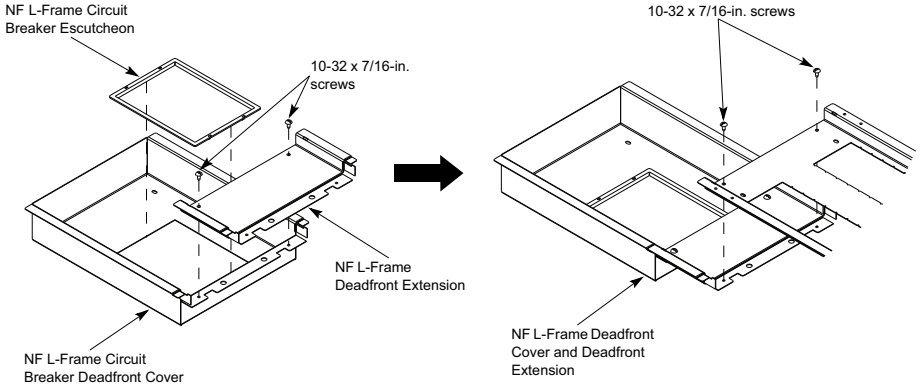

Installing Deadfront Insulators for a Sub-Feed Circuit Breaker

⚠DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E, CSA Z462, or NOM-029-STPS.
- This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Install deadfront insulator appropiately to separate live parts.
- Replace all devices, doors and covers before turning on power to this equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

1. Peel the backing off the adhesive strips from the deadfront insulator and place it onto the bottom of the deadfront extension.

Figure 41 -

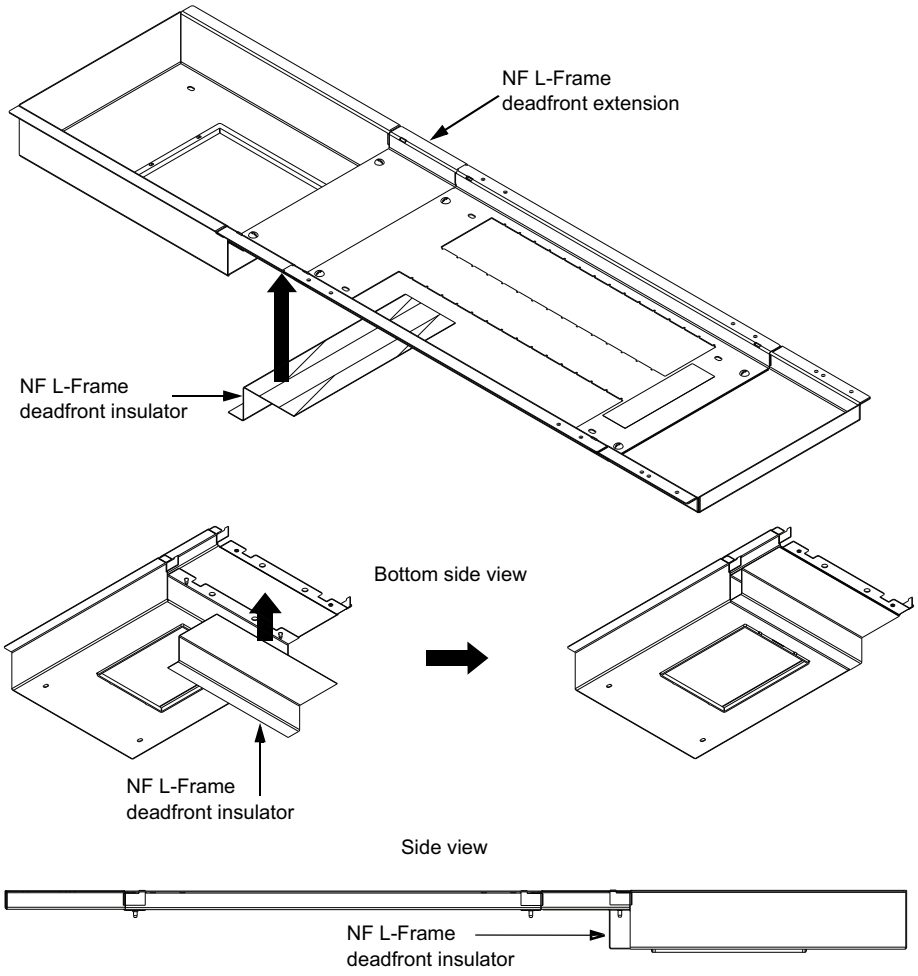

2. Peel the backing off the adhesive strips from the NF and place it onto the bottom of the line end deadfront cover.

Figure 42 -

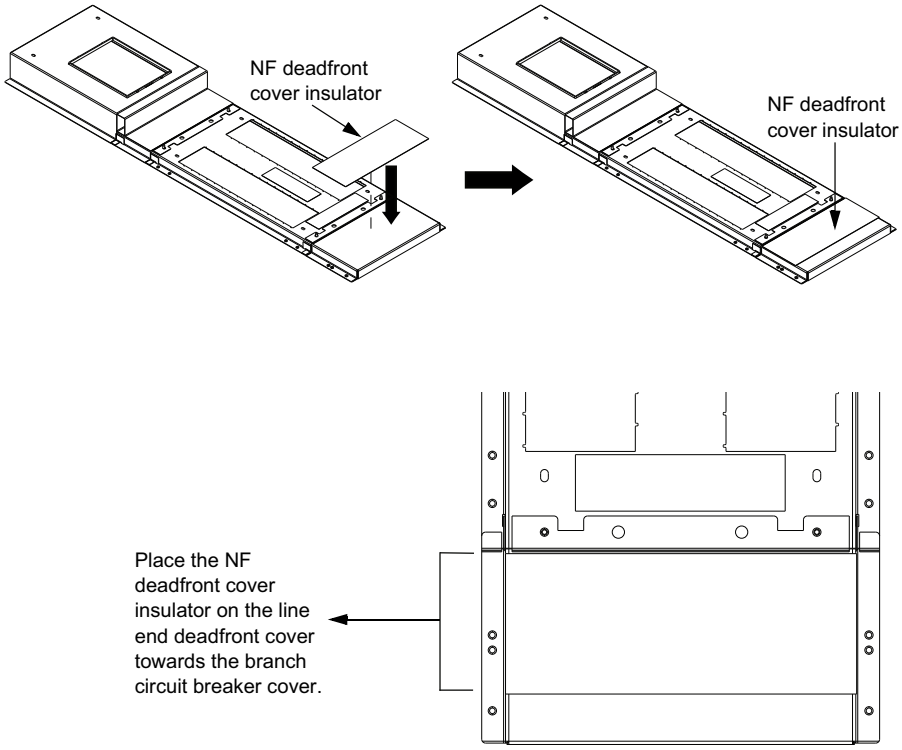

Installing the Labels for a 400 A Sub-Feed Circuit Breaker Application

Peel the backing from the labels and adhere to deadfront covers.

- A Seismic label
- B Warning label
- C Danger label
- D Nameplate (not included in this kit)
- E Wiring and torque label
- F Kit label (not included in this kit)
- G Connection diagram (not included in this kit)

NOTE: Place labels based on top feed or bottom feed orientation.

Figure 43 -

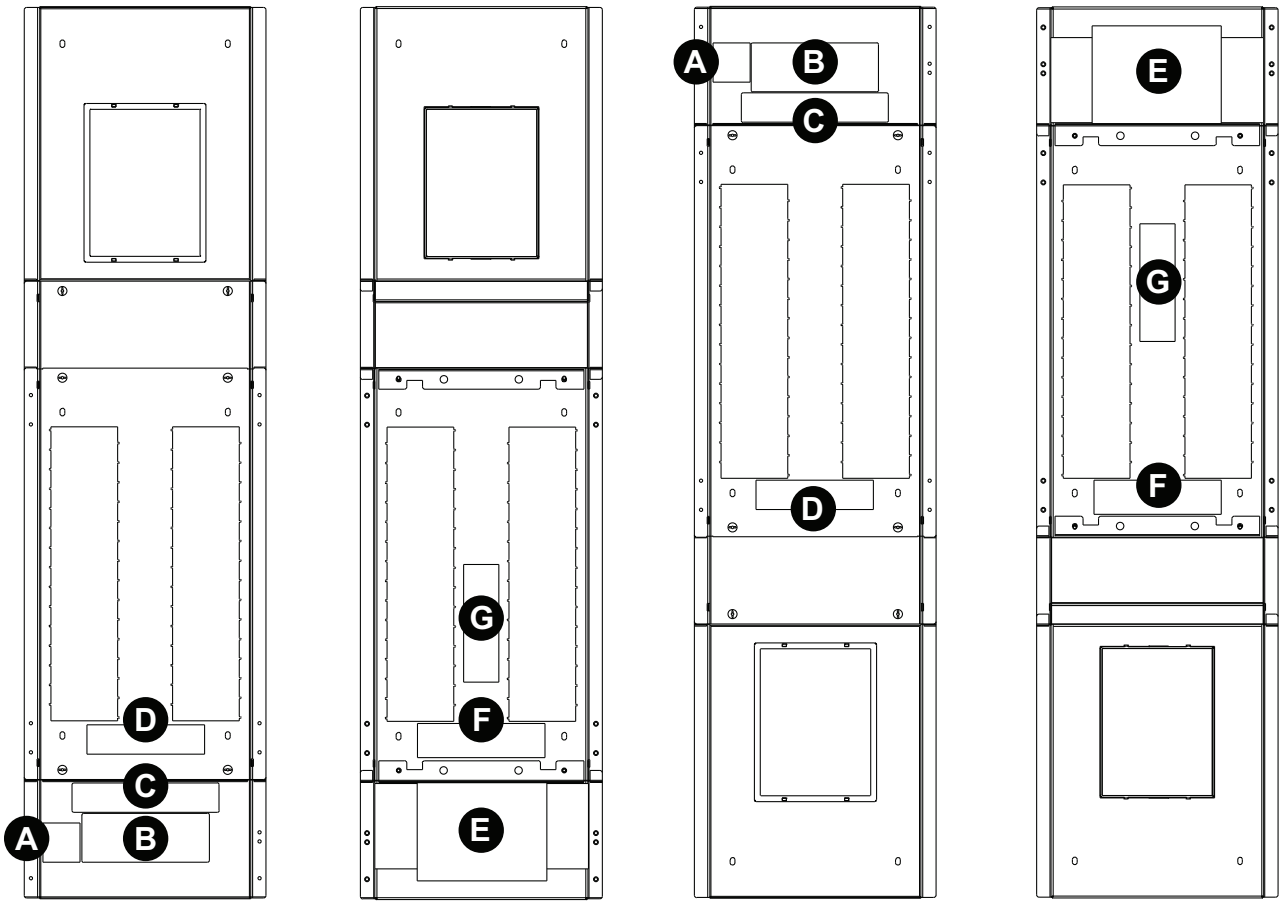

Bottom feed
Front deadfront view

Bottom feed
Back deadfront view

Top feed
Front deadfront view

Top feed
Back deadfront view

Reinstalling the Deadfront Assembly

1. Reinstall the deadfront assembly using the screws retained when removing the deadfront assembly, see Item 2, page 9 , and two additional 10-32 x 7/16-in. mounting screws supplied in this kit.

Figure 44 -

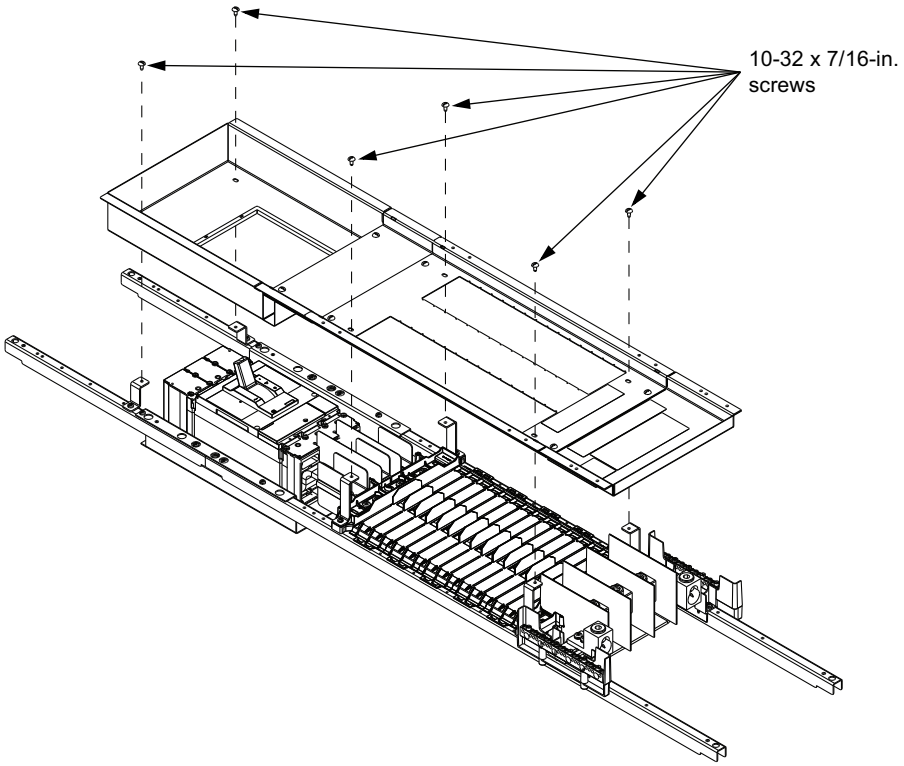

Removing the Studs from the Elevating Brackets

For NF Panelboards for Sub-Feed Circuit Breaker for MH86D9 and MH92D9

1. Unscrew the nuts from the stud welded in the box; studs welded in the box should remain.
2. Remove the elevating brackets.
3. Unscrew the nut to remove the top stud.
4. Remove the loosened top studs. Do not remove studs that are welded in the box.
5. Place the elevating bracket back into place.
6. Tighten the nuts back onto the studs welded in the box. Repeat as necessary for each stud.

Figure 45 -

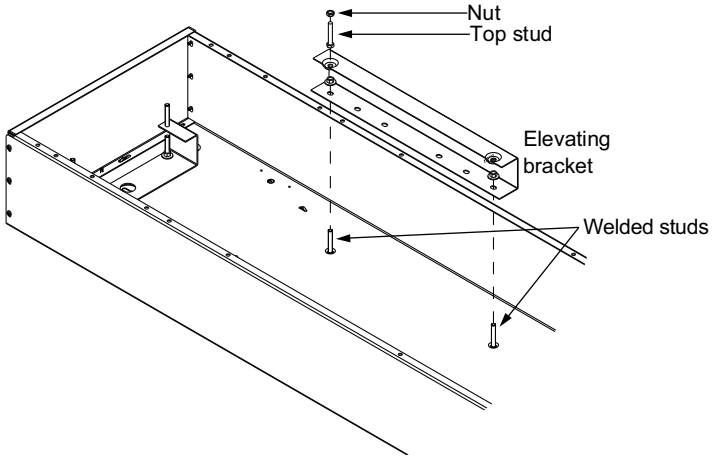

Installing NF Main Circuit Breaker Interior Inside the Enclosure

⚠DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E, CSA Z462, or NOM-029-STPS.
- This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors and covers before turning on power to this equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

1. Install the Interior into the enclosure as instructed in NF/NFOM Panelboards User Guide (document number) stated in section “Interior Mounting for Square D Brand Enclosures”.

Figure 46 -

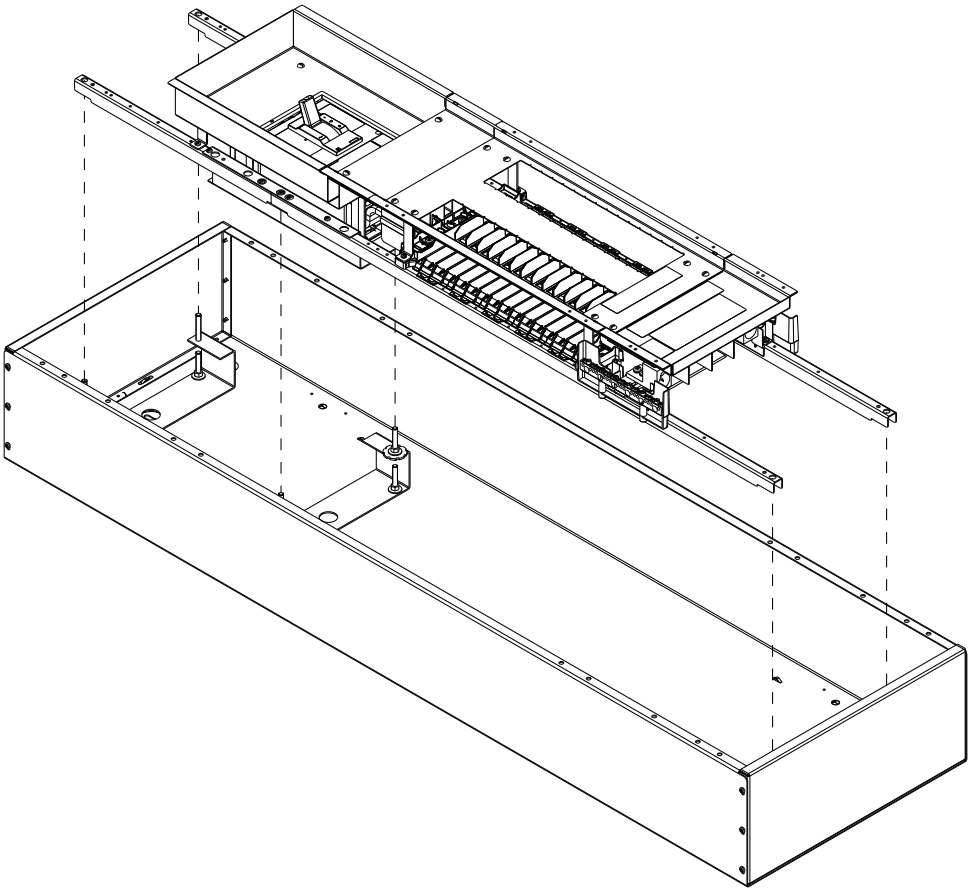

Schneider Electric
800 Federal Street
Andover, MA 01810
USA

888-778-2733

www.se.com

As standards, specifications, and design change from time to time, please ask for confirmation of the information given in this publication.

© 2021 – 2022 Schneider Electric. All rights reserved.

80043-866-01

Kit de interruptor automático principal 400/600 A o interruptor automático de subalimentación 400 A para PowerPacT con marco en L™

Instalación en un tablero de distribución NF N600MPPL

clase 1670

Boletín de instrucciones

80043-866-01
Fecha de lanzamiento 10/2021

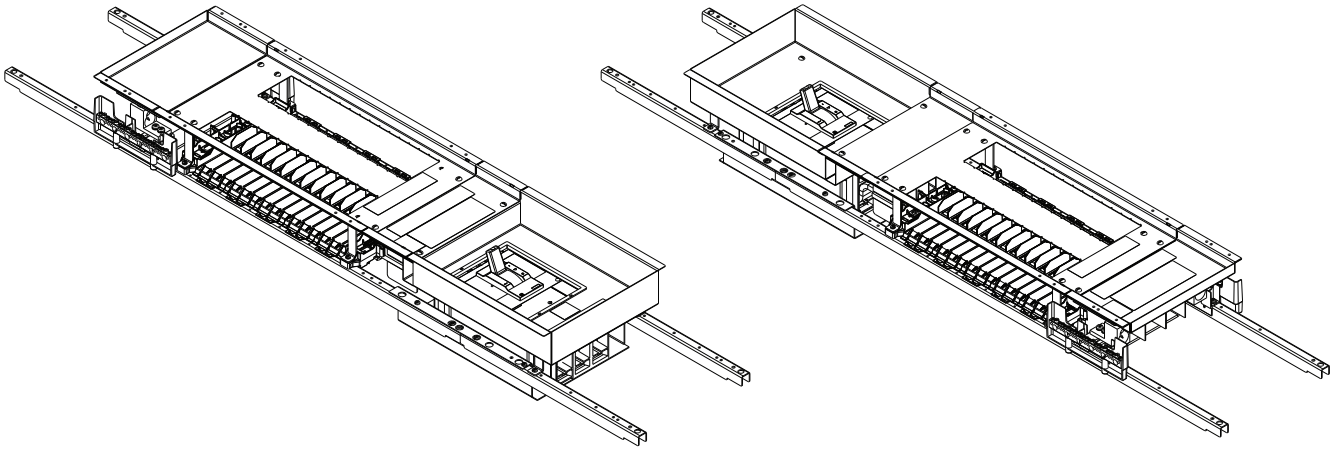

Información legal

La marca Schneider Electric y cualquier marca comercial de Schneider Electric SE y sus subsidiarias mencionadas en esta guía son propiedad de Schneider Electric SE o sus subsidiarias. Todas las demás marcas pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Esta guía y su contenido están protegidos por las leyes de derechos de autor aplicables y se proporciona solo para fines informativos. No se puede reproducir o transmitir ninguna parte de esta guía de ninguna forma ni por ningún medio (ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, grabación o de otra manera), con ningún propósito, sin la previa autorización por escrito de Schneider Electric.

Schneider Electric no concede ningún derecho o licencia para el uso comercial de la guía o de su contenido, salvo en el caso de una licencia no exclusiva y personal para consultarla que se suministra "tal cual".

Solo el personal calificado puede instalar, hacer funcionar y prestar servicios de mantenimiento a los productos y equipos de Schneider Electric.

Ya que las normas, las especificaciones y los diseños cambian cada cierto tiempo, la información contenida en esta guía puede estar sujeta a cambios sin previo aviso.

En la medida permitida por la ley vigente, Schneider Electric y sus subsidiarias no asumen responsabilidad alguna por cualquier error u omisión en el contenido informativo de este material o de las consecuencias derivadas o resultantes del uso de la información contenida en este documento.

Contenido

Información de seguridad 5
Introducción 6
Contenido del kit 7
Kit de interruptor automático principal de 400/600 A NF e interruptor automático de subalimentación de 400 A N600MPPL 7
Instalación del kit N600MPPL para un interruptor automático principal L PowerPacT en un NF de interior 9
Herramientas necesarias 9
Instalación 9
Instalación de la bandeja de montaje y del interruptor automático principal PowerPacT L en un tablero NF 12
Instalación del ensamble del frente muerto del interruptor automático principal 19
Instalación de los aislantes del frente muerto del interruptor automático principal 21
Instalación de las etiquetas para la aplicación en el interruptor automático principal NF de 400/600 A 23
Reinstalación del ensamble del frente muerto 24
Extracción de los pernos de los soportes de elevación 25
Instalación del interruptor automático principal NF de interior dentro del gabinete 26
Instalación del kit N600MPPL para un interruptor automático de subalimentación L PowerPacT de 400 A máximo en un NF de interior 27
Herramientas necesarias 27
Instalación 27
Instalación de la bandeja de montaje y del interruptor automático de alimentación secundaria PowerPacT L en un tablero NF 29
Instalación del ensamble de frente muerto para un interruptor automático de subalimentación en un tablero NF 36
Instalación de aisladores de frente muerto para un interruptor automático de subalimentación 38
Instalación de las etiquetas para la aplicación en el interruptor automático de subalimentación de 400 A 40
Reinstalación del ensamble del frente muerto 41
Extracción de los pernos de los soportes de elevación 42
Instalación del interruptor automático principal NF de interior dentro del gabinete 43

Información de seguridad

Asegúrese de leer detenidamente estas instrucciones y realice una inspección visual del equipo para familiarizarse con él antes de instalarlo, hacerlo funcionar o prestarle servicio de mantenimiento. Los siguientes mensajes especiales pueden aparecer en este boletín o en el equipo para advertirle sobre peligros o llamar su atención sobre cierta información que clarifica o simplifica un procedimiento.

La adición de cualquiera de estos símbolos a una etiqueta de seguridad de “Peligro” o “Advertencia” indica la existencia de un peligro eléctrico que podrá causar lesiones personales si no se siguen las instrucciones.

Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se usa para avisar sobre peligros de lesiones personales. Respete todos los mensajes de seguridad con este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.

⚠ PELIGRO

PELIGRO indica una situación peligrosa que, si no se evita, causará la muerte o lesiones graves.

⚠ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede causar la muerte o lesiones graves.

⚠PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede causar lesiones leves o moderadas.

AVISO

AVISO se usa para referirse a prácticas no relacionadas con lesiones físicas.

Observe que

Solamente el personal calificado deberá instalar, hacer funcionar y prestar servicios de mantenimiento al equipo eléctrico. Schneider Electric no asume responsabilidad alguna por las consecuencias emergentes del uso de este material.

Una persona calificada es aquella que tiene destreza y conocimiento técnico relacionado con la construcción, instalación y funcionamiento del equipo eléctrico; asimismo, esta persona ha recibido capacitación sobre seguridad con la cual puede reconocer y evitar los riesgos involucrados. Los equipos eléctricos deben transportarse, almacenarse, instalarse y operarse únicamente en el entorno para el que fueron diseñados.

Introducción

Este boletín contiene instrucciones para instalar un interruptor automático de caja moldeada PowerPact™ con marco en L, ya sea como interruptor automático principal de 600 A máximo o como interruptor automático de subalimentación de 400 A máximo, en un tablero de distribución NF de la marca Square D™.

Figura 1 -

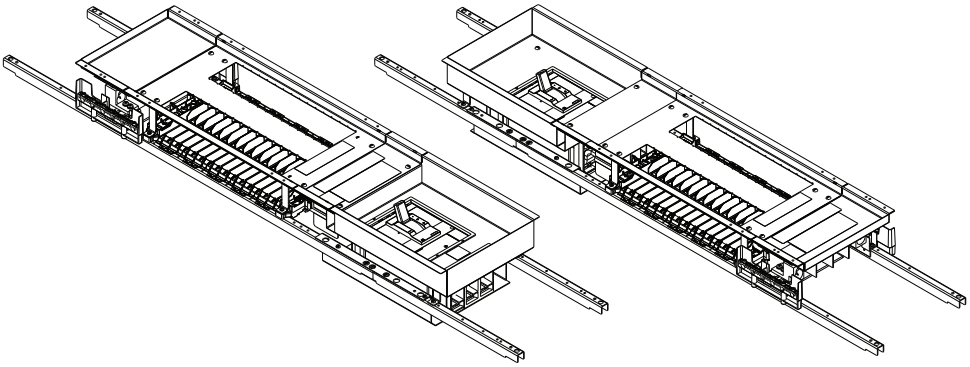

Precauciones

⚠ PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad en trabajos eléctricos establecidas por su compañía. Consulte las normas NFPA 70E, CSA Z462 o NOM-029-STPS.
- La instalación y la realización del servicio de mantenimiento de este equipo deberán ser llevadas a cabo únicamente por personal eléctrico calificado.
- Desenergice todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo está apagado.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de encender este equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

⚠ **ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, entre las que se incluyen los compuestos de níquel y , que son conocidos en el Estado de California por causar cáncer, y el bisfenol A (BPA), conocido en el estado de California por causar defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

Contenido del kit

Kit de interruptor automático principal de 400/600 A NF e interruptor automático de subalimentación de 400 A N600MPPL

A Conjunto de bolsa con etiquetas NF (1)
Etiqueta de advertencia (1)
Etiqueta de peligro (1)
Etiqueta de cableado y par de apriete (1)
Etiqueta sísmica (1)
Etiqueta de interruptor automático principal (1)
Etiqueta de desconexión de servicio (1)
Boletín de instalación (1)

B Conjunto de bolsa de tornillos del interruptor automático NF 400/600 A PowerPacT con marco en L (1)
(a) Tornillo cuadrado/ranura de cabeza plana de 10-32 x 5/16 in (10)
(b) Tornillo de montaje del frente muerto 10-32 x 7/16 in (8)
(c) Tornillo hexagonal de cabeza hueca 1/4-20 x 1 1/8 in (6)
(d) Tornillo de rosca SEMS 10-32 x 3 1/2 pulgadas (4)
(e) Soportes del frente muerto del interruptor automático NF PowerPacT con marco en L (2)

C Conjunto de bolsa con tornillo M10 x 25 mm (1)
(a) Tornillo M10 x 25 mm (4)

D Conjunto de bolsa de protección del terminal para el interruptor automático PowerPacT con marco en L (1)
(a) Protección de terminales (1)
(b) Cubierta de zapata (1)
(c) Tornillo de protección de terminales (3)
(d) Tornillo de cubierta de zapata (6)
(e) Etiqueta de peligro en inglés/francés para protección del terminal (1)
(f) Etiqueta de peligro en español para protección del terminal(1)

E Placa de protección del interruptor automático NF con marco en L (1)

F Extensión de frente muerto NF con marco en L (1)

G Tapa del interruptor automático NF con marco en L (1)

H Bandeja de montaje del interruptor automático con marco en L (1)

I Conjunto de conectores de fase A del interruptor automático con marco en L (1)

J Conjunto de conectores de fase del interruptor automático con marco en L (1)

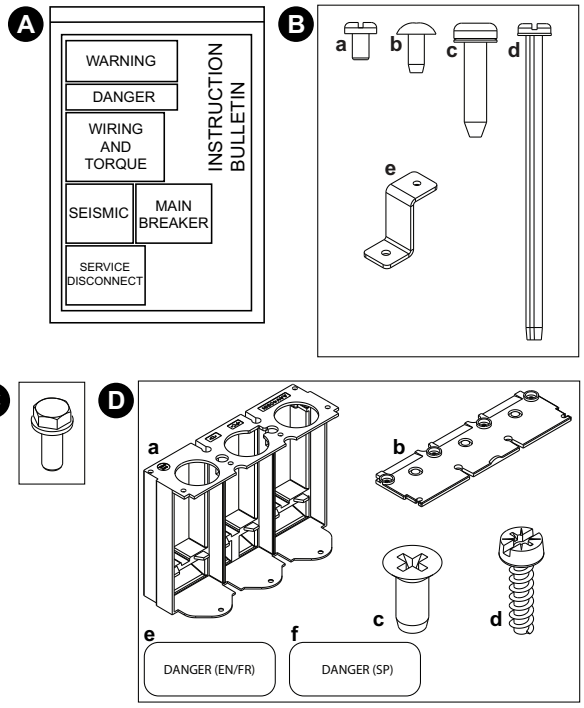

NOTA: El contenido del kit no se muestra a escala.

L Aislador de fase del interruptor automático con marco en L (1)

M Aislador de frente muerto del interruptor automático NF con marco en L (1)

N Cubierta del frente muerto NF (1)

O Aislador de la cubierta del frente muerto NF (1)

P Extensión de riel NF de 18 in (2)

K Conjunto de conectores de fase del interruptor automático con marco en L (1)

Q Empalme de extensión de riel NF (2)

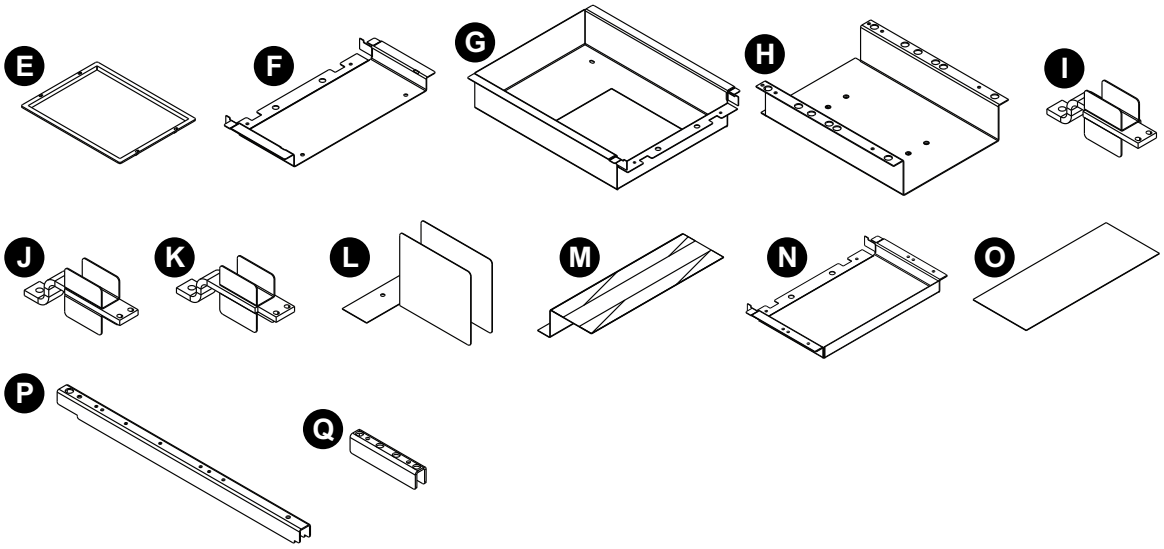

Instalación del kit N600MPPL para un interruptor automático principal L PowerPacT en un NF de interior

Herramientas necesarias

- Destornillador Robertson® n.º 2 de cabeza cuadrada
- Llave de par con destornillador Allen® de 3/8 in
- Llave de par con destornillador Allen de 5/32 in
- Destornillador de cabeza plana
- Destornillador Phillips® n.º 2
- Destornillador Allen de 4 mm
- Destornillador Allen de 6 mm
- Destornillador Allen de 8 mm
- Llave de par con llave de tuercas hexagonales de 16 mm

Instalación

⚠PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad en trabajos eléctricos establecidas por su compañía. Consulte las normas NFPA 70E, CSA Z462 o NOM-029-STPS.
- La instalación y la realización del servicio de mantenimiento de este equipo deberán ser llevadas a cabo únicamente por personal eléctrico calificado.
- Desenergice todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo está apagado.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de encender este equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

AVISO

PELIGRO DE DAÑO AL EQUIPO

- No instale en gabinetes resistentes a la intemperie (NEMA 3R, 5, 12, 4, 4X).
- Se requieren tableros de distribución de 600 A de interior para aplicaciones de 400 A.

El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar daños en el equipo.

1. Extraiga el aislante del plano posterior del tablero de distribución de 600 A liberando las cuatro esquinas de los soportes de extremo y deséchelo.

   NOTA: Se requieren tableros de distribución de 600 A de interior para aplicaciones de 400 A.

Figura 2 -

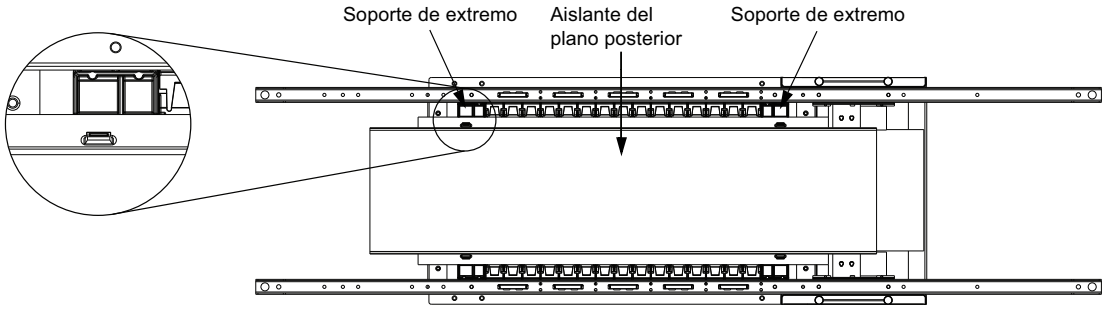

2. Extraiga el ensamble del frente muerto. Guarde los cuatro tornillos para volver a usarlos.

Figura 3 -

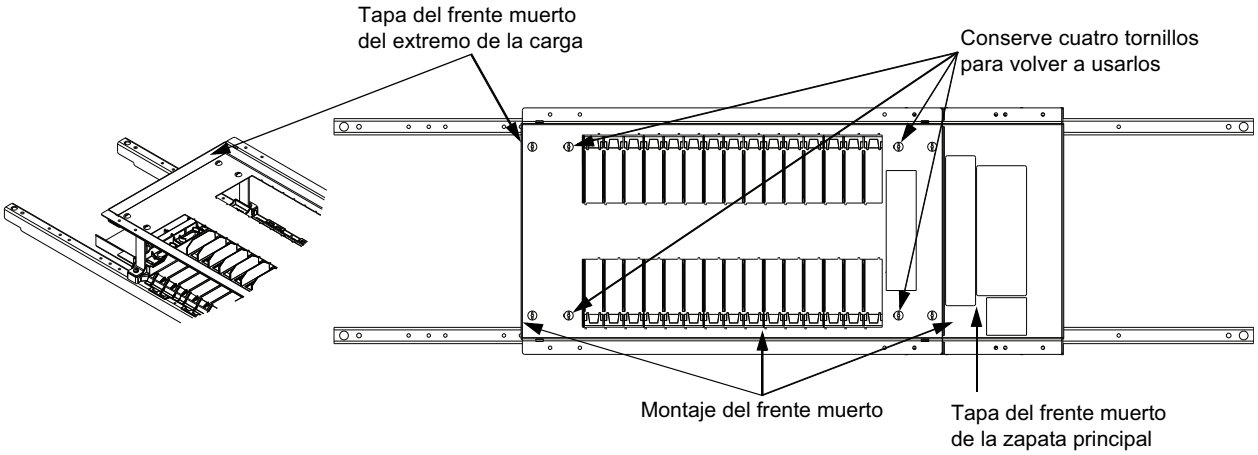

3. Extraiga las zapatas de línea, sus tornillos y barreras verticales de zapata de la barra del tablero de distribución y deséchelos.

   NOTA: Deje en su lugar las zapatas de neutro.

Figura 4 -

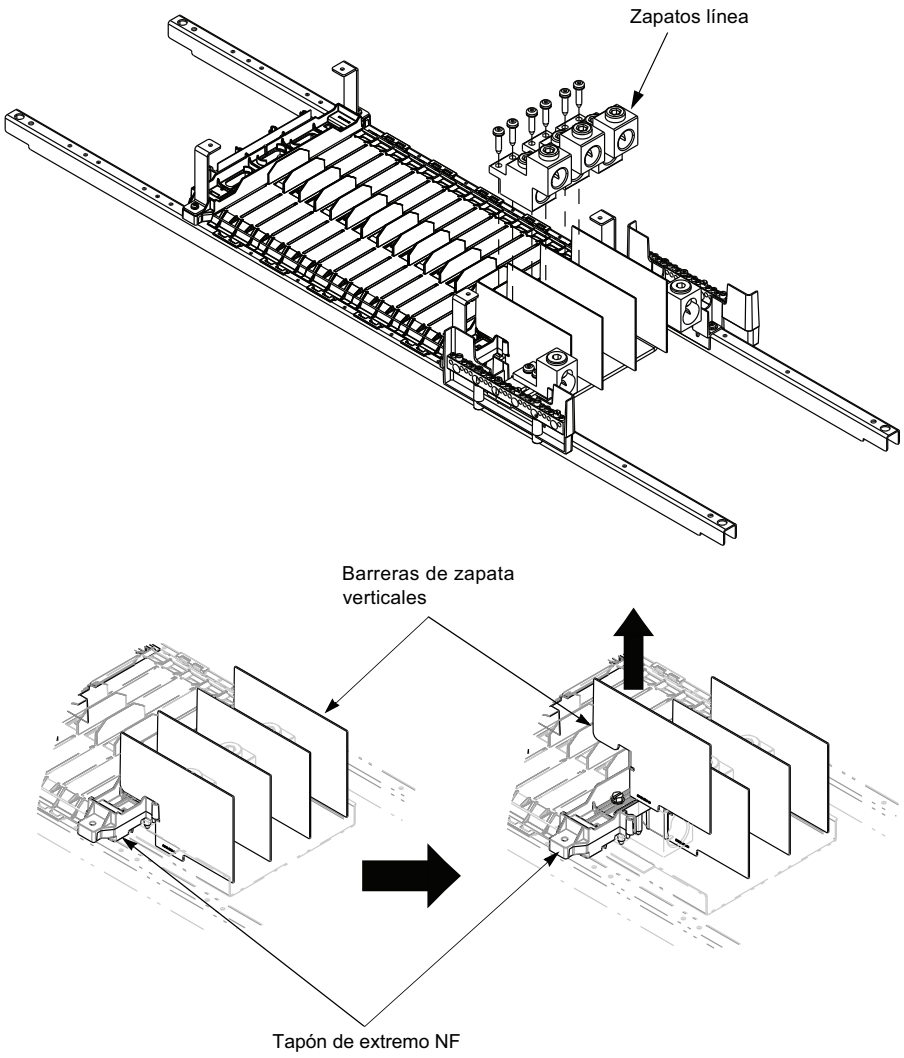

NOTA: Deslice las barreras de zapata hacia arriba para extraerlas del tapón de extremo NF.

Instalación de la bandeja de montaje y del interruptor automático principal PowerPacT L en un tablero NF

⚠ PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad en trabajos eléctricos establecidas por su compañía. Consulte las normas NFPA 70E, CSA Z462 o NOM-029-STPS.
- La instalación y la realización del servicio de mantenimiento de este equipo deberán ser llevadas a cabo únicamente por personal eléctrico calificado.
- Desenergice todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo está apagado.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de encender este equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

1. Extraiga la barrera de extremo de línea del tablero de distribución y deséchela.

Figura 5 -

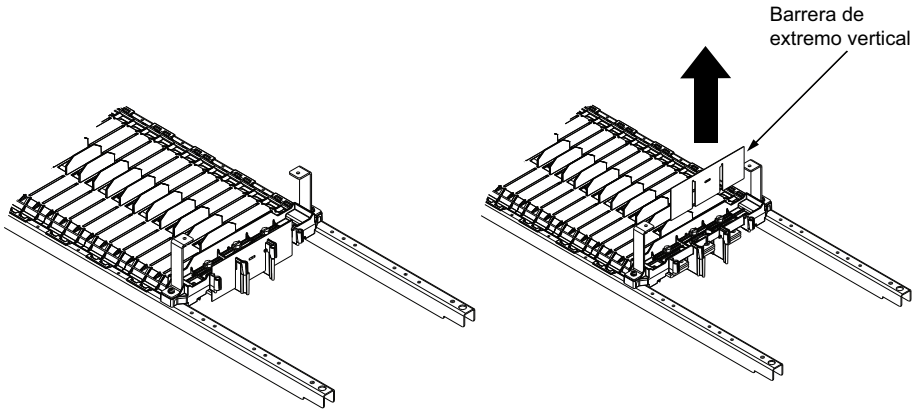

2. Instale las extensiones de riel NF de 18 in en los rieles de montaje existentes del extremo de línea. Use los empalmes de riel y cuatro tornillos autorroscantes de 10-32 x 5/16 in que se incluyen en el kit.

Figura 6 -

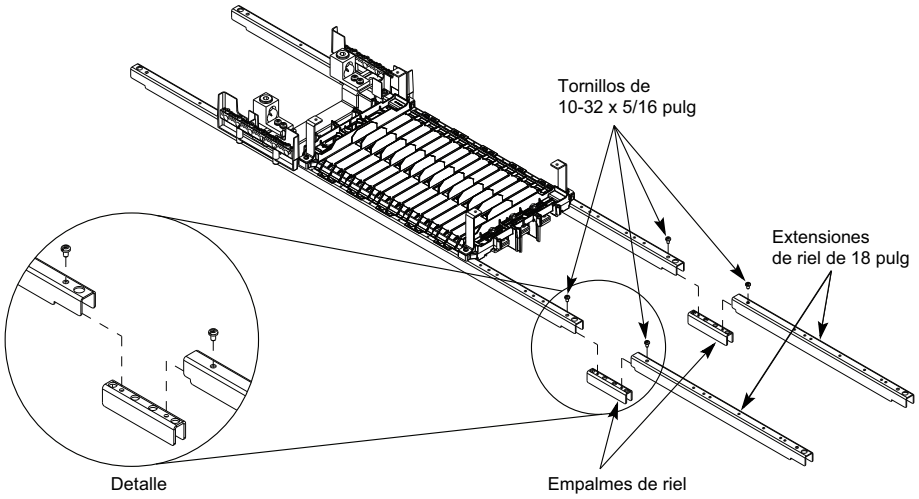

3. Instale la bandeja de montaje del interruptor automático en el extremo de línea del tablero de distribución con cuatro tornillos autorroscantes de 10-32 x 5/16 in.
4. Fije los dos soportes de apoyo del frente muerto con los dos tornillos autorroscantes de 10-32 x 5/16 in que se incluyen en el kit.

Figura 7 -

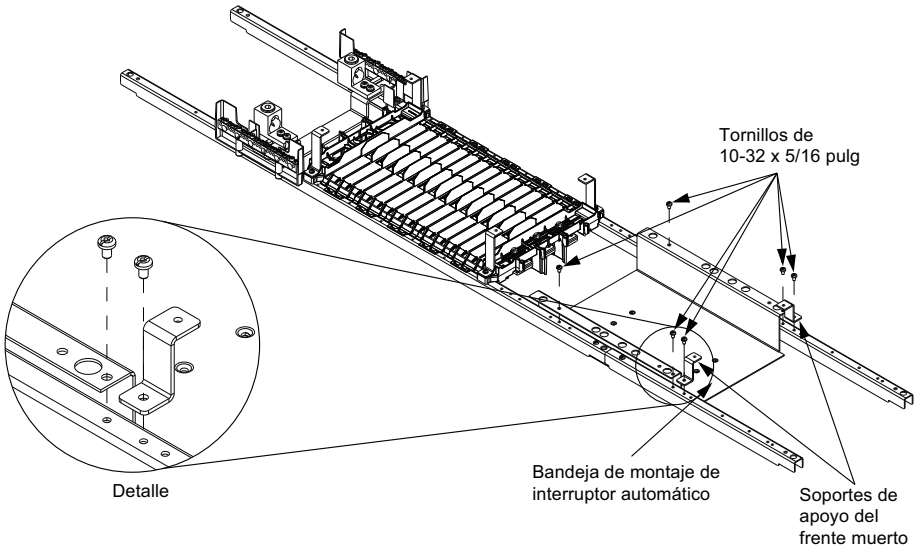

5. Con los seis tornillos autorroscantes de 1/4-20 x 1 1/8 in suministrados en el kit, fije los conectores del interruptor automático de barra rígida sin apretarlos al tablero de distribución. No apriete los tornillos hasta Artículo 13, página 17.

Figura 8 -

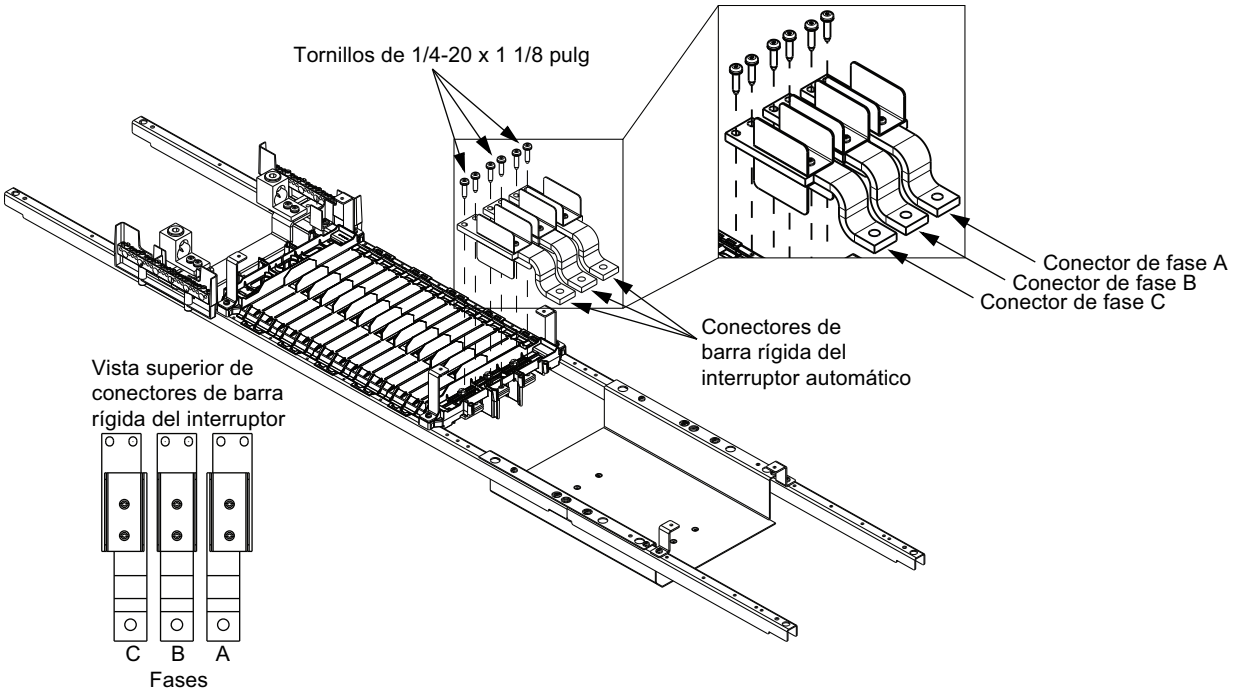

NOTA: El ejemplo que se muestra es para aplicaciones trifásicas. Para un tablero de distribución de una fase no se requiere el ensamble de conector de interruptor automático de fase B y debe desecharse.

NOTA: El orden de los conectores de fase es C, B y A para la entrada inferior, y A, B y C para la entrada superior.

⚠PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

Instale adecuadamente el aislador de fase del interruptor automático para separar las partes activas.

El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

6. Coloque el aislante de fase del interruptor automático en la parte superior de la bandeja de montaje del interruptor automático, centre los agujeros del aislante con los agujeros junto a los conectores de barra rígida del interruptor automático de la bandeja de montaje. Asegúrese de que las aletas del aislante de fase se coloquen entre los conectores de barra rígida del interruptor automático.

Figura 9 -

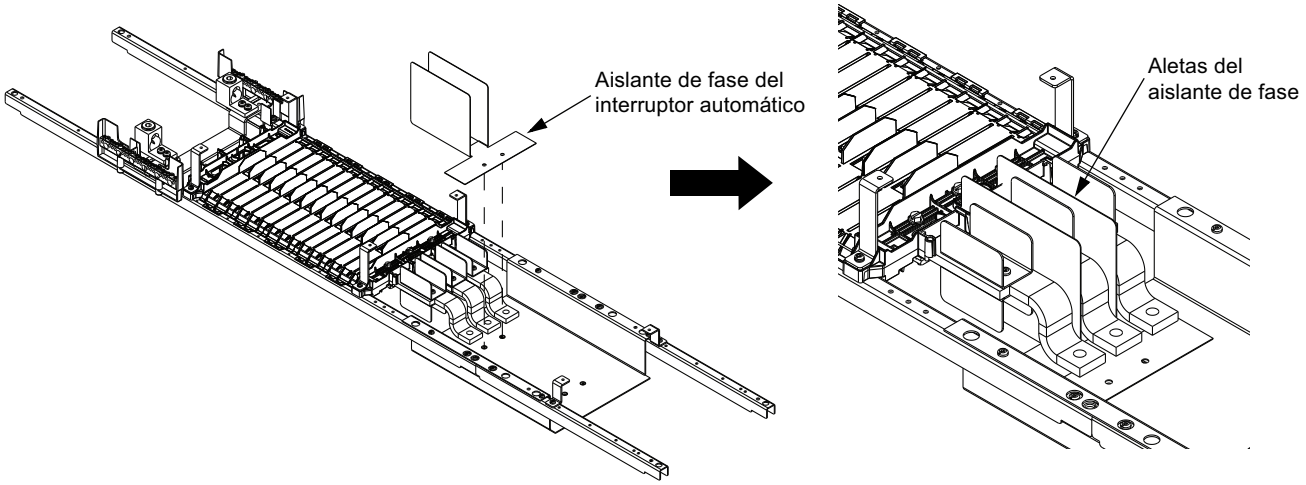

7. Para aplicaciones con alimentación por la parte inferior, extraiga la tapa de la zapata superior y el blindaje de terminales instalado en el interruptor automático. Para aplicaciones con alimentación por la parte superior, extraiga la tapa de la zapata inferior y el blindaje de terminales instalado en el interruptor automático.

   NOTA: Oriente el interruptor automático PowerPacT con marco en L con el extremo "ON" hacia la parte superior del tablero.

Figura 10 -

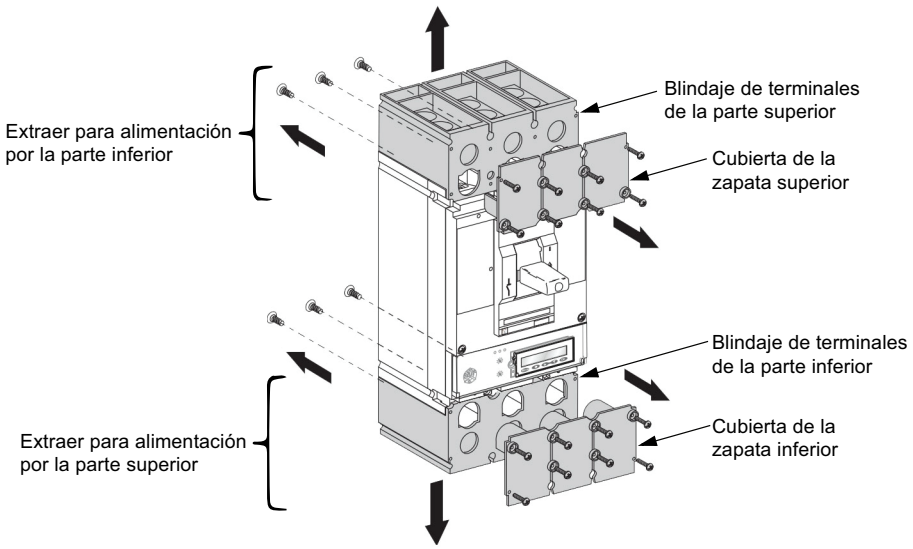

8. Extraiga las zapatas (si están instaladas) del mismo extremo de donde se extrajeron la tapa de las zapatas y el blindaje de terminales en el paso anterior, deseche el ensamble de zapatas. Para más información, siga la instalación del interruptor automático electrónico PowerPacT con marco en L (número de documento S1A78233).

Figura 11 -

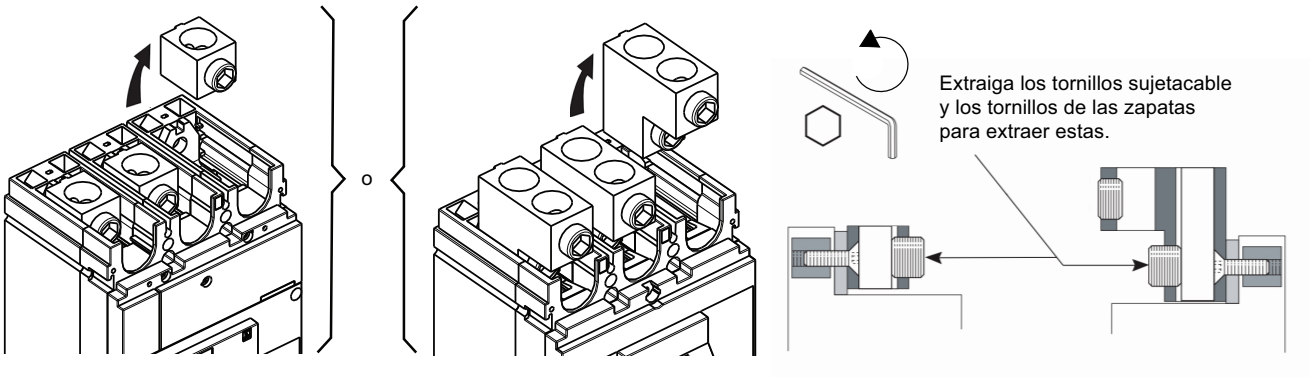

9. Instale el nuevo blindaje de terminales con los tres tornillos para blindaje de terminales que se incluyen en kit. Despegue el protector de las etiquetas de peligro del blindaje de terminales y colóquelas.

Figura 12 -

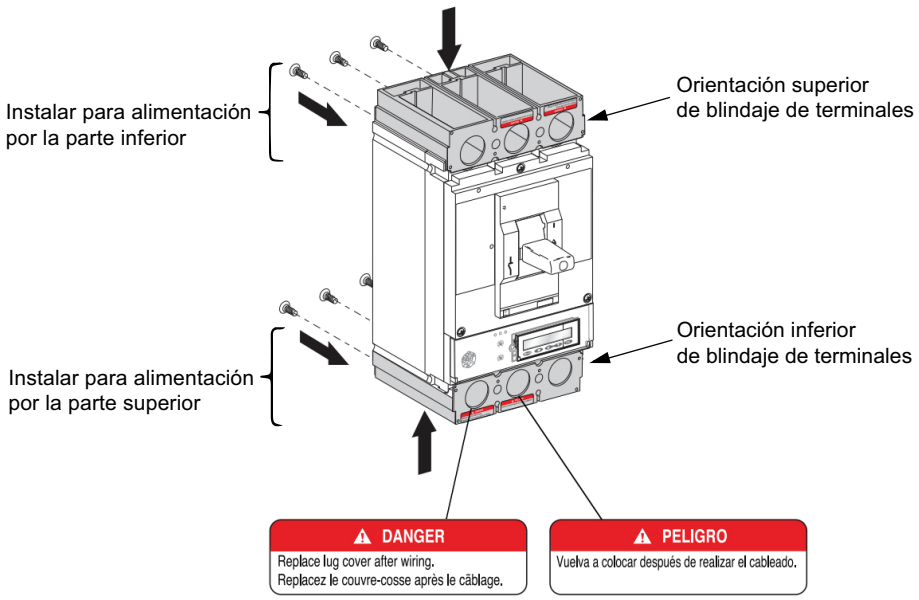

AVISO

PELIGRO DE DAÑO AL EQUIPO

No apriete los tornillos en exceso.

El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar daños en el equipo.

10. Instale el interruptor automático PowerPacT con marco en L en la bandeja de montaje con el extremo "ON" colocado hacia la parte superior del tablero. Para ello, utilice los tornillos autorroscantes 10-32 x 3 1/2 in suministrados en el kit.

    NOTA: Deseche los tornillos incluidos con el interruptor automático PowerPacT con marco en L.

Figura 13 -

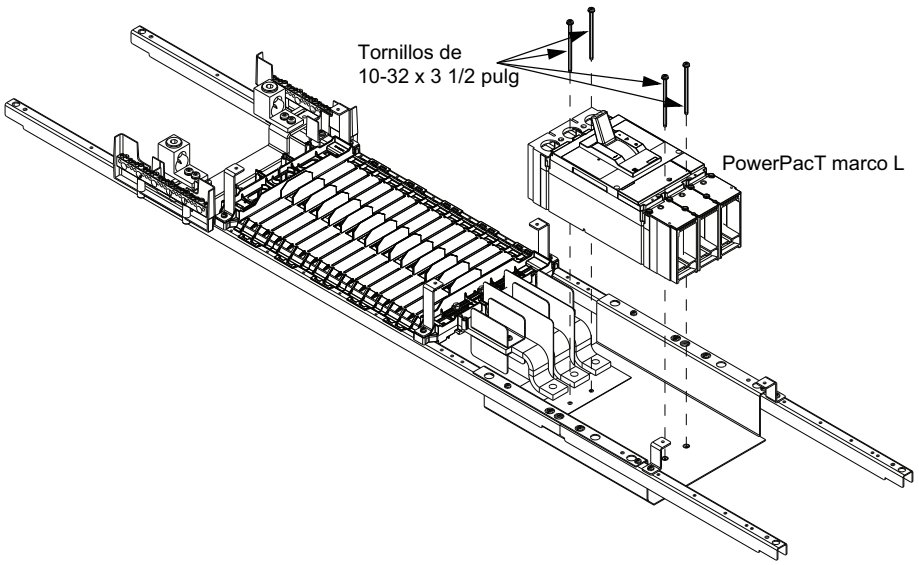

11. Instale los conectores de barra rígida del interruptor automático en el interruptor automático con los tres tornillos M10 x 25 mm incluidos en este kit. Asegúrese de que las aletas del aislador de fase están colocadas entre los conectores del interruptor automático de barra rígida y alineadas con las ranuras del interruptor.

Figura 14 -

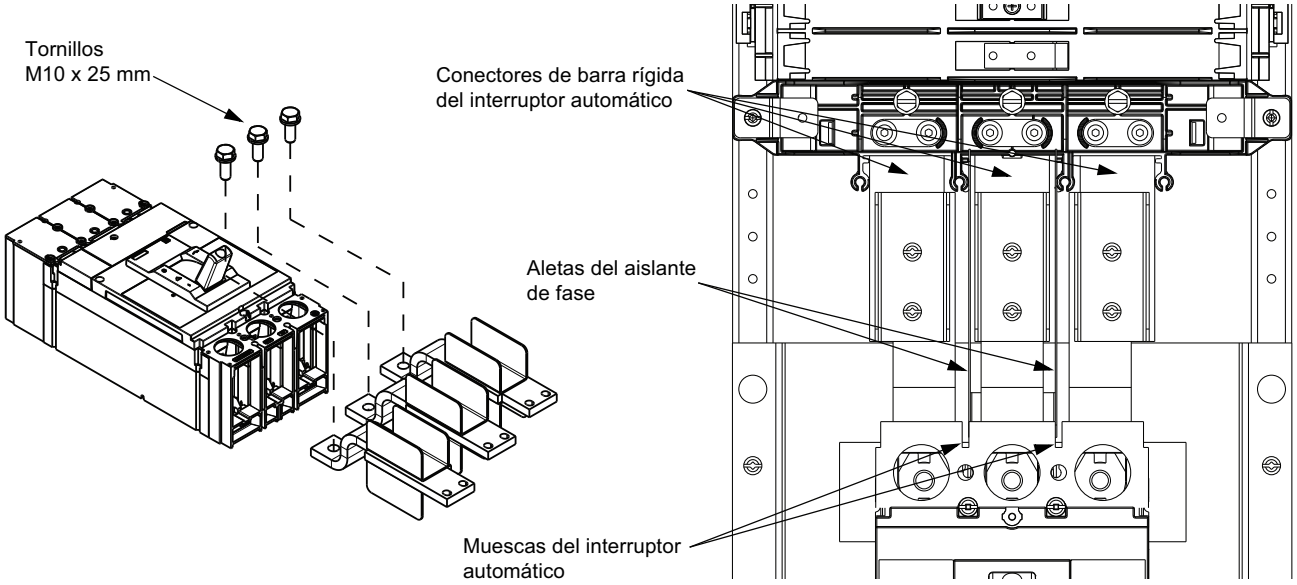

12. Apriete los tornillos de M10 x 25 mm hasta 442 lb-in (50 N•m).
13. Apriete los seis tornillos de 1/4-20 x 1 1/8 in a 60-65 lb-in (6,8-7,3 N•m) de Artículo 5, página 14.

14. Instale la tapa de la zapata, incluida en el kit, en el interruptor automático.

Figura 15 -

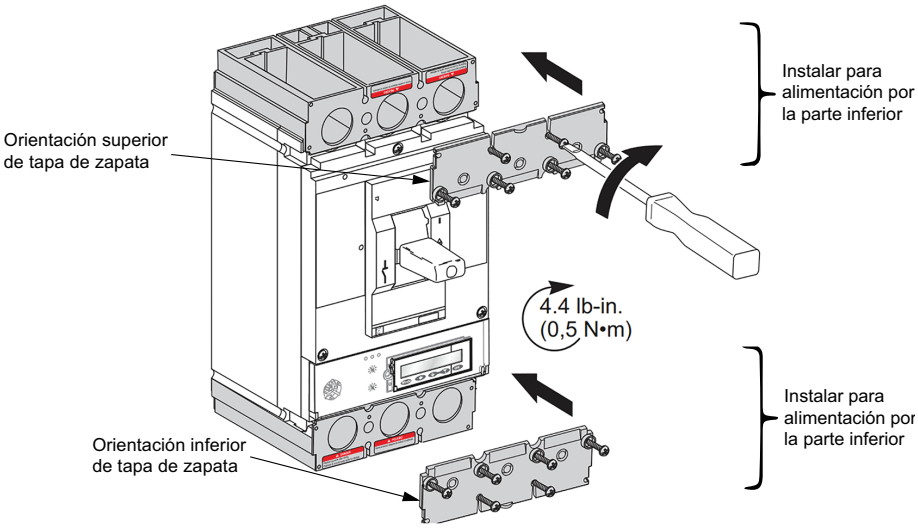

Instalación del ensamble del frente muerto del interruptor automático principal

⚠PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad en trabajos eléctricos establecidas por su compañía. Consulte las normas NFPA 70E, CSA Z462 o NOM-029-STPS.
- La instalación y la realización del servicio de mantenimiento de este equipo deberán ser llevadas a cabo únicamente por personal eléctrico calificado.
- Desenergice todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo está apagado.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de encender este equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

1. Extraiga del ensamble de frente muerto las tapas de la línea y del extremo de carga. Deseche los tornillos de montaje de 10-32 x 7/16 in y las tapas del frente muerto.

Figura 16 -

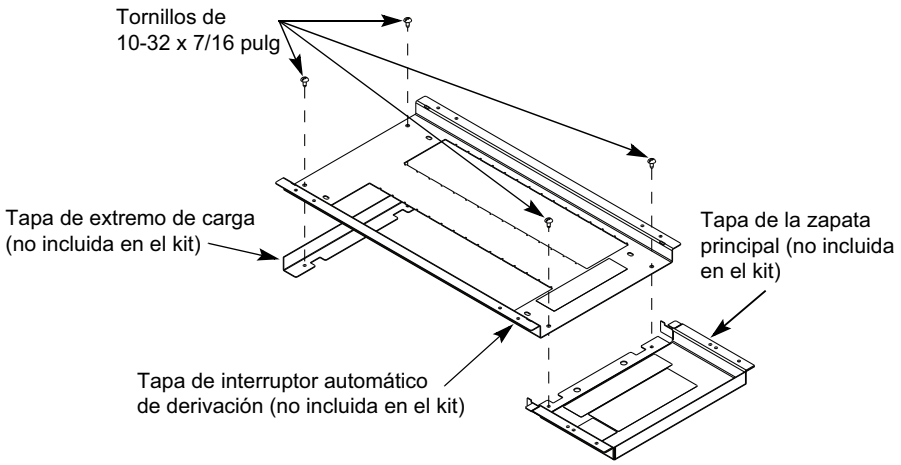

2. Instale la cubierta del frente de carga y utilice los dos tornillos de montaje de 10-32 x 7/16 in suministrados en el kit.

   NOTA: Coloque la tapa del frente muerto del extremo de carga y la tapa del interruptor automático de derivación según la orientación de alimentación superior o inferior.

Figura 17 -

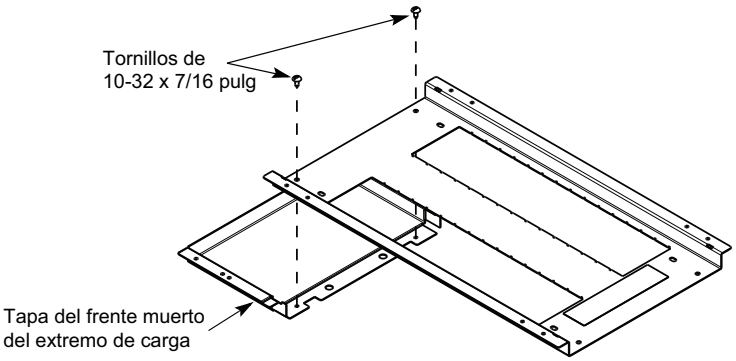

3. Monte la tapa del frente muerto del interruptor automático con la extensión del frente muerto incluida en el kit e instálela en el ensamble del frente muerto con los nuevos tornillos de ensamble de 10-32 x 7/16 in, también incluidos en el kit. Instale el escudo del interruptor automático presionando contra la tapa del frente muerto del interruptor automático e insértelo a presión en su lugar.

Figura 18 -

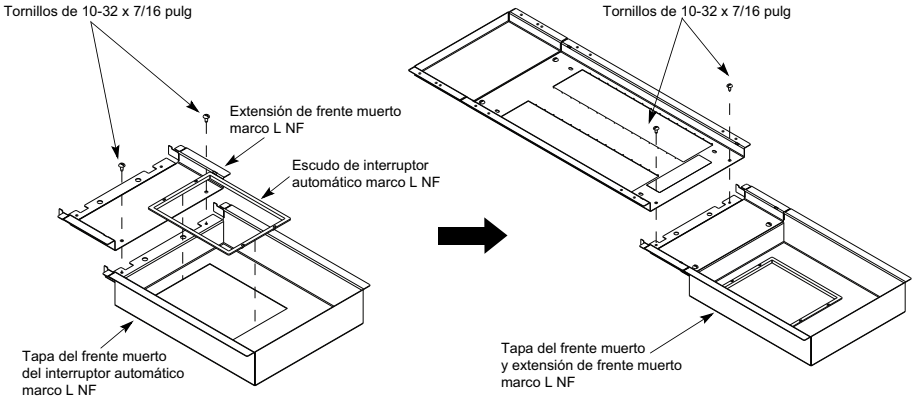

Instalación de los aislantes del frente muerto del interruptor automático principal

⚠PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad en trabajos eléctricos establecidas por su compañía. Consulte las normas NFPA 70E, CSA Z462 o NOM-029-STPS.
- La instalación y la realización del servicio de mantenimiento de este equipo deberán ser llevadas a cabo únicamente por personal eléctrico calificado.
- Desenergice todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo está apagado.
- Instale el aislante del frente muerto de forma adecuada para separar las partes activas.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de encender este equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

1. Despegue el protector de las tiras adhesivas del aislante del frente muerto y coloque las tiras en la parte inferior de la extensión del frente muerto.

Figura 19 -

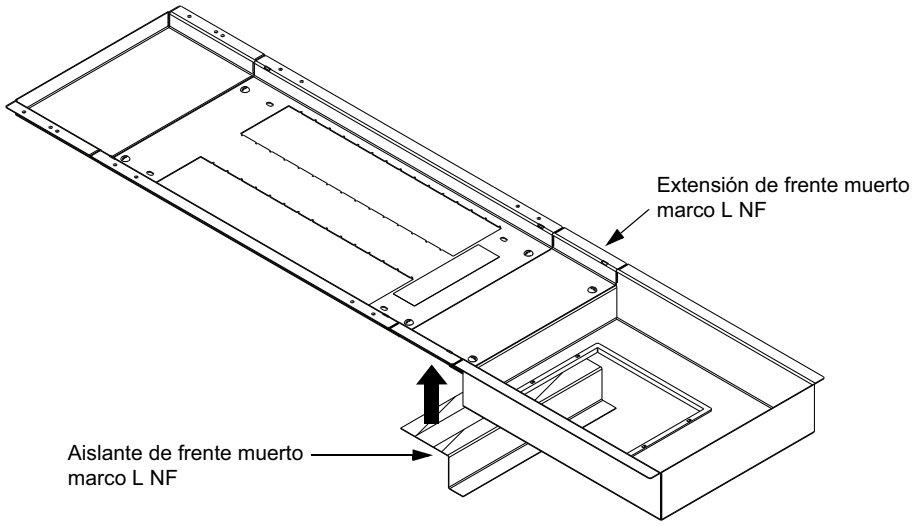

2. Despegue el reverso de las tiras adhesivas del aislante y colóquelo en la parte inferior de la cubierta del frente de carga.

Figura 20 -

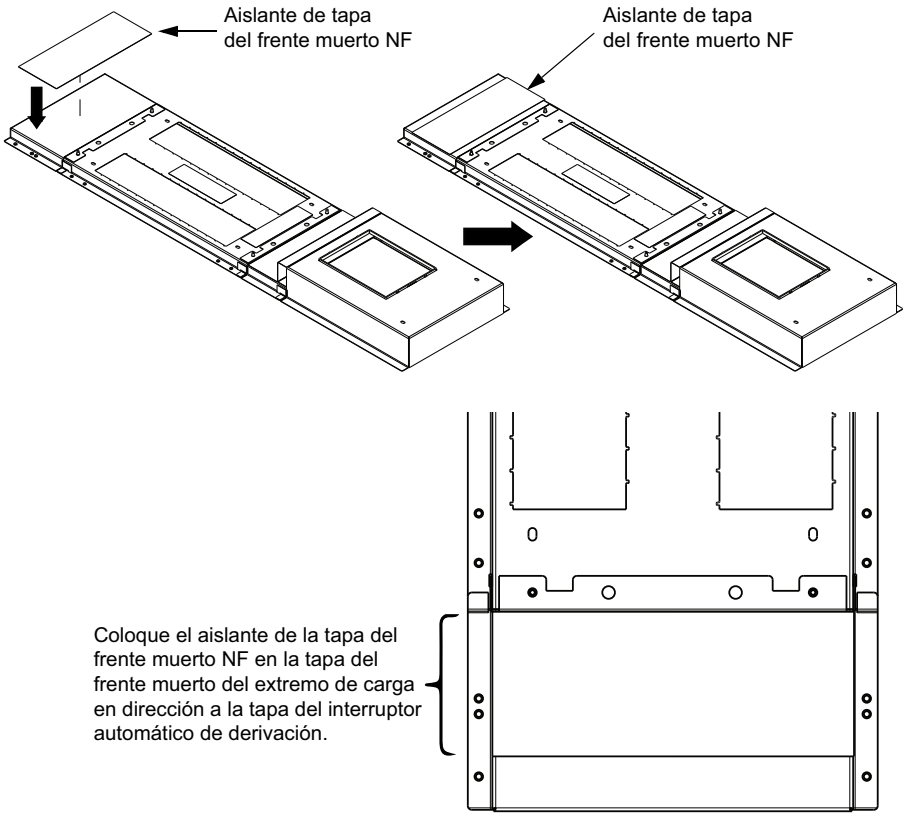

Instalación de las etiquetas para la aplicación en el interruptor automático principal NF de 400/600 A

Despegue el papel de las etiquetas y adhiéralas a las cubiertas de los frentes.

- A Etiqueta del interruptor automático principal
- B Etiqueta de desconexión de servicio (sustituye a la etiqueta del interruptor automático principal cuando el tablero es la entrada de servicio)
- C Placa de características del interruptor automático principal (no incluida en este kit)
- D Etiqueta sísmica
- E Etiqueta de advertencia
- F Etiqueta de peligro
- G Placa de características (no incluida en este kit)
- H Etiqueta de cableado y par de apriete
- I Etiqueta de kit (no incluida en este kit)
- J Diagrama de conexión (no incluido en este kit)

NOTA: Coloque las etiquetas según la orientación de la alimentación superior o inferior.

Figura 21 -

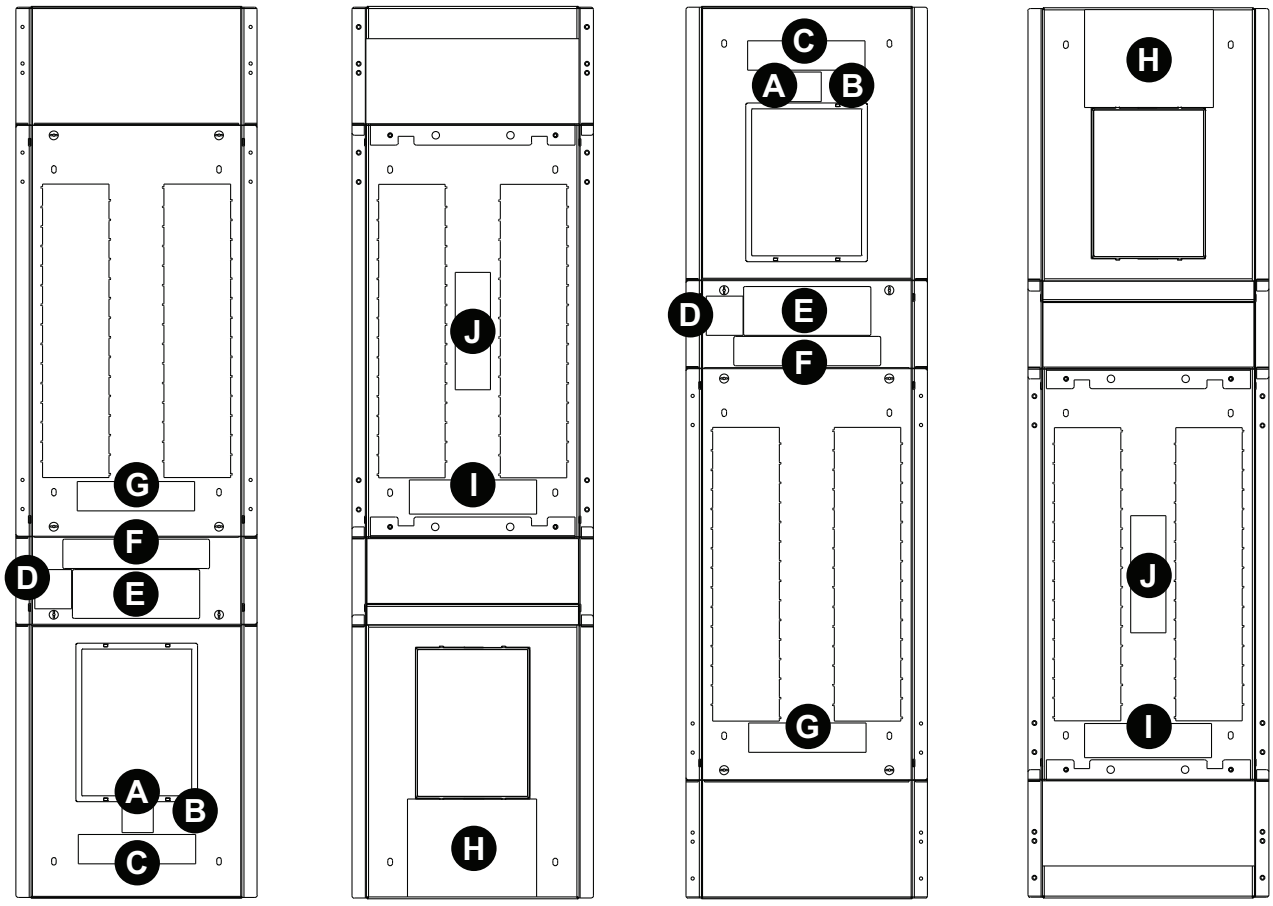

Alimentación inferior Vista del frente muerto delantero

Alimentación inferior Vista del frente muerto posterior

Alimentación superior Vista del frente muerto delantero

Alimentación superior Vista del frente muerto posterior

Reinstalación del ensamble del frente muerto

1. Vuelva a instalar el conjunto del frente muerto, para ello, utilice los tornillos que se retuvieron al retirar el conjunto del frente muerto, consulte Artículo 2, página 10, y dos tornillos de montaje adicionales de 10-32 x 7/16 in suministrados en este kit.

Figura 22 -

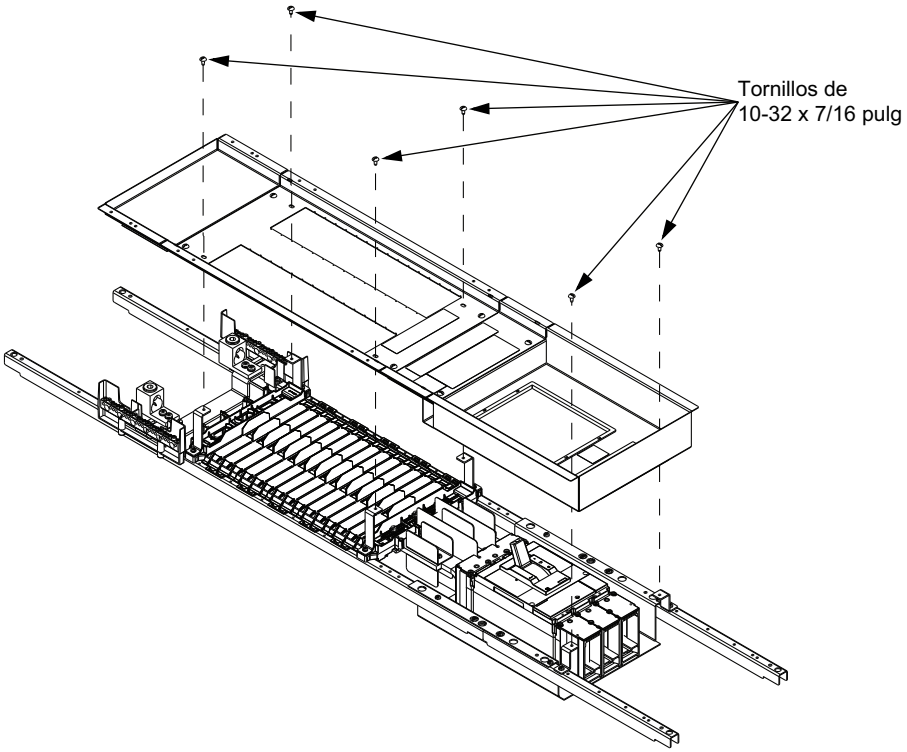

Extracción de los pernos de los soportes de elevación

Para los tablero de distribución NF del interruptor automático principal para MH86D9 y MH92D9

1. Desatornille las tuercas del perno soldado en el gabinete; los pernos soldados en el gabinete deben permanecer en su lugar.
2. Extraiga los soportes de elevación.
3. Desatornille la tuerca para extraer el perno superior.
4. Extraiga los pernos superiores aflojados. No extraiga los pernos que están soldados en la caja.
5. Coloque el soporte de elevación de nuevo en su lugar.
6. Apriete de nuevo las tuercas en los pernos soldados en la caja. Repita la operación si es necesario.

Figura 23 -

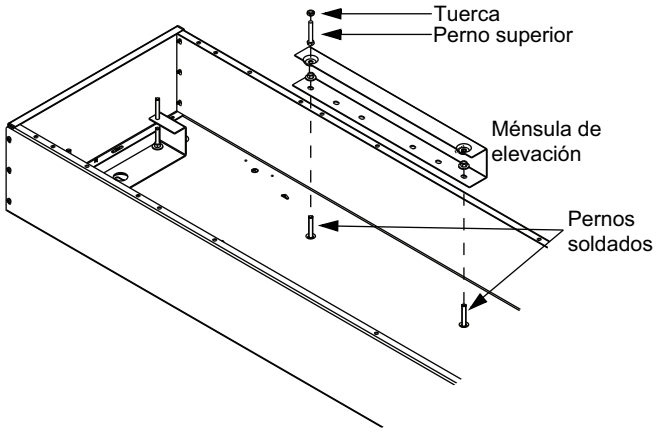

Instalación del interruptor automático principal NF de interior dentro del gabinete

⚠ PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad en trabajos eléctricos establecidas por su compañía. Consulte las normas NFPA 70E, CSA Z462 o NOM-029-STPS.
- La instalación y la realización del servicio de mantenimiento de este equipo deberán ser llevadas a cabo únicamente por personal eléctrico calificado.
- Desenergice todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo está apagado.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de encender este equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

1. Instale el interior en el gabinete como se indica en la guía del usuario de los tableros de distribución NF/NFOM (número de documento 80043-741) en la sección "Montaje interior para gabinetes de la marca Square D".

Figura 24 -

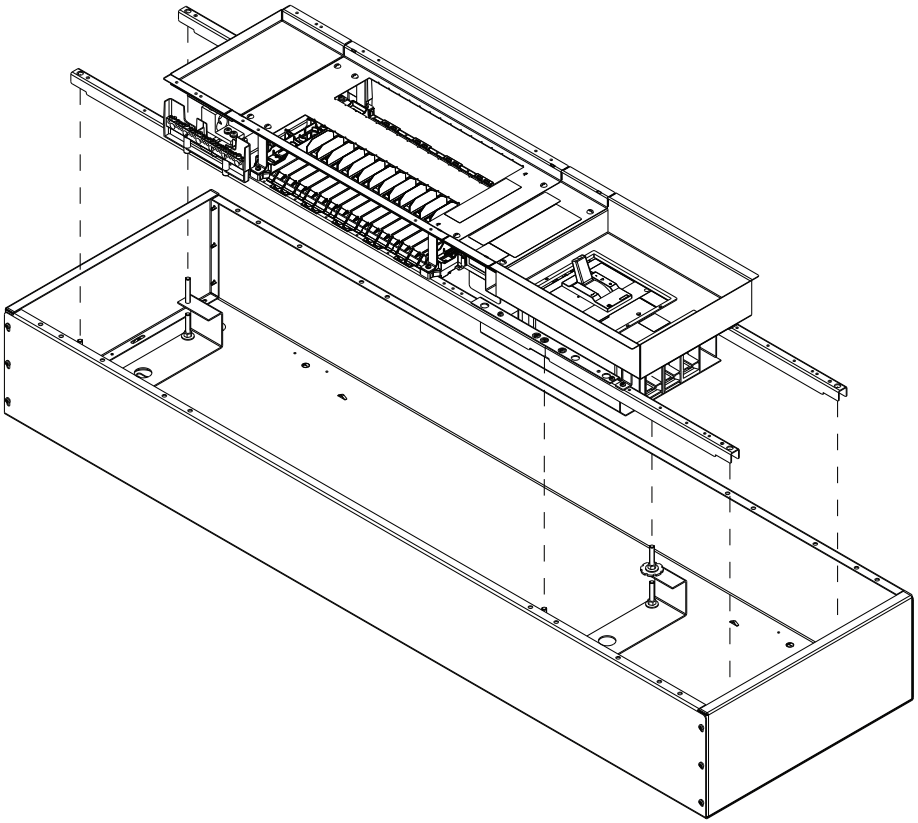

Instalación del kit N600MPPL para un interruptor automático de subalimentación L PowerPacT de 400 A máximo en un NF de interior

Herramientas necesarias

- Destornillador Robertson n.º 2 de cabeza cuadrada
- Llave de par con destornillador Allen de 3/8 in
- Llave de par con destornillador Allen de 5/32 in
- Destornillador de cabeza plana
- Destornillador Phillips n.º 2
- Destornillador Allen de 4 mm
- Destornillador Allen de 6 mm
- Destornillador Allen de 8 mm
- Llave de par con llave de tuercas hexagonales de 16 mm

Instalación

⚠PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad en trabajos eléctricos establecidas por su compañía. Consulte las normas NFPA 70E, CSA Z462 o NOM-029-STPS.
- La instalación y la realización del servicio de mantenimiento de este equipo deberán ser llevadas a cabo únicamente por personal eléctrico calificado.
- Desenergice todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo está apagado.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de encender este equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

AVISO

PELIGRO DE DAÑO AL EQUIPO

- No instale en gabinetes resistentes a la intemperie (NEMA 3R, 5, 12, 4, 4X).
- Se requieren tableros de distribución de 600 A de interior para aplicaciones de 400 A.

El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar daños en el equipo.

1. Extraiga el aislante del plano posterior del tablero de distribución liberando las cuatro esquinas de los soportes de extremo y deséchelo.

   NOTA: Se requieren tableros de distribución de 600 A de interior para aplicaciones de 400 A.

Figura 25 -

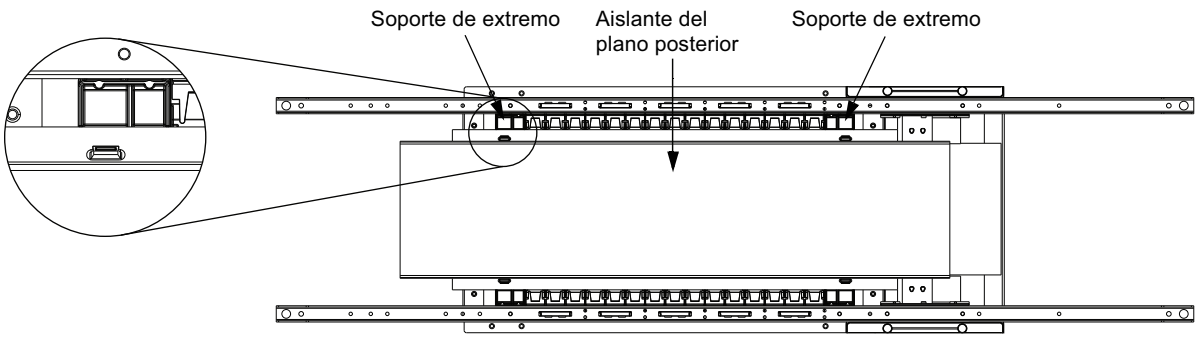

2. Extraiga el ensamble del frente muerto. Guarde los cuatro tornillos para volver a usarlos.

Figura 26 -

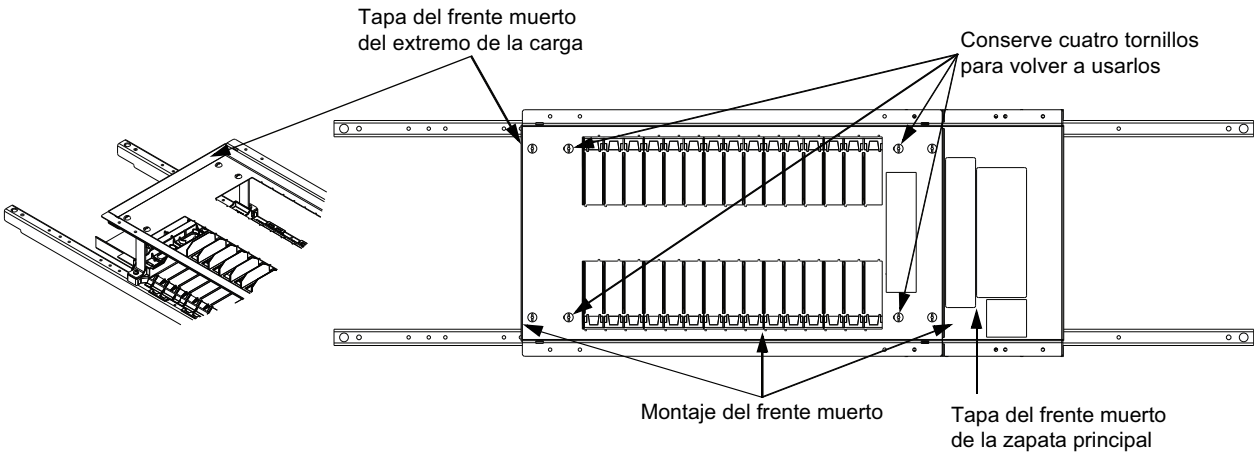

Instalación de la bandeja de montaje y del interruptor automático de alimentación secundaria PowerPacT L en un tablero NF

⚠PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad en trabajos eléctricos establecidas por su compañía. Consulte las normas NFPA 70E, CSA Z462 o NOM-029-STPS.
- La instalación y la realización del servicio de mantenimiento de este equipo deberán ser llevadas a cabo únicamente por personal eléctrico calificado.
- Desenergice todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo está apagado.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de encender este equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

1. Extraiga la barrera de extremo de línea del tablero de distribución y deséchela.

Figura 27 -

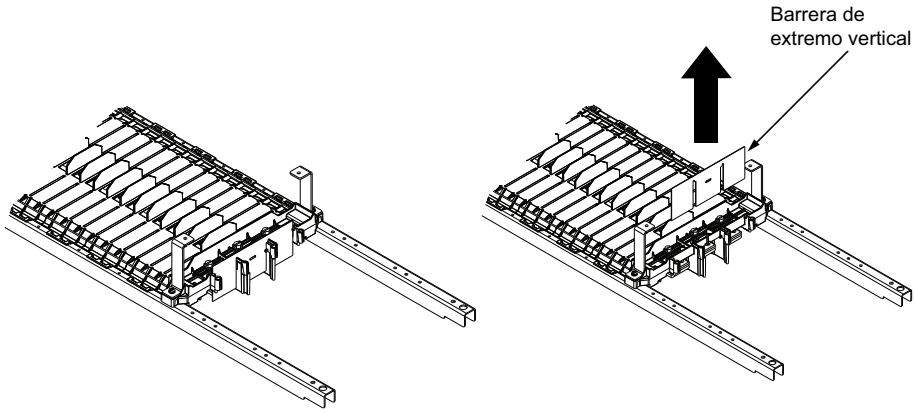

2. Instale las extensiones de riel NF de 18 in en los rieles de montaje existentes del extremo de línea. Use los empalmes de riel y cuatro tornillos autorroscantes de 10-32 x 5/16 in que se incluyen en el kit.

Figura 28 -

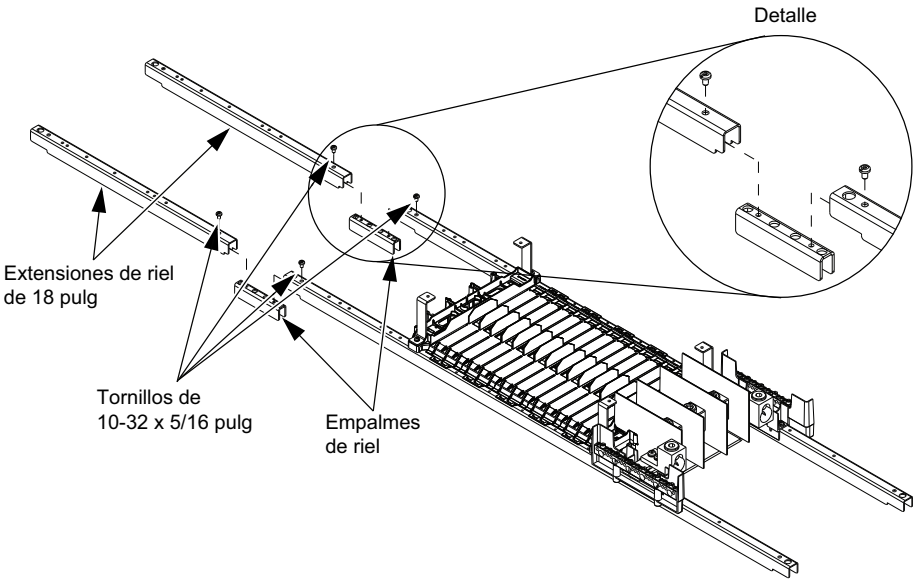

3. Instale la bandeja de montaje del interruptor automático en el extremo de línea del tablero de distribución con cuatro tornillos autorroscantes de 10-32 x 5/16 in.
4. Fije los dos soportes de apoyo del frente muerto con los dos tornillos autorroscantes de 10-32 x 5/16 in que se incluyen en el kit.

Figura 29 -

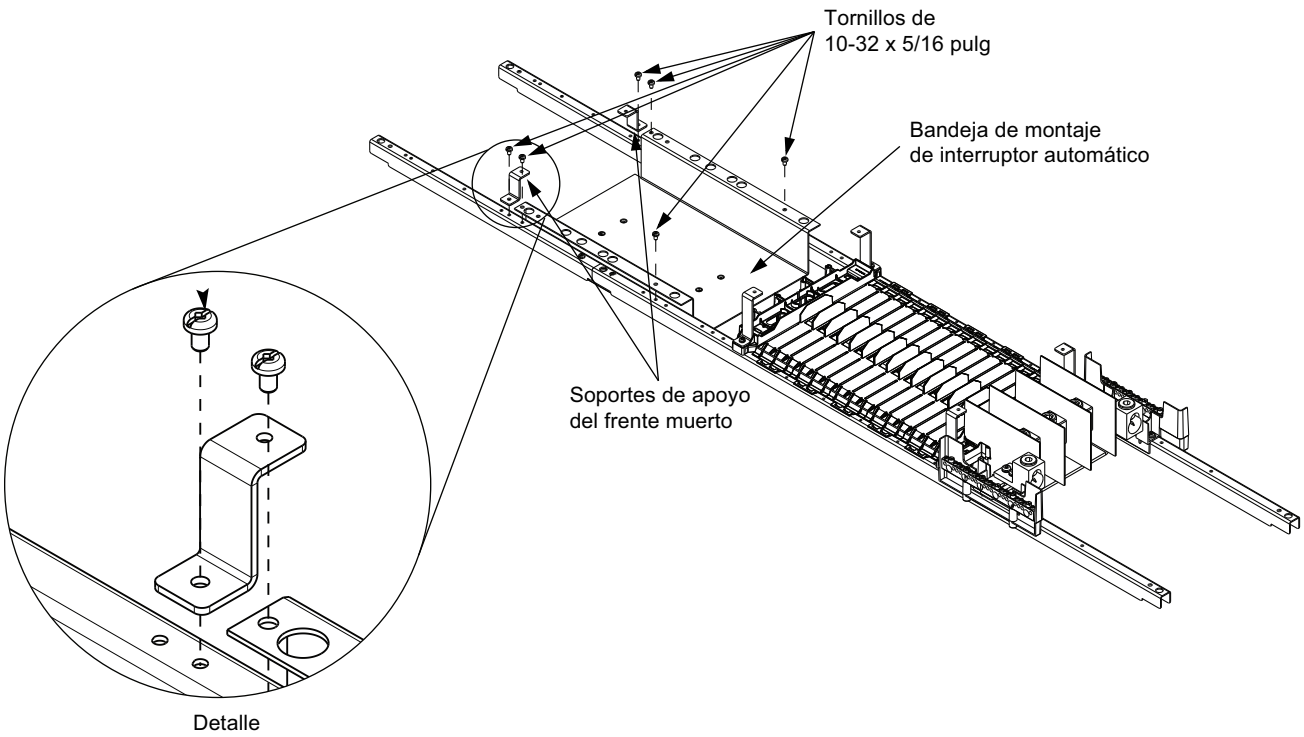

5. Con los seis tornillos autorroscantes de 1/4-20 x 1 1/8 in suministrados en el kit, fije los conectores del interruptor automático de barra rígida sin apretarlos al tablero de distribución. No apriete los tornillos hasta Artículo 13, página 35.

Figura 30 -

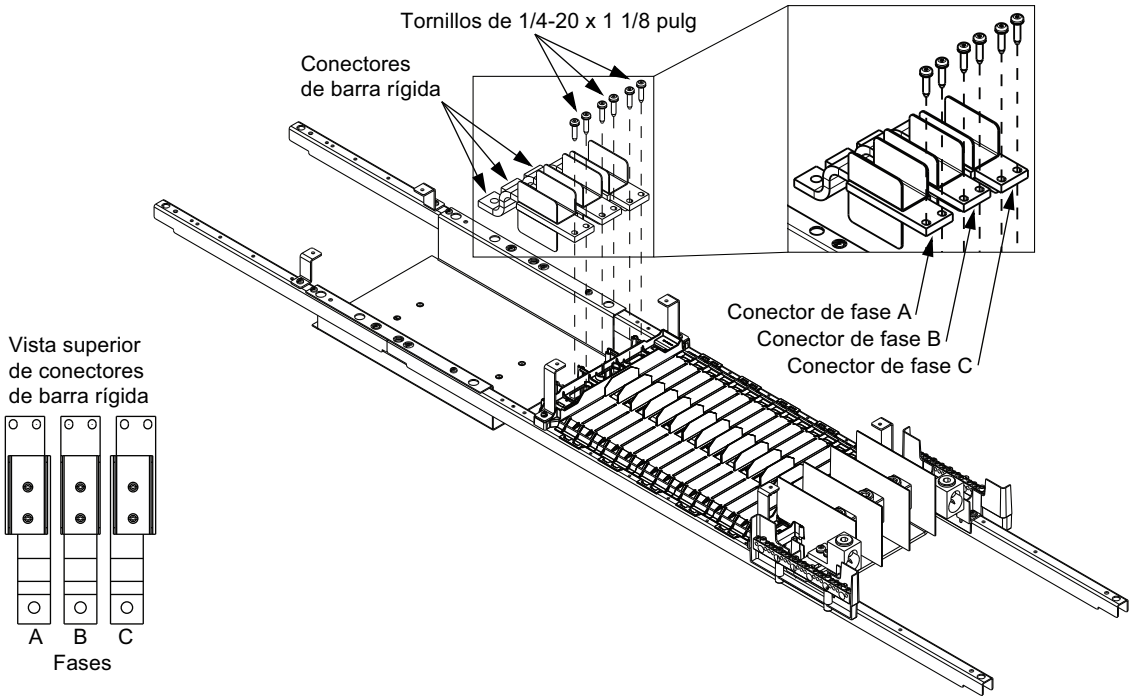

NOTA: El ejemplo que se muestra es para aplicaciones trifásicas. Para un tablero de distribución de una fase no se requiere el ensamble de conector de interruptor automático de fase B y debe desecharse.

NOTA: El orden de los conectores de fase es A, B y C para la entrada inferior, y C, B y A para la entrada superior.

⚠PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

Instale adecuadamente el aislador de fase del interruptor automático para separar las partes activas.

El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

6. Coloque el aislante de fase del interruptor automático en la parte superior de la bandeja de montaje del interruptor automático, centre los agujeros del aislante con los agujeros junto a los conectores de barra rígida del interruptor automático de la bandeja de montaje. Asegúrese de que las aletas del aislante de fase se coloquen entre los conectores de barra rígida del interruptor automático.

Figura 31 -

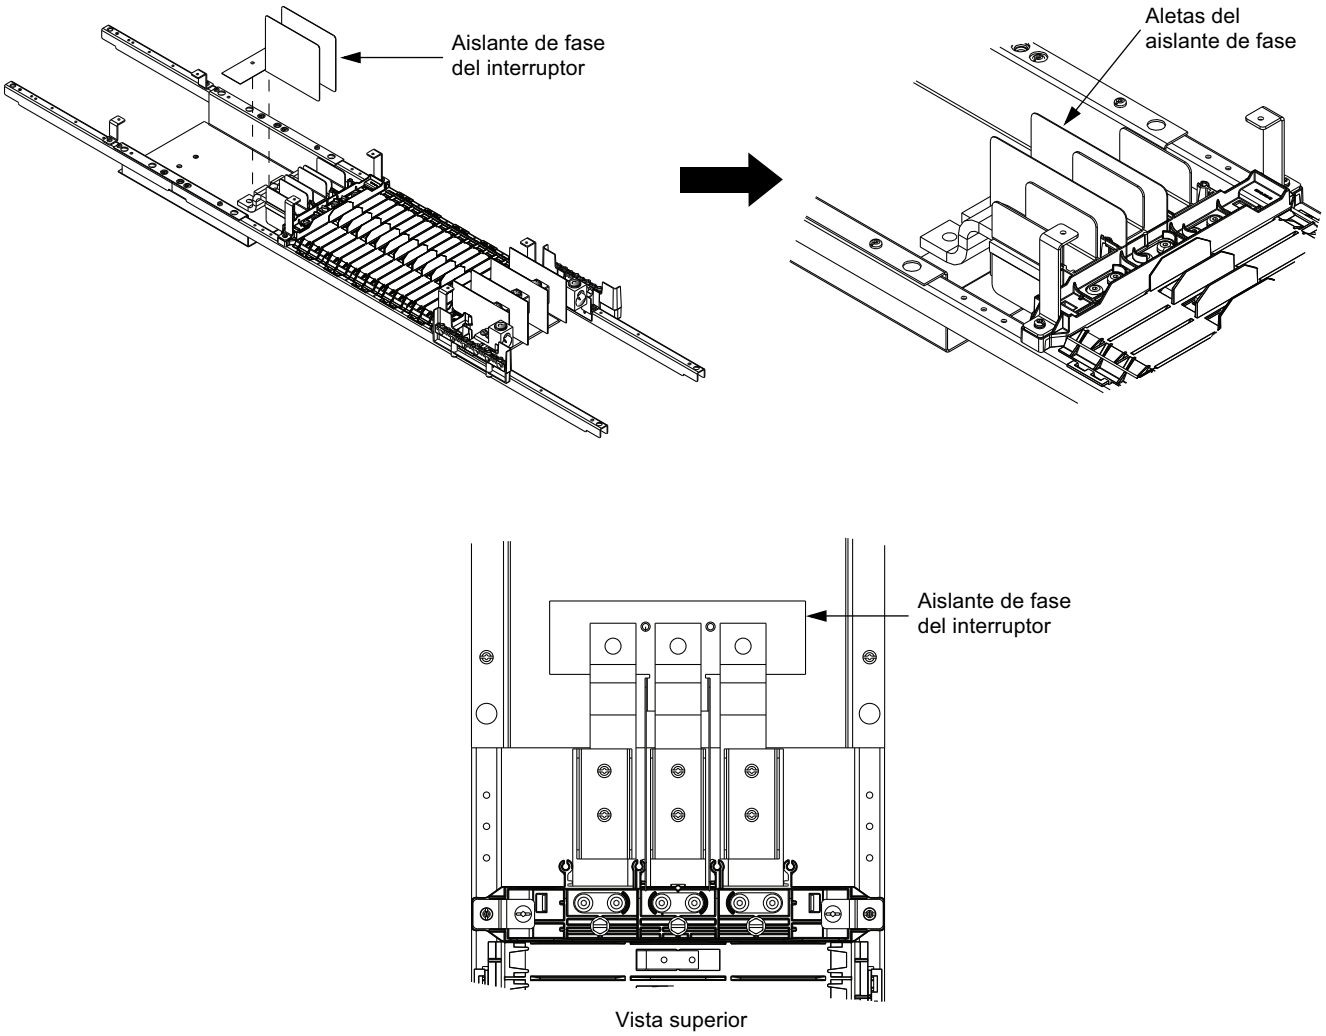

7. Para las aplicaciones de alimentación inferior, retire la cubierta de la zapata inferior y la protección de los terminales instalados en el interruptor. Para aplicaciones con alimentación por la parte superior, extraiga la tapa de la zapata superior y el blindaje de terminales instalado en el interruptor.

   NOTA: Oriente el interruptor automático PowerPacT con marco en L con el extremo "ON" hacia la parte superior del tablero.

Figura 32 -

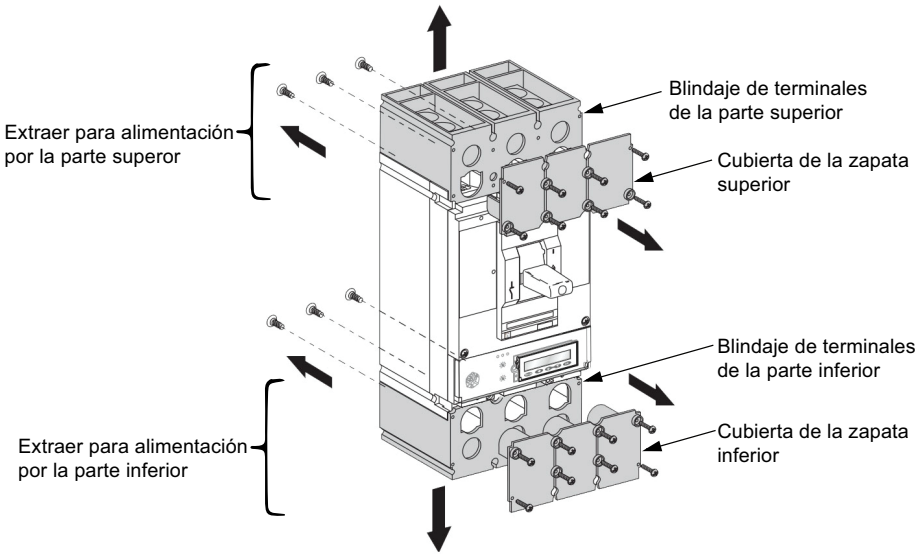

8. Extraiga las zapatas (si están instaladas) del mismo extremo de donde se extrajeron la tapa de las zapatas y el blindaje de terminales en el paso anterior, deseche el ensamble de zapatas. Para más información, siga la instalación del interruptor automático electrónico PowerPacT con marco en L (número de documento S1A78233).

Figura 33 -

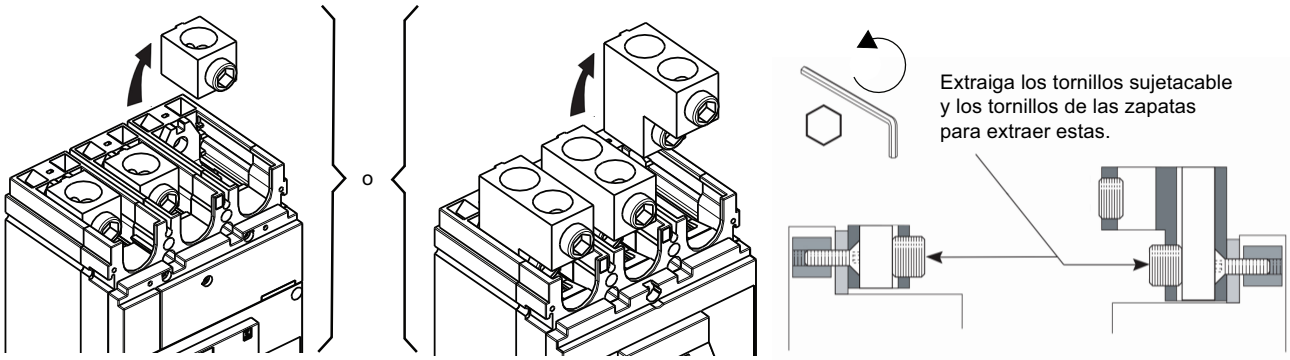

9. Instale el nuevo blindaje de terminales con los tres tornillos para blindaje de terminales que se incluyen en kit. Despegue el protector de las etiquetas de peligro del blindaje de terminales y colóquelas.

Figura 34 -

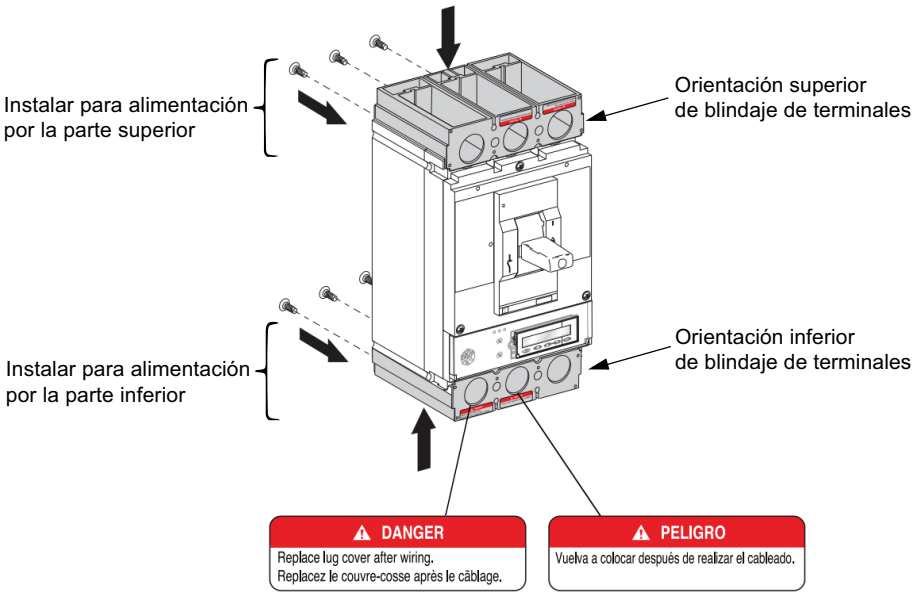

AVISO
PELIGRO DE DAÑO AL EQUIPO No apriete los tornillos en exceso. **El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar daños en el equipo.**

10. Instale el interruptor automático PowerPacT con marco en L en la bandeja de montaje con el extremo "ON" colocado hacia la parte superior del tablero. Para ello, utilice los tornillos autorroscantes 10-32 x 3 1/2 in suministrados en el kit.

    NOTA: Deseche los tornillos incluidos con el interruptor automático PowerPacT con marco en L.

Figura 35 -

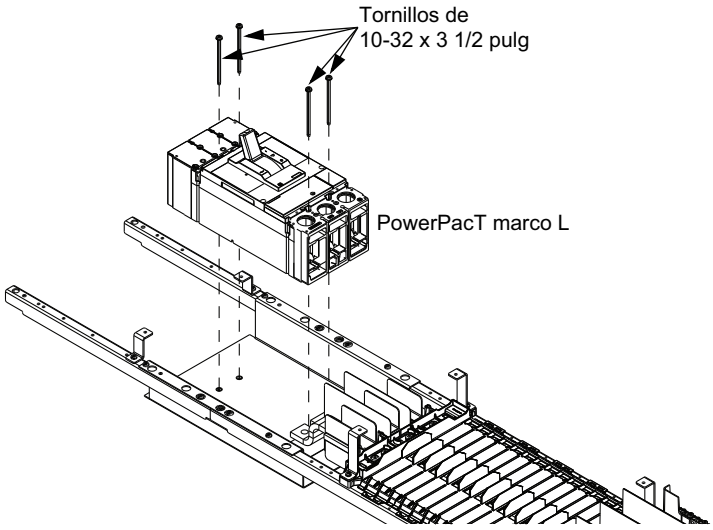

11. Instale los conectores de barra rígida del interruptor automático en el interruptor automático con los tres tornillos M10 x 25 mm incluidos en este kit. Asegúrese de que las aletas del aislador de fase están colocadas entre los conectores del interruptor automático de barra rígida y alineadas con las ranuras del interruptor.

Figura 36 -

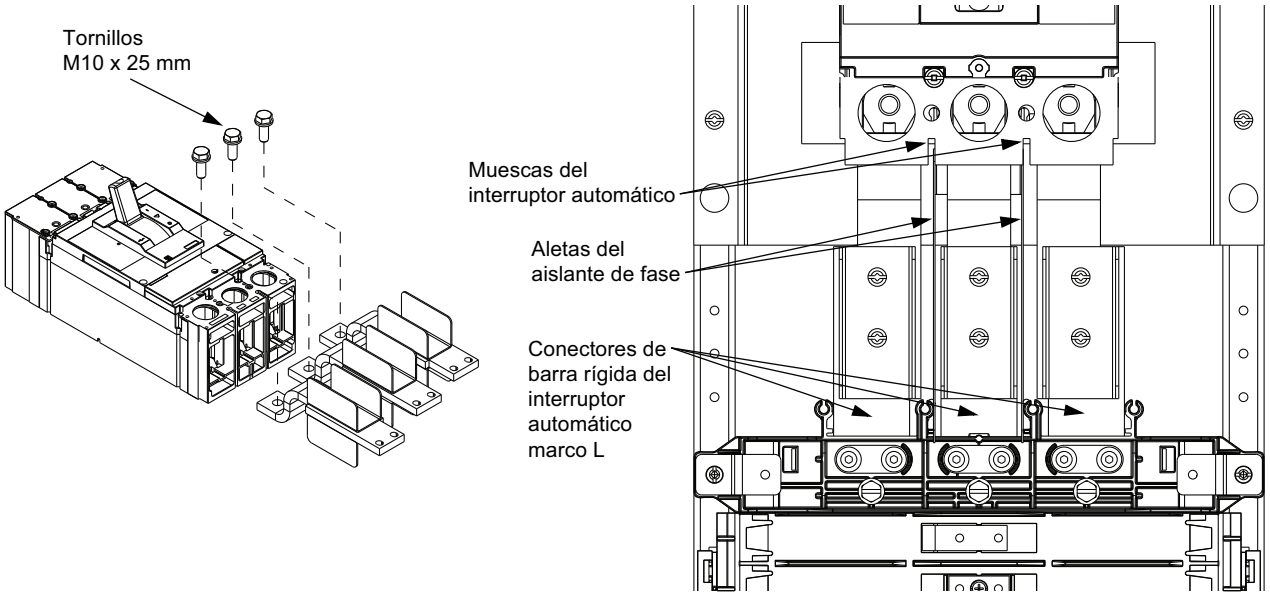

12. Apriete los tornillos de M10 x 25 mm hasta 442 lb-in (50 N•m).
13. Apriete los seis tornillos de 1/4-20 x 1 1/8 in a 60-65 lb-in (6,8-7,3 N•m) de Artículo 5, página 31.
14. Instale la tapa de la zapata, incluida en el kit, en el interruptor automático.

Figura 37 -

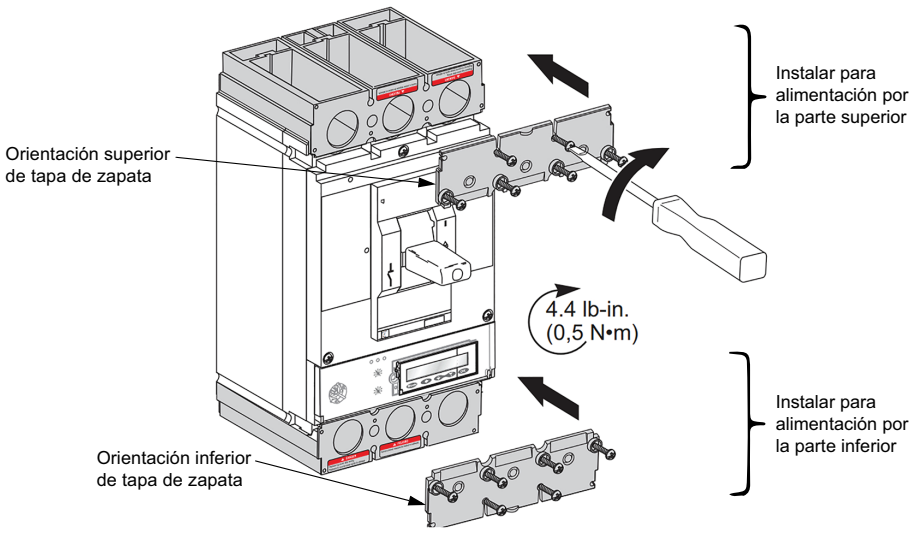

Instalación del ensamble de frente muerto para un interruptor automático de subalimentación en un tablero NF

⚠ PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad en trabajos eléctricos establecidas por su compañía. Consulte las normas NFPA 70E, CSA Z462 o NOM-029-STPS.
- La instalación y la realización del servicio de mantenimiento de este equipo deberán ser llevadas a cabo únicamente por personal eléctrico calificado.
- Desenergice todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo está apagado.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de encender este equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

1. Extraiga del ensamble de frente muerto las tapas de la línea y del extremo de carga. Deseche los tornillos de montaje de 10-32 x 7/16 in y las tapas del frente muerto.

Figura 38 -

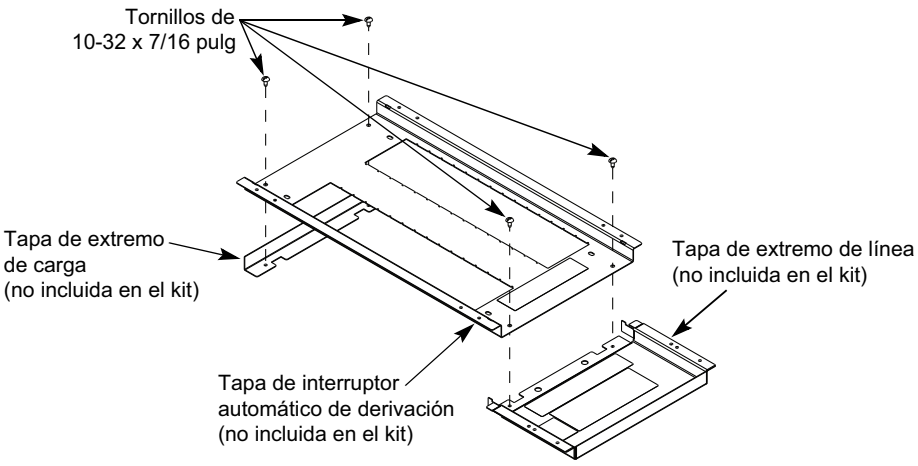

2. Instale la cubierta del frente muerto del extremo de la línea y utilice los dos tornillos de montaje de 10-32 x 7/16 in suministrados en el kit.

   NOTA: Coloque la tapa del frente muerto del extremo de la línea y la tapa del interruptor automático de derivación según la orientación de alimentación superior o inferior.

Figura 39 -

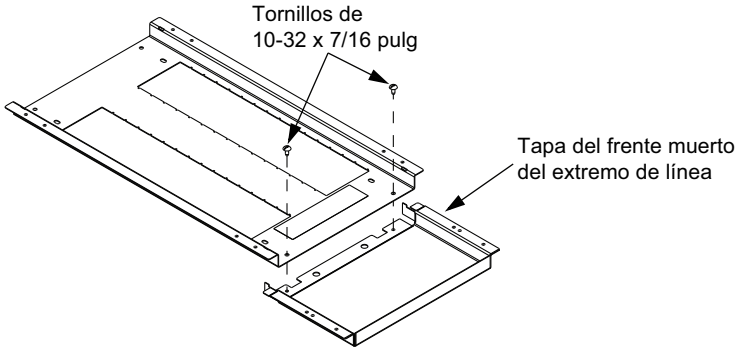

3. Monte la tapa del frente muerto del interruptor automático con la extensión del frente muerto incluida en el kit e instálela en el ensamble del frente muerto con los nuevos tornillos de ensamble de 10-32 x 7/16 in, también incluidos en el kit. Instale el escudo del interruptor automático presionando contra la tapa del frente muerto del interruptor automático e insértelo a presión en su lugar.

Figura 40 -

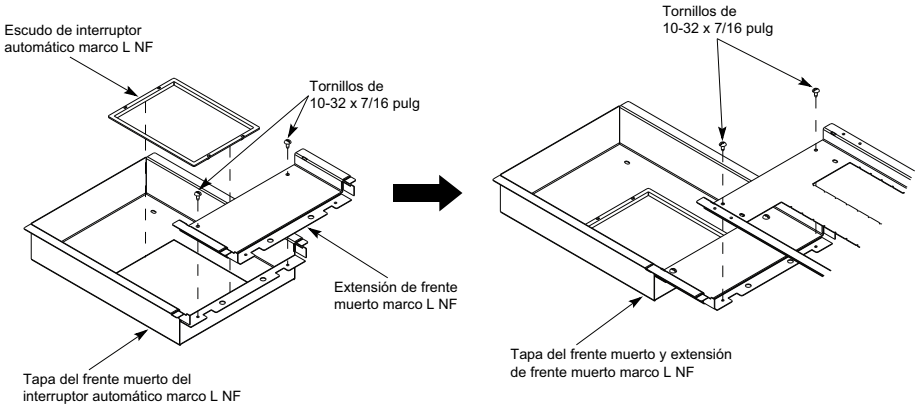

Instalación de aisladores de frente muerto para un interruptor automático de subalimentación

⚠ PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad en trabajos eléctricos establecidas por su compañía. Consulte las normas NFPA 70E, CSA Z462 o NOM-029-STPS.
- La instalación y la realización del servicio de mantenimiento de este equipo deberán ser llevadas a cabo únicamente por personal eléctrico calificado.
- Desenergice todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo está apagado.
- Instale el aislante del frente muerto de forma adecuada para separar las partes activas.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de encender este equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

1. Despegue el protector de las tiras adhesivas del aislante del frente muerto y coloque las tiras en la parte inferior de la extensión del frente muerto.

Figura 41 -

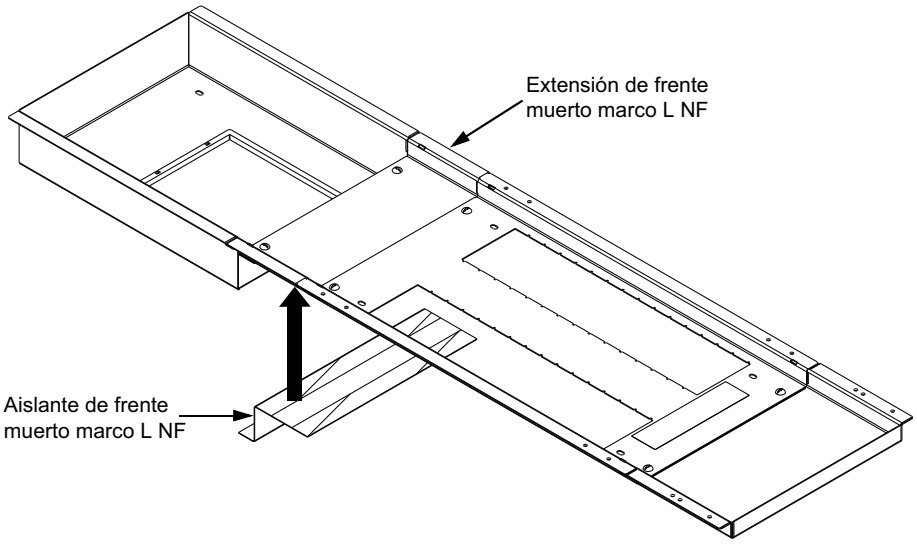

2. Despegue el dorso de las tiras adhesivas del NF y colóquelo en la parte inferior de la cubierta del frente muerto de la línea.

Figura 42 -

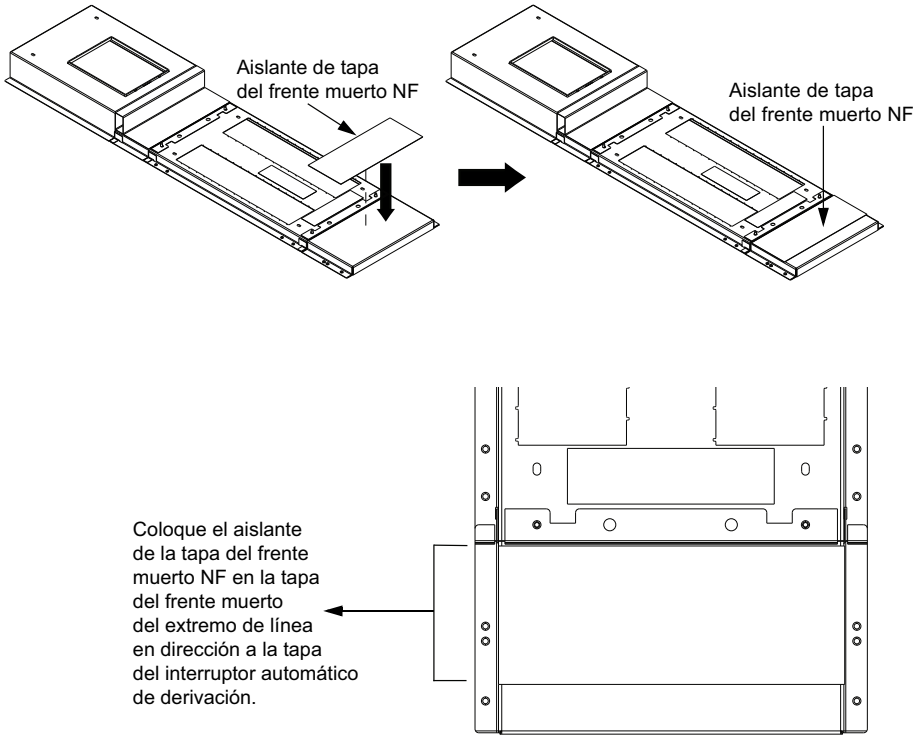

Instalación de las etiquetas para la aplicación en el interruptor automático de subalimentación de 400 A

Despegue el papel de las etiquetas y adhiéralas a las cubiertas de los frentes.

- A Etiqueta sísmica
- B Etiqueta de advertencia
- C Etiqueta de peligro
- D Placa de características (no incluida en este kit)
- E Etiqueta de cableado y par de apriete
- F Etiqueta de kit (no incluida en este kit)
- G Diagrama de conexión (no incluido en este kit)

NOTA: Coloque las etiquetas según la orientación de la alimentación superior o inferior.

Figura 43 -

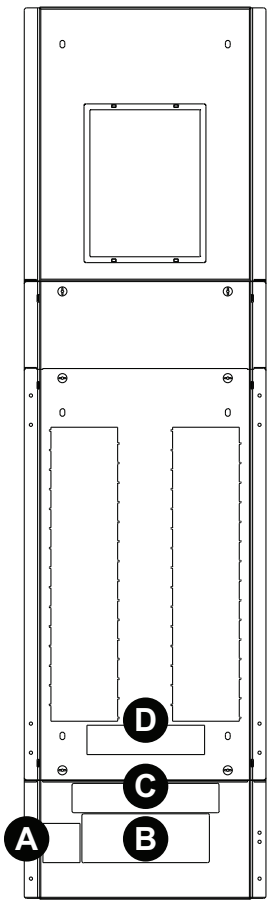

Alimentación inferior
Vista del frente muerto delantero

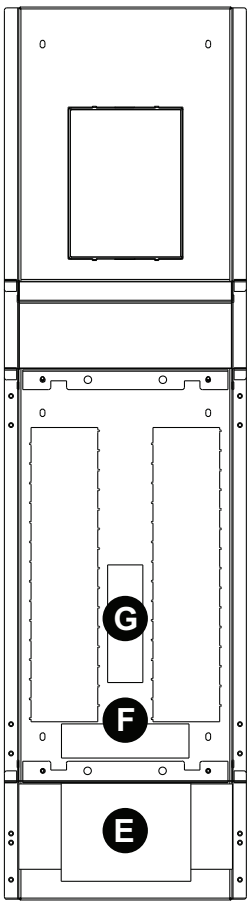

Alimentación inferior
Vista del frente muerto posterior

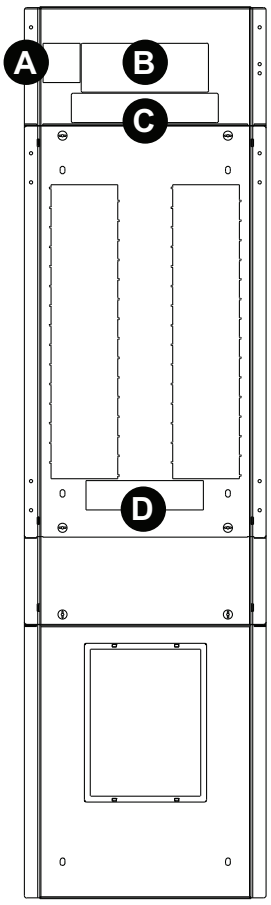

Alimentación superior
Vista del frente muerto delantero

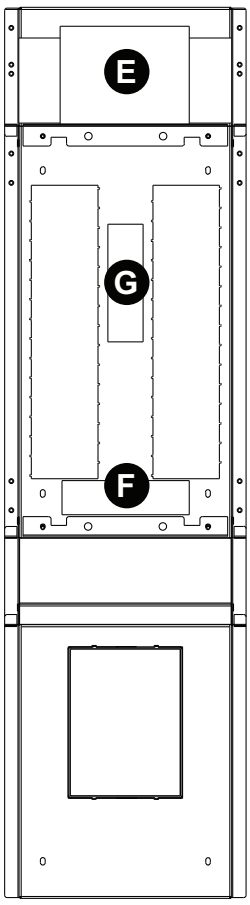

Alimentación superior
Vista del frente muerto posterior

Reinstalación del ensamble del frente muerto

1. Vuelva a instalar el conjunto del frente muerto, para ello, utilice los tornillos que se retuvieron al retirar el conjunto del frente muerto, consulte Artículo 2, página 10, y dos tornillos de montaje adicionales de 10-32 x 7/16 in suministrados en este kit.

Figura 44 -

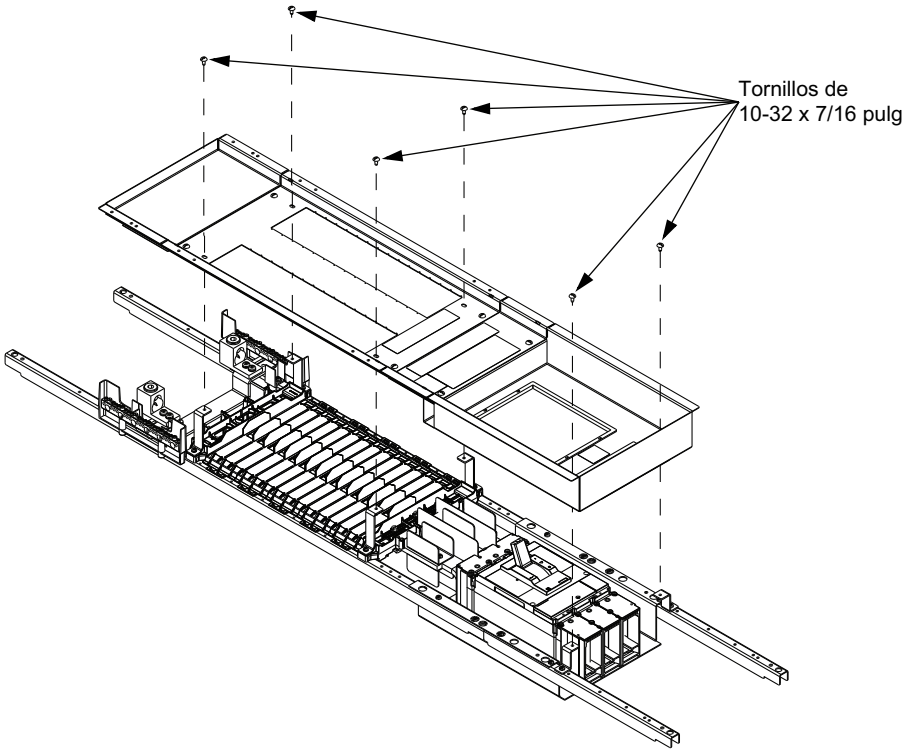

Extracción de los pernos de los soportes de elevación

Para tablero de distribución NF para el interruptor automático de subalimentación para MH86D9 y MH92D9

1. Desatornille las tuercas del perno soldado en el gabinete; los pernos soldados en el gabinete deben permanecer en su lugar.
2. Extraiga los soportes de elevación.
3. Desatornille la tuerca para extraer el perno superior.
4. Extraiga los pernos superiores aflojados. No extraiga los pernos que están soldados en la caja.
5. Coloque el soporte de elevación de nuevo en su lugar.
6. Apriete de nuevo las tuercas en los pernos soldados en la caja. Repita según sea necesario para cada perno.

Figura 45 -

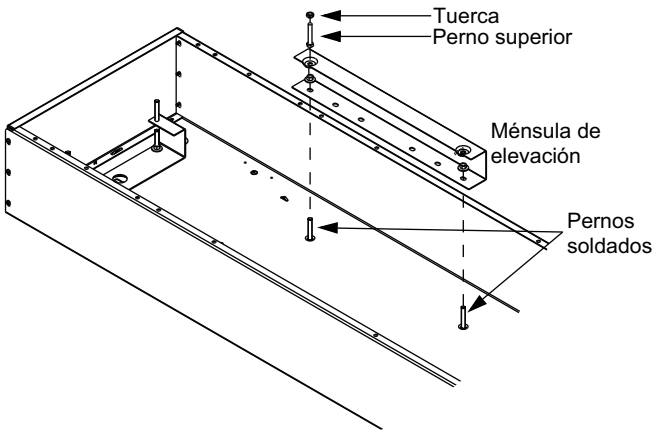

Instalación del interruptor automático principal NF de interior dentro del gabinete

⚠PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad en trabajos eléctricos establecidas por su compañía. Consulte las normas NFPA 70E, CSA Z462 o NOM-029-STPS.
- La instalación y la realización del servicio de mantenimiento de este equipo deberán ser llevadas a cabo únicamente por personal eléctrico calificado.
- Desenergice todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo está apagado.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de encender este equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

1. Instale el interior en el gabinete como se indica en la guía del usuario de los tableros de distribución NF/NFOM (número de documento) en la sección "Montaje interior para gabinetes de la marca Square D".

Figura 46 -

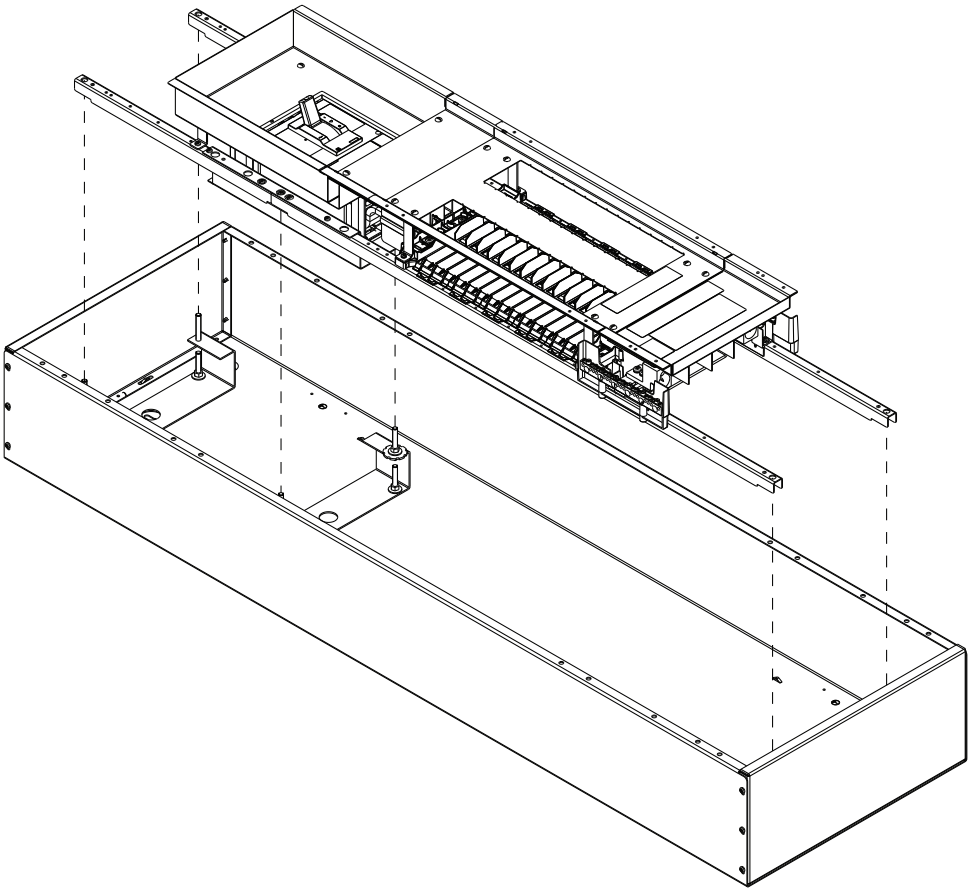

Schneider Electric
800 Federal Street
Andover, MA 01810
Estados Unidos

888-778-2733

www.se.com

Debido a que las normas, las especificaciones y el diseño cambian de vez en cuando, solicite confirmación de la información brindada en esta publicación.

© 2021 – 2022 Schneider Electric. Reservados todos los derechos

80043-866-01

Kit de disjoncteur principal de 400/600 A ou de disjoncteur secondaire de 400 A pour l'installation d'un PowerPacTMC™ châssis L

Installation sur un panneau de distribution NF N600MPPL

Classe 1670

Directives d'utilisation

80043-866-01
Date de sortie 10/2021

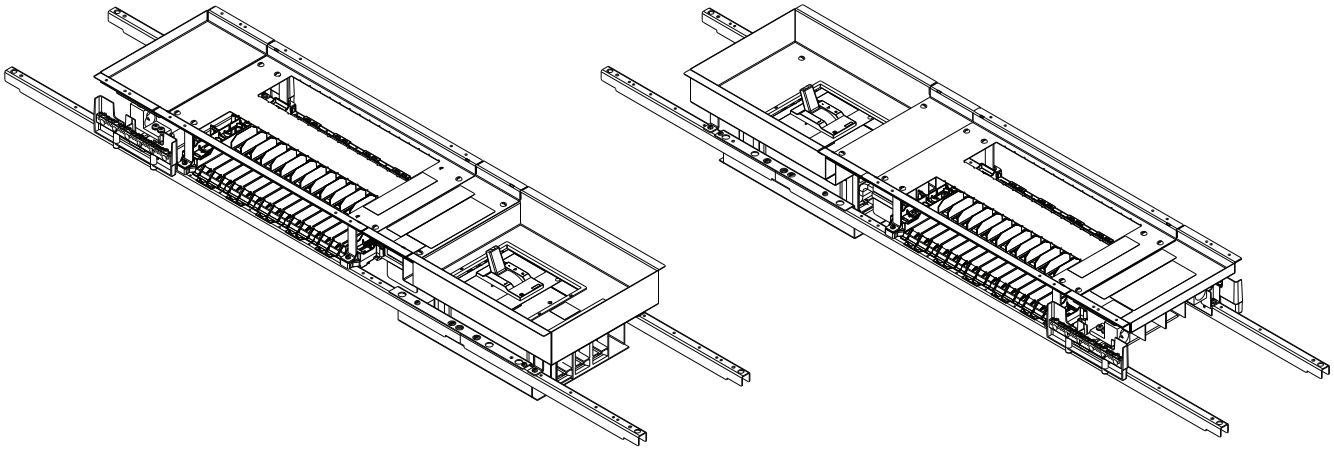

www.se.com

Information juridique

La marque Schneider Electric et toutes les marques déposées de Schneider Electric SE et de ses filiales mentionnées dans le présent guide sont la propriété de Schneider Electric SE et de ses filiales. Toutes les autres marques peuvent être des marques de commerce de leurs détenteurs respectifs. Le présent guide et son contenu sont protégés par les lois applicables sur les droits d'auteur et sont fournis à titre d'information seulement. Aucune partie du présent guide ne peut être reproduite ni transmise sous aucune forme ni par aucun moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre), à toute fin, sans l'autorisation écrite préalable de Schneider Electric.

Schneider Electric n'accorde aucun droit ni aucune licence pour l'utilisation commerciale du présent guide, sauf une licence non exclusive et personnelle pour le consulter sur une base « tel quel ».

Les produits et l'équipement de Schneider Electric doivent être installés, utilisés et maintenus par un personnel qualifié uniquement.

Alors que les normes, les spécifications et les designs changent à l'occasion, l'information contenue dans le présent guide peut être sujette à modification sans préavis.

Dans la mesure autorisée par les lois applicables, aucune responsabilité n'est assumée par Schneider Electric et ses filiales pour toute erreur ou omission dans le contenu informatif de la présente documentation, ni pour toute conséquence découlant de l'utilisation de l'information contenue ici ou causée par celle-ci.

Table des matières

Informations relatives à la sécurité 5
Introduction 6
Contenu du kit 7
N600MPPL Kit de disjoncteur principal de 400/600 A NF et de disjoncteur secondaire de 400 A 7
Installation du kit N600MPPL, pour un disjoncteur principal PowerPact L, sur un intérieur NF 8
Outils nécessaires 8
Installation 8
Installation de la plaque de montage et du disjoncteur principal PowerPacT L sur un panneau de distribution NF 11
Installation de l'assemblage de la face hors tension de disjoncteur principal 18
Installation des isolateurs de la face hors tension de disjoncteur principal 20
Installation des étiquettes pour l'application du disjoncteur principal de 400/600 A NF 22
Réinstallation de l'ensemble de face hors tension 24
Retrait des goujons des support de levage 25
Installation de l'intérieur du disjoncteur principal NF dans le boîtier 26
Installation du kit N600MPPL, pour un disjoncteur secondaire PowerPact L de 400 A maximum, sur un intérieur NF 27
Outils nécessaires 27
Installation 27
Installation de la plaque de montage et du disjoncteur secondaire PowerPacT L sur un panneau de distribution NF 29
Installation de l'ensemble de face hors tension pour un disjoncteur secondaire sur un panneau de distribution NF 36
Installation d'isolateurs de la face hors tension pour un disjoncteur secondaire 38
Installation des étiquettes pour une application du disjoncteur secondaire de 400 A 40
Réinstallation de l'ensemble de face hors tension 41
Retrait des goujons des supports de levage 42
Installation de l'intérieur du disjoncteur principal NF dans le boîtier 43

Informations relatives à la sécurité

Lire attentivement ces directives et examiner l'appareillage pour vous familiariser avec son fonctionnement avant de faire son installation ou son entretien. Les messages spéciaux suivants peuvent apparaître dans les présentes directives ou sur l'appareil pour avertir l'utilisateur de dangers potentiels ou pour attirer l'attention sur des informations qui clarifient ou simplifient une procédure.

L'ajout d'un de ces deux symboles à une étiquette de sécurité de « Danger » ou d'« Avertissement » indique qu'un danger électrique existe et qu'il peut entraîner des blessures corporelles si les directives ne sont pas respectées.

Ceci est le symbole d'alerte de sécurité. Il est utilisé pour vous alerter de dangers de blessures corporelles potentielles. Veuillez vous conformer à tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole pour éviter une blessure ou la mort.

⚠ DANGER

DANGER indique une situation de danger imminent qui, si elle n'est pas évitée entraînera la mort ou des blessures graves.

⚠AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

⚠ATTENTION

ATTENTION indique une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.

AVIS

AVIS est utilisé pour commenter des pratiques sans rapport avec les blessures physiques.

Veuillez noter

Seul du personnel qualifié doit effectuer l'installation, l'utilisation, l'entretien et la maintenance du matériel électrique. Schneider Electric n'assume aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de cette documentation.

Une personne qualifiée est une personne disposant de compétences et de connaissances dans le domaine de la construction et du fonctionnement des équipements électriques et installations et ayant bénéficié d'une formation de sécurité afin de reconnaître et d'éviter les risques encourus. L'équipement électrique doit être transporté, entreposé, installé et utilisé exclusivement dans l'environnement pour lequel il a été conçu.

Introduction

Ce bulletin contient des instructions pour l'installation d'un disjoncteur PowerPacTMC châssis L à boîtier moulé, soit comme disjoncteur principal de 600 A maximum, soit comme disjoncteur secondaire de 400 A maximum, sur un panneau de distribution NF de marque Square DMC.

Figure 1 -

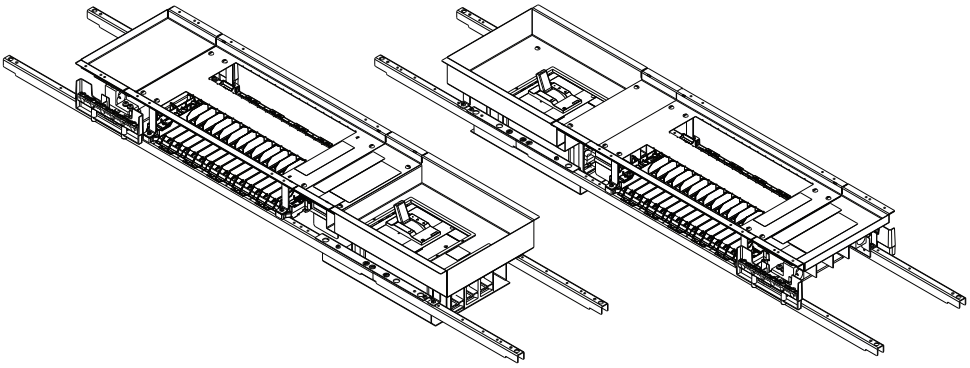

Précautions

⚠DANGER

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC

- Portez un équipement de protection individuelle (ÉPI) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, CSA Z462 ou NOM-029-STPS.
- Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet appareil.
- Coupez toutes les alimentations à cet appareil avant d'y travailler.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension avec une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée.
- Replacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l'appareil sous tension.

Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

⚠ **AVERTISSEMENT :** Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment : composés de nickel, reconnus par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer, , reconnus par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer, et bisphénol A (BPA), reconnu par l'État de Californie comme pouvant causer des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Pour plus d'informations, consulter www.P65Warnings.ca.gov.

Contenu du kit

N600MPPL Kit de disjoncteur principal de 400/600 A NF et de disjoncteur secondaire de 400 A

A Pochette d'étiquettes NF (1)
Étiquette d'avertissement (1)
Étiquette de danger (1)
Étiquette de câblage et de couple (1)
Étiquette sismique (1)
Étiquette de disjoncteur principal (1)
Étiquette de coupe-circuit de service (1)
Directives d'installation (1)

B Sachet de vis pour disjoncteur PowerPacT châssis L NF 400/600 A (1)
(a) Vis à tête fendue/tronconique 10-32 x 5/16 po (10)
(b) Vis de montage pour face hors tension 10-32 x 7/16 po (8)
(c) Vis à tête hexagonale creuse 1/4-20 x 1 1/8 po (6)
(d) Vis SEMS autotaraudeuses 10-32 x 3 1/2 po (4)
(e) Supports de montage du disjoncteur PowerPacT châssis L NF sur face hors tension (2)

C Sachet de vis M10 x 25 mm (1)
(a) Vis M10 x 25 mm (4)

D Sachet de blindages de bornes du disjoncteur PowerPacT châssis L (1)
(a) Blindage de bornes (1)
(b) Couvercle des cosses (1)
(c) Vis du blindage de bornes (3)
(d) Vis du couvercle des cosses (6)
(e) Étiquette de danger en anglais/français du blindage de bornes (1)
(f) Étiquette de danger en espagnol du blindage de bornes (1)

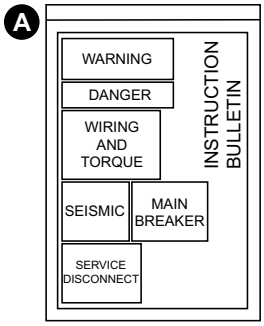

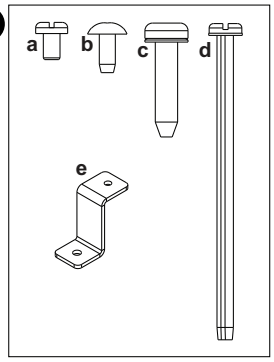

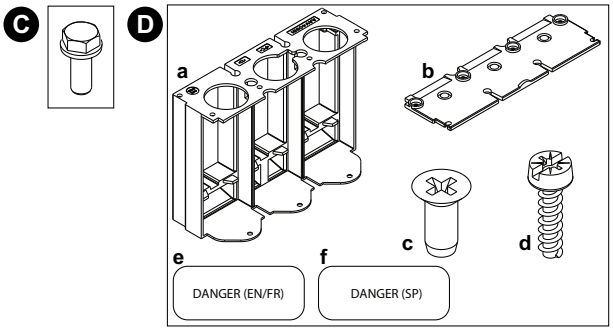

E Écusson de disjoncteur châssis L NF (1)

F Extension de la face hors tension du châssis L NF (1)

G Protection de la face hors tension du disjoncteur châssis L NF (1)

H Plaque de montage du disjoncteur châssis L (1)

I Assemblage du connecteur de phase A du disjoncteur châssis L (1)

J Assemblage du connecteur de phase B du disjoncteur châssis L (1)

K Assemblage du connecteur de phase C du disjoncteur châssis L (1)

REMARQUE: Le contenu du kit n'est pas représenté à l'échelle.

L Isolateur de phase du disjoncteur châssis L (1)

M Isolateur de phase du disjoncteur châssis L NF (1)

N Protection de la face hors tension NF (1)

O Isolateur de protection de la face hors tension NF (1)

P Extension de rampe NF de 18 po (2)

Q Épissure d'extension de rampe NF (2)

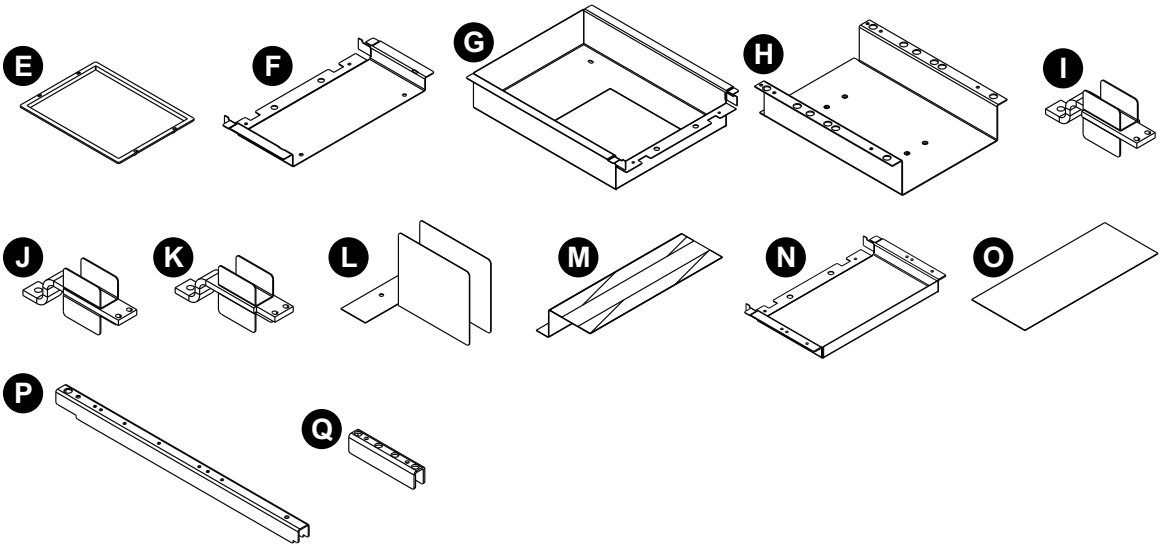

Installation du kit N600MPPL, pour un disjoncteur principal PowerPact L, sur un intérieur NF

Outils nécessaires

- Tournevis Robertson ®(à tête carrée) nº 2
- Clé dynamométrique avec tournevis Allen ®de 3/8 po
- Clé dynamométrique avec tournevis Allen de 5/32 po
- Tournevis à tête plate
- Tournevis ®cruciforme nº 2
- Tournevis Allen de 4 mm
- Tournevis Allen de 6 mm
- Tournevis Allen de 8 mm
- Clé dynamométrique avec tourne-écrou à tête à six pans de 16 mm

Installation

⚠DANGER

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC

- Portez un équipement de protection individuelle (ÉPI) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, CSA Z462 ou NOM-029-STPS.
- Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet appareil.
- Coupez toutes les alimentations à cet appareil avant d'y travailler.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension avec une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée.
- Replacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l'appareil sous tension.

Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

AVIS

RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS

- Ne pas installer dans des boîtiers résistants aux intempéries (NEMA Type 3R, 5, 12, 4, 4X).
- Les panneaux de distribution intérieurs de 600 A sont nécessaires pour les applications de 400 A.

Le fait de ne pas suivre ces instructions peut endommager l'équipement.

1. Retirer l'isolateur de face arrière du panneau de distribution de 600 A en détachant les quatre coins des supports d'extrémité, et les éliminer.

   REMARQUE: Les panneaux de distribution intérieurs de 600 A sont nécessaires pour les applications de 400 A.

Figure 2 -

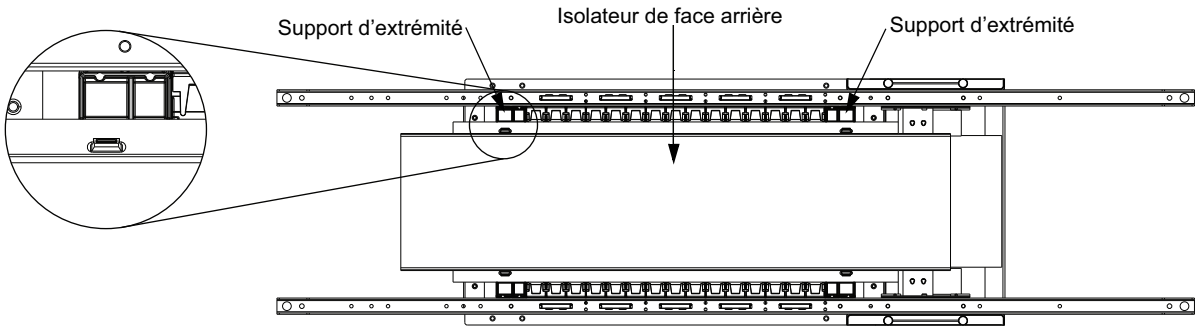

2. Retirer l'ensemble de la face hors tension. Conserver les quatre vis pour une utilisation ultérieure.

Figure 3 -

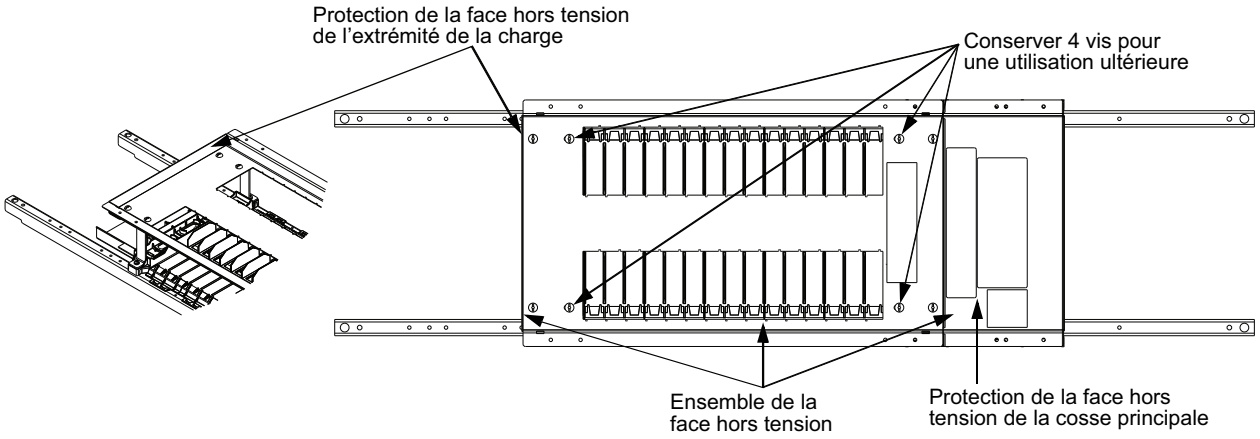

3. Retirer les cosses de câble, leurs vis et les barrières verticales de cosses du bus du panneau de distribution, et les jeter.

   REMARQUE: Laisser les cosses du neutre en place.

Figure 4 -

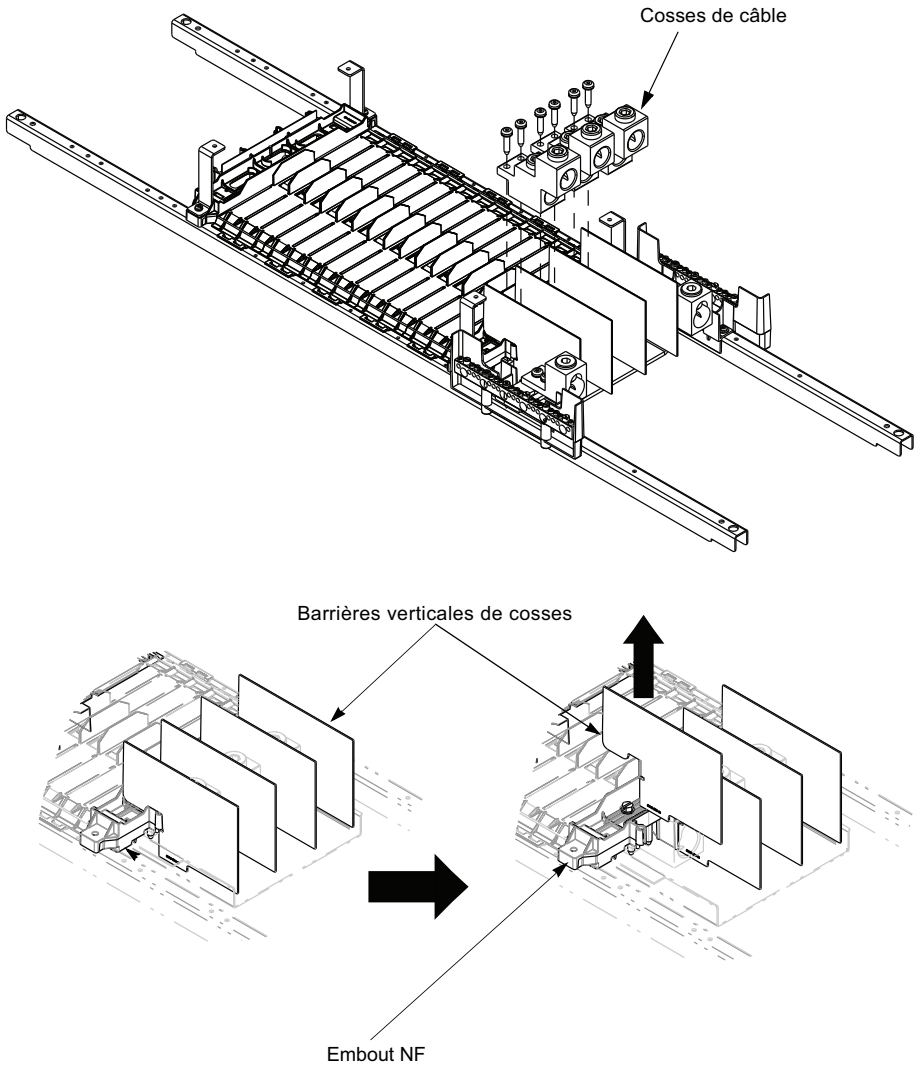

REMARQUE: Faire glisser les barrières de cosses vers le haut afin de les retirer de l'embout NF.

Installation de la plaque de montage et du disjoncteur principal PowerPacT L sur un panneau de distribution NF

⚠DANGER

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC

- Portez un équipement de protection individuelle (ÉPI) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, CSA Z462 ou NOM-029-STPS.
- Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet appareil.
- Coupez toutes les alimentations à cet appareil avant d'y travailler.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension avec une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée.
- Replacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l'appareil sous tension.

Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

1. Retirer la barrière d'extrémité de câble du panneau de distribution et la jeter.

Figure 5 -

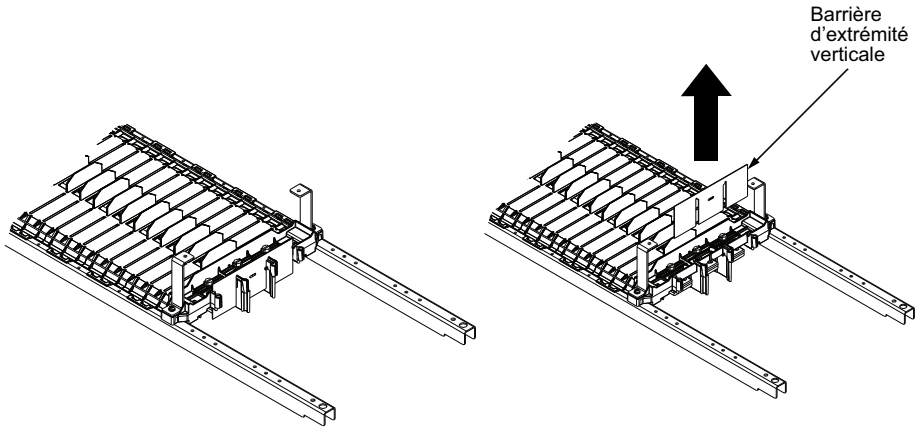

2. Installer les extensions de rampe NF de 18 po sur les rampes de montage existantes à l'extrémité de câble. Utiliser les épissures de rampe ainsi que les quatre vis autotaraudeuses 10-32 x 5/16 po fournies dans le kit.

Figure 6 -

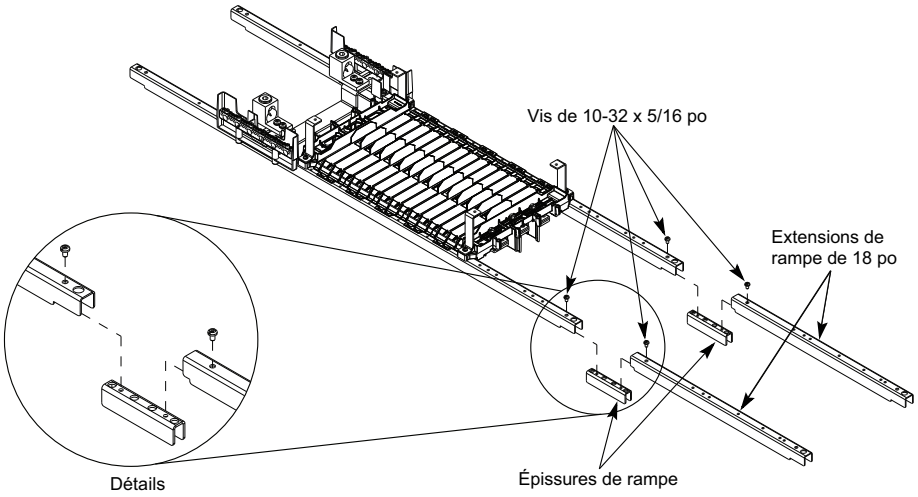

3. Installer la plaque de montage du disjoncteur à l'extrémité du panneau de distribution, à l'aide de quatre vis taraudées de 10-32 x 5/16 po.
4. Fixer les deux supports de fixation de la face hors tension à l'aide des deux vis autotaraudeuses 10-32 x 5/16 po fournies dans le kit.

Figure 7 -

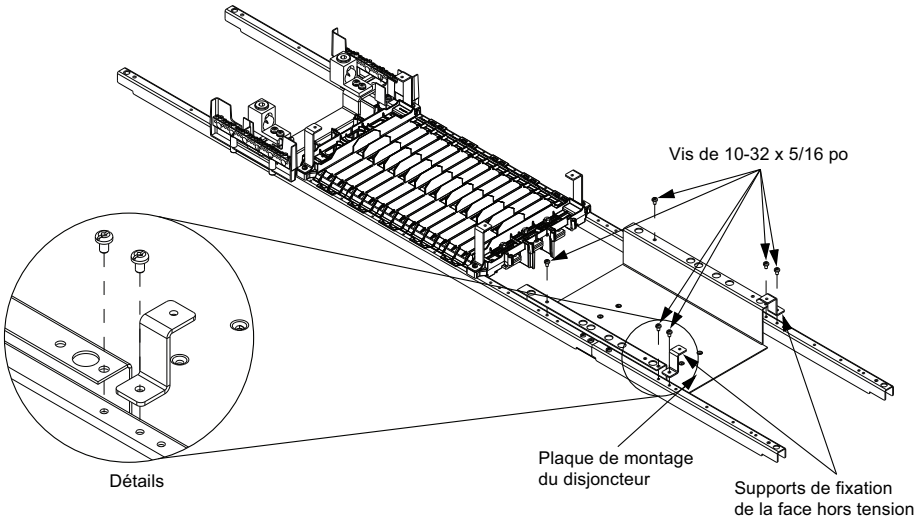

5. Fixer légèrement les connecteurs du disjoncteur du bus dur au panneau de distribution à l'aide des six vis autotaraudeuses de 1/4-20 x 1 1/8 po fournies dans le kit. Ne pas serrer les vis avant l'Article 13, page 16.

Figure 8 -

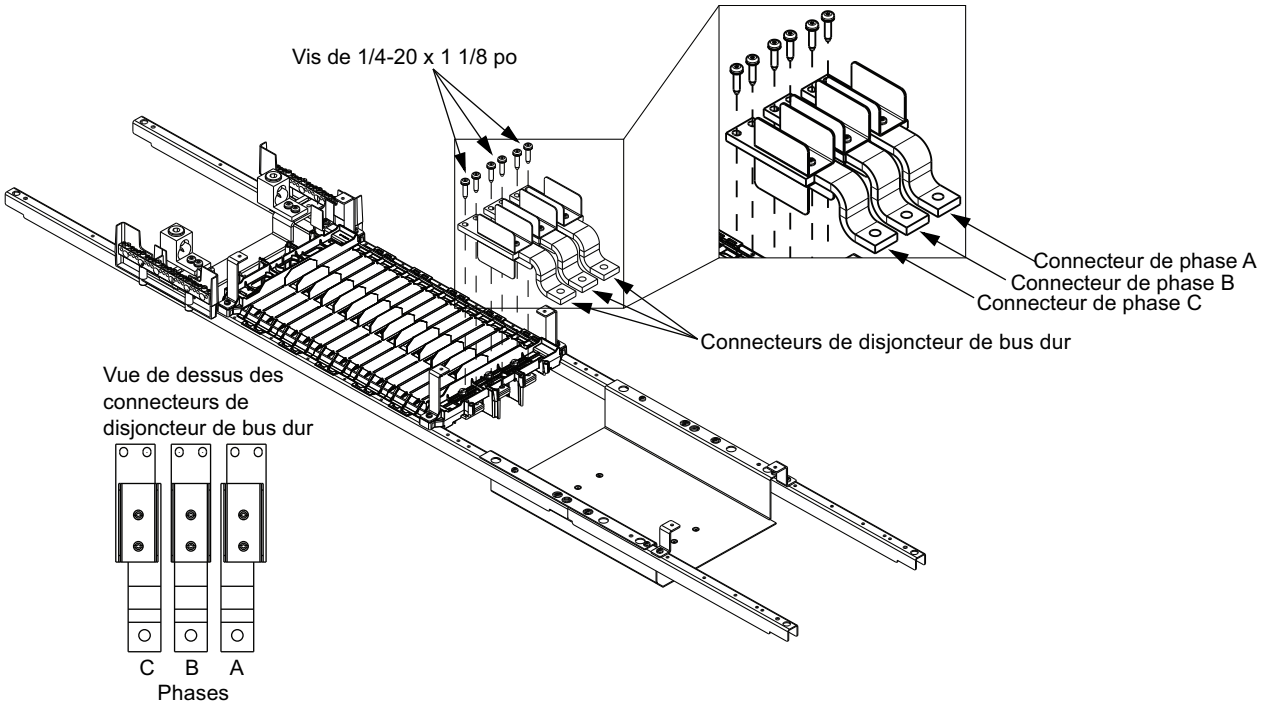

REMARQUE: L'exemple présenté concerne les applications triphasées. Dans le cas d'un panneau de distribution monophasé, l'assemblage du connecteur de disjoncteur de la phase B n'est pas nécessaire et doit être jeté.

REMARQUE: La disposition des connecteurs de phase est la suivante : C, B et A pour l'entrée par le bas, et A, B et C pour l'entrée par le haut.

⚠DANGER

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC

Installer un isolateur de phases de disjoncteur de manière à bien séparer les pièces sous tension.

Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

6. Placer l'isolateur de phase du disjoncteur sur la partie supérieure de la plaque de montage du disjoncteur, centrer les trous de l'isolateur sur les trous situés à côté des connecteurs du disjoncteur de bus dur qui se trouve sur ladite plaque de montage. S'assurer que les ailettes de l'isolateur de phase sont placées entre les connecteurs du disjoncteur de bus dur.

Figure 9 -

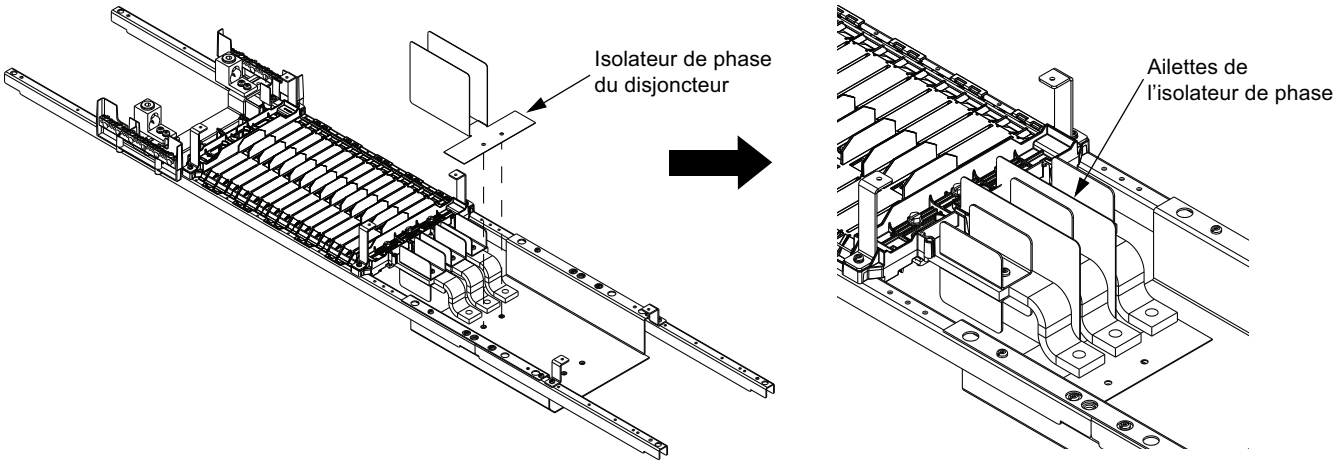

7. En ce qui concerne les applications alimentées par le bas, retirer la protection de la cosse supérieure et le blindage de la borne installés sur le disjoncteur. En ce qui concerne les applications alimentées par le haut, retirer la protection de la cosse inférieure et le blindage de la borne installés sur le disjoncteur.

   REMARQUE: Orienter le disjoncteur PowerPacT châssis L avec l'extrémité « MARCHE » positionnée vers le haut du panneau de distribution.

Figure 10 -

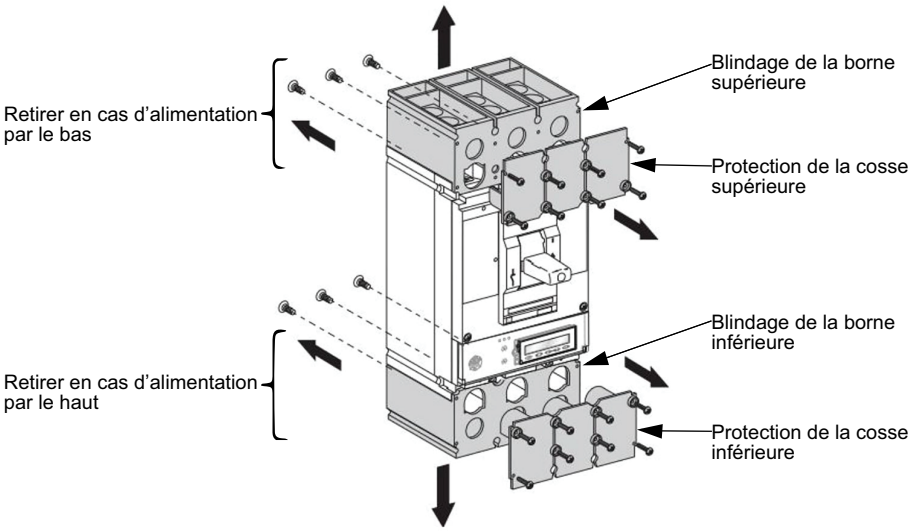

8. Retirer les cosses (si elles sont installées) à l'endroit même où la protection des cosses et le blindage de la borne ont été retirés à l'étape précédente, puis jeter l'assemblage des cosses. Pour plus d'informations, consulter le document intitulé Installation du disjoncteur à déclenchement électronique PowerPacT châssis L (numéro de document S1A78233).

Figure 11 -

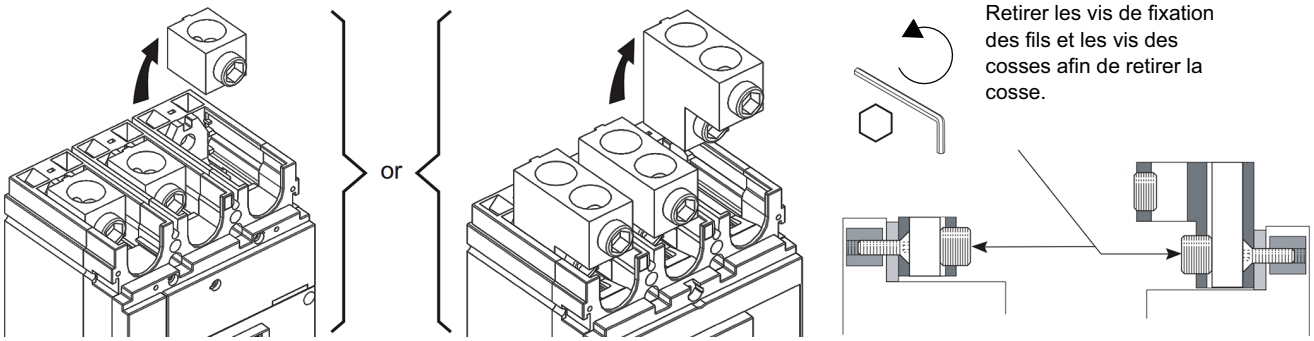

9. Installer le nouveau blindage de la borne à l'aide des trois vis de blindage de la borne fournies dans le kit. Décoller la pellicule des étiquettes de danger du blindage de la borne et les installer.

Figure 12 -

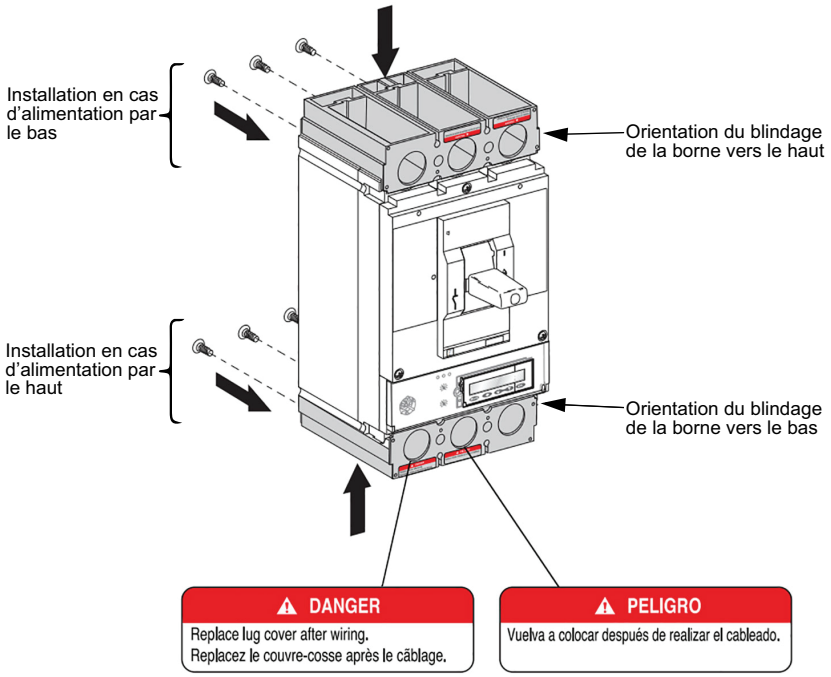

AVIS
RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS Ne pas trop serrer les vis. **Le fait de ne pas suivre ces instructions peut endommager l'équipement.**

10. Installer le disjoncteur PowerPacT châssis L sur la plaque de montage avec l'extrémité « MARCHE » positionnée vers le haut du panneau de distribution, à l'aide des vis autotaraudeuses de 10-32 x 3 1/2 po fournies dans le kit.

    REMARQUE: Jeter les vis fournies avec le disjoncteur PowerPact châssis L.

Figure 13 -

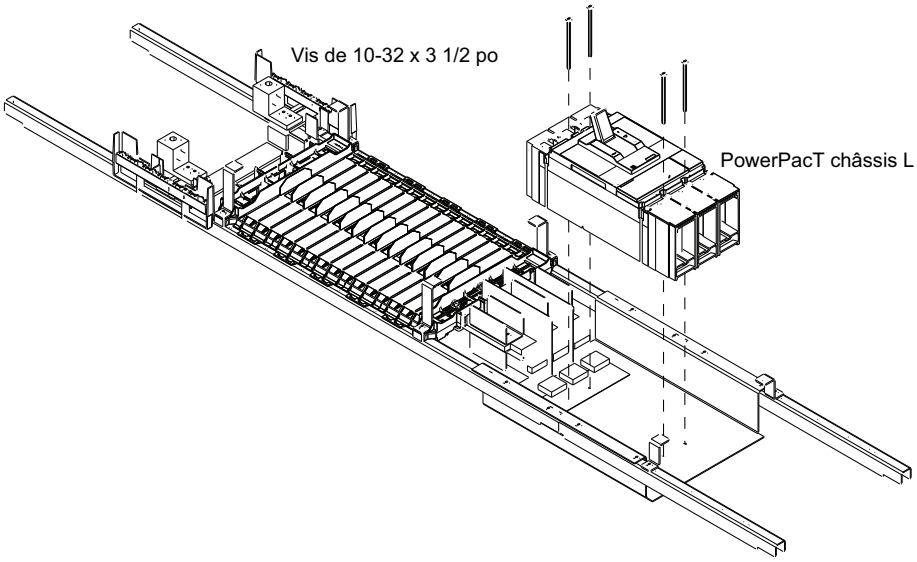

11. Installer les connecteurs de disjoncteur de bus dur sur le disjoncteur à l'aide des trois vis M10 x 25 mm fournies dans ce kit. S'assurer que les ailettes de l'isolateur de phase sont positionnées entre les connecteurs du disjoncteur du bus dur et alignées avec les rainures du disjoncteur.

Figure 14 -

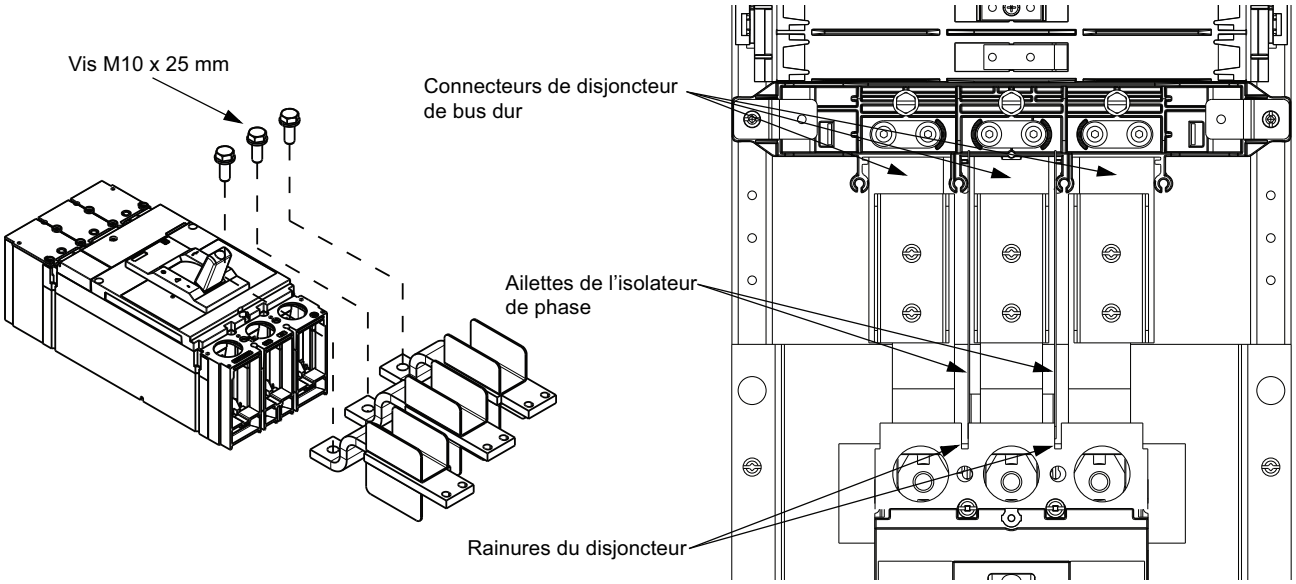

12. Serrer les vis M10 x 25 mm à 50 N•m (442 lb-po).
13. Serrer les six vis 1/4-20 x 1 1/8 po à 6,8 à 7,3 N•m (60 à 65 lb-po) à partir de l'Article 5, page 13.

14. Installer la protection de cosse, fournie dans le kit, sur le disjoncteur.

Figure 15 -

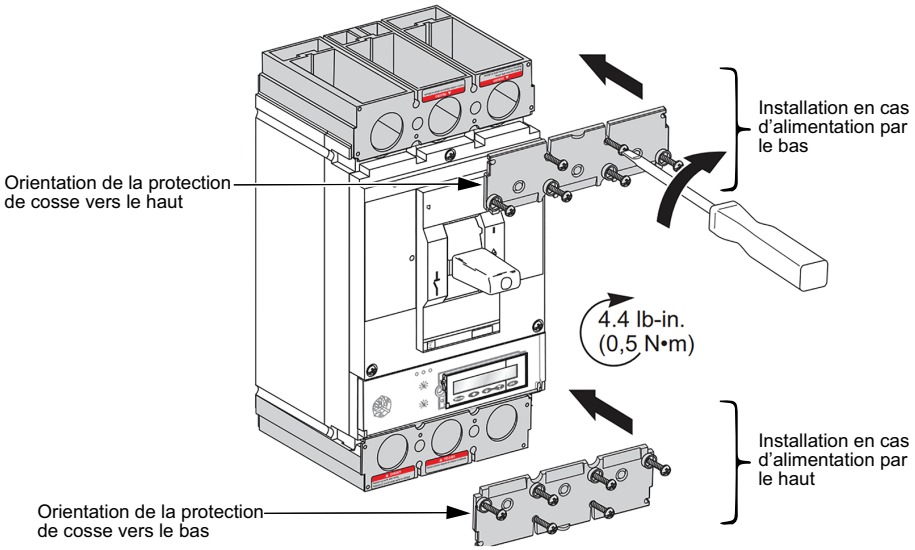

Installation de l’assemblage de la face hors tension de disjoncteur principal

⚠DANGER

RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION OU D’ÉCLAIR D’ARC

- Portez un équipement de protection individuelle (ÉPI) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, CSA Z462 ou NOM-029-STPS.
- Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet appareil.
- Coupez toutes les alimentations à cet appareil avant d’y travailler.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension avec une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l’alimentation est coupée.
- Replacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l’appareil sous tension.

Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

1. Retirer les protections des extrémités de câble et de la charge de l’assemblage de la face hors tension. Jeter les vis de montage 10-32 x 7/16 po et les protections de la face hors tension.

Figure 16 -

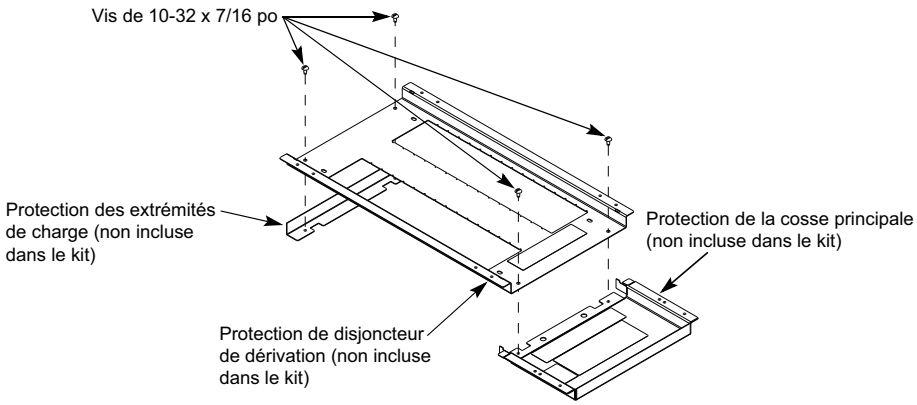

2. Installer la protection de la face hors tension de l’extrémité de la charge à l’aide des deux vis de montage 10-32 x 7/16 po fournies dans le kit.

   REMARQUE: Placer la protection de la face hors tension de l’extrémité de la charge et le couvercle du disjoncteur de dérivation selon l’orientation, soit alimentation par le haut, soit alimentation par le bas.

Figure 17 -

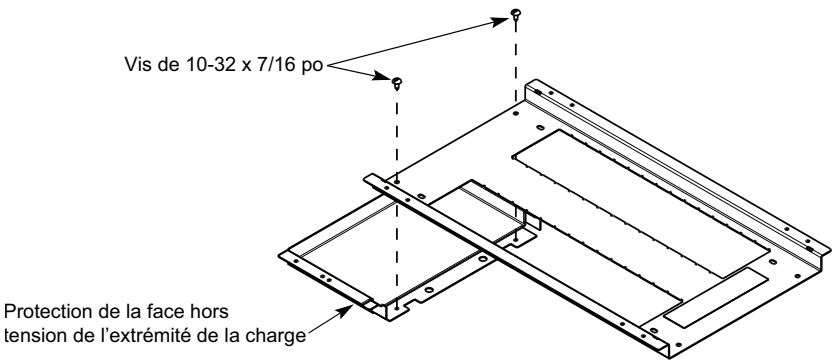

3. Assembler la protection de la face hors tension du disjoncteur au niveau de l’extension de la face hors tension fournie dans le kit et l’installer sur l’assemblage de la face hors tension à l’aide des nouvelles vis de montage 10-32 x 7/16 po, également fournies dans le kit. Installer l’écusson du disjoncteur en le pressant contre la protection de la face hors tension du disjoncteur et en l’enclenchant dans son emplacement.

Figure 18 -

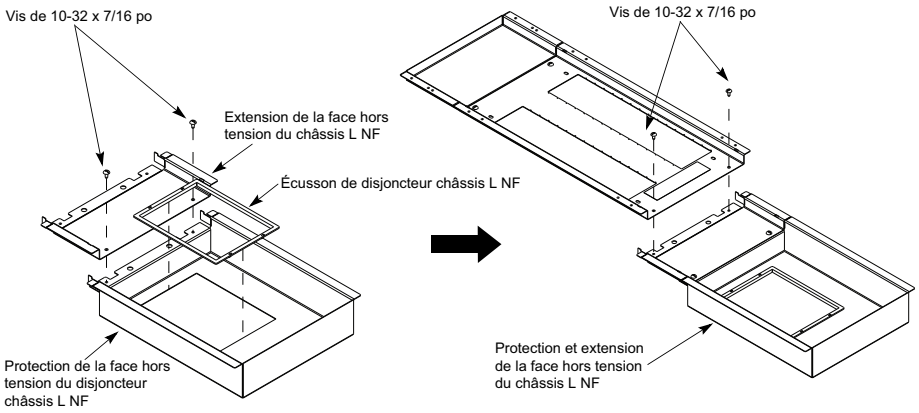

Installation des isolateurs de la face hors tension de disjoncteur principal

⚠DANGER

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC

- Portez un équipement de protection individuelle (ÉPI) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, CSA Z462 ou NOM-029-STPS.
- Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet appareil.
- Coupez toutes les alimentations à cet appareil avant d'y travailler.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension avec une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée.
- Installez un isolateur de face hors tension de manière à bien séparer les pièces sous tension.
- Replacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l'appareil sous tension.

Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

1. Décoller la pellicule adhésive de l'isolateur de disjoncteur et placer l'isolateur au fond de l'extension de la face hors tension.

Figure 19 -

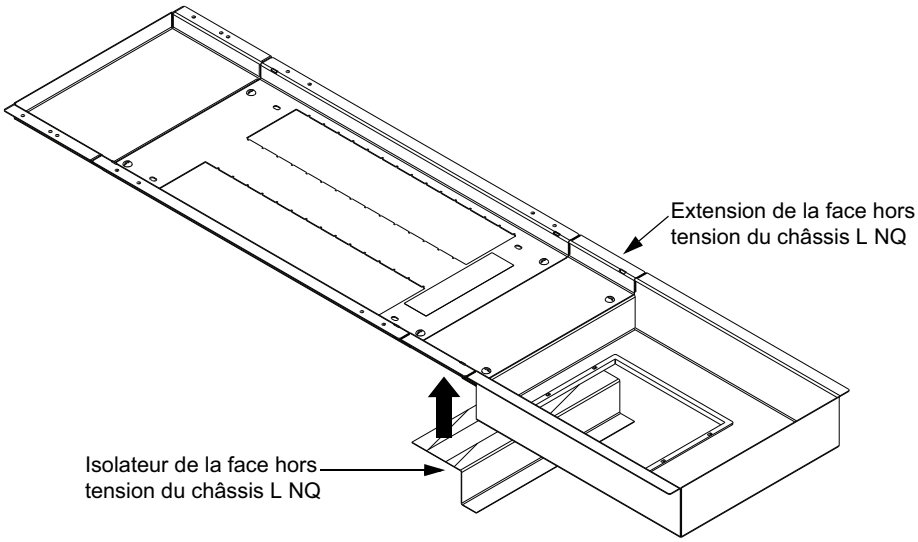

2. Décollez la pellicule adhésive et la placer sur la partie inférieure de la face hors tension de l'extrémité de la charge.

Figure 20 -

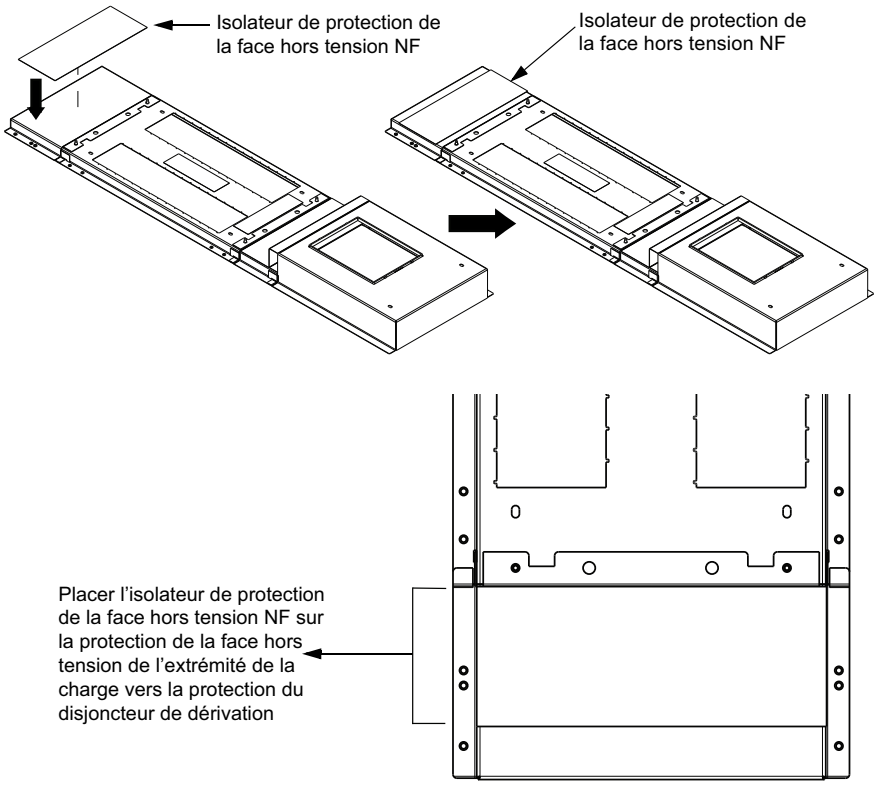

Installation des étiquettes pour l’application du disjoncteur principal de 400/600 A NF

Décoller la pellicule des étiquettes et coller celles-ci sur les couvercles de face hors tension.

- A Étiquette du disjoncteur principal
- B Étiquette de coupe-circuit de service (remplace l’étiquette du disjoncteur principal lorsque le panneau de distribution est l’entrée de service)
- C Plaque signalétique du disjoncteur principal (non incluse dans ce kit)
- D Étiquette sismique
- E Étiquette d’avertissement
- F Étiquette de danger
- G Plaque signalétique (non incluse dans ce kit)
- H Étiquette de câblage et de couple
- I Étiquette du kit (non incluse dans ce kit)
- J Schéma de raccordement (non inclus dans ce kit)

REMARQUE: Placer les étiquettes en fonction de l’orientation de l’alimentation (par le haut ou par le bas).

Figure 21 -

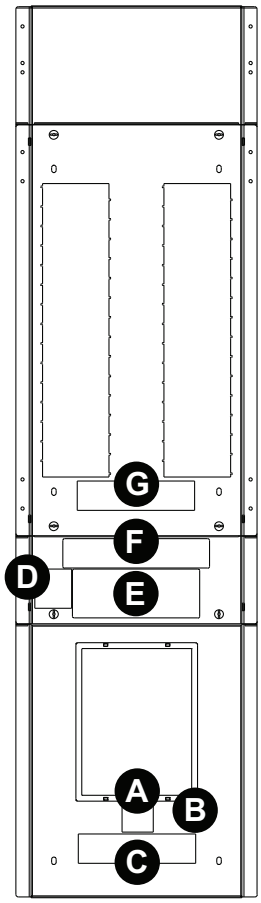

Alimentation par le bas
Vue de face de la face hors tension

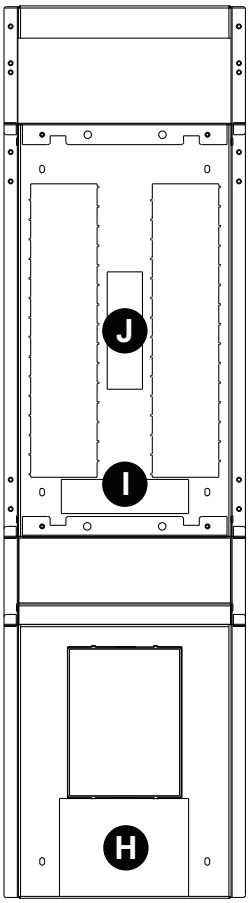

Alimentation par le bas
Vue arrière de la face hors tension

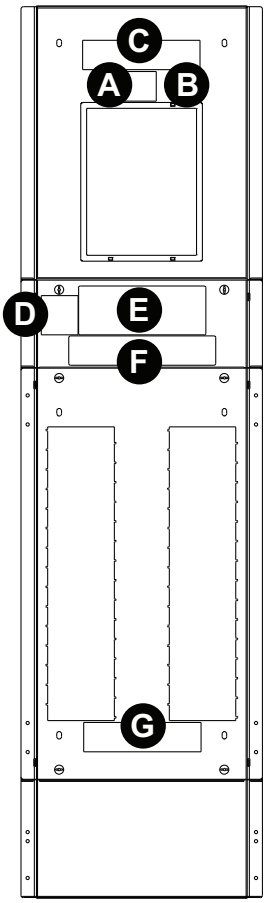

Alimentation par le haut
Vue de face de la face hors tension

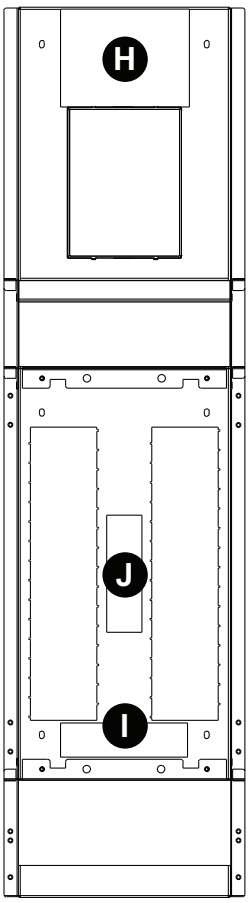

Alimentation par le haut
Vue arrière de la face hors tension

Réinstallation de l’ensemble de face hors tension

1. Réinstaller l’ensemble de la face hors tension à l’aide des vis conservées lors du retrait de l’ensemble de la face hors tension, voir Article 2, page 9, et de deux vis de montage supplémentaires 10-32 x 7/16 po fournies dans ce kit.

Figure 22 -

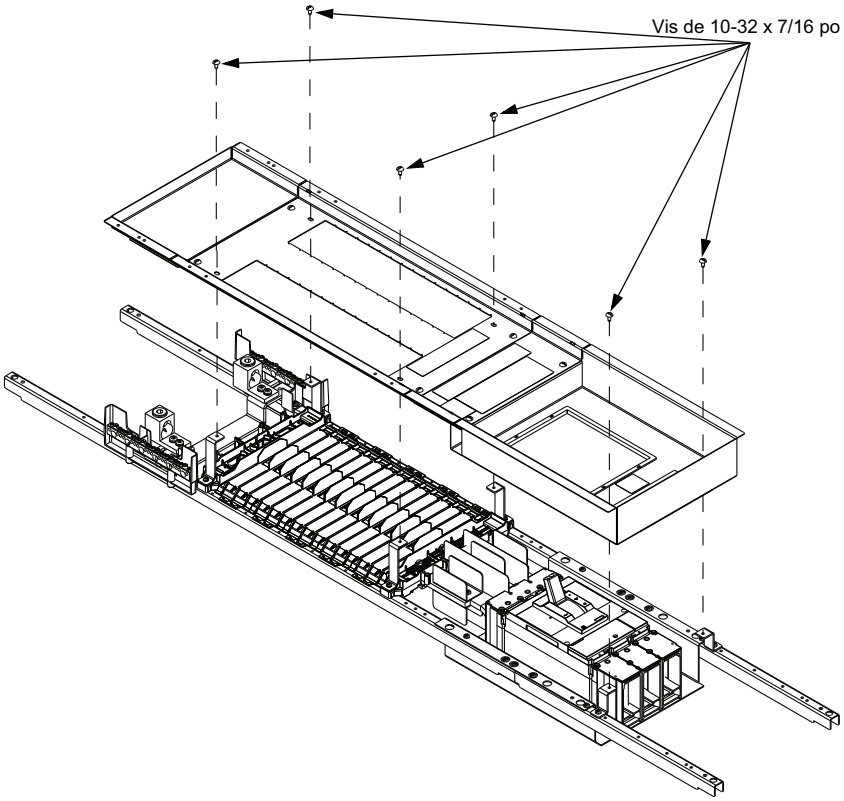

Retrait des goujons des support de levage

Pour panneaux de distribution NF pour disjoncteur principal pour MH86D9 et MH92D9

1. Dévisser les écrous des goujons soudés dans la boîte; les goujons soudés dans la boîte doivent rester.
2. Retirer les supports élévateurs.
3. Dévisser l'écrou pour retirer le goujon supérieur.
4. Retirer les goujons supérieurs desserrés. Ne pas retirer les goujons qui sont soudés dans la boîte.
5. Remettre le support élévateur en place.
6. Resserrer les écrous sur les goujons soudés dans la boîte. Répéter l'opération si nécessaire.

Figure 23 -

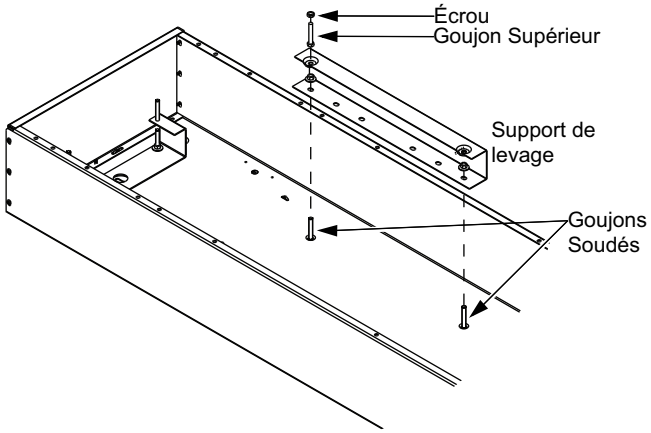

Installation de l’intérieur du disjoncteur principal NF dans le boîtier

⚠DANGER

RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION OU D’ÉCLAIR D’ARC

- Portez un équipement de protection individuelle (ÉPI) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, CSA Z462 ou NOM-029-STPS.
- Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet appareil.
- Coupez toutes les alimentations à cet appareil avant d’y travailler.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension avec une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l’alimentation est coupée.
- Replacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l’appareil sous tension.

Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

1. Installez l’intérieur dans le boîtier comme indiqué dans le Guide de l’utilisateur des panneaux de distribution NF/NFOM (numéro de document 80043-741), dans la section « Montage intérieur pour les boîtiers de marque Square D ».

Figure 24 -

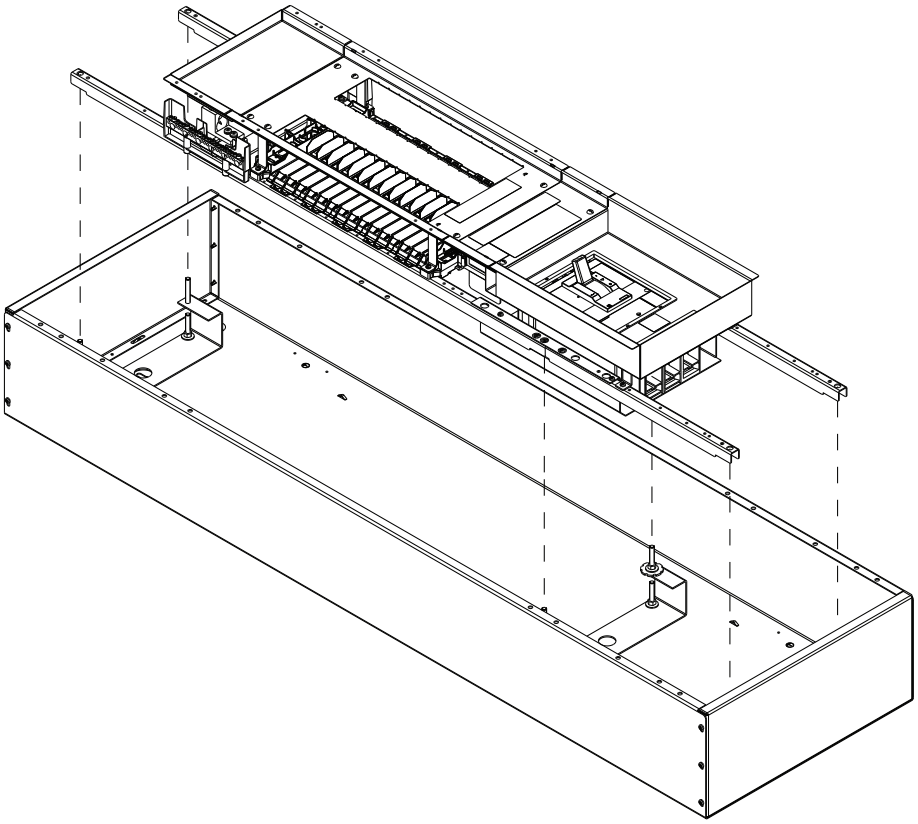

Installation du kit N600MPPL, pour un disjoncteur secondaire PowerPact L de 400 A maximum, sur un intérieur NF

Outils nécessaires

- Tournevis Robertson (à tête carrée) nº 2
- Clé dynamométrique avec tournevis Allen de 3/8 po
- Clé dynamométrique avec tournevis Allen de 5/32 po
- Tournevis à tête plate
- Tournevis cruciforme nº 2
- Tournevis Allen de 4 mm
- Tournevis Allen de 6 mm
- Tournevis Allen de 8 mm
- Clé dynamométrique avec tourne-écrou à tête à six pans de 16 mm

Installation

⚠ DANGER

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC

- Portez un équipement de protection individuelle (ÉPI) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, CSA Z462 ou NOM-029-STPS.
- Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet appareil.
- Coupez toutes les alimentations à cet appareil avant d'y travailler.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension avec une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée.
- Replacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l'appareil sous tension.

Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

AVIS

RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS

- Ne pas installer dans des boîtiers résistants aux intempéries (NEMA Type 3R, 5, 12, 4, 4X).
- Les panneaux de distribution intérieurs de 600 A sont nécessaires pour les applications de 400 A.

Le fait de ne pas suivre ces instructions peut endommager l'équipement.

1. Retirer l'isolateur de face arrière du panneau de distribution en détachant les quatre coins des supports d'extrémité, et les éliminer.

   REMARQUE: Les panneaux de distribution intérieurs de 600 A sont nécessaires pour les applications de 400 A.

Figure 25 -

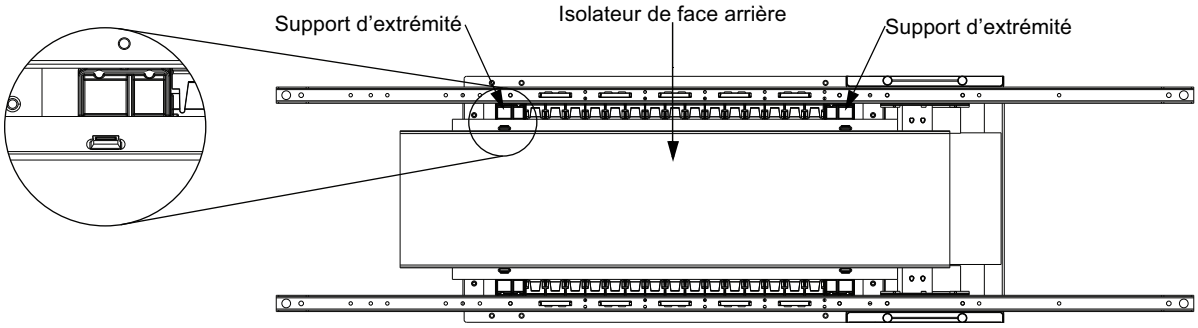

2. Retirer l'ensemble de la face hors tension. Conserver les quatre vis pour une utilisation ultérieure.

Figure 26 -

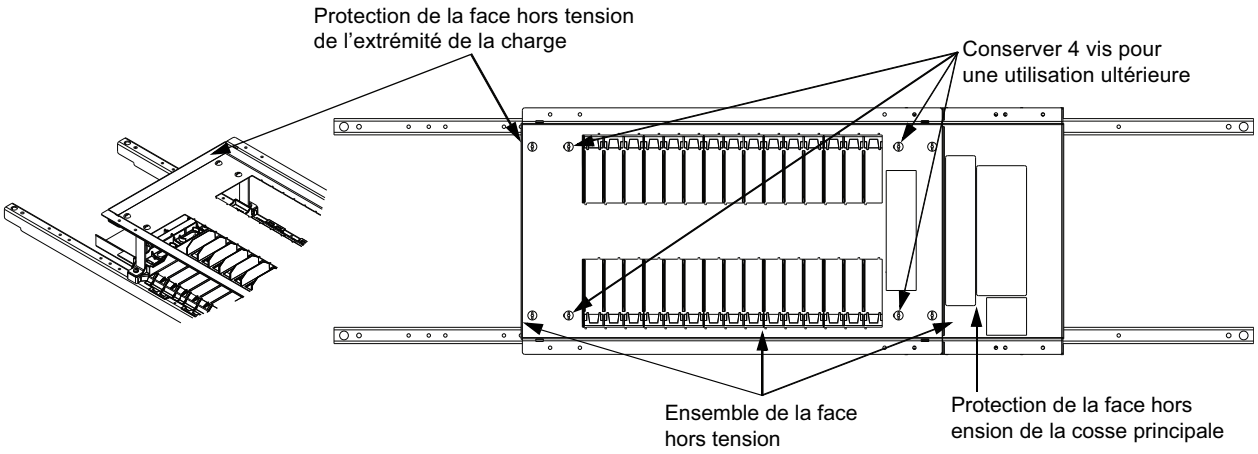

Installation de la plaque de montage et du disjoncteur secondaire PowerPacT L sur un panneau de distribution NF

⚠ DANGER

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC

- Portez un équipement de protection individuelle (ÉPI) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, CSA Z462 ou NOM-029-STPS.
- Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet appareil.
- Coupez toutes les alimentations à cet appareil avant d'y travailler.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension avec une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée.
- Replacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l'appareil sous tension.

Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

1. Retirer la barrière d'extrémité de câble du panneau de distribution et la jeter.

Figure 27 -

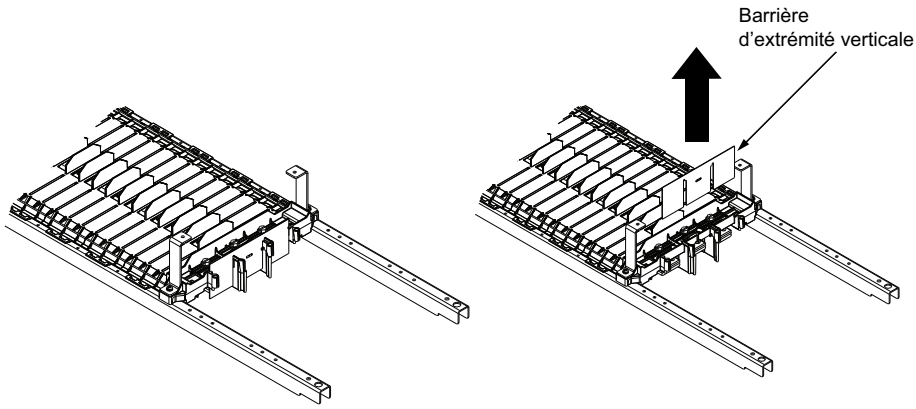

2. Installer les extensions de rampe NF de 18 po sur les rampes de montage existantes à l'extrémité de câble. Utiliser les épissures de rampe ainsi que les quatre vis autotaraudeuses 10-32 x 5/16 po fournies dans le kit.

Figure 28 -

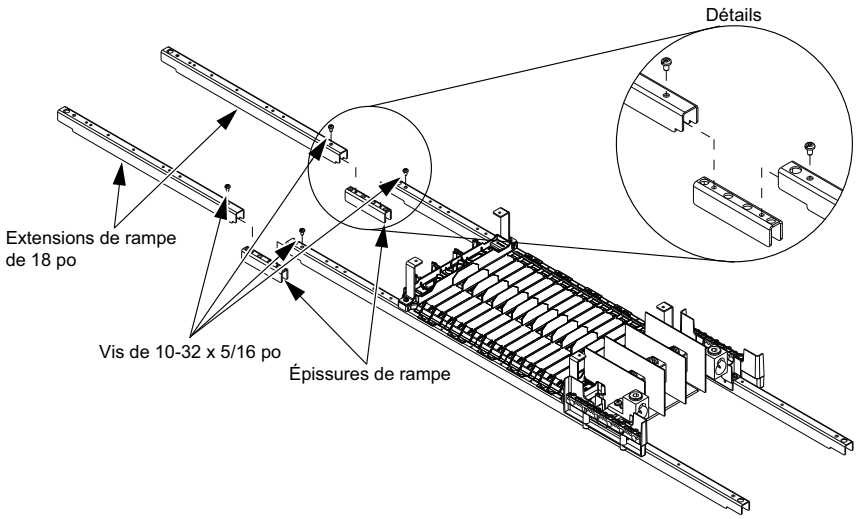

3. Installer la plaque de montage du disjoncteur à l'extrémité du panneau de distribution, à l'aide de quatre vis taraudées de 10-32 x 5/16 po.
4. Fixer les deux supports de fixation de la face hors tension à l'aide des deux vis autotaraudeuses 10-32 x 5/16 po fournies dans le kit.

Figure 29 -

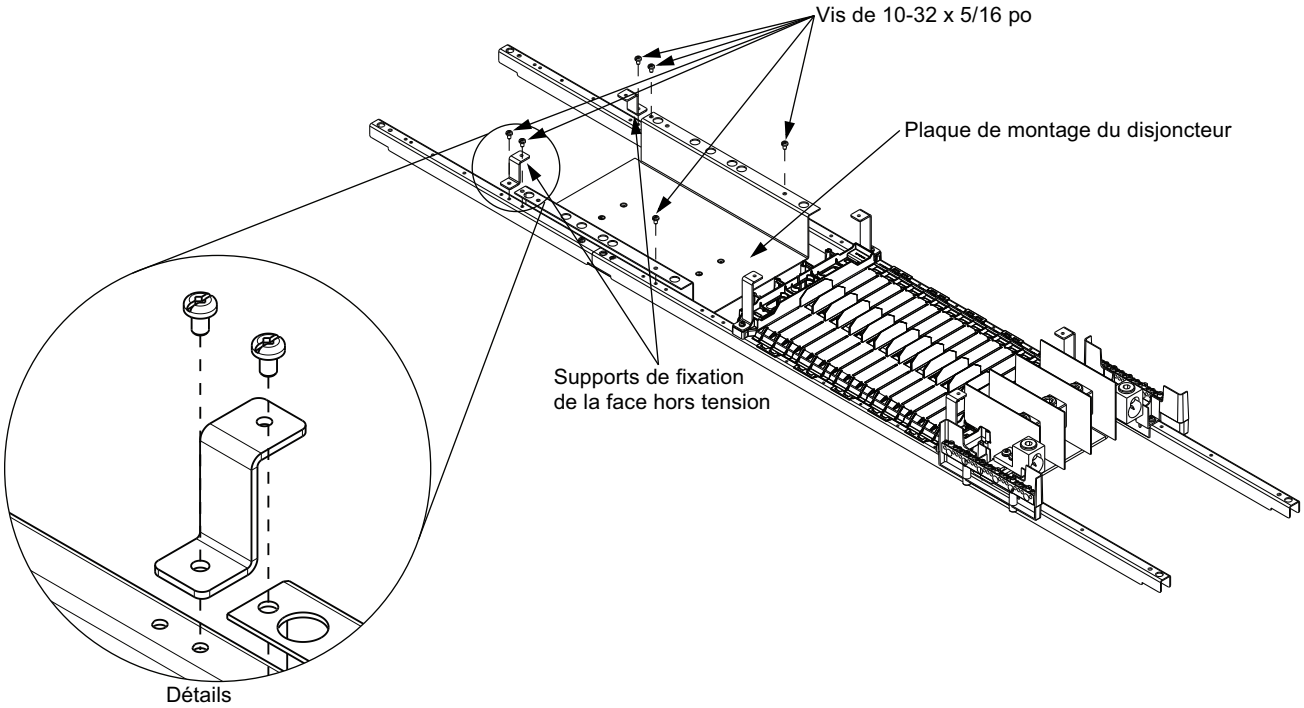

5. Fixer légèrement les connecteurs du disjoncteur du bus dur au panneau de distribution à l'aide des six vis autotaraudeuses de 1/4-20 x 1 1/8 po fournies dans le kit. Ne pas serrer les vis avant l'Article 13, page 35.

Figure 30 -

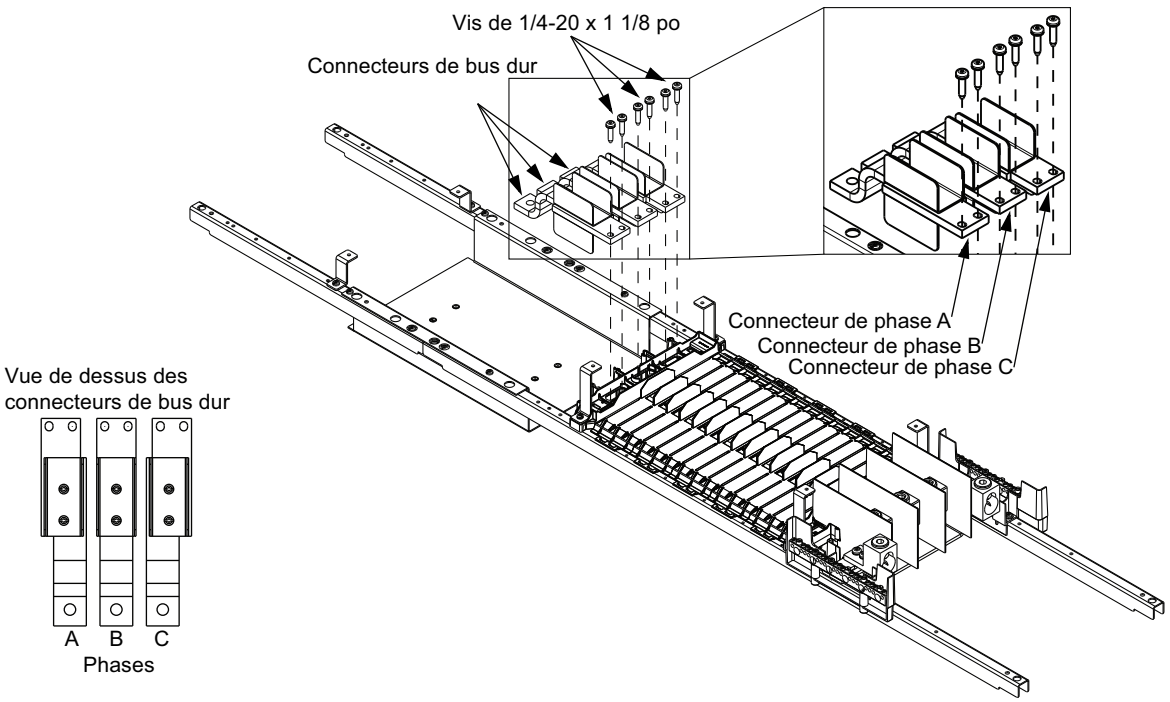

REMARQUE: L'exemple présenté concerne les applications triphasées. Dans le cas d'un panneau de distribution monophasé, l'assemblage du connecteur de disjoncteur de la phase B n'est pas nécessaire et doit être jeté.

REMARQUE: La disposition des connecteurs de phase est la suivante : A, B et C pour l'entrée par le bas, et C, B et A pour l'entrée par le haut.

⚠DANGER

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC

Installer un isolateur de phases de disjoncteur de manière à bien séparer les pièces sous tension.

Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

6. Placer l'isolateur de phase du disjoncteur sur la partie supérieure de la plaque de montage du disjoncteur, centrer les trous de l'isolateur sur les trous situés à côté des connecteurs du disjoncteur de bus dur qui se trouve sur ladite plaque de montage. S'assurer que les ailettes de l'isolateur de phase sont placées entre les connecteurs du disjoncteur de bus dur.

Figure 31 -

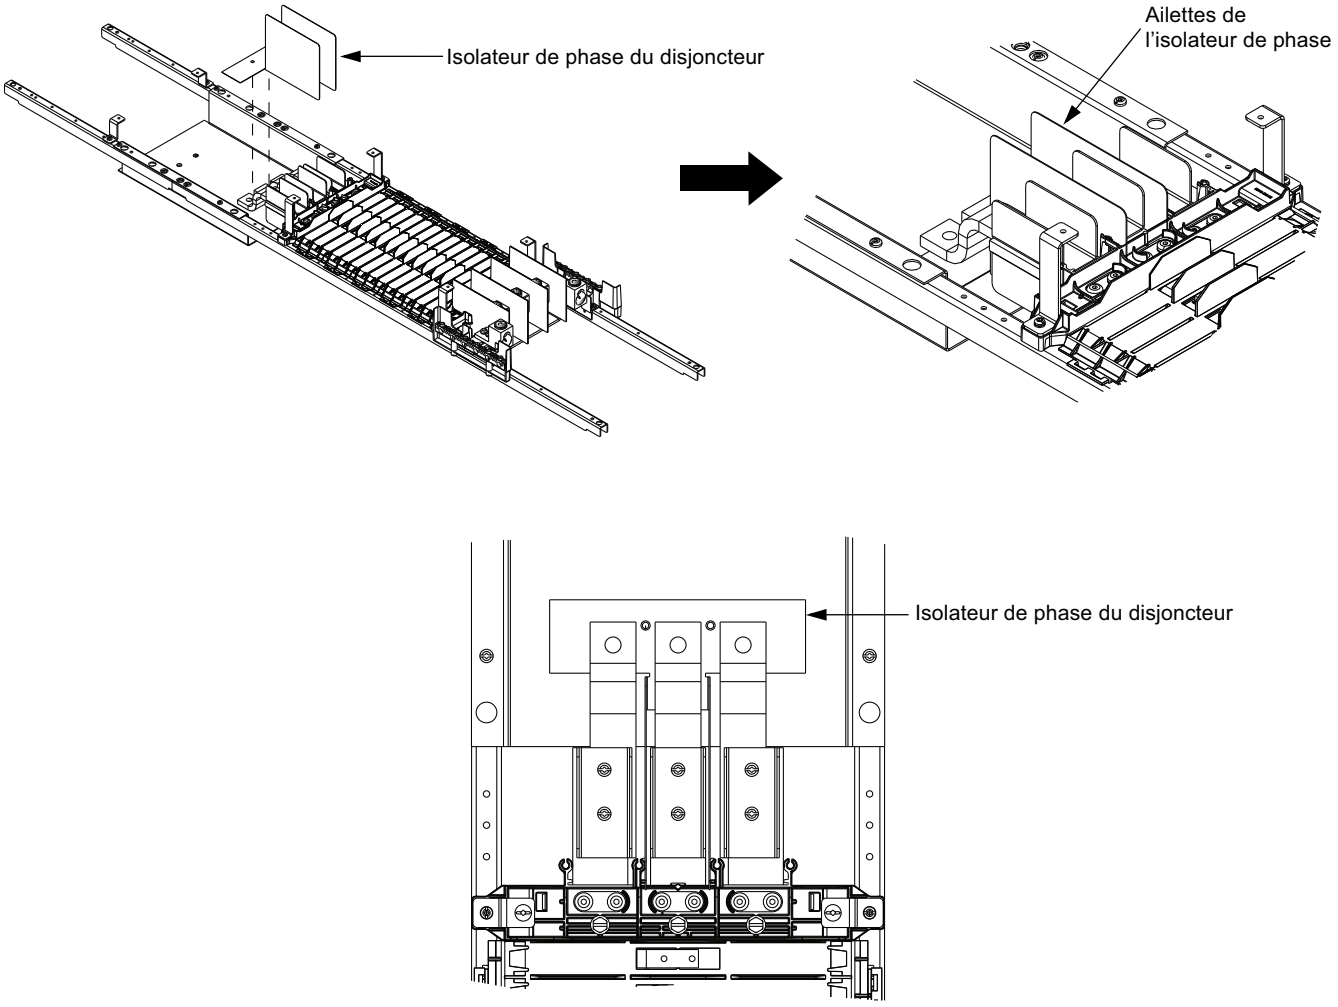

7. En ce qui concerne les applications alimentées par le bas, retirer la protection de la cosse inférieure et le blindage de la borne installés sur le disjoncteur. En ce qui concerne les applications alimentées par le haut, retirer la protection de la cosse supérieure et le blindage de la borne installés sur le disjoncteur.

   REMARQUE: Orienter le disjoncteur PowerPacT châssis L avec l'extrémité « MARCHE » positionnée vers le haut du panneau de distribution.

Figure 32 -

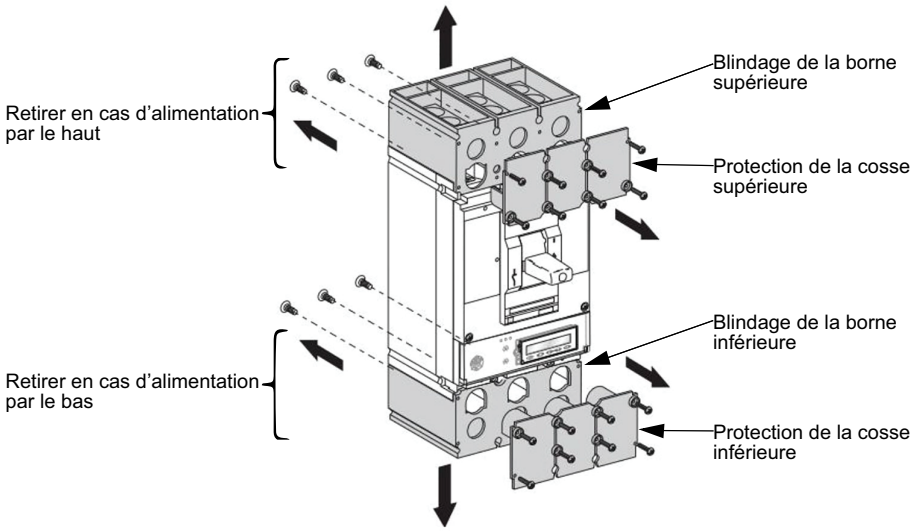

8. Retirer les cosses (si elles sont installées) à l'endroit même où la protection des cosses et le blindage de la borne ont été retirés à l'étape précédente, puis jeter l'assemblage des cosses. Pour plus d'informations, consulter le document intitulé Installation du disjoncteur à déclenchement électronique PowerPacT châssis L (numéro de document S1A78233).

Figure 33 -

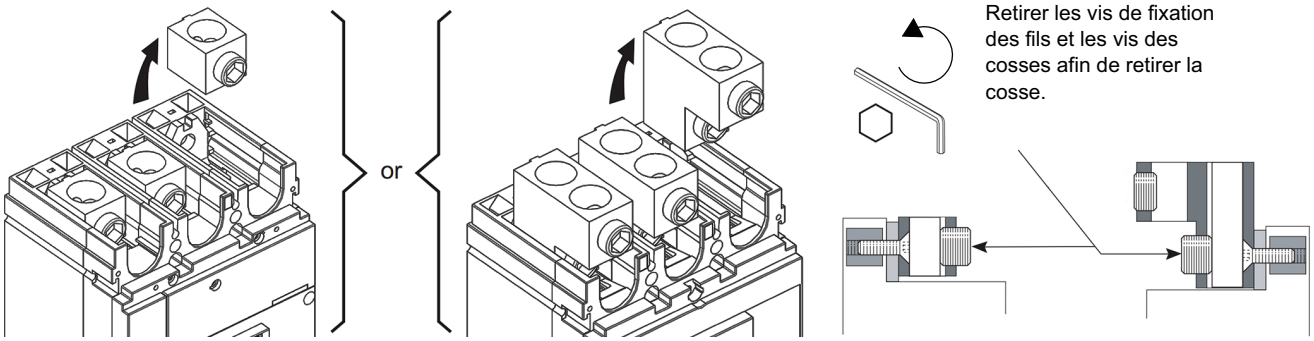

9. Installer le nouveau blindage de la borne à l'aide des trois vis de blindage de la borne fournies dans le kit. Décoller la pellicule des étiquettes de danger du blindage de la borne et les installer.

Figure 34 -

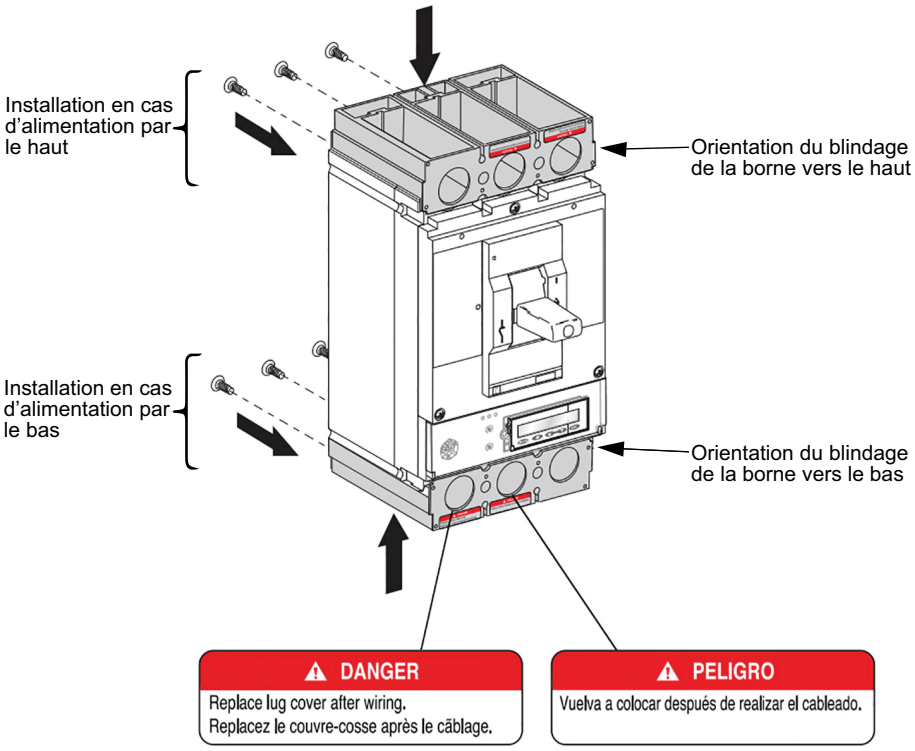

AVIS
RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS Ne pas trop serrer les vis. **Le fait de ne pas suivre ces instructions peut endommager l'équipement.**

10. Installer le disjoncteur PowerPacT châssis L sur la plaque de montage avec l'extrémité « MARCHE » positionnée vers le haut du panneau de distribution, à l'aide des vis autotaraudeuses de 10-32 x 3 1/2 po fournies dans le kit.

    REMARQUE: Jeter les vis fournies avec le disjoncteur PowerPact châssis L.

Figure 35 -

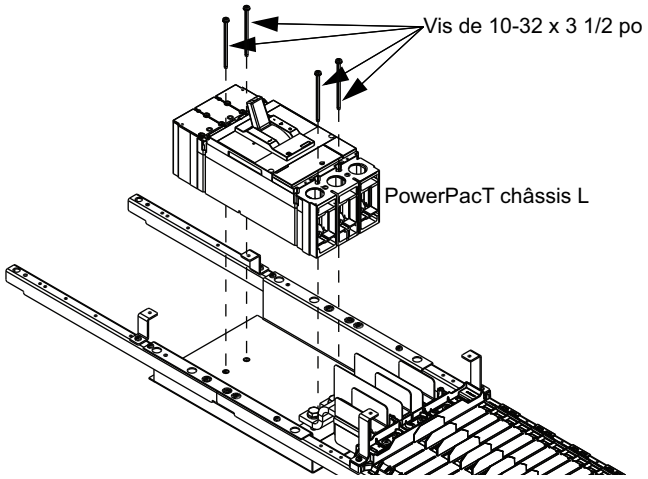

11. Installer les connecteurs de disjoncteur de bus dur sur le disjoncteur à l'aide des trois vis M10 x 25 mm fournies dans ce kit. S'assurer que les ailettes de l'isolateur de phase sont positionnées entre les connecteurs du disjoncteur du bus dur et alignées avec les rainures du disjoncteur.

Figure 36 -

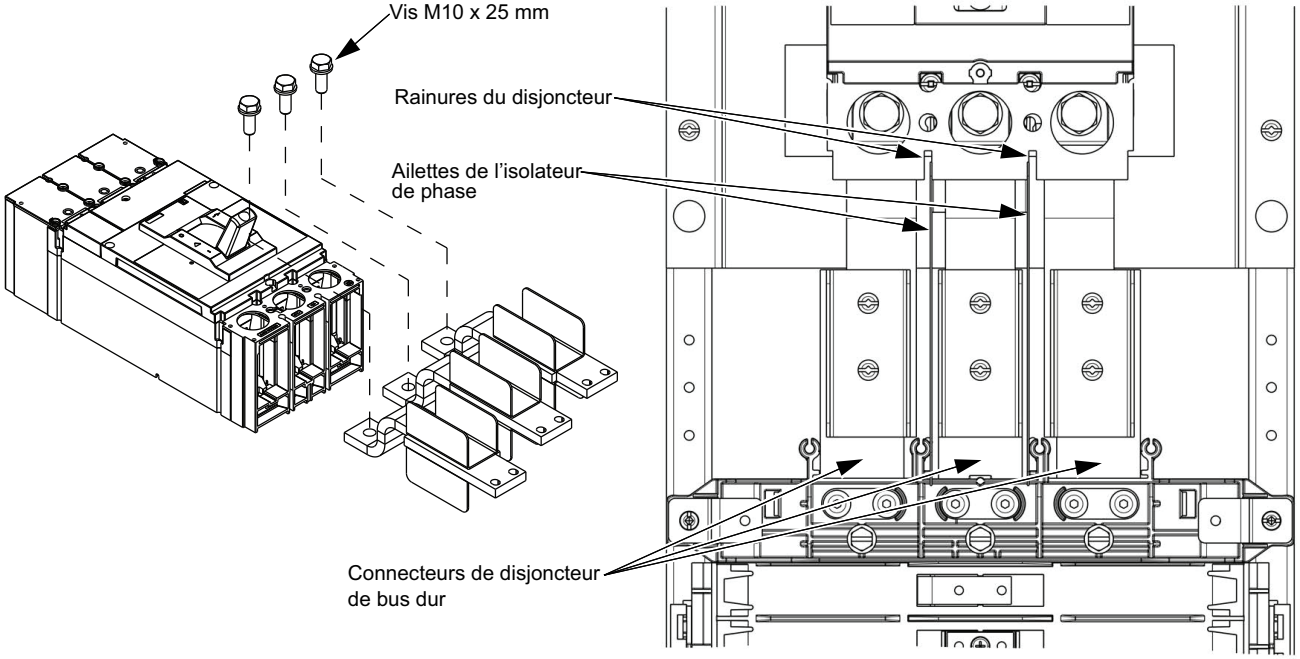

12. Serrer les vis M10 x 25 mm à 50 N·m (442 lb-po).
13. Serrer les six vis 1/4-20 x 1 1/8 po à 6,8 à 7,3 N•m (60 à 65 lb-po) à partir de l'Article 5, page 31.
14. Installer la protection de cosse, fournie dans le kit, sur le disjoncteur.

Figure 37 -

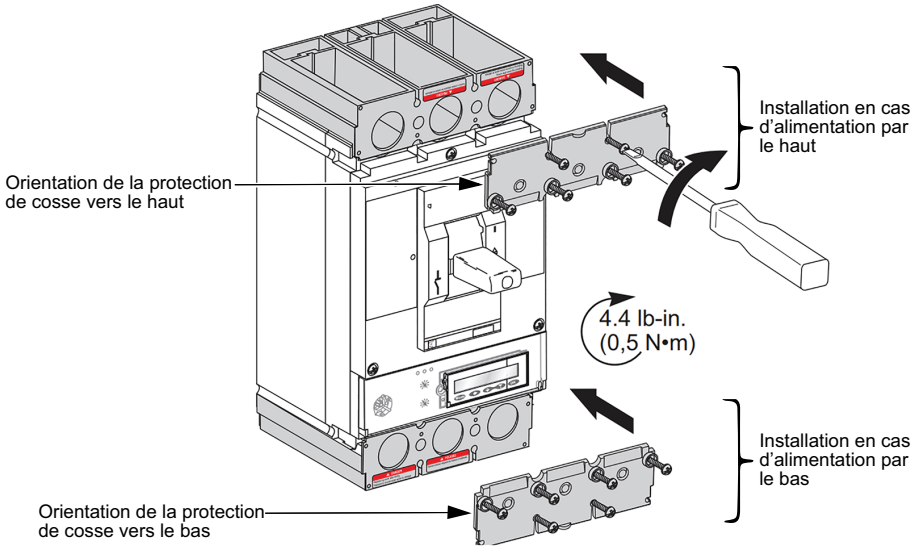

Installation de l’ensemble de face hors tension pour un disjoncteur secondaire sur un panneau de distribution NF

⚠DANGER

RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION OU D’ÉCLAIR D’ARC

- Portez un équipement de protection individuelle (ÉPI) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, CSA Z462 ou NOM-029-STPS.
- Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet appareil.
- Coupez toutes les alimentations à cet appareil avant d’y travailler.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension avec une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l’alimentation est coupée.
- Replacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l’appareil sous tension.

Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

1. Retirer les protections des extrémités de câble et de la charge de l’assemblage de la face hors tension. Jeter les vis de montage 10-32 x 7/16 po et les protections de la face hors tension.

Figure 38 -

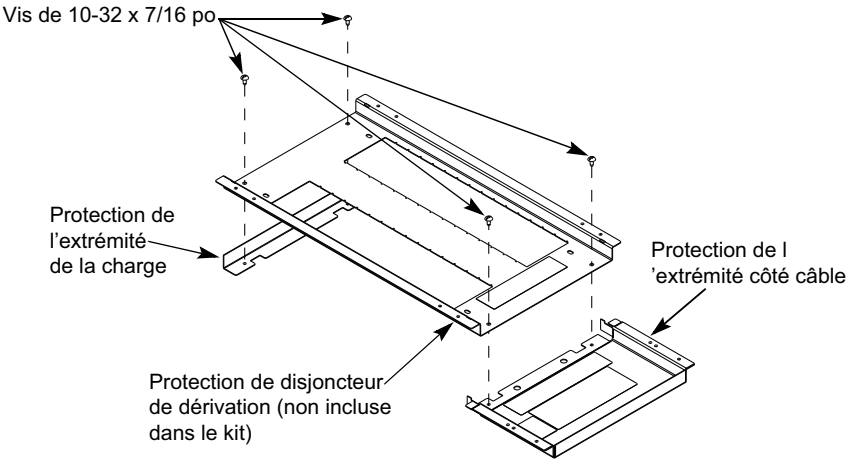

2. Installer la protection de la face hors tension de l’extrémité de câble à l’aide des deux vis de montage 10-32 x 7/16 po fournies dans le kit.

   REMARQUE: Placer la protection de la face hors tension de l’extrémité de câble et le couvercle du disjoncteur de dérivation selon l’orientation, soit alimentation par le haut, soit alimentation par le bas.

Figure 39 -

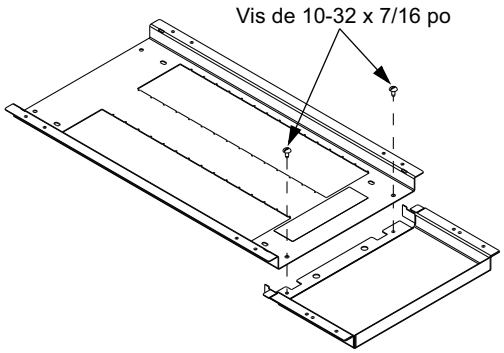

3. Assembler la protection de la face hors tension du disjoncteur au niveau de l’extension de la face hors tension fournie dans le kit et l’installer sur l’assemblage de la face hors tension à l’aide des nouvelles vis de montage 10-32 x 7/16 po, également fournies dans le kit. Installer l’écusson du disjoncteur en le pressant contre la protection de la face hors tension du disjoncteur et en l’enclenchant dans son emplacement.

Figure 40 -

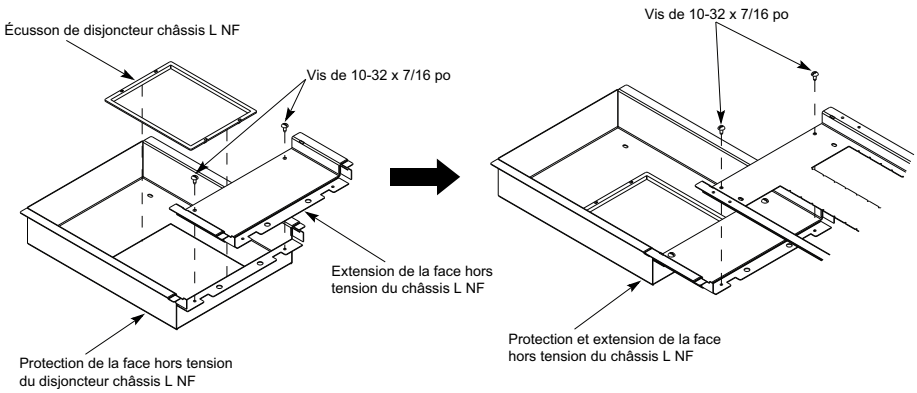

Installation d’isolateurs de la face hors tension pour un disjoncteur secondaire

⚠DANGER

RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION OU D’ÉCLAIR D’ARC

- Portez un équipement de protection individuelle (ÉPI) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, CSA Z462 ou NOM-029-STPS.
- Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet appareil.
- Coupez toutes les alimentations à cet appareil avant d’y travailler.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension avec une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l’alimentation est coupée.
- Installer un isolateur de face hors tension de manière à bien séparer les pièces sous tension.
- Replacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l’appareil sous tension.

Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

1. Décoller la pellicule adhésive de l’isolateur de disjoncteur et placer l’isolateur au fond de l’extension de la face hors tension.

Figure 41 -

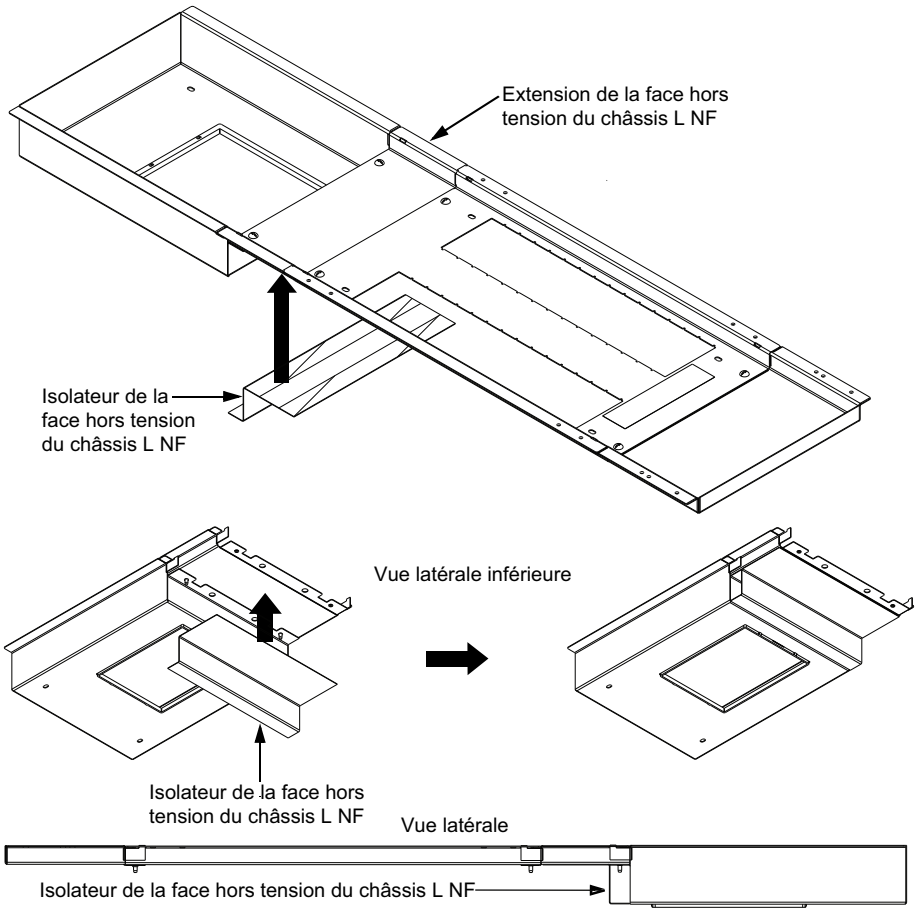

2. Décoller la pellicule adhésive de l’isolateur de la protection de la NF et la placer sur la partie inférieure de la face hors tension de l’extrémité de câble.

Figure 42 -

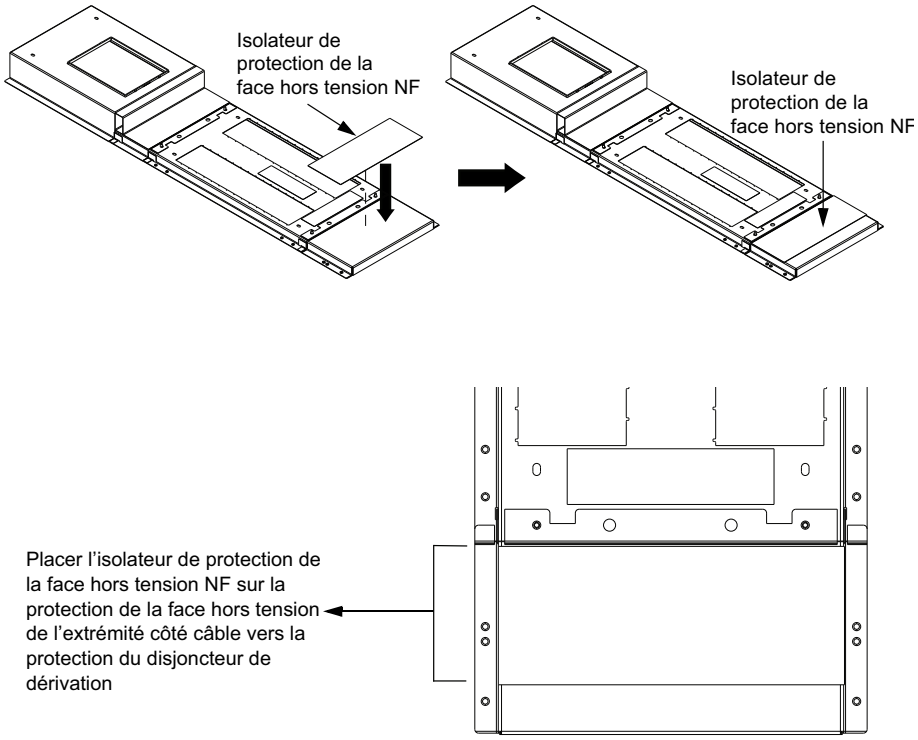

Installation des étiquettes pour une application du disjoncteur secondaire de 400 A

Décoller la pellicule des étiquettes et coller celles-ci sur les couvercles de face hors tension.

- A Étiquette sismique
- B Étiquette d'avertissement
- C Étiquette de danger
- D Plaque signalétique (non incluse dans ce kit)
- E Étiquette de câblage et de couple
- F Étiquette du kit (non incluse dans ce kit)
- G Schéma de raccordement (non inclus dans ce kit)

REMARQUE: Placer les étiquettes en fonction de l'orientation de l'alimentation (par le haut ou par le bas).

Figure 43 -

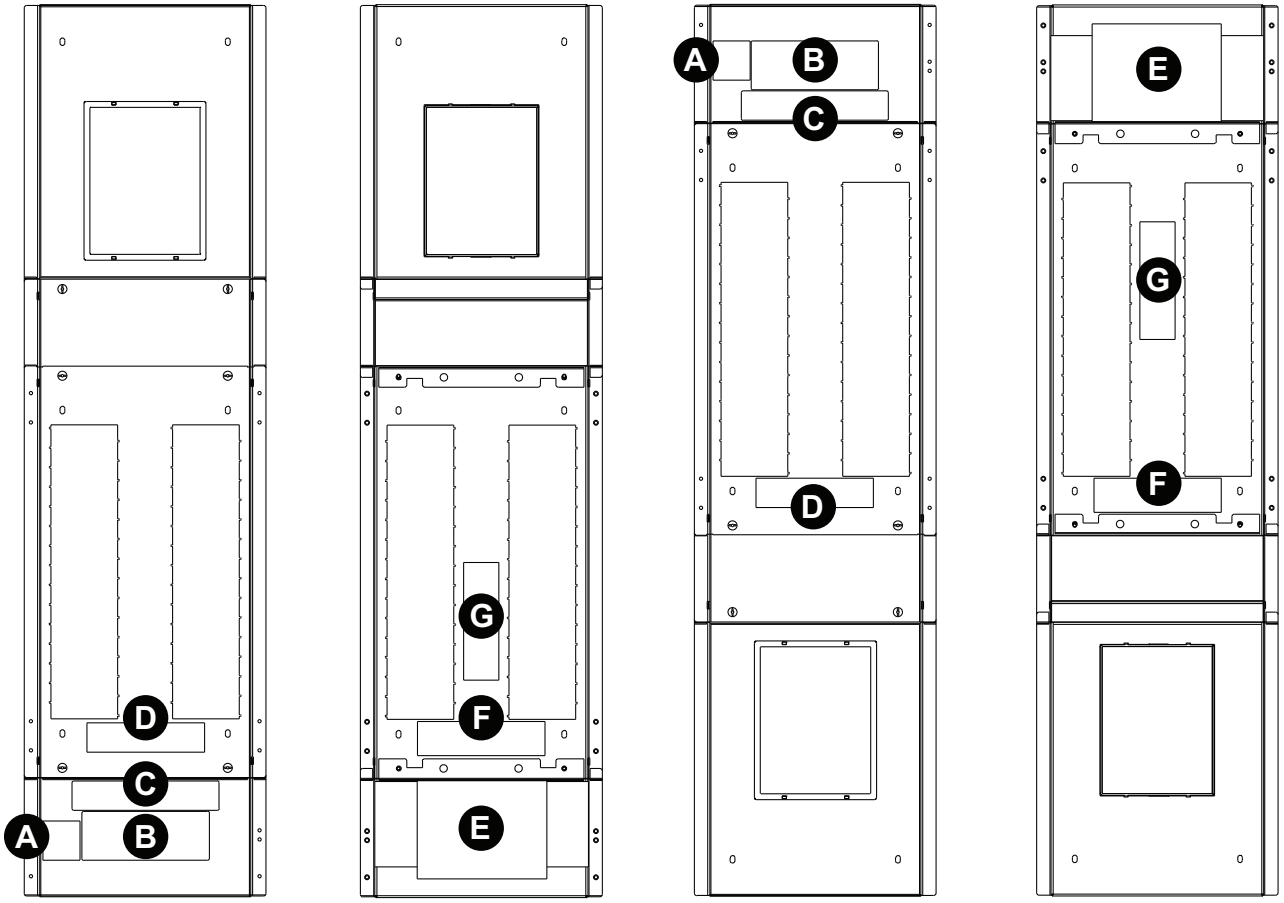

Alimentation par le bas
Vue de face de la face hors tension

Alimentation par le bas
Vue arrière de la face hors tension

Alimentation par le haut
Vue de face de la face hors tension

Alimentation par le haut
Vue arrière de la face hors tension

Réinstallation de l’ensemble de face hors tension

1. Réinstaller l’ensemble de la face hors tension à l’aide des vis conservées lors du retrait de l’ensemble de la face hors tension, voir Article 2, page 9, et de deux vis de montage supplémentaires 10-32 x 7/16 po fournies dans ce kit.

Figure 44 -

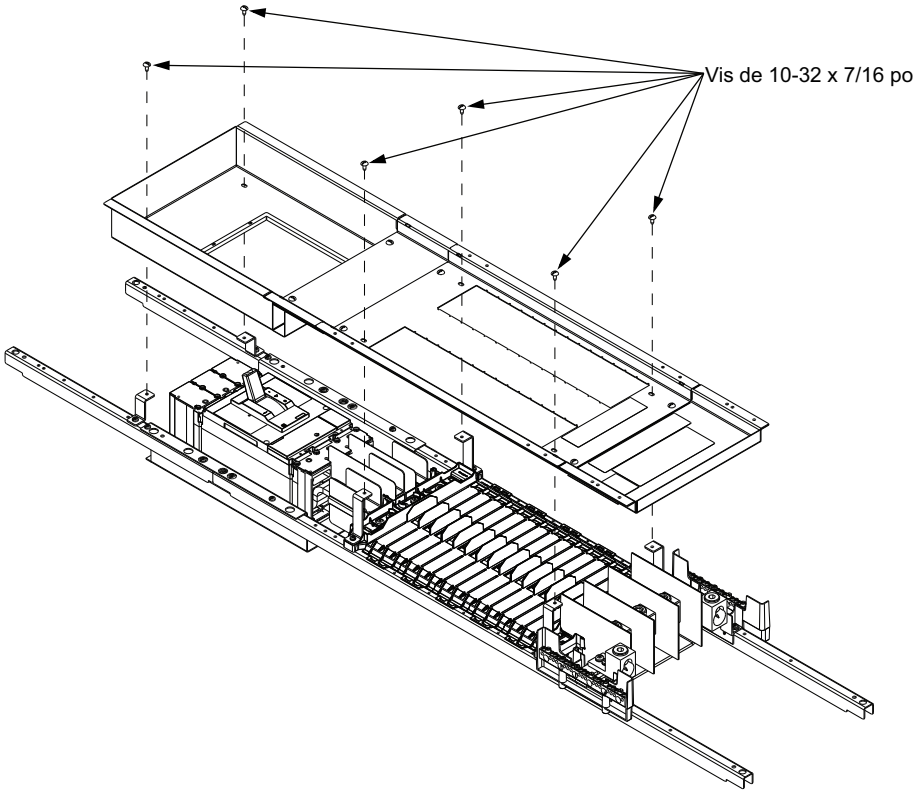

Retrait des goujons des supports de levage

Pour panneaux de distribution NF pour disjoncteur secondaire pour MH86D9 et MH92D9

1. Dévisser les écrous des goujons soudés dans la boîte; les goujons soudés dans la boîte doivent rester.
2. Retirer les supports élévateurs.
3. Dévisser l'écrou pour retirer le goujon supérieur.
4. Retirer les goujons supérieurs desserrés. Ne pas retirer les goujons qui sont soudés dans la boîte.
5. Remettre le support élévateur en place.
6. Resserrer les écrous sur les goujons soudés dans la boîte. Répéter l'opération pour chaque goujon, le cas échéant.

Figure 45 -

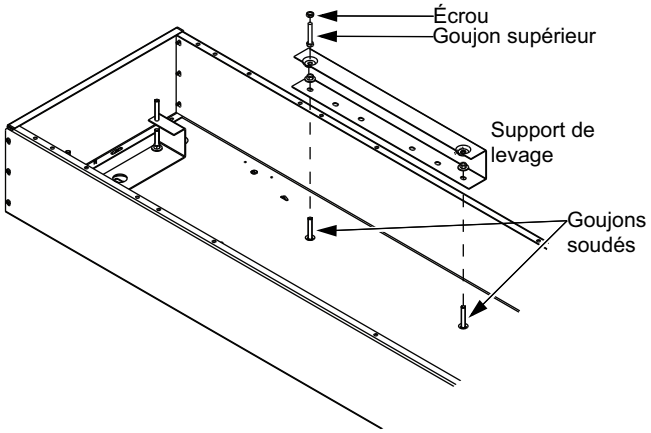

Installation de l’intérieur du disjoncteur principal NF dans le boîtier

⚠DANGER

RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION OU D’ÉCLAIR D’ARC

- Portez un équipement de protection individuelle (ÉPI) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, CSA Z462 ou NOM-029-STPS.
- Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet appareil.
- Coupez toutes les alimentations à cet appareil avant d’y travailler.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension avec une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l’alimentation est coupée.
- Replacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l’appareil sous tension.

Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

1. Installer l’intérieur dans le boîtier comme indiqué dans le Guide de l’utilisateur des panneaux de distribution NF/NFOM (numéro de document), dans la section « Montage intérieur pour les boîtiers de marque Square D ».

Figure 46 -

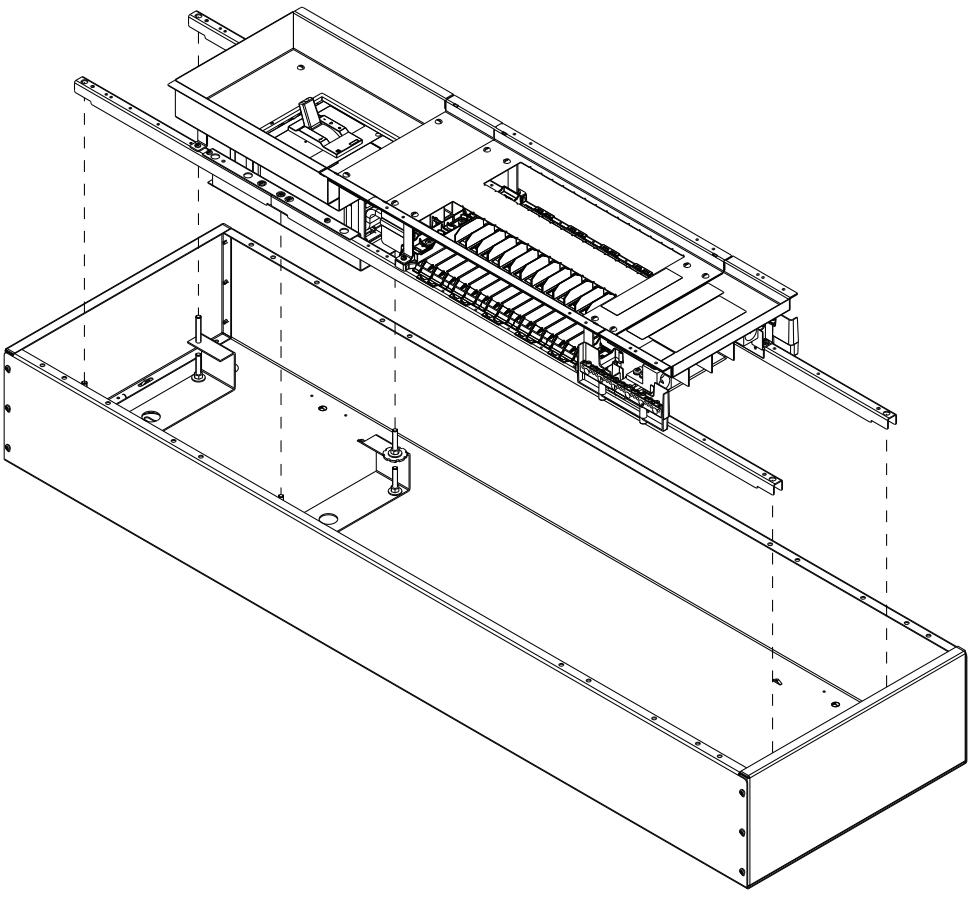

Schneider-Electric
5985 McLaughlin Road
Andover, MA 01810
États-Unis

800-565-6699

www.se.com

Puisque les normes, caractéristiques techniques et conceptions changent à l'occasion, assurez-vous de vérifier si les renseignements contenus dans la présente publication

© 2021 – 2022 Schneider-Electric. Tous droits réservés.

80043-866-01