Sub-Feed Circuit Breaker 600 A Kit for PowerPacT™ L-Frame

Installation onto an NF Panelboard NF600SFBPPL

Class 1670

Instruction Bulletin

80043-868-01
Release date 10/2021

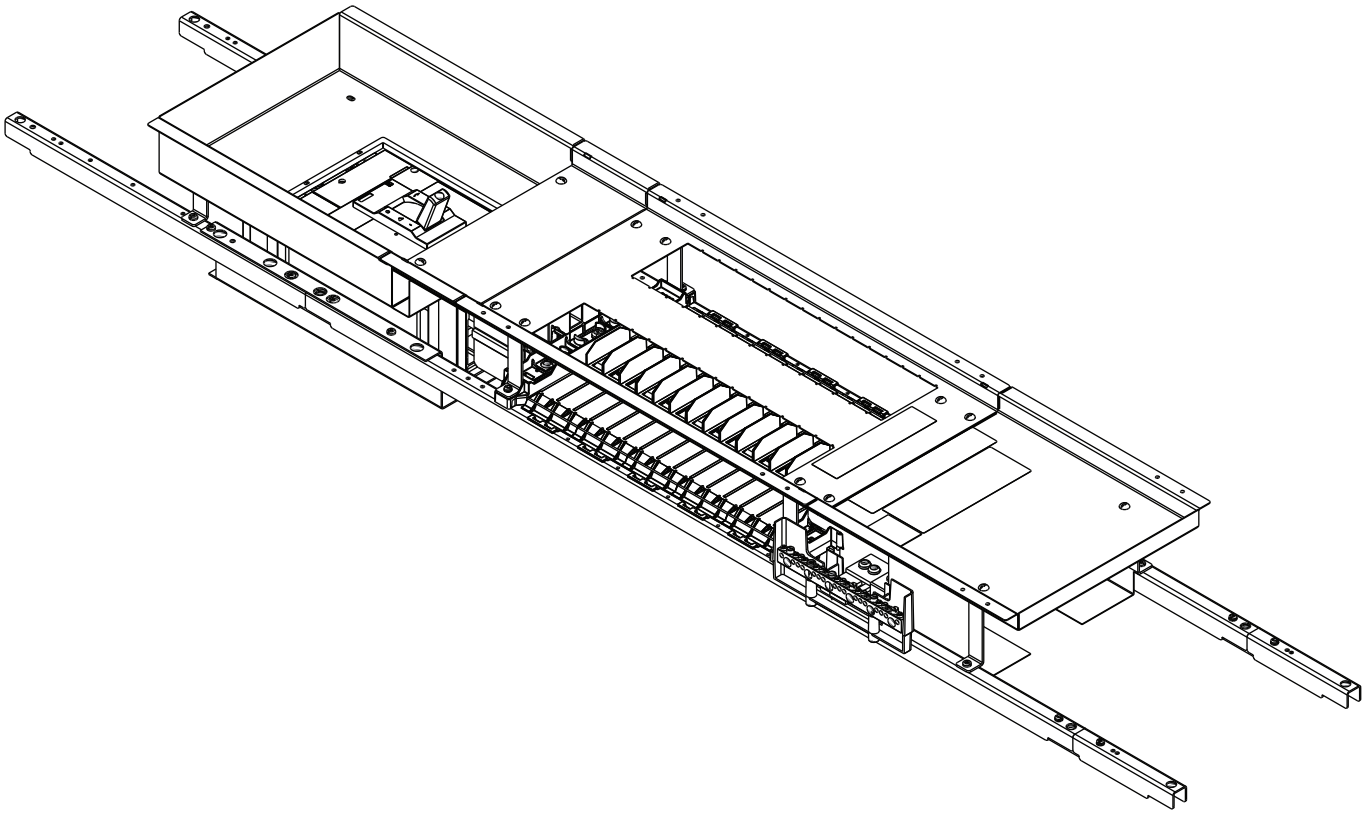

www.se.com

Legal Information

The Schneider Electric brand and any trademarks of Schneider Electric SE and its subsidiaries referred to in this guide are the property of Schneider Electric SE or its subsidiaries. All other brands may be trademarks of their respective owners.

This guide and its content are protected under applicable copyright laws and furnished for informational use only. No part of this guide may be reproduced or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise), for any purpose, without the prior written permission of Schneider Electric.

Schneider Electric does not grant any right or license for commercial use of the guide or its content, except for a non-exclusive and personal license to consult it on an "as is" basis. Schneider Electric products and equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel.

As standards, specifications, and designs change from time to time, information contained in this guide may be subject to change without notice.

To the extent permitted by applicable law, no responsibility or liability is assumed by Schneider Electric and its subsidiaries for any errors or omissions in the informational content of this material or consequences arising out of or resulting from the use of the information contained herein.

Table of Contents

Safety Information....5
Please Note....5
Introduction....6
Precautions....6
Kit Contents....7
NF600SFBPPL 600 A NF Sub-Feed Circuit Breaker Kit....7
Installing the NF600SFBPPL kit, for a PowerPacT L Sub-Feed Circuit Breaker, onto an NF Interior....8
Tools Needed....8
Installation....8
Installing the Mounting Pan for PowerPacT L Sub-Feed Circuit Breaker onto an NF Panelboard....12
Installing the Sub-Feed Circuit Breaker Deadfront Assembly....18
Installing Sub-Feed Circuit Breaker Deadfront Insulators....20
Installing the Labels for a 600 A Sub-Feed Circuit Breaker Application....22
Reinstall the Deadfront Assembly....23
Install NF Sub-feed Circuit Breaker Interior Inside the Enclosure....24

Safety Information

Read these instructions carefully and look at the equipment to become familiar with the device before trying to install, operate, service, or maintain it. The following special messages may appear throughout this bulletin or on the equipment to warn of hazards or to call attention to information that clarifies or simplifies a procedure.

The addition of either symbol to a “Danger” or “Warning” safety label indicates that an electrical hazard exists which will result in personal injury if the instructions are not followed.

This is the safety alert symbol. It is used to alert you to personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

⚠ DANGER

DANGER indicates a hazardous situation which, if not avoided, **will result in** death or serious injury.

⚠WARNING

WARNING indicates a hazardous situation which, if not avoided, **could result in** death or serious injury.

⚠CAUTION

CAUTION indicates a hazardous situation which, if not avoided, **could result in** minor or moderate injury.

NOTICE

NOTICE is used to address practices not related to physical injury.

Please Note

Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.

A qualified person is one who has skills and knowledge related to the construction, installation, and operation of electrical equipment and has received safety training to recognize and avoid the hazards involved. Electrical equipment should be transported, stored, installed, and operated only in the environment for which it is designed.

Introduction

This bulletin contains instructions for installing a PowerPacT™ L-Frame molded case circuit breaker as a 600 A maximum sub-feed circuit breaker, onto a Square D™ brand NF panelboard.

Figure 1 -

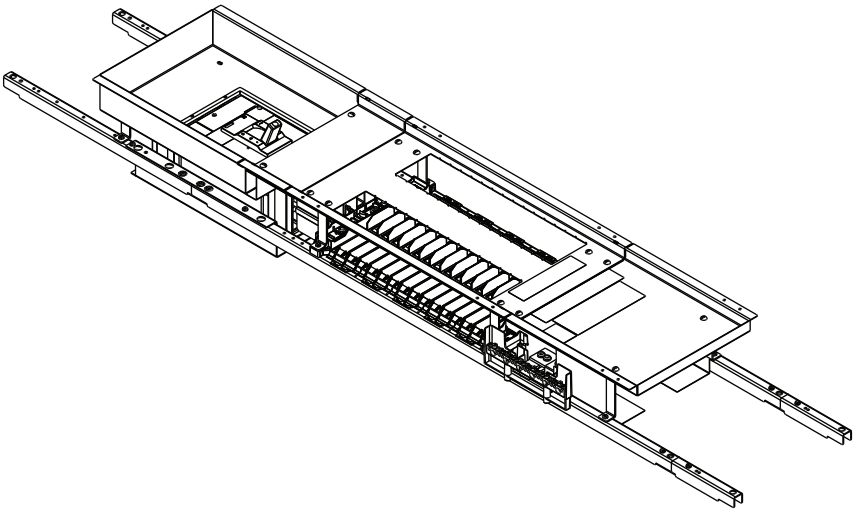

Precautions

⚠DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E, CSA Z462, or NOM-029-STPS.
- This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors and covers before turning on power to this equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

⚠ **WARNING:** This product can expose you to chemicals including Nickel compounds, which are known to the State of California to cause cancer, and Bisphenol A (BPA), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Kit Contents

NF600SFBPPL 600 A NF Sub-Feed Circuit Breaker Kit

A NF Label Bag Assembly (1)
Warning Label (1)
Danger Label (1)
Wiring and Torque Label (1)
Seismic Label (1)
Installation Bulletin (1)

B NF 600 A PowerPacT L-Frame Circuit Breaker Screw Bag Assembly (1)
(a) 10-32 x 5/16-in. Pan Head Square/Slot Screw (16)
(b) 10-32 x 7/16-in. Deadfront Mounting Screw (10)
(c) 1/4-20 x 9/16-in. Socket Head Hex Drive (4)
(d) 1/4-20 x 1 1/8-in. Socket Head Hex Drive (6)
(e) 10-32 x 3 1/2-in. Thread Forming SEMS Tap Screw (4)
(f) NF PowerPacT L-Frame Circuit Breaker Deadfront Support Brackets (2)
(g) NF Deadfront Support Brackets (2)

C M10 x 25 mm Screw Bag Assembly (1)
(a) M10 x 25 mm Screw (4)

D PowerPacT L-Frame Circuit Breaker Terminal Shield Bag Assembly (1)
(a) Terminal Shield (1)
(b) Lug Cover (1)
(c) Terminal Shield Screw (3)
(d) Lug Cover Screw (6)
(e) Terminal Shield English/French Danger Label (1)
(f) Terminal shield Spanish Danger Label (1)

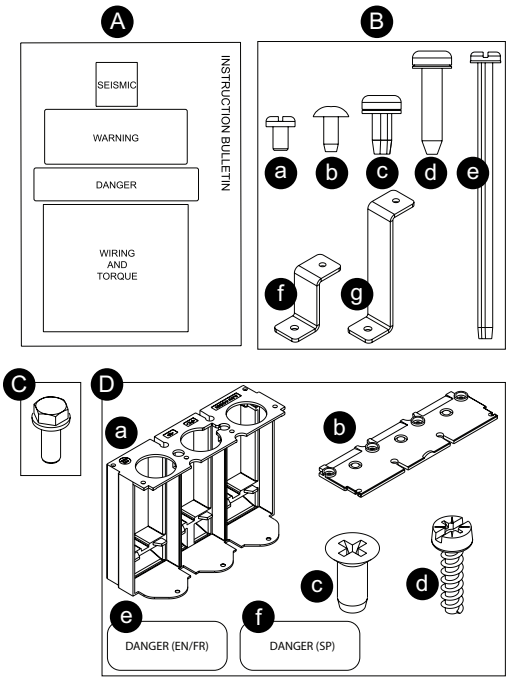

NOTE: Kit contents not shown to scale.

E NF L-Frame Circuit Breaker Escutcheon (1)

F NF L-Frame Deadfront Extension (1)

G NF L-Frame Circuit Breaker Deadfront Cover (1)

H L-Frame Circuit Breaker Mounting Pan (1)

I L-Frame Circuit Breaker A Phase Connector Assembly (1)

J L-Frame Circuit Breaker B Phase Connector Assembly (1)

K L-Frame Circuit Breaker C Phase Connector Assembly (1)

L L-Frame Circuit Breaker Phase Insulator (1)

M NF L-Frame Circuit Breaker Deadfront Insulator (1)

N F 6-in. Rail Extension (2)

O NF Deadfront Cover (1)

P Neutral Lug 2 x 1/0-750 kcmil Assembly Left (1

Q Neutral Lug 2 x 1/0-750 kcmil Assembly Right (1)

R Deadfront Cover Insulator (1)

S NF 18-in. Rail Extension (2)

T NF Rail Extension Splice (4)

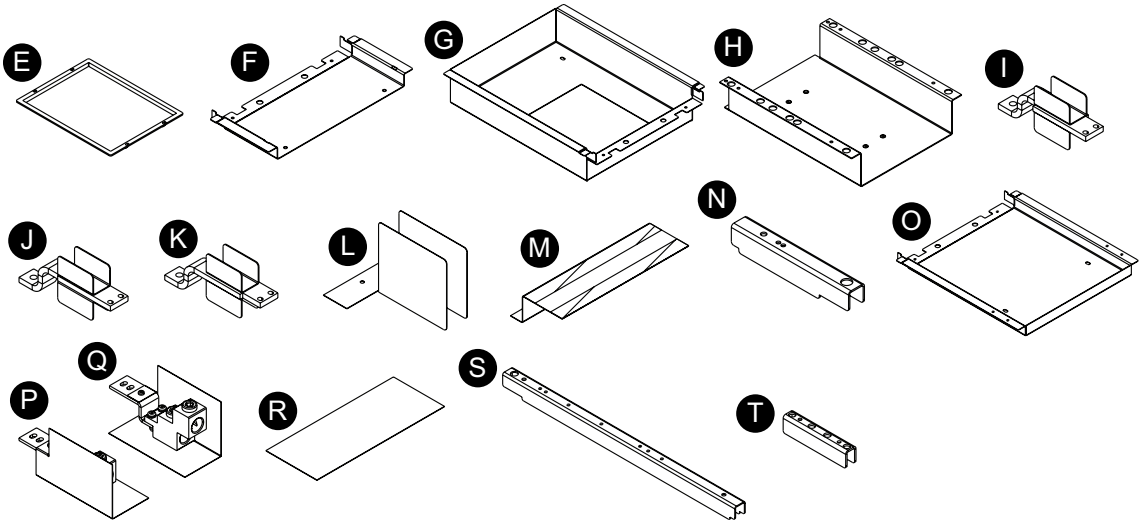

Installing the NF600SFBPPL kit, for a PowerPacT L Sub-Feed Circuit Breaker, onto an NF Interior

Tools Needed

- #2 square-head Robertson®driver
- Torque wrench with 3/8-in. Allen® driver
- Torque wrench with 5/32-in. Allen® driver
- Flat-head screwdriver
- Phillips® #2 screwdriver
- 4 mm Allen® driver
- 6 mm Allen® driver
- 8 mm Allen® driver
- Torque wrench with 16 mm hex head nut driver

Installation

⚠DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E, CSA Z462, or NOM-029-STPS.
- This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors and covers before turning on power to this equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

NOTICE

HAZARD OF EQUIPMENT DAMAGE

- Do not install in weatherproof enclosures (NEMA type 3R, 5, 12, 4, 4X).
- 600 A panelboard interiors are required for 400 A applications.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

1. Remove the backplane insulator from the panelboard by unsnapping the four corners from the end supports, and discard.

   NOTE: 600 A panelboard interiors are required for 400 A applications.

Figure 2 -

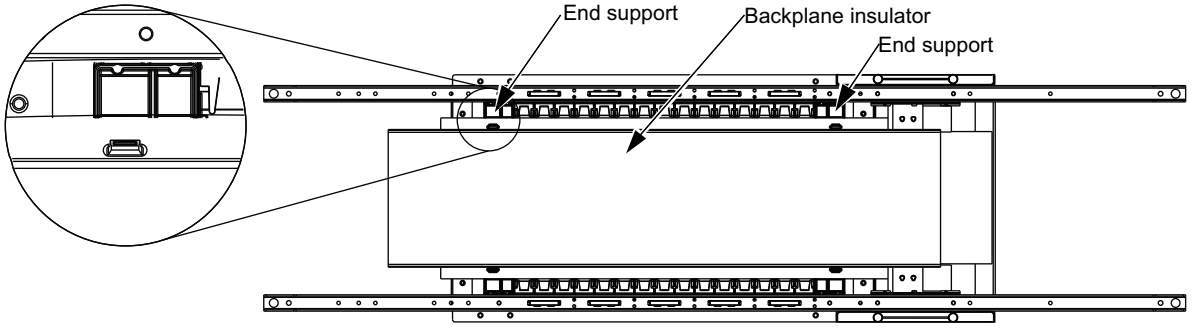

2. Remove the deadfront assembly. Retain the four screws for reuse.

Figure 3 -

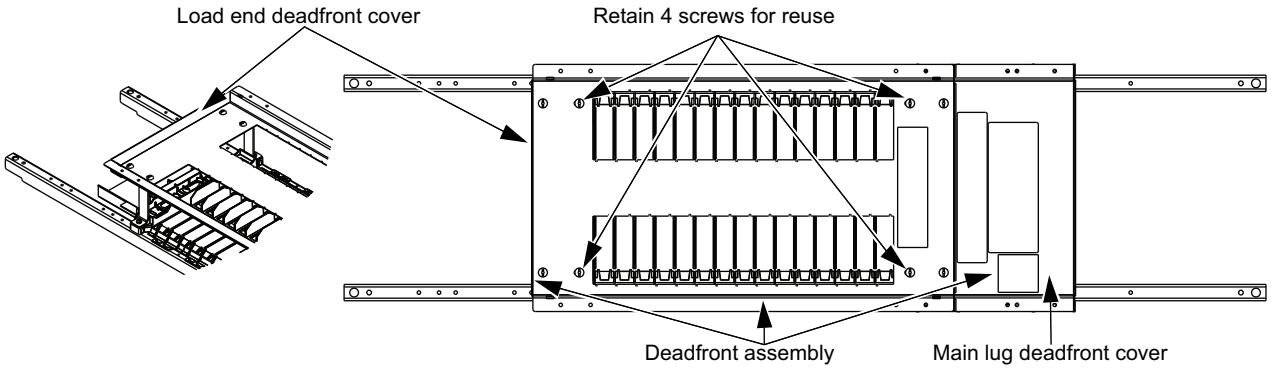

3. Remove the neutral lugs and their screws from the neutral plate and discard.

Figure 4 -

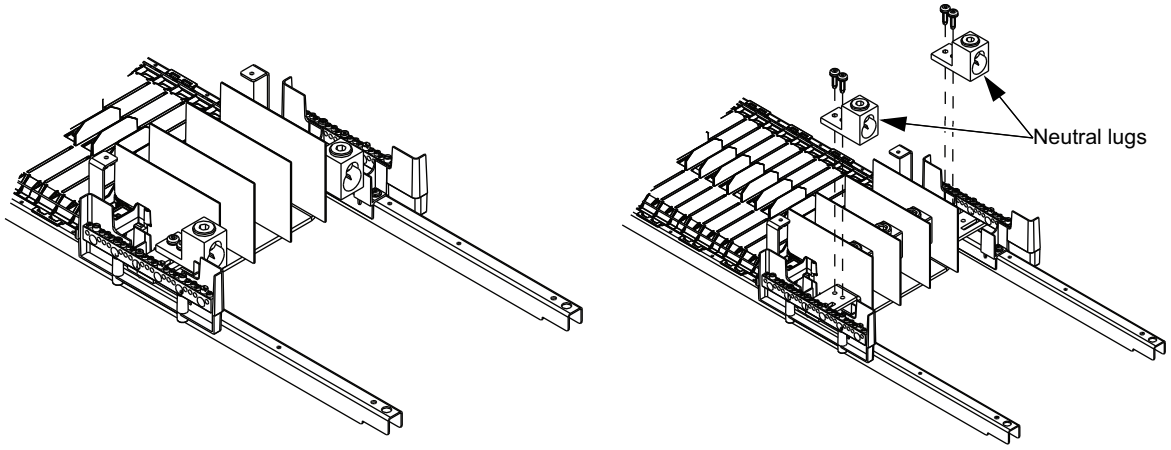

4. Install the neutral lug assemblies onto the neutral plate using the four 1/4-20 x 9/16-in. screws supplied in the kit. Tighten the four 1/4-20 x 9/16-in. screws to 60-65 lb-in. (6.8-7.3 N•m).

Figure 5 -

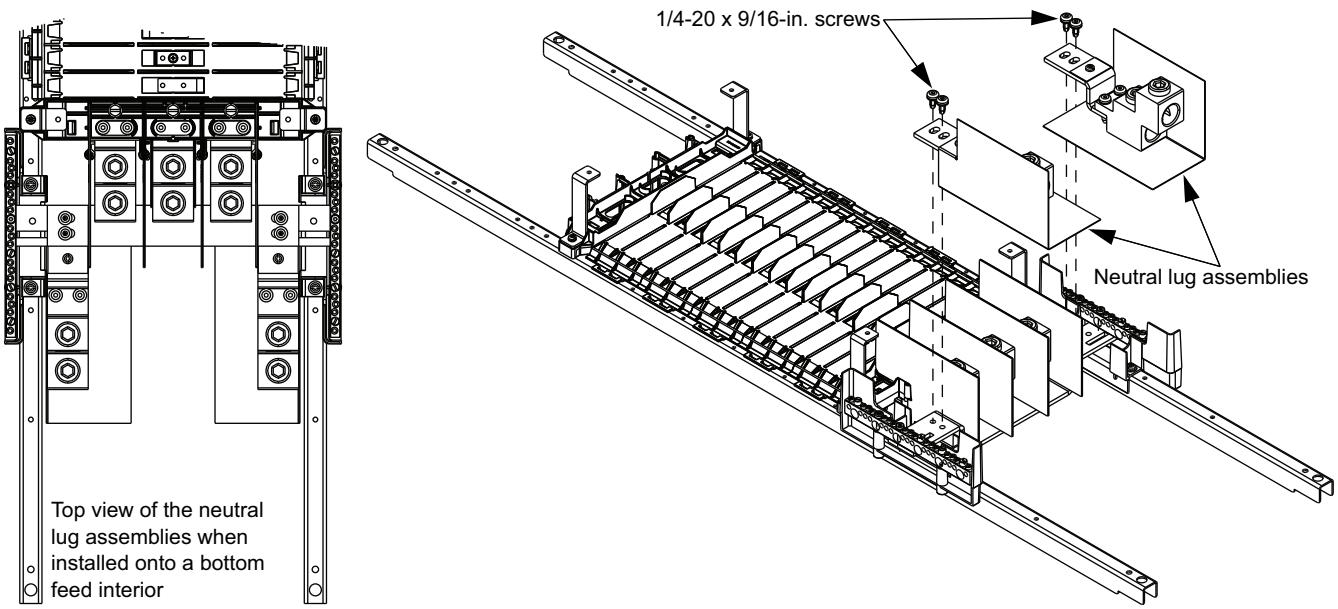

5. Install the NF 6-in. rail extensions to the existing mounting rails on the line end. Use the rail spices and four 10-32 x 5/16-in. screws supplied in the kit.

Figure 6 -

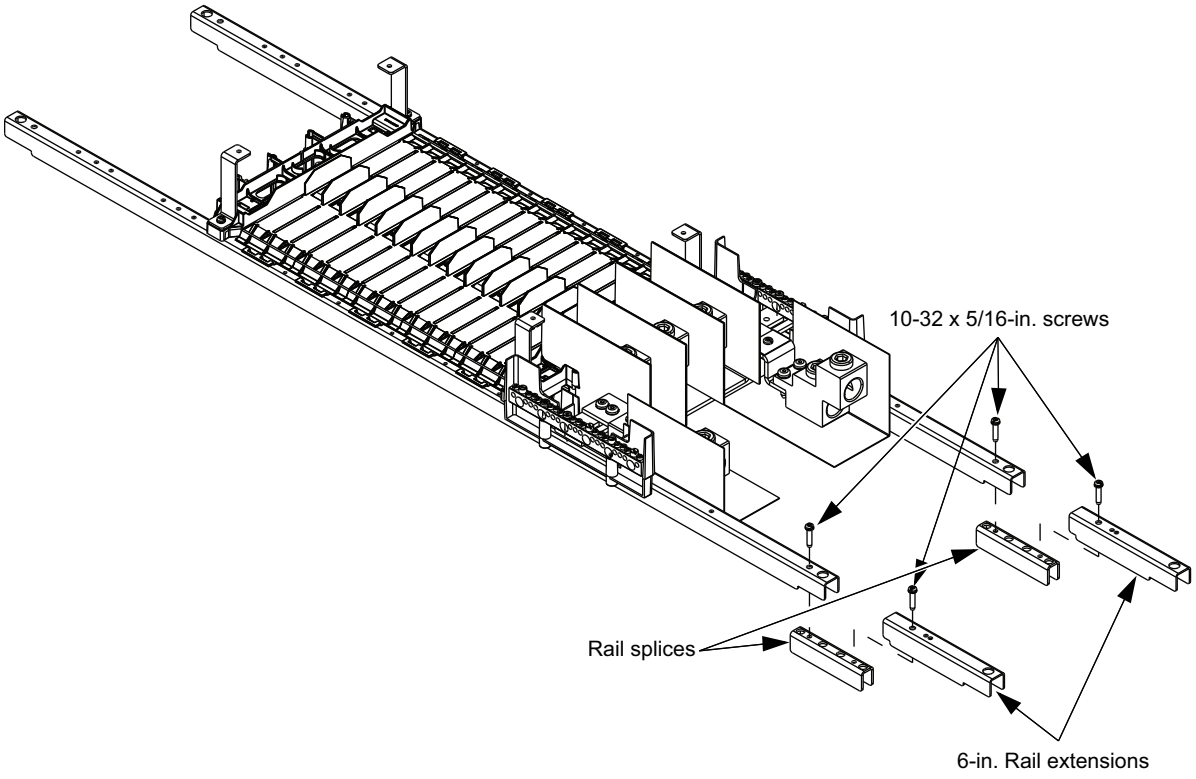

6. Attach the two deadfront support brackets using the two 10-32 x 5/16-in. self-tapping screws supplied in the kit.

Figure 7 -

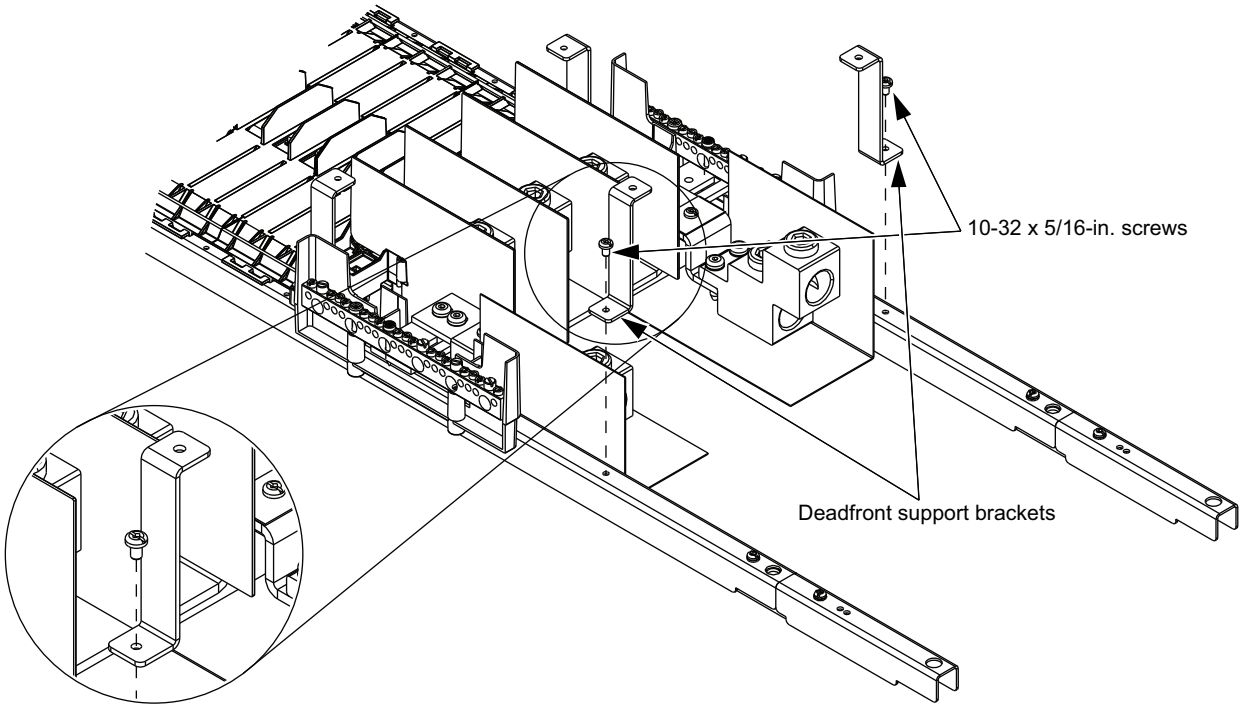

Installing the Mounting Pan for PowerPacT L Sub-Feed Circuit Breaker onto an NF Panelboard

⚠DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E, CSA Z462, or NOM-029-STPS.
- This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors and covers before turning on power to this equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

1. Remove the vertical end barrier from the panelboard, and discard.

Figure 8 -

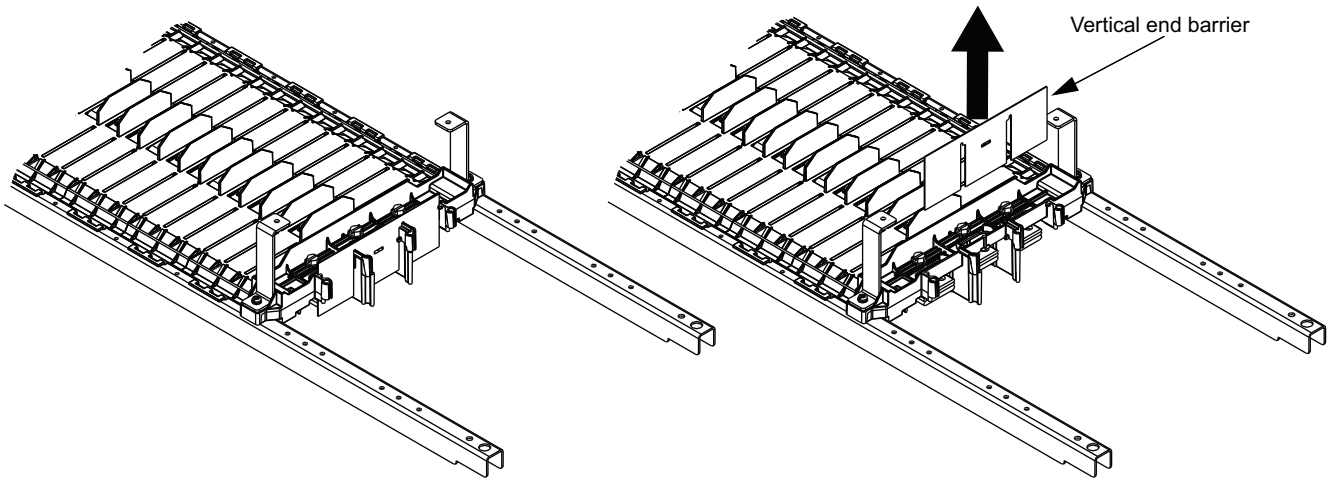

2. Install the NF 18-in. rail extensions to the existing mounting rails on the load end. Use the rail splices and four 10-32 x 5/16-in. self-tapping screws supplied in the kit.

Figure 9 -

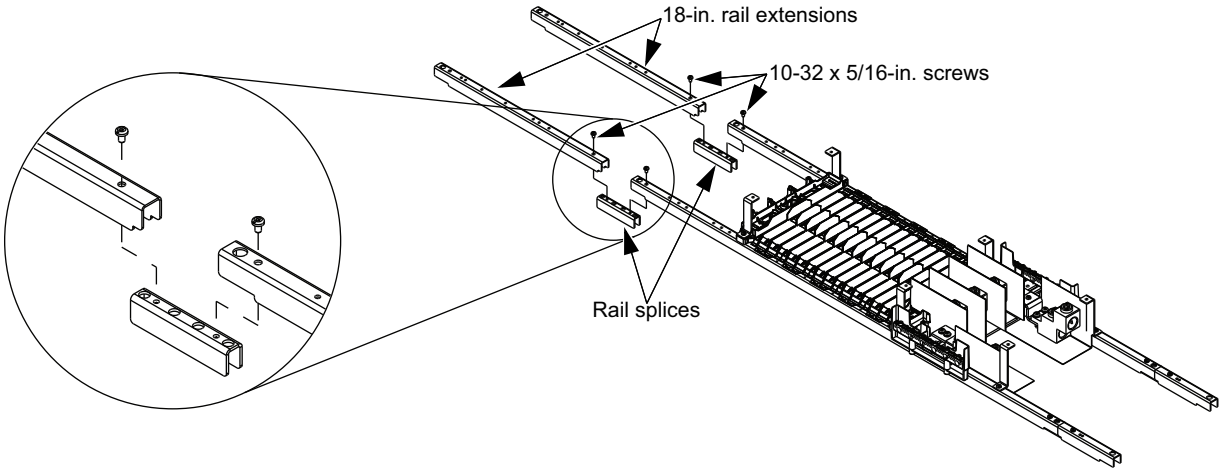

3. Install the circuit breaker mounting pan to the load end of the panelboard, using four 10-32 x 5/16-in. self-tapping screws.
4. Attach the two deadfront support brackets using the two 10-32 x 5/16-in. self-tapping screws supplied in the kit.

Figure 10 -

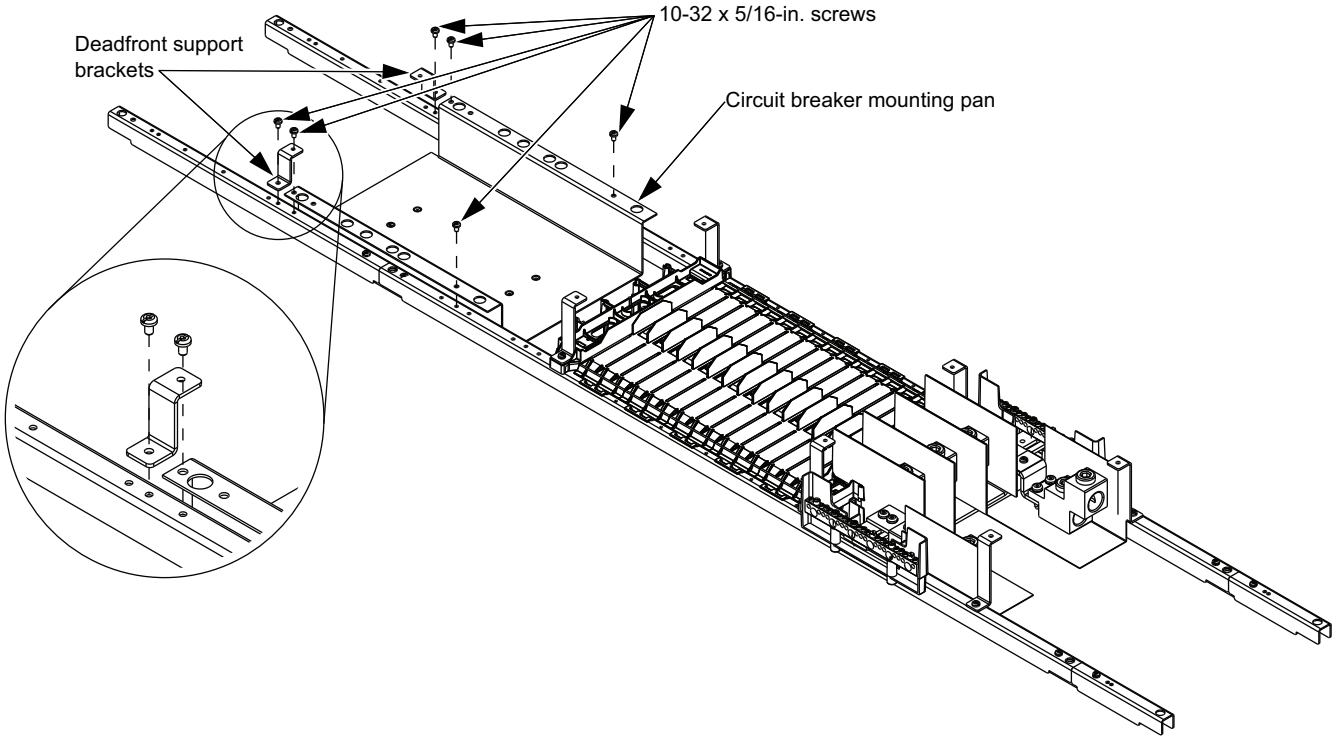

5. Attach the hard bus circuit breaker connectors loosely to the panelboard using the six 1/4-20 x 1 1/8-in. self-tapping screws supplied in the kit. Do not tighten the screws until Item 13, page 17.

Figure 11 -

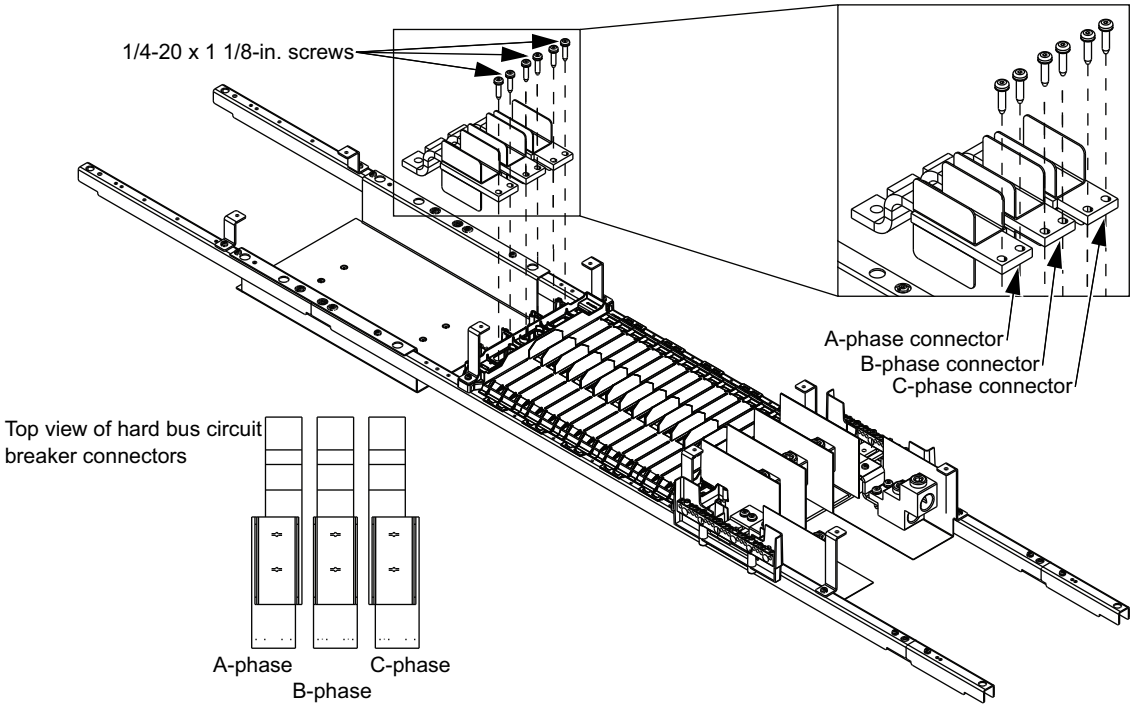

NOTE: Example shown is for three-phase applications. For a single-phase panelboard the B-phase circuit breaker connector assembly is not required and should be discarded.

6. Place the circuit breaker phase insulator on top of the circuit breaker mounting pan, center the holes from the insulator to the holes next to the hard bus circuit breaker connectors of the mounting pan. Ensure that the phase insulator fins are placed between the hard bus circuit breaker connectors.

Figure 12 -

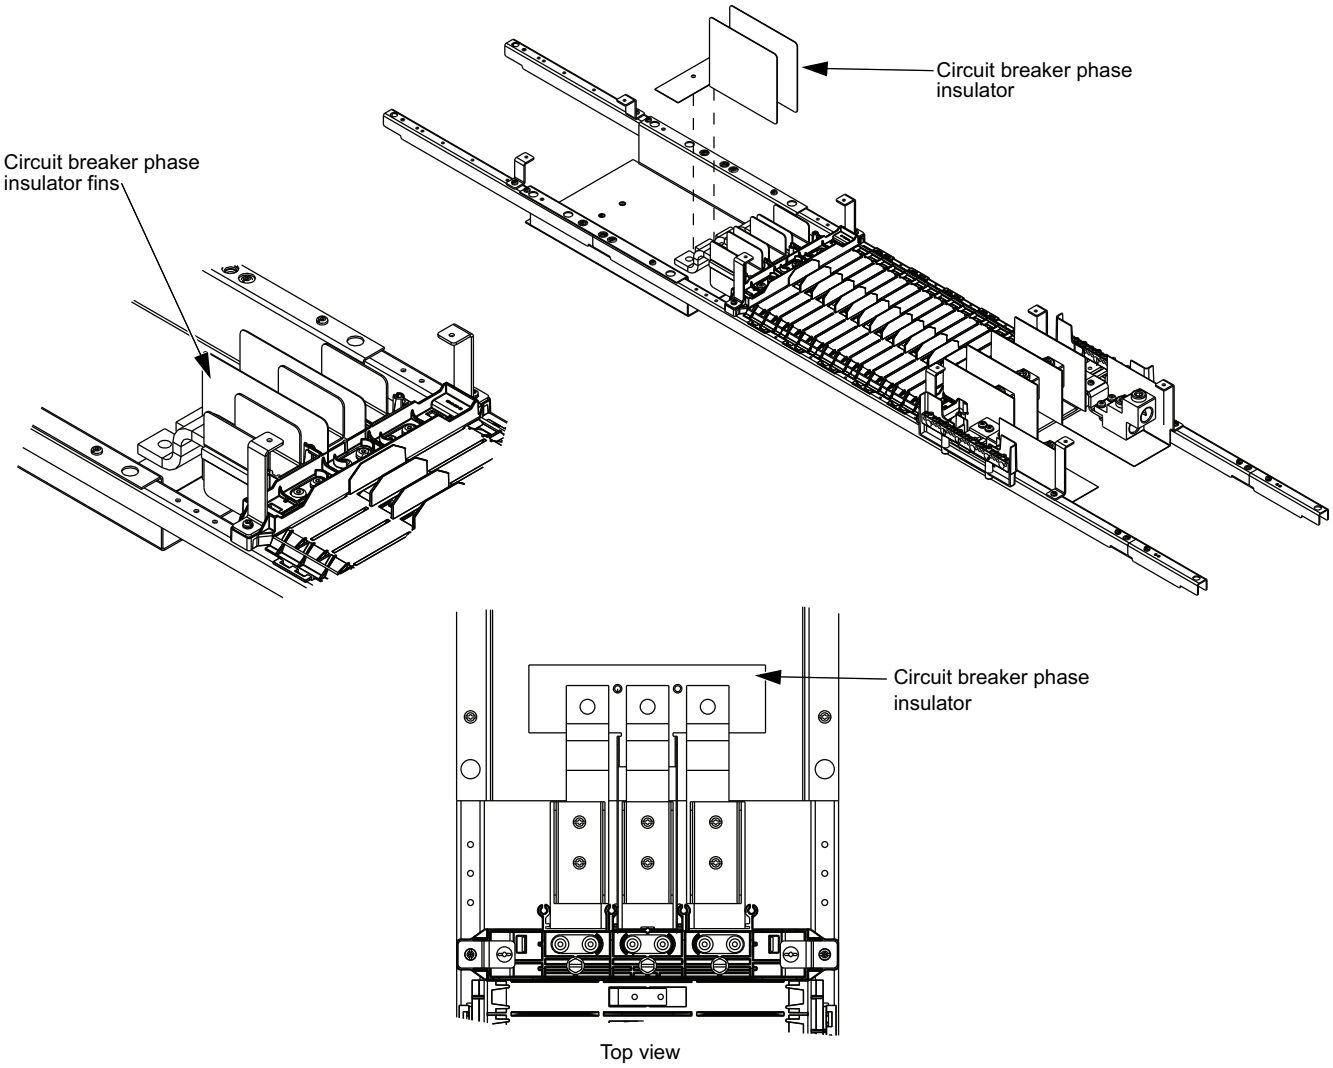

7. For bottom feed applications remove the bottom lug cover and terminal shield installed on the circuit breaker. For top feed applications remove the top lug cover and terminal shield installed on the circuit breaker.

Figure 13 -

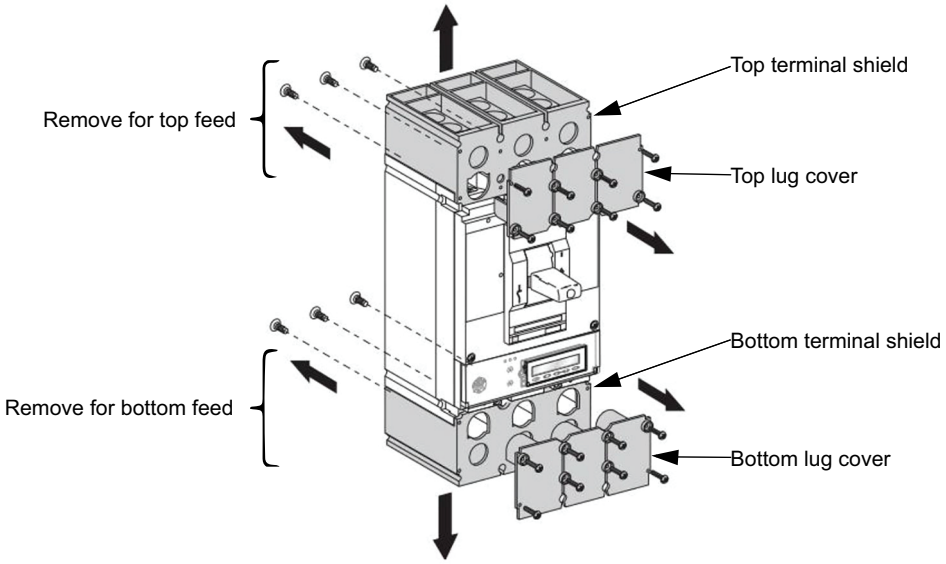

8. Remove the lugs (if installed) from the same end where the lug cover and terminal shield were removed from previous step, discard the lug assembly. For more information follow PowerPacT L-Frame Electronic Trip Circuit Breaker Installation (document number S1A78233).

Figure 14 -

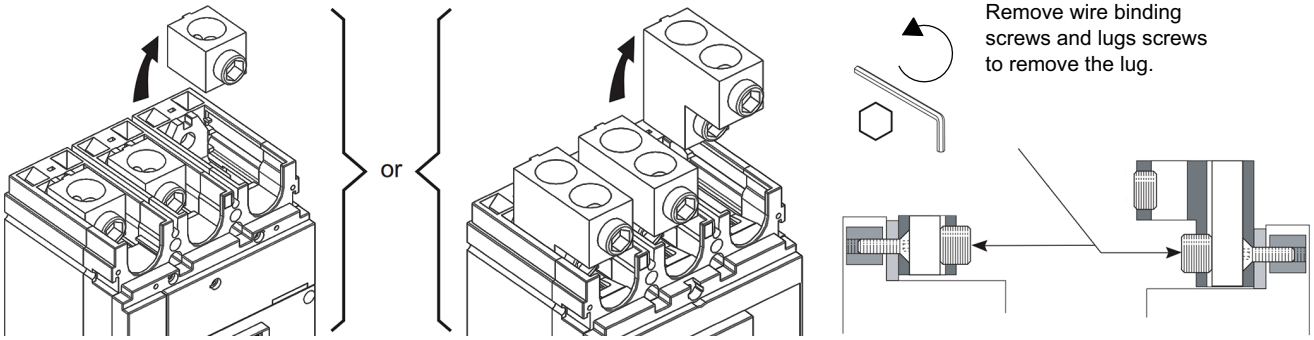

9. Install the new terminal shield using three terminal shield screws, supplied in the kit. Peel off the backing of the terminal shield danger labels and install.

Figure 15 -

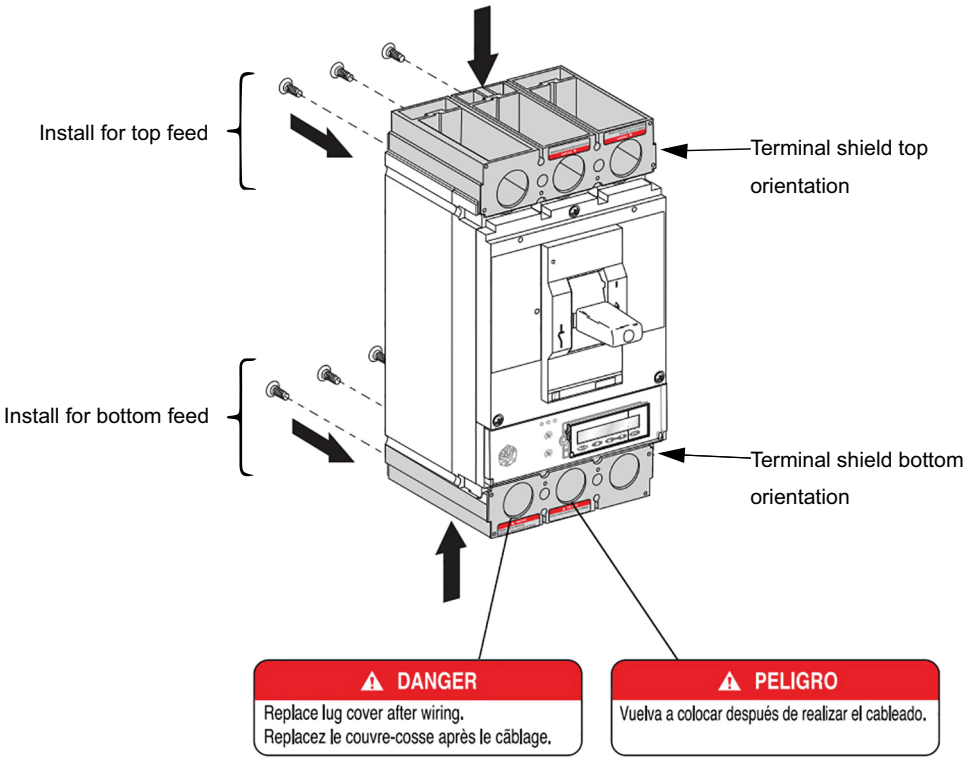

NOTICE
HAZARD OF EQUIPMENT DAMAGE Do not overtighten screws. **Failure to follow these instructions can result in equipment damage.**

10. Install the PowerPacT L-Frame circuit breaker onto the mounting pan with the “ON” end positioned towards the top of the panelboard, using 10-32 x 3 1/2-in. self-tapping screws supplied in the kit.

Figure 16 -

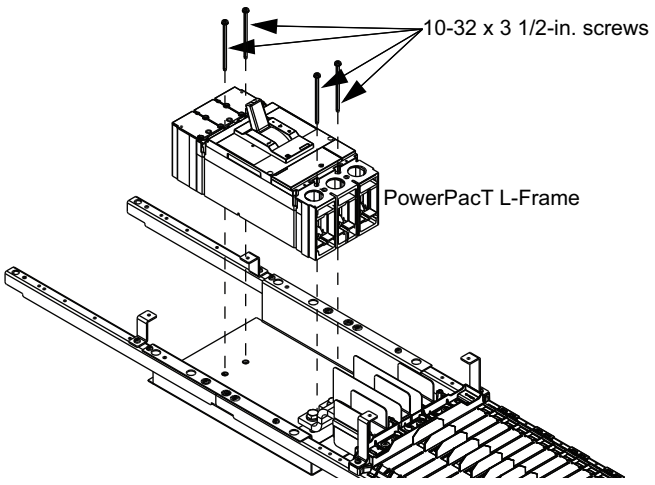

NOTE: Discard the screws supplied with the PowerPacT L-Frame circuit breaker.

11. Install the hard bus circuit breaker connectors to the circuit breaker using the three M10 x 25 mm supplied in this kit. Ensure the phase insulator fins are properly positioned between the hard bus circuit breaker connectors and aligned with the grooves from the circuit breaker.

Figure 17 -

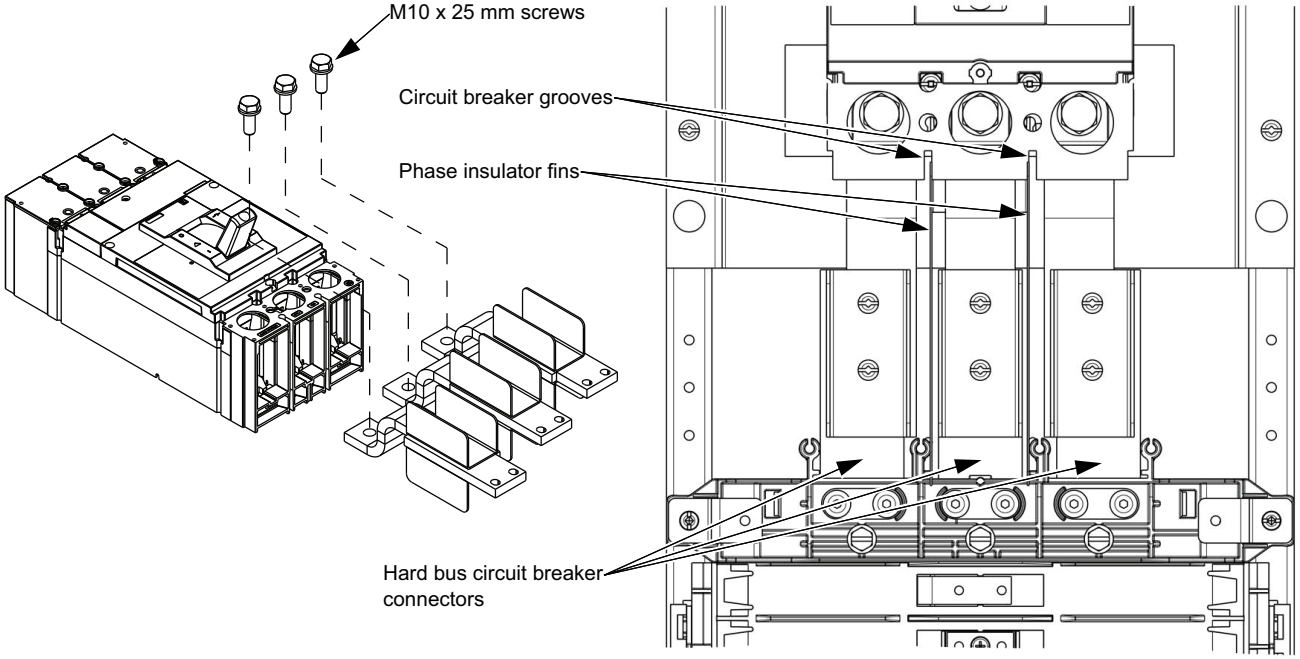

12. Tighten the M10 x 25 mm screws to 442 lb-in. (50 N•m).
13. Tighten the six 1/4-20 x 1 1/8-in. screw to 60-65 lb-in. (6.8-7.3 N•m) from Item 5, page 13.
14. Install the lug cover, supplied in the kit, onto the circuit breaker.

Figure 18 -

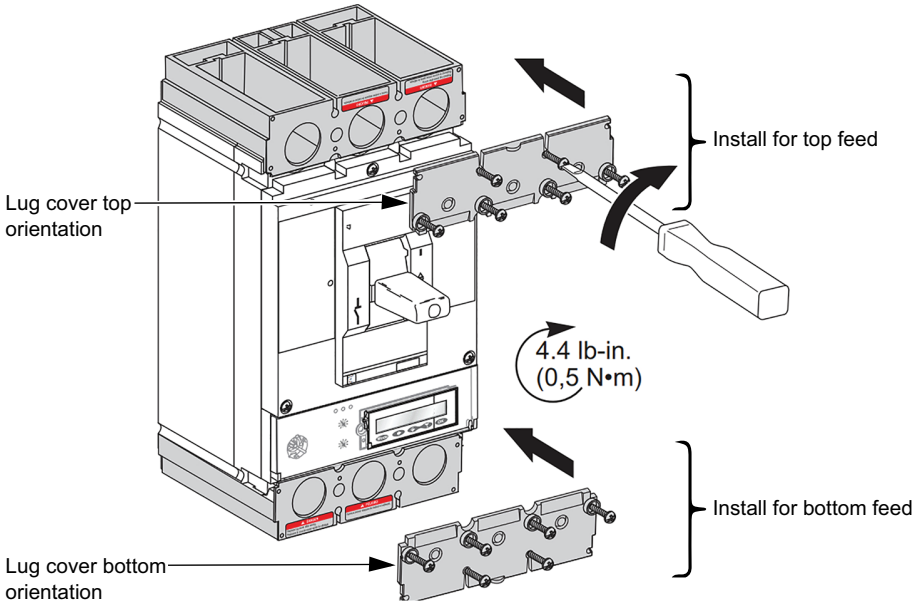

Installing the Sub-Feed Circuit Breaker Deadfront Assembly

⚠DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E, CSA Z462, or NOM-029-STPS.
- This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors and covers before turning on power to this equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

1. Remove the line and load end deadfront covers from the deadfront assembly. Discard the 10-32 x 7/16-in. mounting screws and deadfront covers.

Figure 19 -

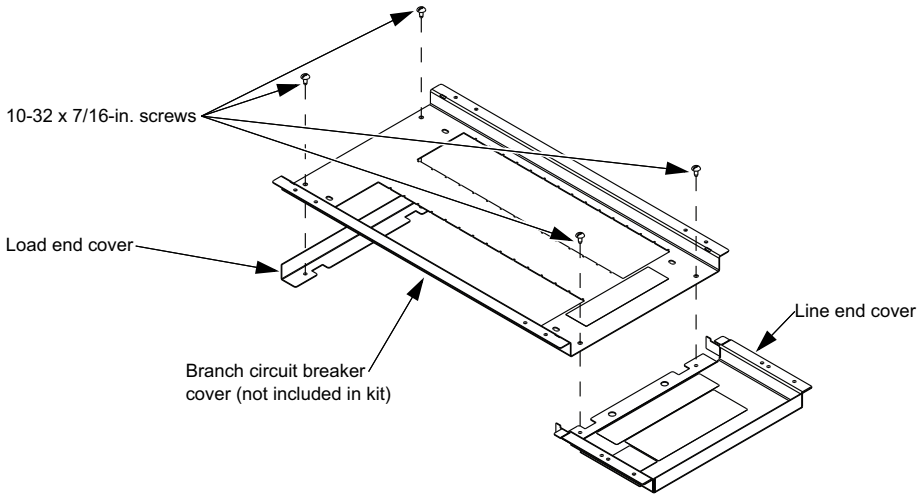

2. Install the line end deadfront cover using two 10-32 x 7/16-in. mounting screws supplied in the kit.

Figure 20 -

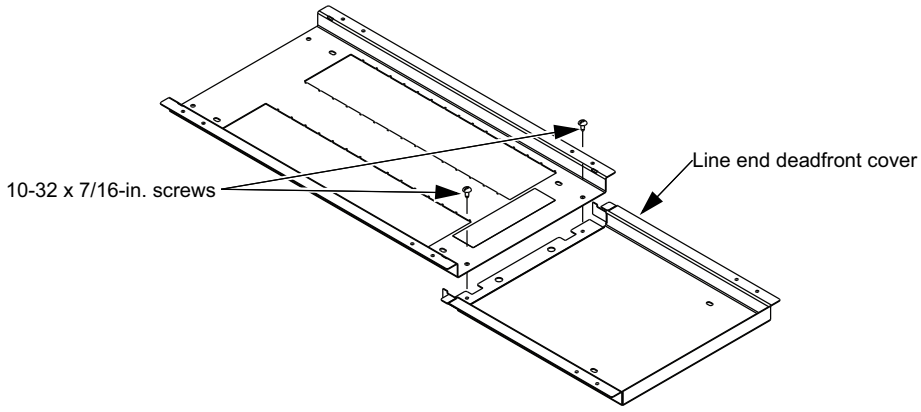

3. Assemble the circuit breaker deadfront cover to the deadfront extension supplied in the kit and install onto the deadfront assembly using the new 10-32 x 7/16-in. mounting screws, also supplied in the kit. Install the circuit breaker escutcheon by pressing it against the circuit breaker deadfront cover and snap it into place.

Figure 21 -

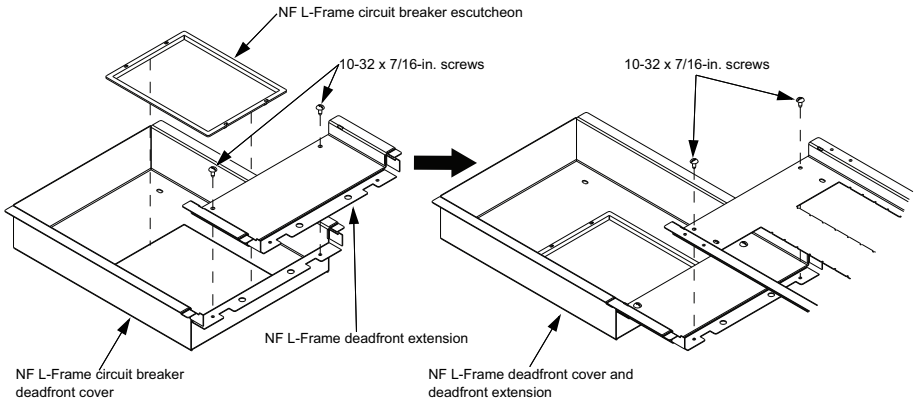

Installing Sub-Feed Circuit Breaker Deadfront Insulators

⚠DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E, CSA Z462, or NOM-029-STPS.
- This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Install deadfront insulator appropiately to separate live parts.
- Replace all devices, doors and covers before turning on power to this equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

1. Peel the backing off the adhesive strips from the deadfront insulator and place it onto the bottom of the deadfront extension.

Figure 22 -

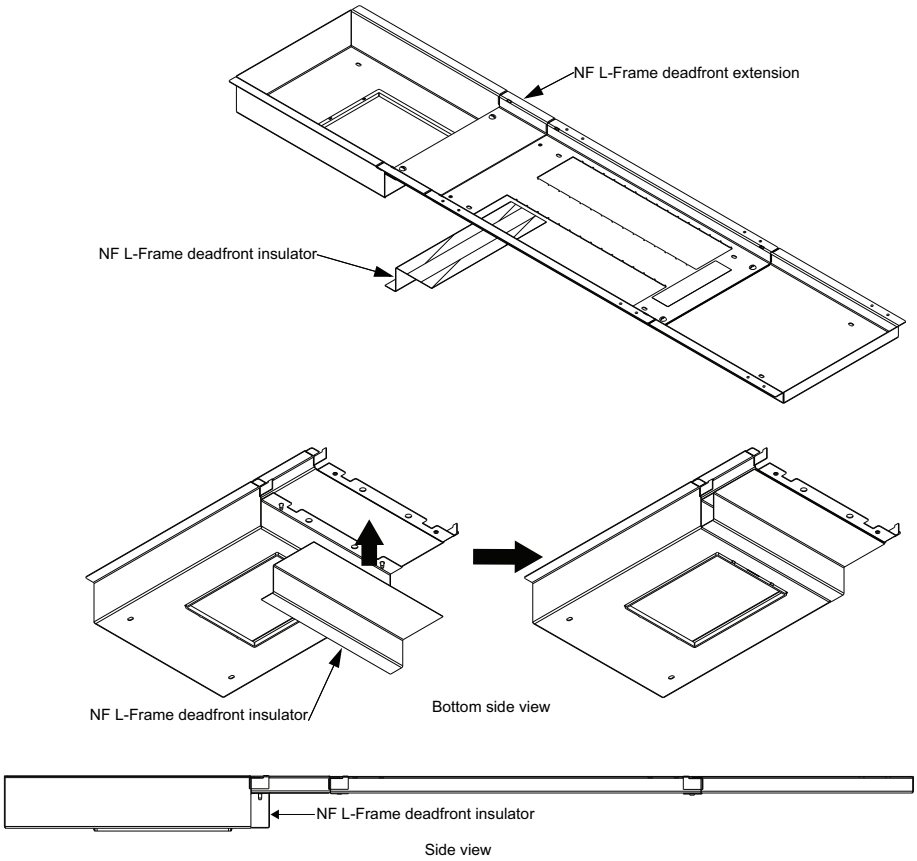

2. Peel the backing off the adhesive strips from the NF deadfront cover insulator and place it onto the bottom of the line end deadfront cover.

Figure 23 -

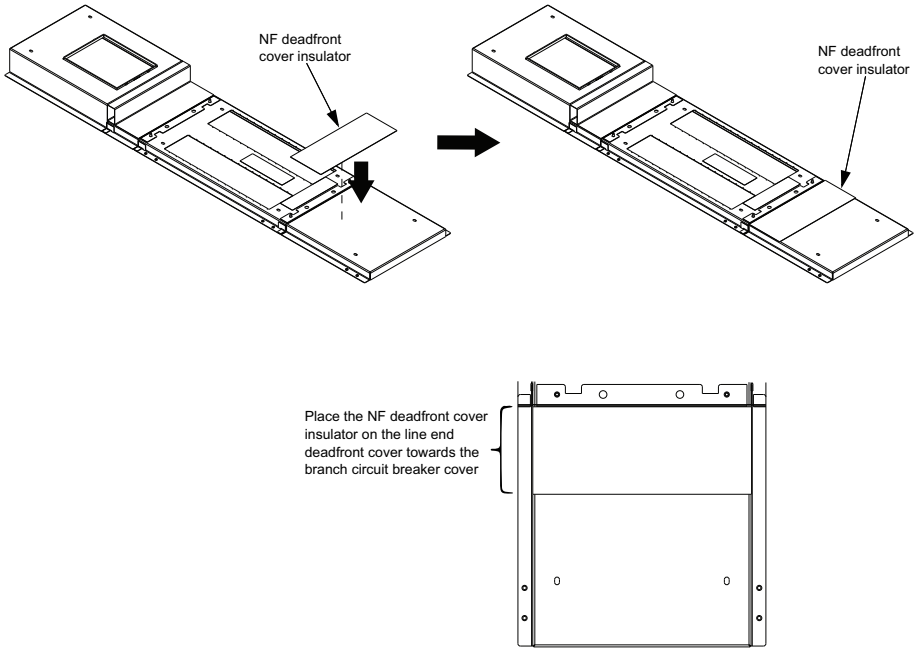

Installing the Labels for a 600 A Sub-Feed Circuit Breaker Application

Peel off the label backing and adhere the labels to the deadfront covers.

- A Seismic label
- B Warning label
- C Danger label
- D Name plate (not included in this kit)
- E Wiring and torque label
- F Kit label (not included in this kit)
- G Connection diagram (not included in this kit)

NOTE: Place labels based on top feed or bottom feed orientation.

Figure 24 -

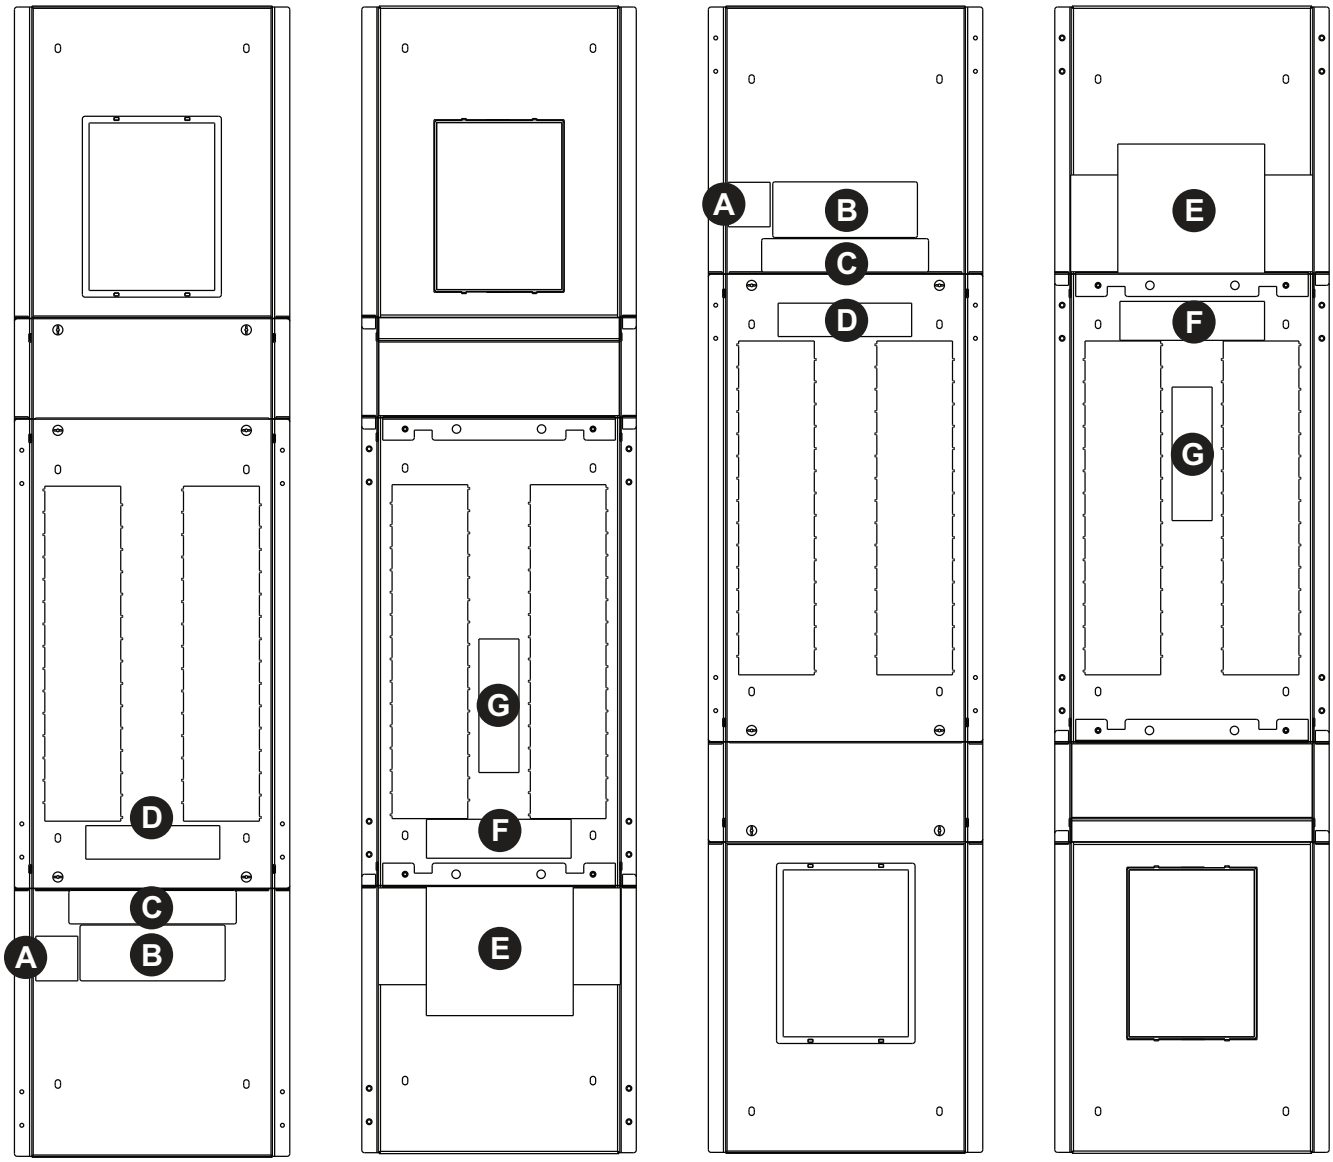

Reinstall the Deadfront Assembly

1. Reinstall the deadfront assembly using the screws retained when removing the deadfront assembly, see step 2, page 8 and four additional 10-32 x 7/16-in. mounting screws supplied in this kit.

Figure 25 -

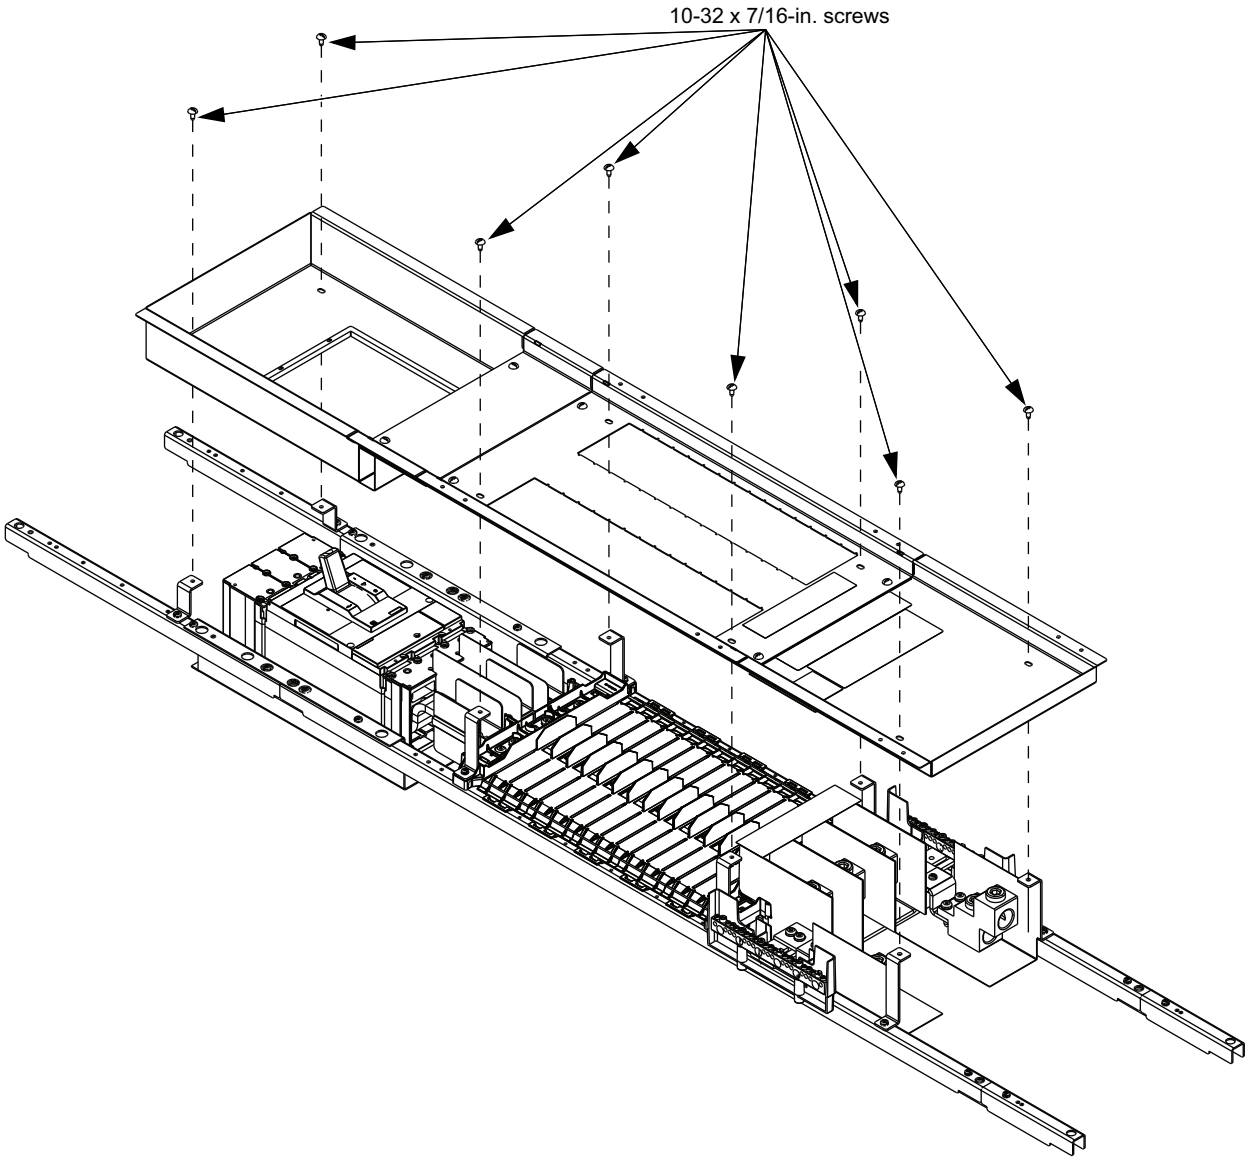

Install NF Sub-feed Circuit Breaker Interior Inside the Enclosure

⚠DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

Replace all devices, doors, and covers after installing this kit and before turning on power to the equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

1. Install the Interior into the enclosure as instructed in NF/NFOM Panelboards User Guide (document number 80043-741) stated in section “Interior Mounting for Square D Brand Enclosures”.

Figure 26 -

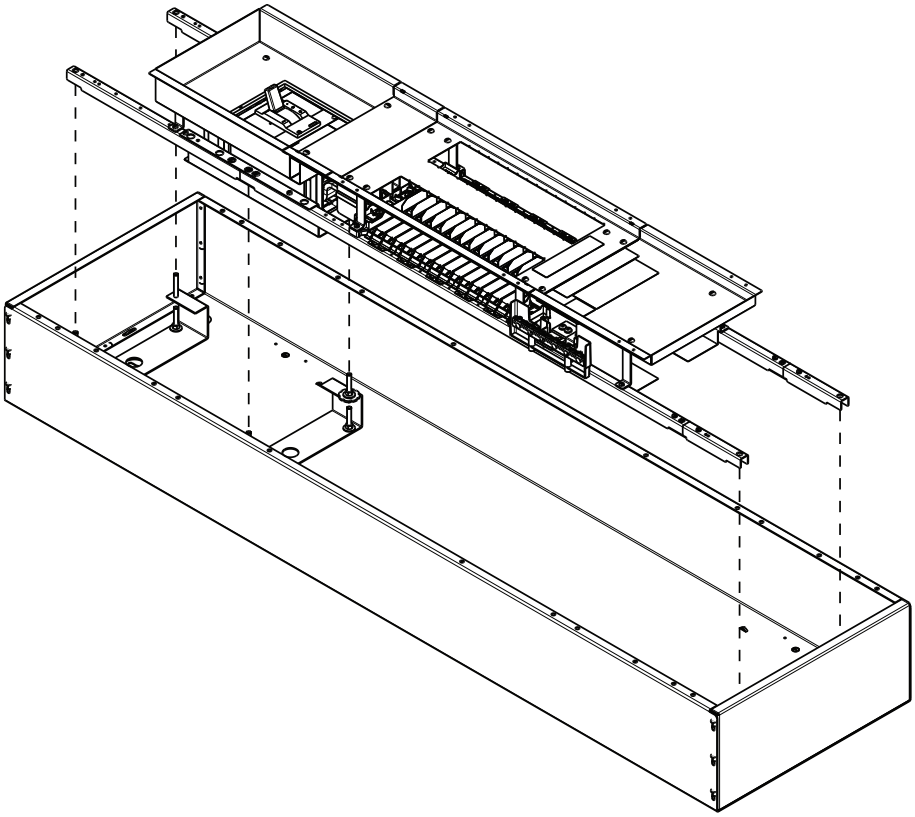

Schneider Electric
800 Federal Street
Andover, MA 01810
USA

888-778-2733

www.se.com

As standards, specifications, and design change from time to time, please ask for confirmation of the information given in this publication.

© 2021 – 2022 Schneider Electric. All rights reserved.

80043-868-01

Kit de interruptor automático de subalimentación de 600 A para PowerPacT™ de marco L

Instalación en un tablero NF NF600SFBPPL

clase 1670

Boletín de instrucciones

80043-868-01
Fecha de publicación 10/2021

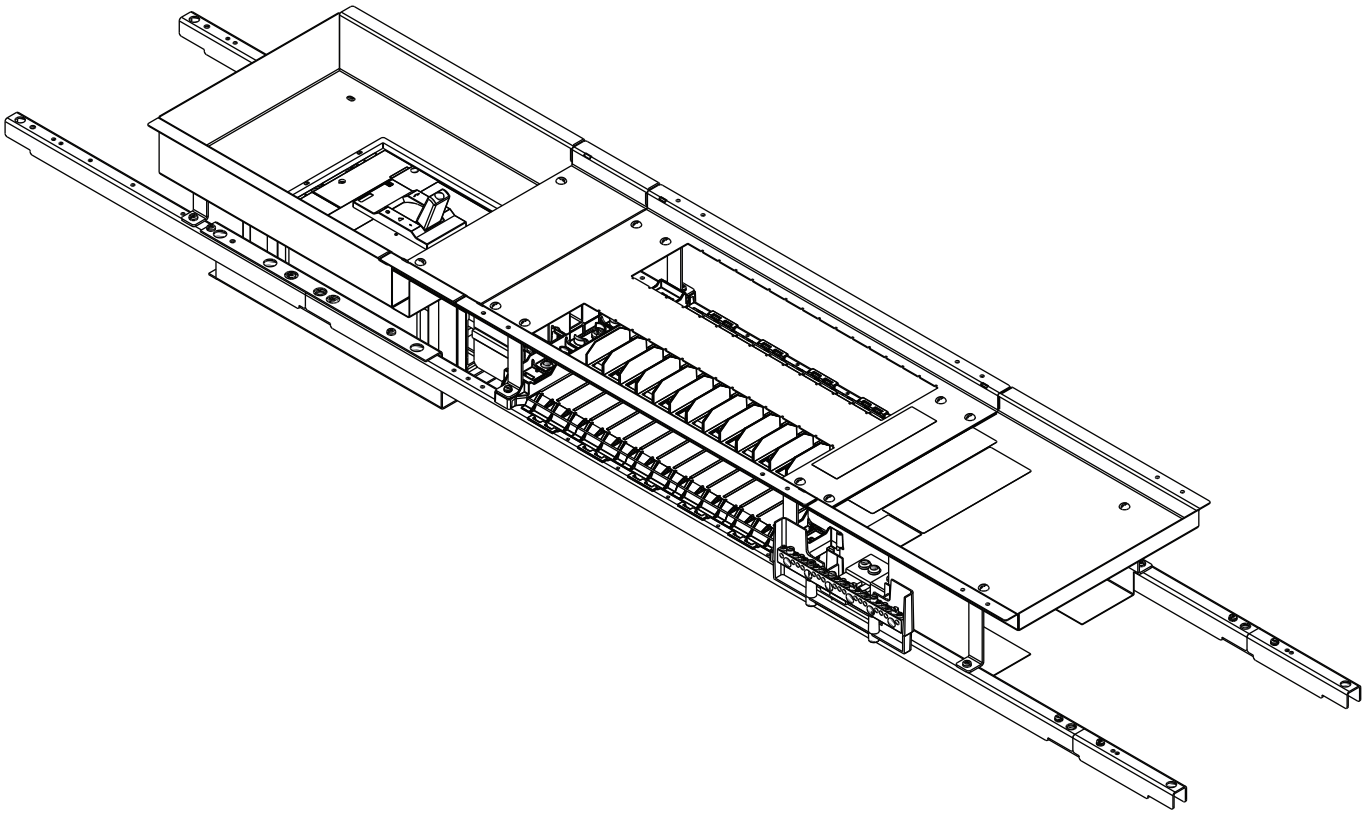

www.se.com

Información legal

La marca Schneider Electric y cualquier marca comercial de Schneider Electric SE y sus subsidiarias mencionadas en esta guía son propiedad de Schneider Electric SE o sus subsidiarias. Todas las demás marcas pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Esta guía y su contenido están protegidos por las leyes de derechos de autor aplicables y se proporciona solo para fines informativos. No se puede reproducir o transmitir ninguna parte de esta guía de ninguna forma ni por ningún medio (ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, grabación o de otra manera), con ningún propósito, sin la previa autorización por escrito de Schneider Electric.

Schneider Electric no concede ningún derecho o licencia para el uso comercial de la guía o de su contenido, salvo en el caso de una licencia no exclusiva y personal para consultarla que se suministra "tal cual".

Solo el personal calificado puede instalar, hacer funcionar y prestar servicios de mantenimiento a los productos y equipos de Schneider Electric.

Ya que las normas, las especificaciones y los diseños cambian cada cierto tiempo, la información contenida en esta guía puede estar sujeta a cambios sin previo aviso.

En la medida permitida por la ley vigente, Schneider Electric y sus subsidiarias no asumen responsabilidad alguna por cualquier error u omisión en el contenido informativo de este material o de las consecuencias derivadas o resultantes del uso de la información contenida en este documento.

Contenido

Información de seguridad 5
Observe que 5
Introducción 6
Precauciones 6
Contenido del kit 7
Kit de interruptor automático de subalimentación NF de 600 A NF600SFBPPL 7
Instalación del kit NF600SFBPPL, para un interruptor automático de subalimentación L PowerPacT en un NF de interior 8
Herramientas necesarias 8
Instalación 8
Instalación de la bandeja de montaje para el interruptor automático de subalimentación PowerPacT L en un tablero de distribución NF 12
Instalación del ensamble del frente muerto del interruptor automático de subalimentación 20
Instalación de los aislantes del frente muerto del interruptor automático de subalimentación 22
Instalación de las etiquetas para la aplicación en el interruptor automático de subalimentación de 600 A 24
Reinstalación del ensamble del frente muerto 25
Instalar el interruptor automático de subalimentación NF de interior dentro del gabinete 26

Información de seguridad

Asegúrese de leer detenidamente estas instrucciones y realice una inspección visual del equipo para familiarizarse con él antes de instalarlo, hacerlo funcionar o prestarle servicio de mantenimiento. Los siguientes mensajes especiales pueden aparecer en este boletín o en el equipo para advertirle sobre peligros o llamar su atención sobre cierta información que clarifica o simplifica un procedimiento.

La adición de cualquiera de estos símbolos a una etiqueta de seguridad de "Peligro" o "Advertencia" indica la existencia de un peligro eléctrico que podrá causar lesiones personales si no se siguen las instrucciones.

Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se usa para avisar sobre peligros de lesiones personales. Respete todos los mensajes de seguridad con este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.

⚠ PELIGRO

PELIGRO indica una situación peligrosa que, si no se evita, causará la muerte o lesiones graves.

⚠ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede causar la muerte o lesiones graves.

⚠PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede causar lesiones leves o moderadas.

AVISO

AVISO se usa para referirse a prácticas no relacionadas con lesiones físicas.

Observe que

Solamente el personal calificado deberá instalar, hacer funcionar y prestar servicios de mantenimiento al equipo eléctrico. Schneider Electric no asume responsabilidad alguna por las consecuencias emergentes del uso de este material.

Una persona calificada es aquella que tiene destreza y conocimiento técnico relacionado con la construcción, instalación y funcionamiento del equipo eléctrico; asimismo, esta persona ha recibido capacitación sobre seguridad con la cual puede reconocer y evitar los riesgos involucrados. Los equipos eléctricos deben transportarse, almacenarse, instalarse y operarse únicamente en el entorno para el que fueron diseñados.

Introducción

Este boletín contiene instrucciones para instalar un interruptor automático de caja moldeada con marco en L PowerPacT™, como el interruptor automático de subalimentación de 600 A máximo, en un tablero de distribución NF de la marca Square D™.

Figura 1 -

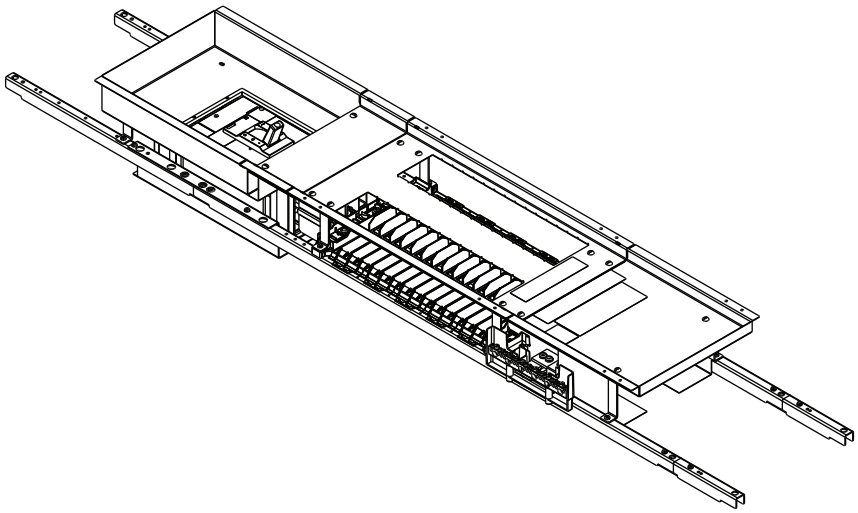

Precauciones

⚠ PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad en trabajos eléctricos establecidas por su compañía. Consulte las normas NFPA 70E, CSA Z462 o NOM-029-STPS.
- La instalación y la realización del servicio de mantenimiento de este equipo deberán ser llevadas a cabo únicamente por personal eléctrico calificado.
- Desenergice todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo está apagado.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de encender este equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

⚠ **ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a químicos incluyendo compuestos de níquel, que son conocidos por el estado de California como causantes de cáncer, y Bisfenol A (BPA), que es conocido por el estado de California como causante de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

Contenido del kit

Kit de interruptor automático de subalimentación NF de 600 A NF600SFBPPL

A Conjunto de bolsa de etiquetas NF (1)
Etiqueta de advertencia (1)
Etiqueta de peligro (1)
Etiqueta de cableado y par (1)
Etiqueta sísmica (1)
Boletín de instalación (1)

B Conjunto de bolsa de tornillos del interruptor automático NF 600 A PowerPacT con marco en L (1)
(a) Tornillo cuadrado/ranura de cabeza plana 10-32 x 5/16 in (16)
(b) Tornillo de montaje de frente muerto de 10-32 x 7/16 in (10)
(c) Tornillo hexagonal de cabeza cilíndrica de 1/4-20 x 9/16 in (4)
(d) Tornillo hexagonal de cabeza cilíndrica de 1/4-20 x 1 1/8 in (6)
(e) Tornillo de rosca SEMS de 10-32 x 3 1/2 in (4)
(f) Soportes de frente muerto del interruptor automático NF PowerPacT con marco en L (2)
(g) Soportes de frente muerto NF (2)

C Conjunto de bolsa con tornillo M10 x 25 mm (1)
(a) Tornillo M10 x 25 mm (4)

D Conjunto de bolsa de protección de terminales del interruptor automático PowerPacT con marco en L (1)
(a) Protección de terminales (1)
(b) Tapa de zapata (1)
(c) Tornillo de protección de terminales (3)
(d) Tornillo de la tapa de zapata (6)
(e) Etiqueta de peligro en inglés/francés de la protección de terminales (1)
(f) Etiqueta de peligro en español (1)

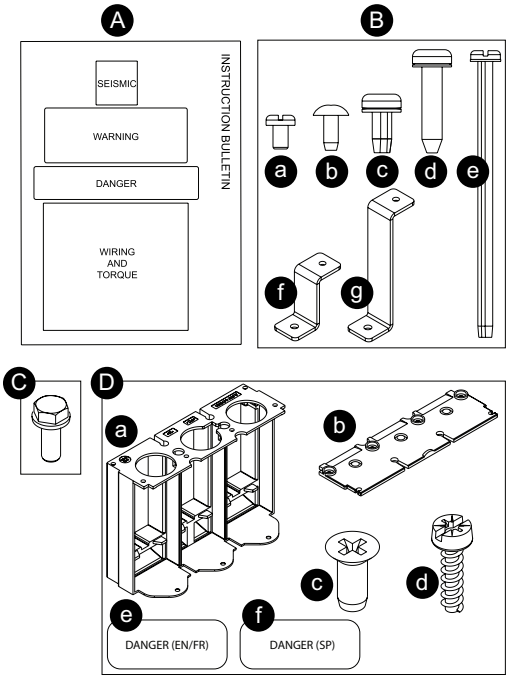

E Escudo de interruptor automático marco en L NF (1)

F Extensión de frente muerto marco en L NF (1)

G Tapa del frente muerto del interruptor automático marco en L NF (1)

H Bandeja de montaje de interruptor automático marco en L (1)

I Ensamble de conector de fase A de interruptor automático marco en L (1)

J Ensamble de conector de fase B de interruptor automático marco en L (1)

K Ensamble de conector de fase C de interruptor automático marco en L (1)

L Aislante de fase de interruptor automático con marco en L (1)

NOTA: El contenido del kit no se muestra a escala.

M Aislante de frente muerto de interruptor automático marco en L NF (1)

N Extensión de riel F de 6 in (2)

O Tapa de frente muerto NF (1)

P Ensamble de zapata de neutro de 2 x 1/0-750 kcmil, lado izquierdo (1)

Q Ensamble de zapata de neutro de 2 x 1/0-750 kcmil, lado derecho (1)

R Aislante de tapa del frente muerto (1)

S Extensión de riel NF de 18 in (2)

T Empalme de extensión de riel NF (4)

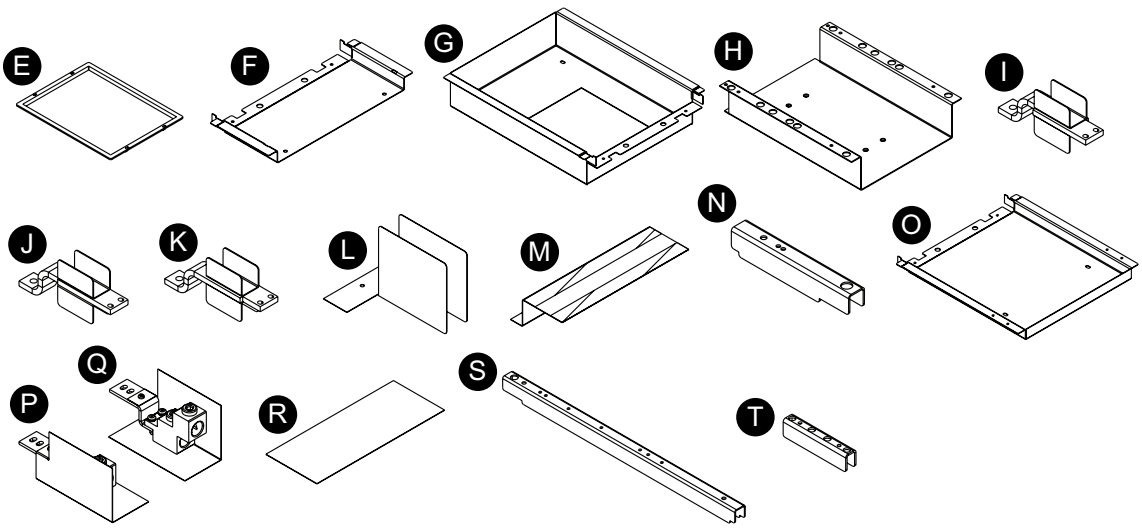

Instalación del kit NF600SFBPPL, para un interruptor automático de subalimentación L PowerPacT en un NF de interior

Herramientas necesarias

- Destornillador® Robertson n.º 2 de cabeza cuadrada
- Llave de par con destornillador® Allen de 3/8 in
- Llave de par con destornillador® Allen de 5/32 in
- Destornillador de cabeza plana
- Destornillador® Phillips n.º 2
- Destornillador® Allen de 4 mm
- Destornillador® Allen de 6 mm
- Destornillador® Allen de 8 mm
- Llave de par prefijado con llave de tuerca de cabeza hexagonal de 16 mm

Instalación

⚠ PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad en trabajos eléctricos establecidas por su compañía. Consulte las normas NFPA 70E, CSA Z462 o NOM-029-STPS.
- La instalación y la realización del servicio de mantenimiento de este equipo deberán ser llevadas a cabo únicamente por personal eléctrico calificado.
- Desenergice todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo está apagado.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de encender este equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

AVISO

PELIGRO DE DAÑO AL EQUIPO

- No instale en gabinetes resistentes a la intemperie (NEMA tipo 3R, 5, 12, 4, 4X).
- Se requieren tableros de distribución de 600 A de interior para aplicaciones de 400 A.

El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar daños en el equipo.

1. Extraiga el aislante del plano posterior del tablero de distribución liberando las cuatro esquinas de los soportes de extremo y deséchelo.

   NOTA: Se requieren tableros de distribución de 600 A de interior para aplicaciones de 400 A.

Figura 2 -

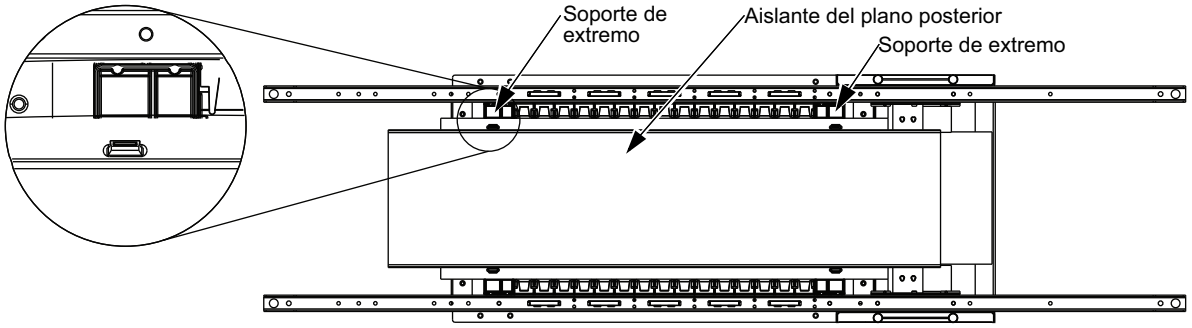

2. Extraiga el ensamble del frente muerto. Guarde los cuatro tornillos para volver a usarlos.

Figura 3 -

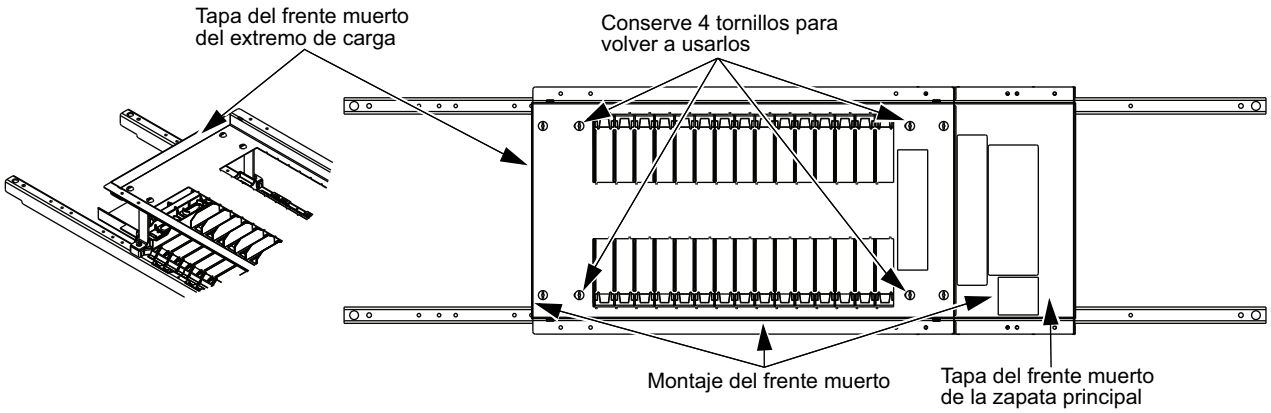

3. Extraiga las zapatas de neutro y sus tornillos de la placa de neutro y deséchelas.

Figura 4 -

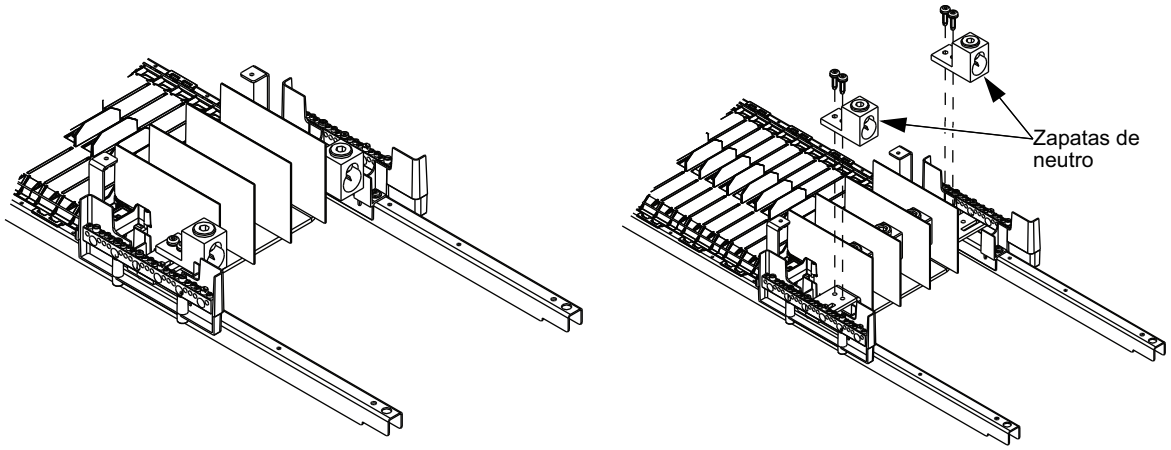

4. Instale los ensambles de zapata de neutro en la placa de neutro con los cuatro tornillos de 1/4-20 x 9/16 in que se incluyen en el kit. Apriete los cuatro tornillos de 1/4-20 x 9/16 in a 60-65 lb-in (6,8-7,3 N•m).

Figura 5 -

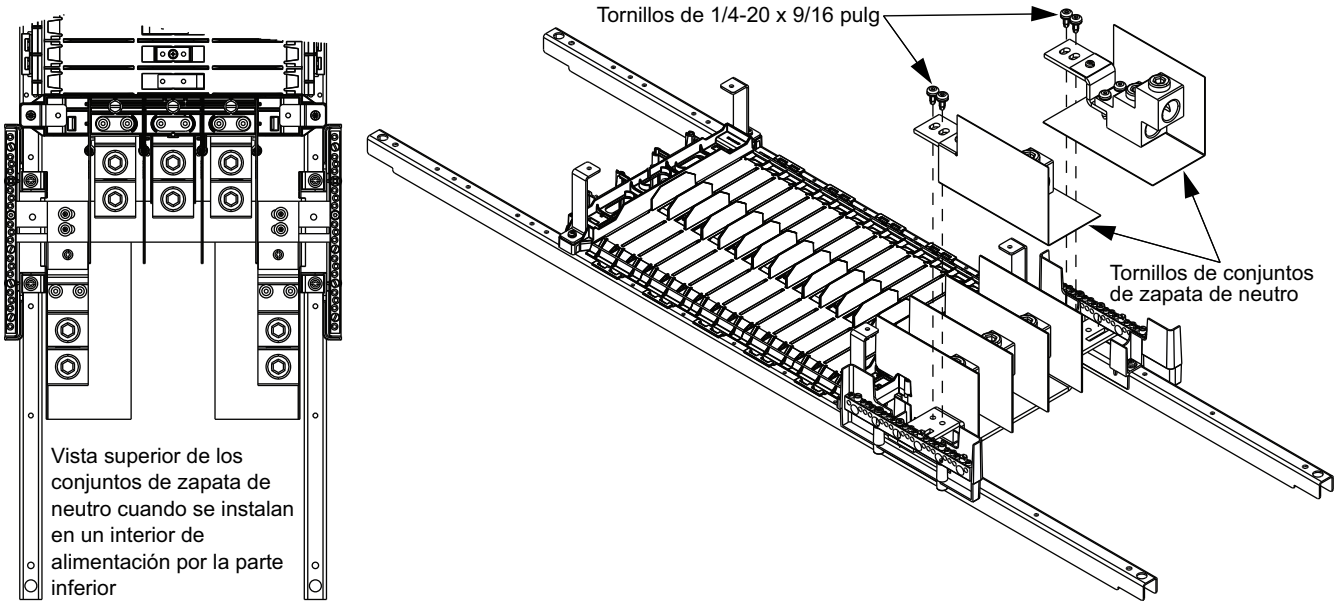

5. Instale las extensiones de riel de 6 in en los rieles de montaje existentes en el extremo de línea. Use los empalmes de riel y cuatro tornillos de 10-32 x 5/16 in que se incluyen en el kit.

Figura 6 -

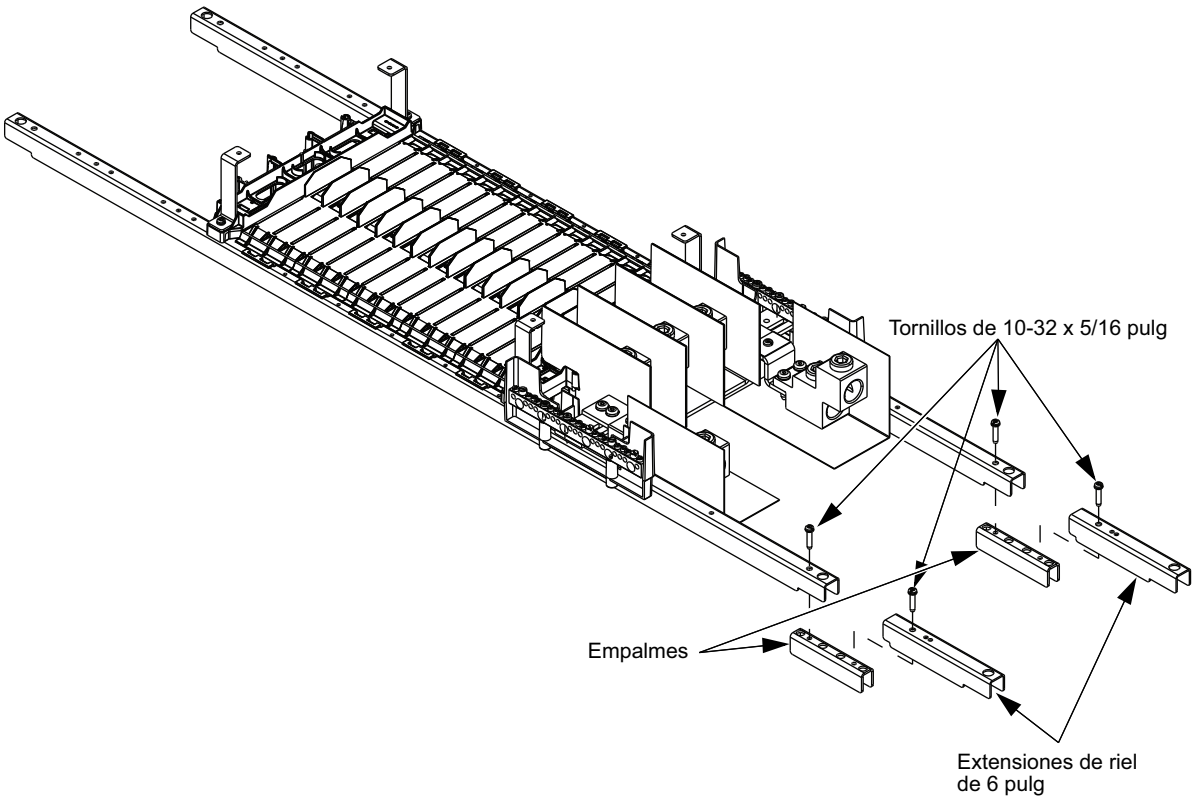

6. Fije los dos soportes de apoyo del frente muerto con los dos tornillos autorroscantes de 10-32 x 5/16 in que se incluyen en el kit.

Figura 7 -

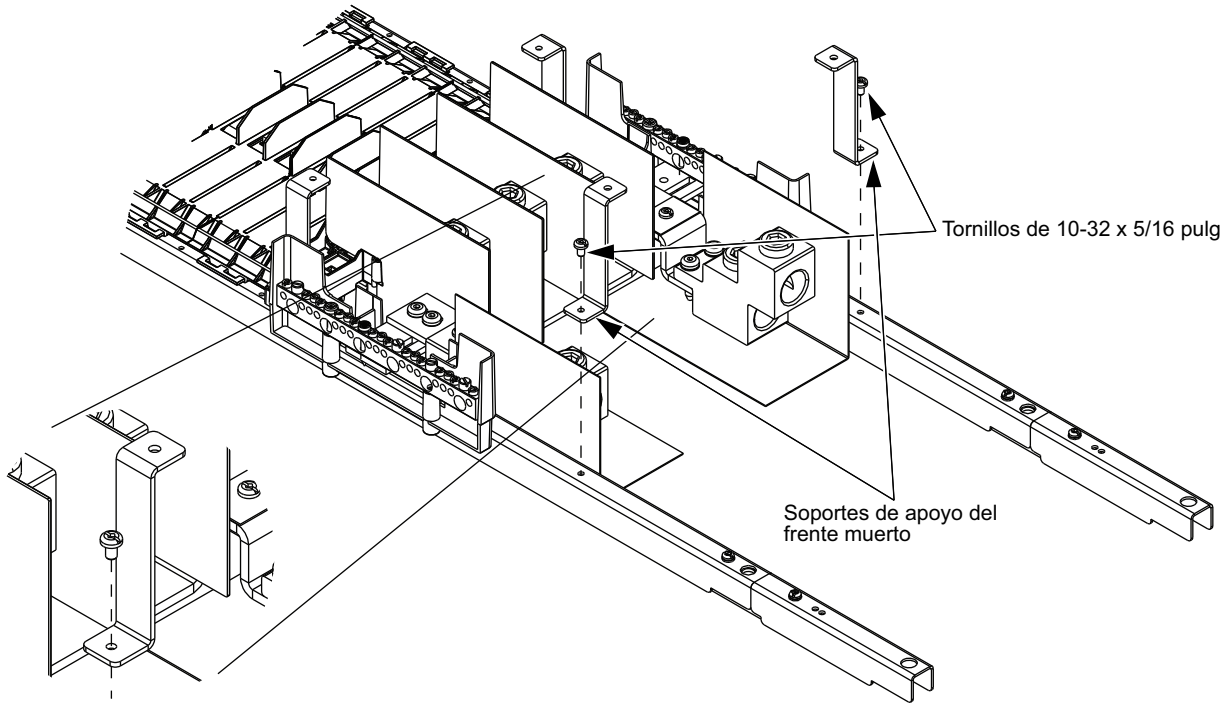

Instalación de la bandeja de montaje para el interruptor automático de subalimentación PowerPacT L en un tablero de distribución NF

⚠ PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad en trabajos eléctricos establecidas por su compañía. Consulte las normas NFPA 70E, CSA Z462 o NOM-029-STPS.
- La instalación y la realización del servicio de mantenimiento de este equipo deberán ser llevadas a cabo únicamente por personal eléctrico calificado.
- Desenergice todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo está apagado.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de encender este equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

1. Extraiga la barrera de extremo vertical del tablero de distribución y deséchela.

Figura 8 -

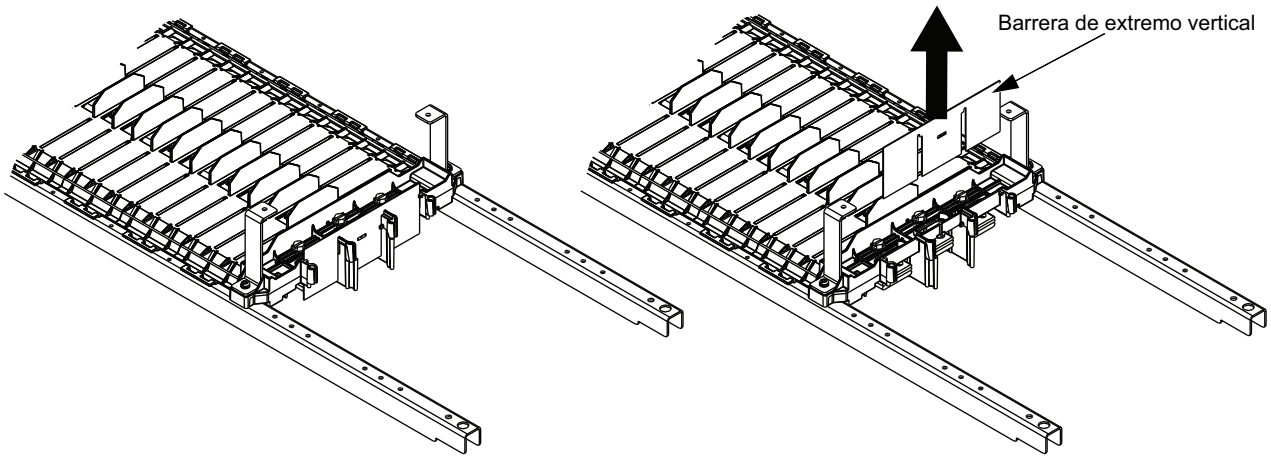

2. Instale las extensiones de riel NF de 18 in en los rieles de montaje existentes en el extremo de carga. Use los empalmes de riel y cuatro tornillos autorroscantes de 10-32 x 5/16 in que se incluyen en el kit.

Figura 9 -

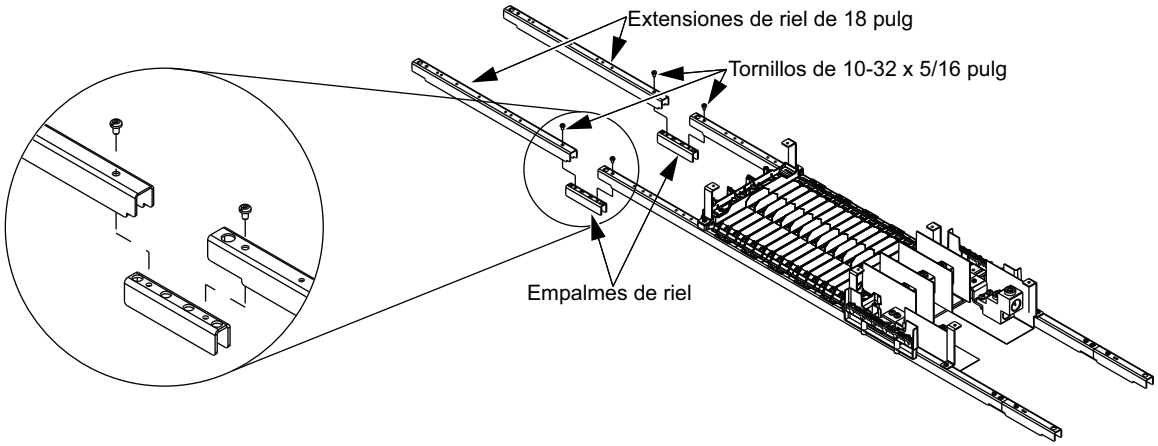

3. Instale la bandeja de montaje del interruptor automático en el extremo de carga del tablero de distribución con cuatro tornillos autorroscantes de 10-32 x 5/16 in.
4. Fije los dos soportes de apoyo del frente muerto con los dos tornillos autorroscantes de 10-32 x 5/16 in que se incluyen en el kit.

Figura 10 -

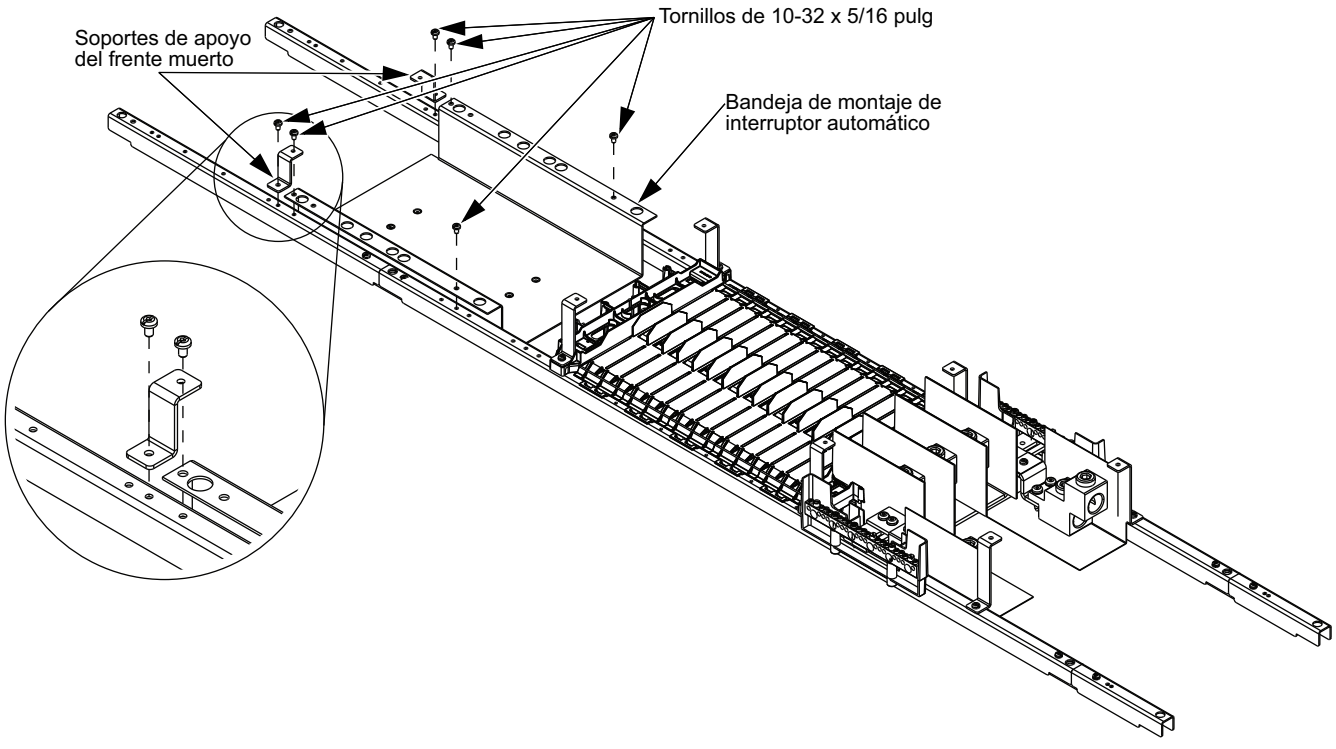

5. Fije los conectores de barra rígida del interruptor automático al tablero de distribución con los seis tornillos autorroscantes de 1/4-20 x 1 1/8 in que se incluyen en el kit. No apriete los tornillos hasta Artículo 13, página 18.

Figura 11 -

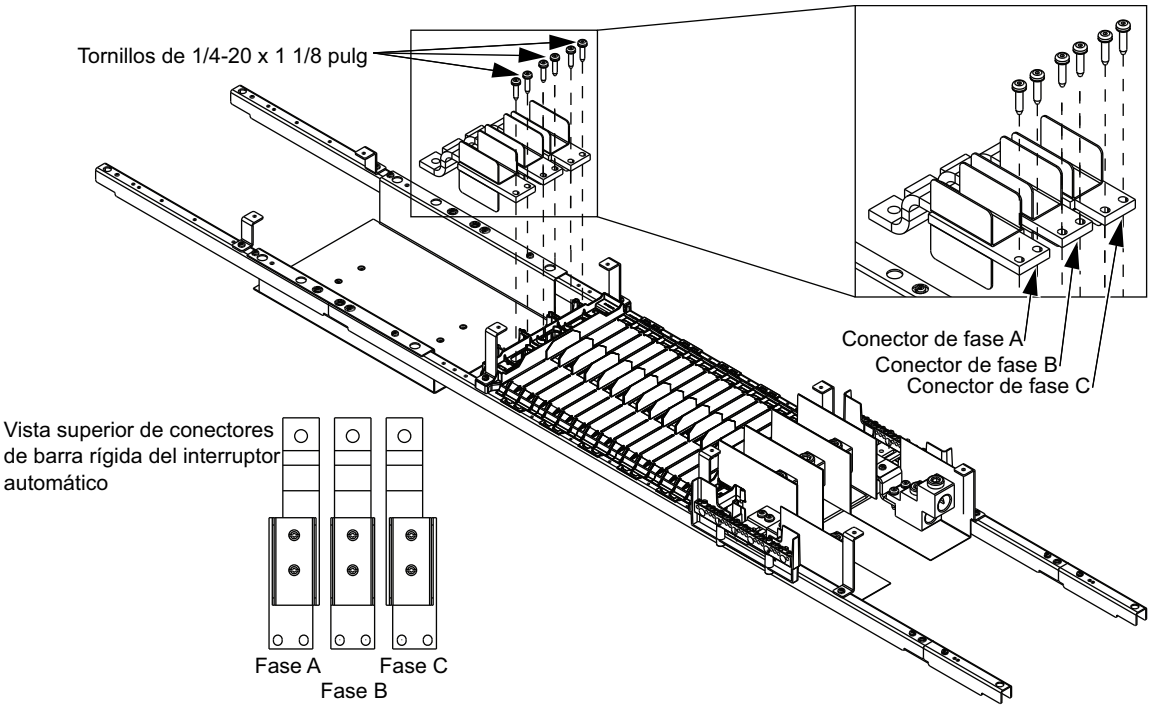

NOTA: El ejemplo que se muestra es para aplicaciones trifásicas. Para un tablero de distribución de una fase no se requiere el ensamble de conector de interruptor automático de fase B y debe desecharse.

6. Coloque el aislante de fase del interruptor automático en la parte superior de la bandeja de montaje del interruptor automático, centre los agujeros del aislante con los agujeros junto a los conectores de barra rígida del interruptor automático de la bandeja de montaje. Asegúrese de que las aletas del aislante se coloquen entre los conectores de barra rígida del interruptor automático.

Figura 12 -

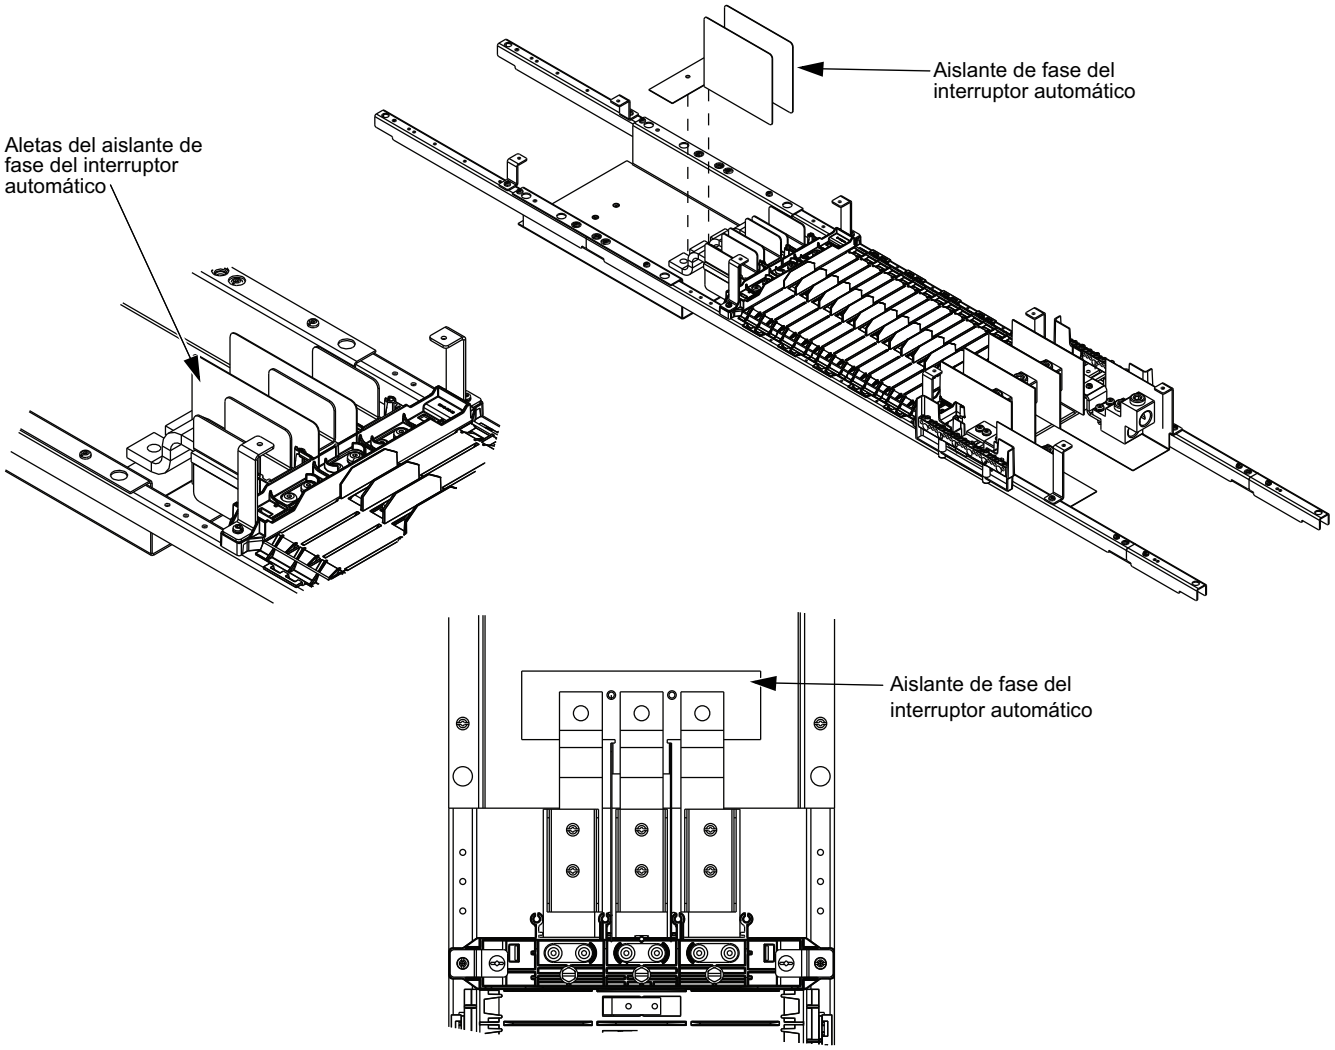

7. Para aplicaciones con alimentación por la parte inferior, extraiga la tapa de la zapata inferior y el blindaje de terminales instalado en el interruptor automático. Para aplicaciones con alimentación por la parte superior, extraiga la tapa de la zapata superior y el blindaje de terminales instalado en el interruptor automático.

Figura 13 -

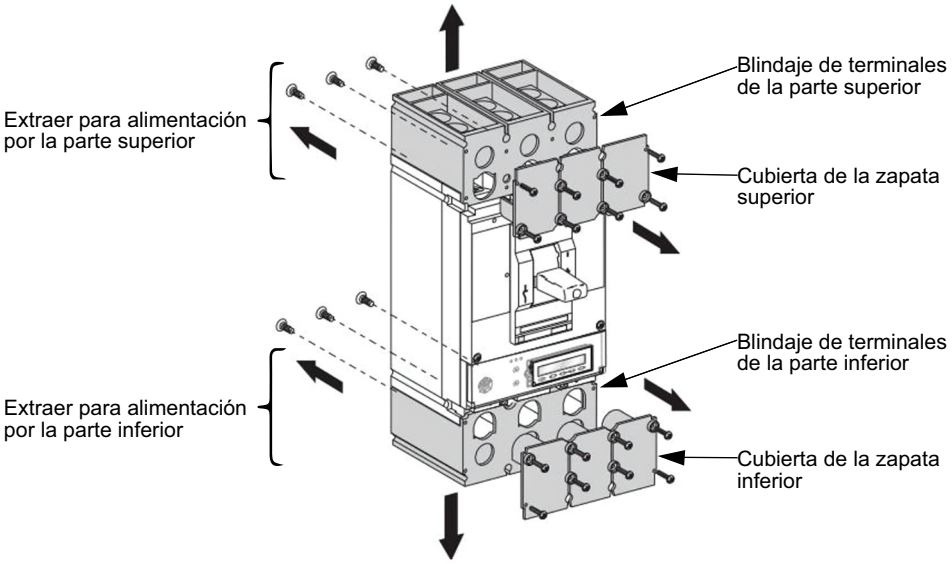

8. Extraiga las zapatas (si están instaladas) del mismo extremo de donde se extrajeron la tapa de las zapatas y el blindaje de terminales en el paso anterior, deseche el ensamble de zapatas. Para obtener más información, siga las instrucciones de instalación del interruptor automático de disparo electrónico PowerPacT con marco en L (número de documento S1A78233).

Figura 14 -

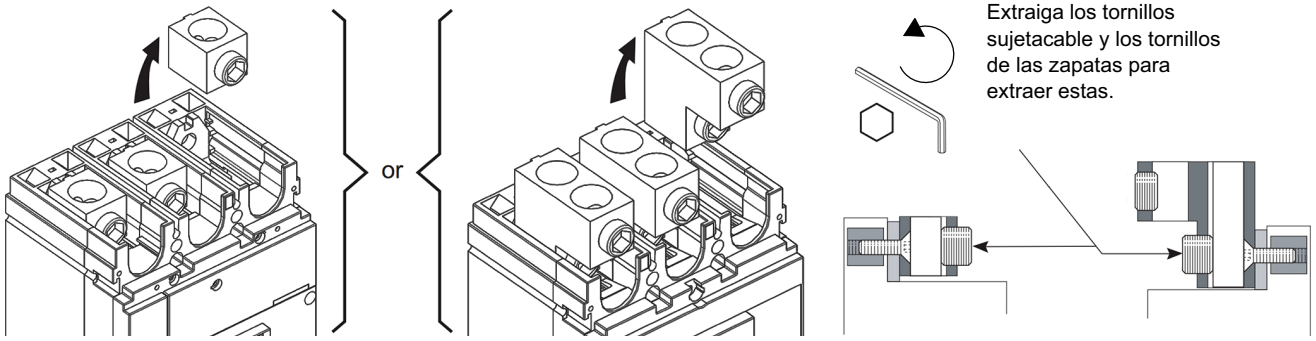

9. Instale el nuevo blindaje de terminales con los tres tornillos para blindaje de terminales que se incluyen en kit. Despegue el protector de las etiquetas de peligro del blindaje de terminales y colóquelas.

Figura 15 -

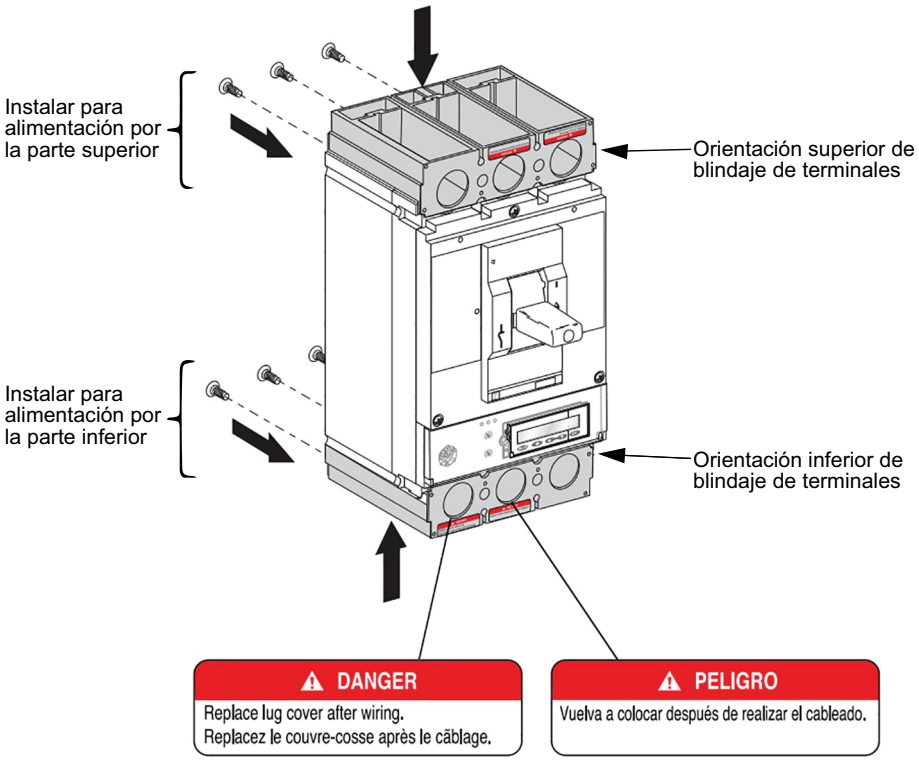

AVISO

PELIGRO DE DAÑO AL EQUIPO

No apriete los tornillos en exceso.

El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar daños en el equipo.

10. Para instalar el interruptor automático PowerPacT con marco en L en la bandeja de montaje con el extremo “ON” posicionado hacia la parte superior del tablero de distribución, utilice los tornillos autorroscantes de 10-32 x 3 1/2 in incluidos en el kit.

Figura 16 -

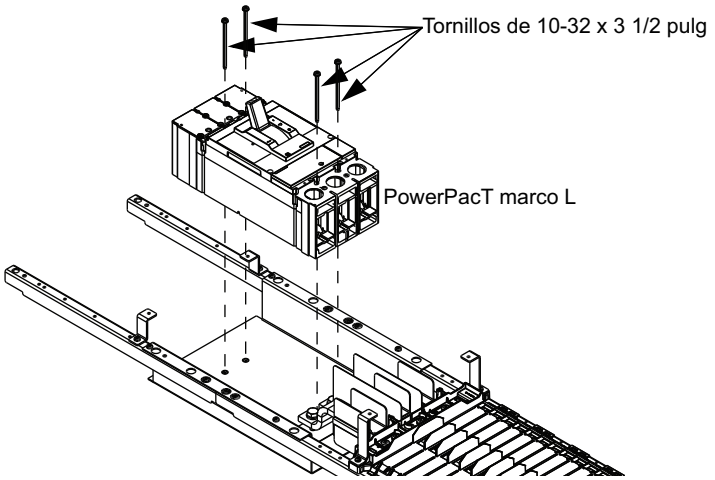

NOTA: Deseche los tornillos incluidos con el interruptor automático PowerPacT con marco en L.

11. Instale los conectores de barra rígida del interruptor automático en el interruptor automático con los tres tornillos M10 x 25 mm incluidos en este kit. Asegúrese de que las aletas del aislante de fase se ubiquen correctamente entre los conectores de barra rígida del interruptor automático y estén alineadas con las muescas del interruptor automático.

Figura 17 -

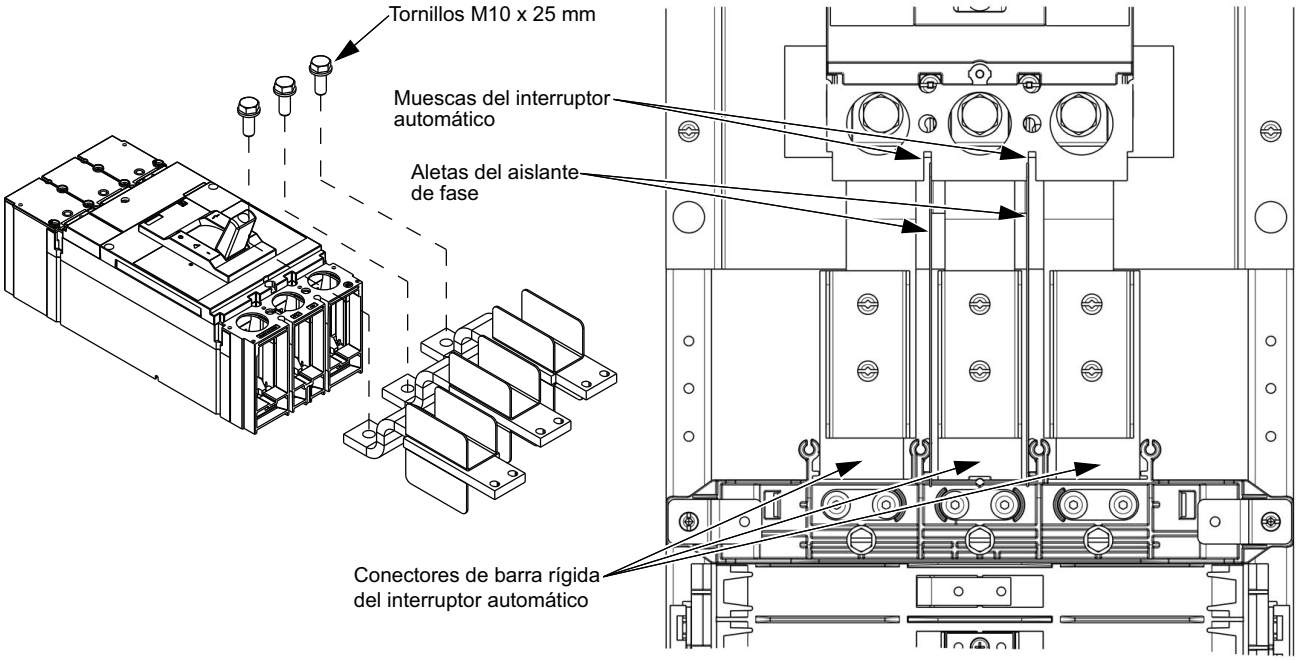

12. Apriete los tornillos M10 x 25 mm hasta 442 lb-in (50 N•m).
13. Apriete los seis tornillos de 1/4-20 x 1 1/8 in hasta 60-65 lb-in (6,8-7,3 N•m) del Artículo 5, página 14.

14. Instale la tapa de la zapata, incluida en el kit, en el interruptor automático.

Figura 18 -

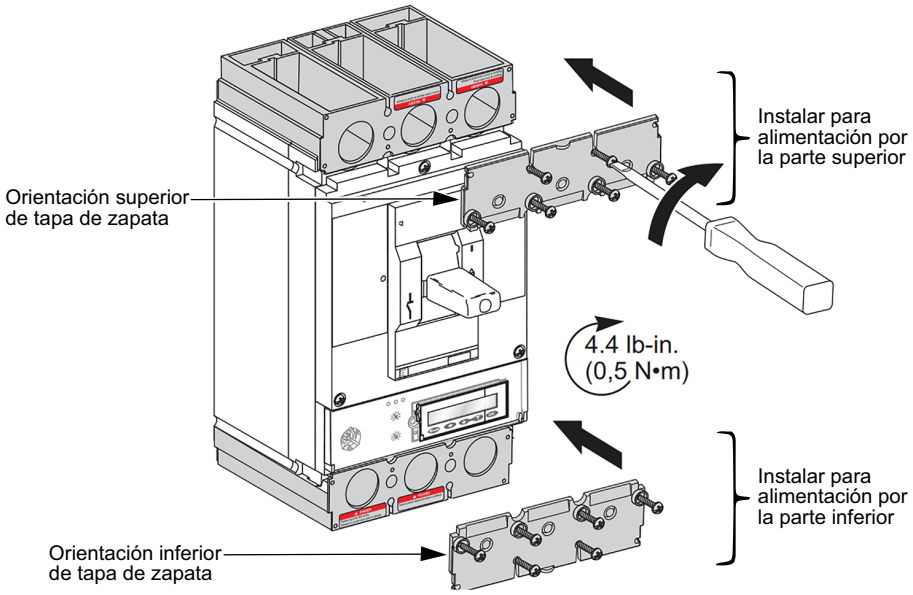

Instalación del ensamble del frente muerto del interruptor automático de subalimentación

⚠ PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad en trabajos eléctricos establecidas por su compañía. Consulte las normas NFPA 70E, CSA Z462 o NOM-029-STPS.
- La instalación y la realización del servicio de mantenimiento de este equipo deberán ser llevadas a cabo únicamente por personal eléctrico calificado.
- Desenergice todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo está apagado.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de encender este equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

1. Extraiga del ensamble de frente muerto las tapas de frente muerto de línea y del extremo de carga. Deseche los tornillos de montaje de 10-32 x 7/16 in y las tapas del frente muerto.

Figura 19 -

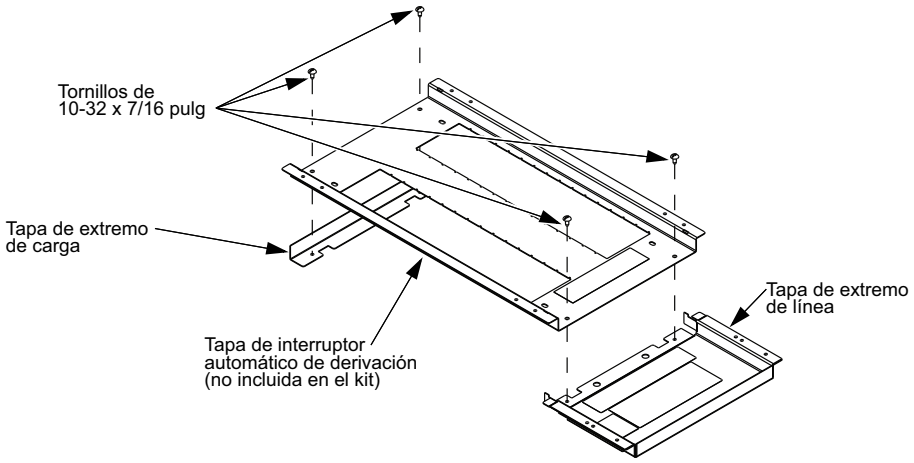

2. Instale la tapa del frente muerto del extremo de línea con dos tornillos de montaje de 10-32 x 7/16 in que se incluyen en el kit.

Figura 20 -

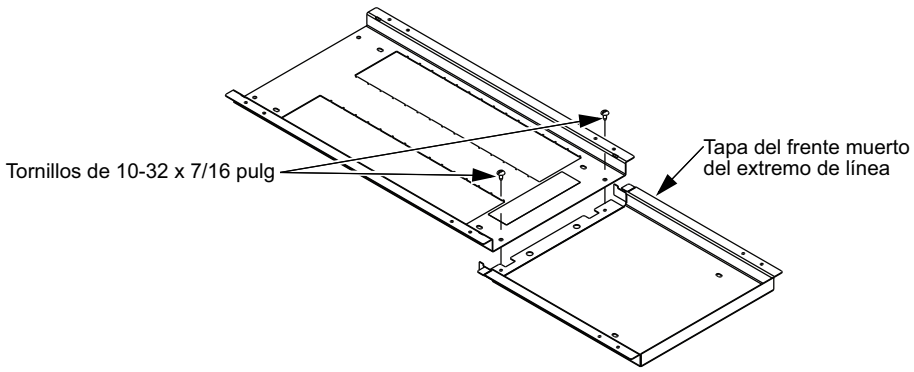

3. Monte la tapa del frente muerto del interruptor automático con la extensión del frente muerto incluida en el kit e instálela en el ensamble del frente muerto con los nuevos tornillos de montaje de 10-32 x 7/16 in, también incluidos en el kit. Instale el escudo del interruptor automático presionando contra la tapa del frente muerto del interruptor automático e insértelo a presión en su lugar.

Figura 21 -

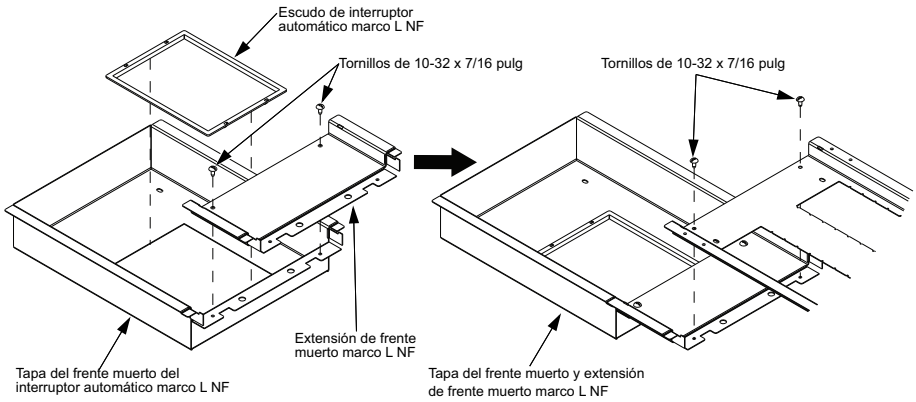

Instalación de los aislantes del frente muerto del interruptor automático de subalimentación

⚠ PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad en trabajos eléctricos establecidas por su compañía. Consulte las normas NFPA 70E, CSA Z462 o NOM-029-STPS.
- La instalación y la realización del servicio de mantenimiento de este equipo deberán ser llevadas a cabo únicamente por personal eléctrico calificado.
- Desenergice todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo está apagado.
- Instale el aislante del frente muerto de forma adecuada para separar las partes vivas.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de encender este equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

1. Despegue el protector de las tiras adhesivas del aislante del frente muerto y coloque las tiras en la parte inferior de la extensión del frente muerto.

Figura 22 -

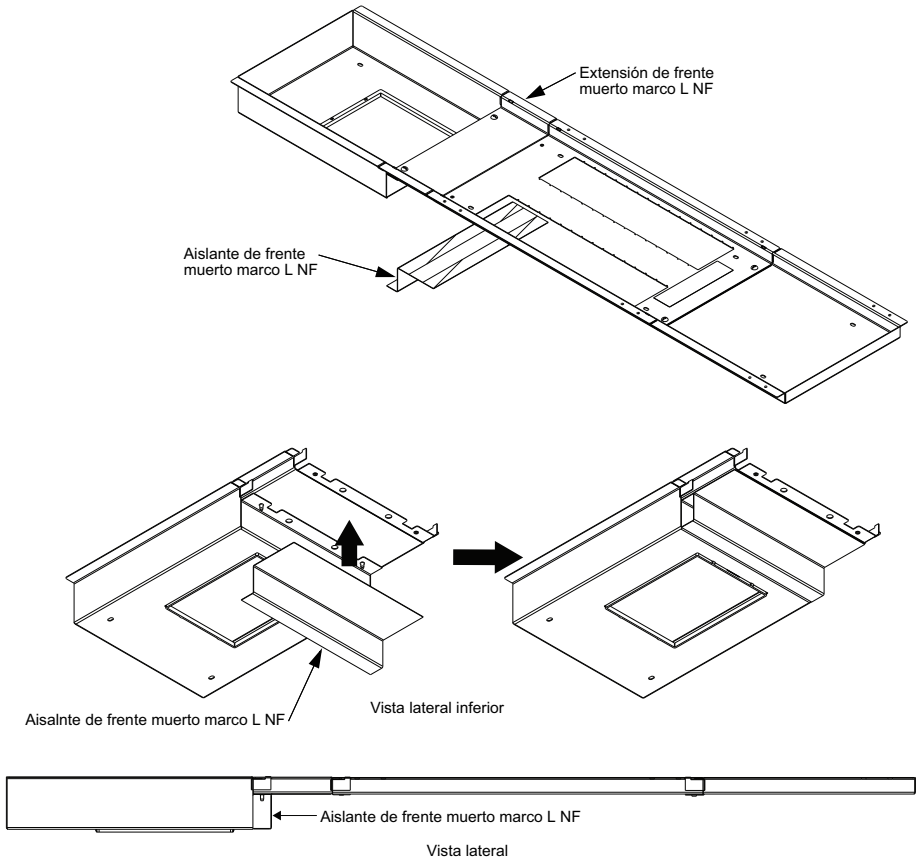

2. Despegue el protector de las tiras adhesivas del aislante de la tapa del frente muerto NF y coloque las tiras en la parte inferior de la tapa del frente muerto del extremo de línea.

Figura 23 -

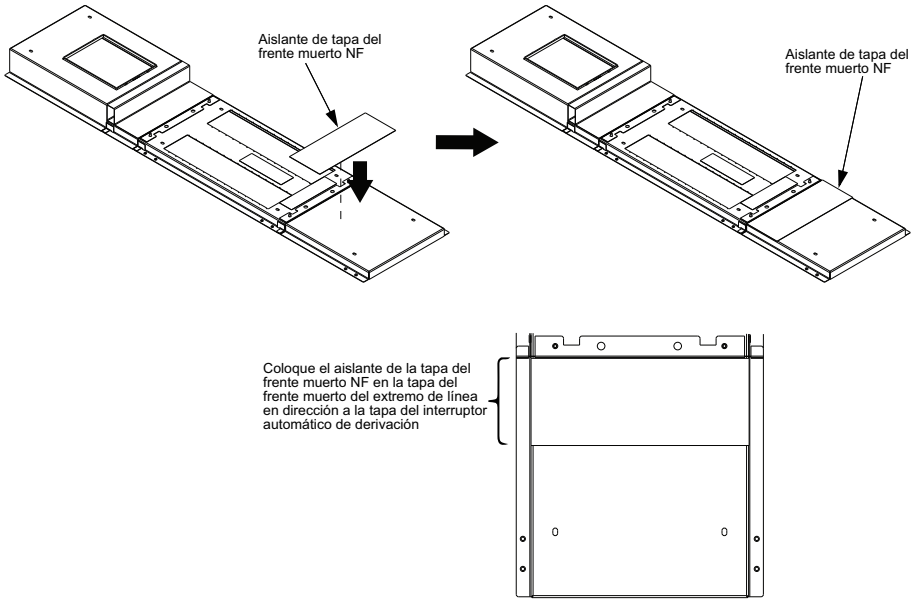

Instalación de las etiquetas para la aplicación en el interruptor automático de subalimentación de 600 A

Despegue el protector de las etiquetas y péguelas en las tapas de los frentes muertos.

- A Etiqueta sísmica
- B Etiqueta de advertencia
- C Etiqueta de peligro
- D Placa de nombre (no incluida en este kit)
- E Etiqueta de cableado y par de apriete
- F Etiqueta de kit (no incluida en este kit)
- G Diagrama de conexión (no incluido en este kit)

NOTA: Coloque las etiquetas según la orientación de la alimentación superior o inferior.

Figura 24 -

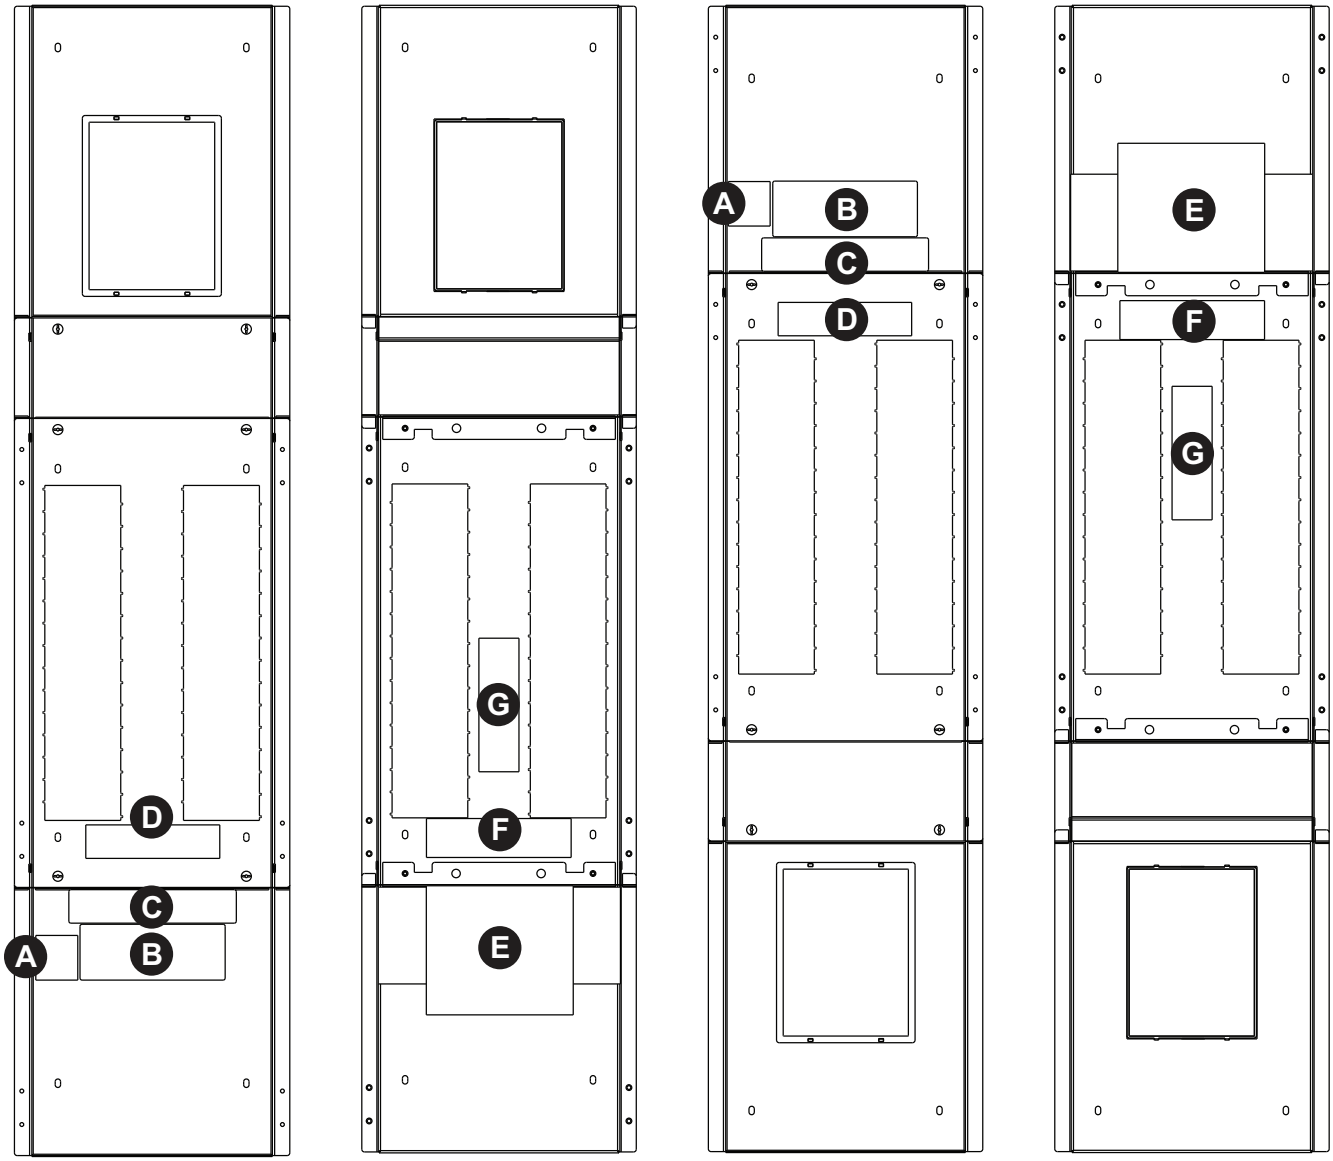

Reinstalación del ensamble del frente muerto

1. Vuelva a instalar el ensamble del frente muerto con los tornillos que guardó tras extraer el ensamble del frente muerto (consulte el paso 2, página 8), más otros cuatro tornillos de montaje de 10-32 x 7/16 in incluidos en este kit.

Figura 25 -

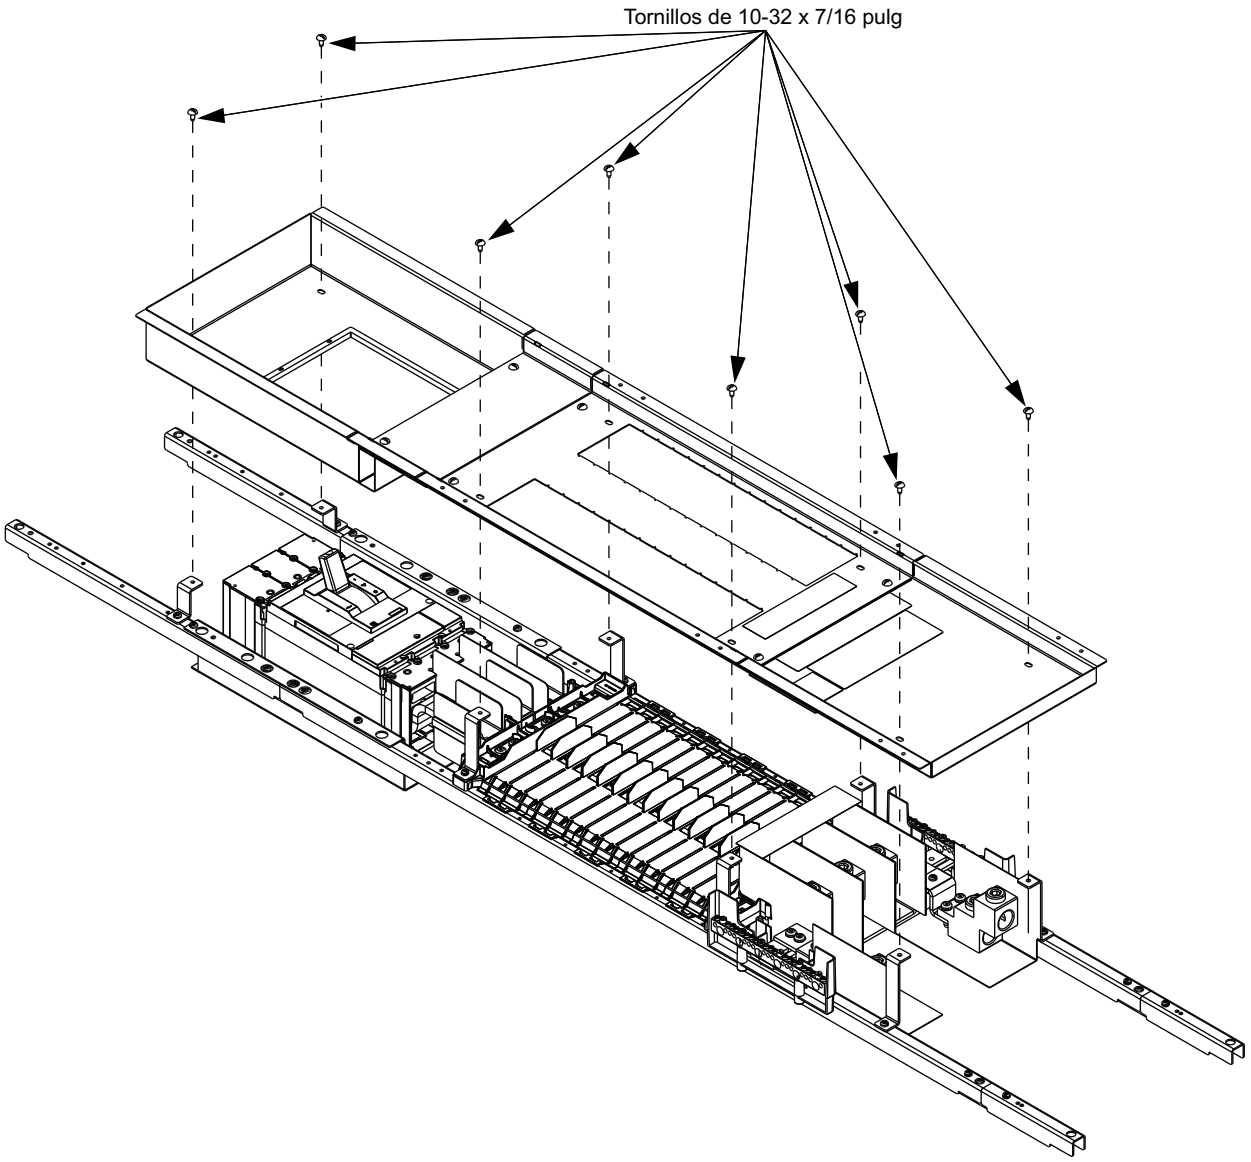

Instalar el interruptor automático de subalimentación NF de interior dentro del gabinete

⚠ PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas después de instalar este kit y antes de encender el equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

1. Instale el interior en el gabinete como se indica en la Guía del usuario de tableros de distribución NF/NFOM (documento número 80043-741) mencionada en la sección “Montaje de interior para gabinetes de la marca Square D”.

Figura 26 -

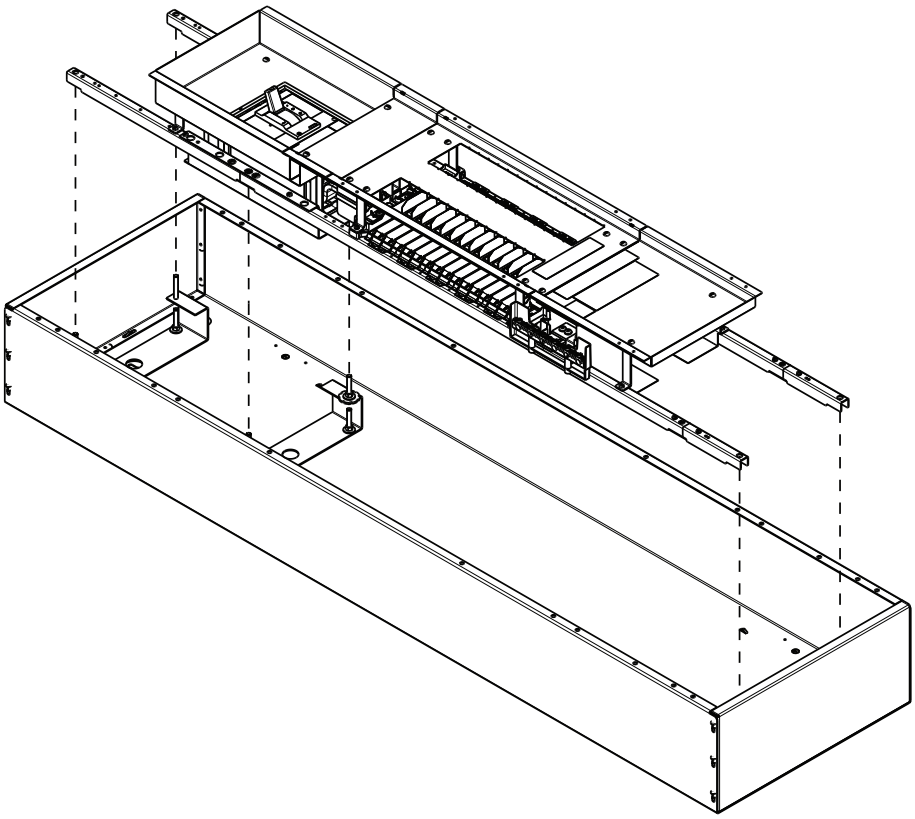

Schneider Electric
800 Federal Street
Andover, MA 01810
Estados Unidos

888-778-2733

www.se.com

Debido a que las normas, las especificaciones y el diseño cambian de vez en cuando, solicite confirmación de la información brindada en esta publicación.

© 2021 – 2022 Schneider Electric. Reservados todos los derechos

80043-868-01

Kit de disjoncteurs secondaires de 600 A pour l'installation d'un PowerPacT™ châssis L

Installation sur un panneau de distribution NF NF600SFBPPL

Classe 1670

Directives d'utilisation

80043-868-01
Date de sortie 10/2021

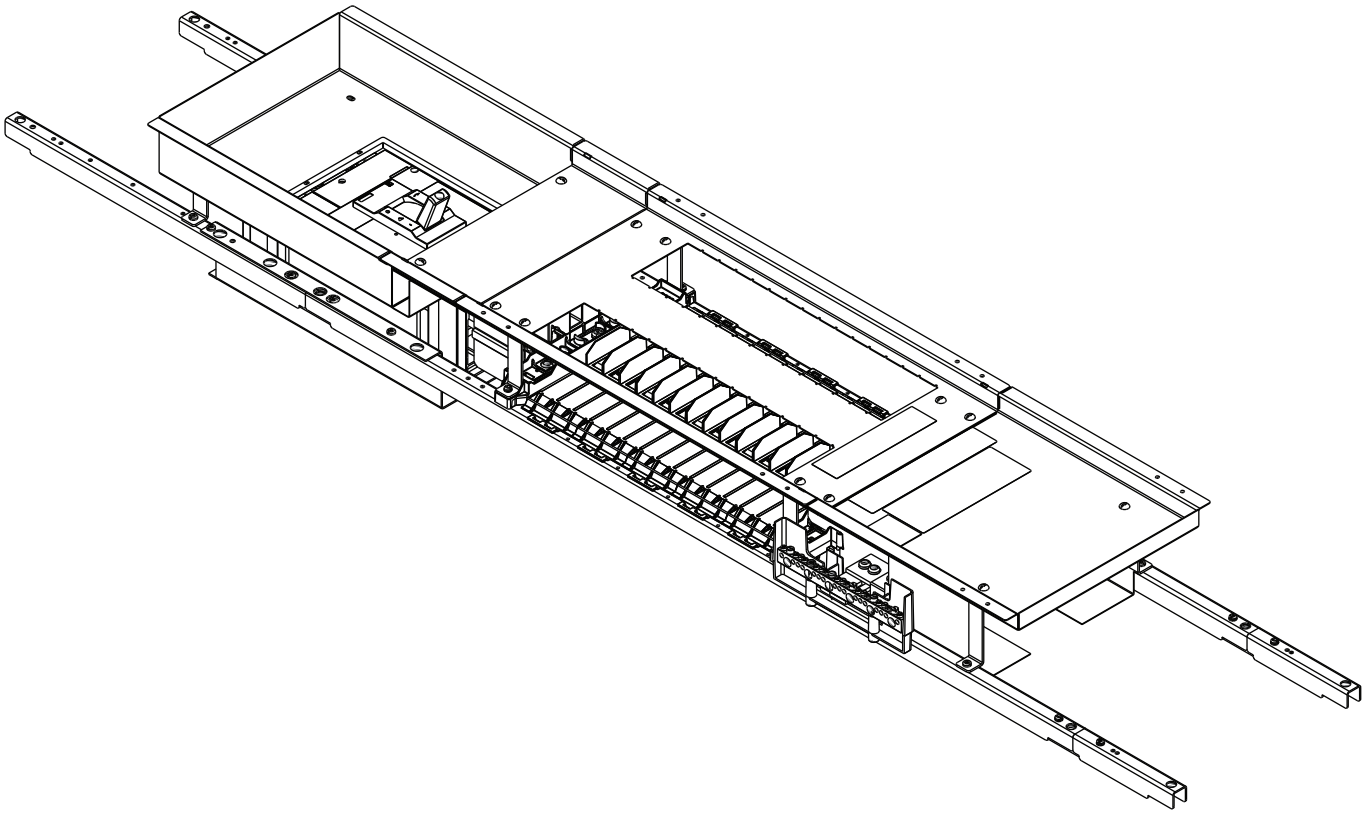

www.se.com

Information juridique

La marque Schneider Electric et toutes les marques déposées de Schneider Electric SE et de ses filiales mentionnées dans le présent guide sont la propriété de Schneider Electric SE et de ses filiales. Toutes les autres marques peuvent être des marques de commerce de leurs détenteurs respectifs. Le présent guide et son contenu sont protégés par les lois applicables sur les droits d'auteur et sont fournis à titre d'information seulement. Aucune partie du présent guide ne peut être reproduite ni transmise sous aucune forme ni par aucun moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre), à toute fin, sans l'autorisation écrite préalable de Schneider Electric.

Schneider Electric n'accorde aucun droit ni aucune licence pour l'utilisation commerciale du présent guide, sauf une licence non exclusive et personnelle pour le consulter sur une base « tel quel ».

Les produits et l'équipement de Schneider Electric doivent être installés, utilisés et maintenus par un personnel qualifié uniquement.

Alors que les normes, les spécifications et les designs changent à l'occasion, l'information contenue dans le présent guide peut être sujette à modification sans préavis.

Dans la mesure autorisée par les lois applicables, aucune responsabilité n'est assumée par Schneider Electric et ses filiales pour toute erreur ou omission dans le contenu informatif de la présente documentation, ni pour toute conséquence découlant de l'utilisation de l'information contenue ici ou causée par celle-ci.

Table des matières

Informations relatives à la sécurité 5
Veuillez noter 5
Introduction 6
Précautions 6
Contenu du kit 7
NF600SFBPPL Kit de disjoncteur secondaire NF de 600 A 7
Installation du kit NF600SFBPPL, pour un disjoncteur secondaire PowerPacT L, sur un intérieur NF 8
Outils nécessaires 8
Installation 8
Installation de la plaque de montage du disjoncteur secondaire PowerPact L sur un panneau de distribution NF 12
Installation de l'ensemble de la face hors tension de disjoncteur secondaire 18
Installation des isolateurs de la face hors tension de disjoncteur secondaire 20
Installation des étiquettes pour une application du disjoncteur secondaire de 600 A 22
Réinstaller l'ensemble de la face hors tension 23
Installer l'intérieur du disjoncteur secondaire NF dans le boîtier 24

Informations relatives à la sécurité

Lire attentivement ces directives et examiner l'appareillage pour vous familiariser avec son fonctionnement avant de faire son installation ou son entretien. Les messages spéciaux suivants peuvent apparaître dans les présentes directives ou sur l'appareil pour avertir l'utilisateur de dangers potentiels ou pour attirer l'attention sur des informations qui clarifient ou simplifient une procédure.

L'ajout d'un de ces deux symboles à une étiquette de sécurité de « Danger » ou d'« Avertissement » indique qu'un danger électrique existe et qu'il peut entraîner des blessures corporelles si les directives ne sont pas respectées.

Ceci est le symbole d'alerte de sécurité. Il est utilisé pour vous alerter de dangers de blessures corporelles potentielles. Veuillez vous conformer à tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole pour éviter une blessure ou la mort.

⚠ DANGER

DANGER indique une situation de danger imminent qui, si elle n'est pas évitée entraînera la mort ou des blessures graves.

⚠AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

⚠ATTENTION

ATTENTION indique une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.

AVIS

AVIS est utilisé pour commenter des pratiques sans rapport avec les blessures physiques.

Veuillez noter

Seul du personnel qualifié doit effectuer l'installation, l'utilisation, l'entretien et la maintenance du matériel électrique. Schneider Electric n'assume aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de cette documentation.

Une personne qualifiée est une personne disposant de compétences et de connaissances dans le domaine de la construction et du fonctionnement des équipements électriques et installations et ayant bénéficié d'une formation de sécurité afin de reconnaître et d'éviter les risques encourus. L'équipement électrique doit être transporté, entreposé, installé et utilisé exclusivement dans l'environnement pour lequel il a été conçu.

Introduction

Ce bulletin contient des instructions pour l'installation d'un disjoncteur PowerPacTMC châssis L à boîtier moulé, en tant que disjoncteur secondaire de 600 A maximum, sur un panneau de distribution NF de marque Square DMC.

Figure 1 -

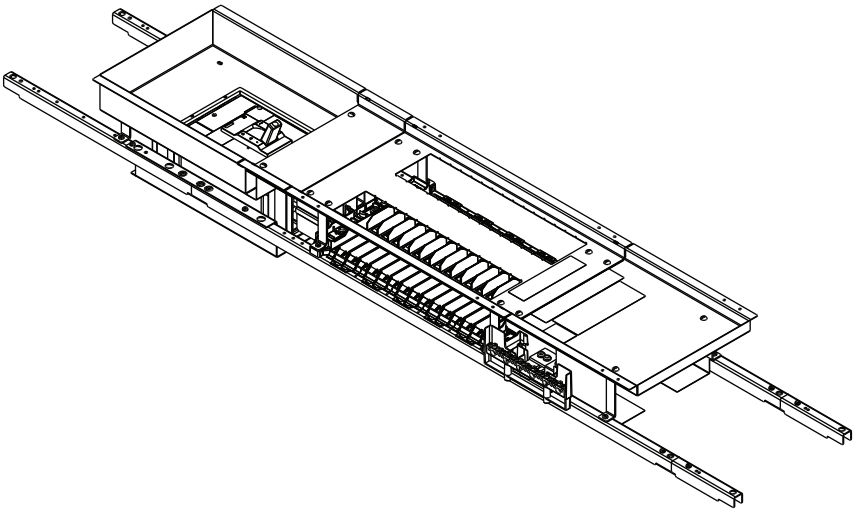

Précautions

⚠DANGER

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC

- Portez un équipement de protection individuelle (ÉPI) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, CSA Z462 ou NOM-029-STPS.
- Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet appareil.
- Coupez toutes les alimentations à cet appareil avant d'y travailler.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension avec une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée.
- Replacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l'appareil sous tension.

Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

⚠ **AVERTISSEMENT :** Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment des composés de nickel, reconnus par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer et du bisphénol A (BPA), reconnu par l'État de Californie comme pouvant causer des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Pour plus d'informations, consulter www.P65Warnings.ca.gov.

Contenu du kit

NF600SFBPPL Kit de disjoncteur secondaire NF de 600 A

A Pochette d'étiquettes NF (1)
Étiquette Avertissement (1)
Étiquette Danger (1)
Étiquette de câblage et de couple (1)
Étiquette sismique (1)
Directives d'installation (1)

B Sachet de vis pour disjoncteur PowerPacT châssis L NF 600 A (1)
(a) Vis à tête fendue/tronconique 10-32 x 5/16 po (16)
(b) Vis de montage pour face hors tension 10-32 x 7/16 po (10)
(c) Vis à tête hexagonale creuse 1/4-20 x 9/16 po (4)
(d) Vis à tête hexagonale creuse 1/4-20 x 1 1/8 po (6)
(d) Vis SEMS autotaraudeuses 10-32 x 3 1/2 po (4)
(e) Supports de montage du disjoncteur PowerPacT châssis L NF sur face hors tension (2)
(g) Supports de montage pour face hors tension NF (2)

C Sachet de vis M10 x 25 mm (1)
(a) Vis M10 x 25 mm (4)

D Sachet de blindages de bornes du disjoncteur PowerPacT châssis L (1)
(a) Blindage de bornes (1)
(b) Couvercle des cosses (1)
(c) Vis du blindage de bornes (3)
(d) Vis du couvercle des cosses (6)
(e) Étiquette de danger en anglais/français du blindage de bornes (1)
(f) Étiquette de danger en espagnol du blindage de bornes (1)

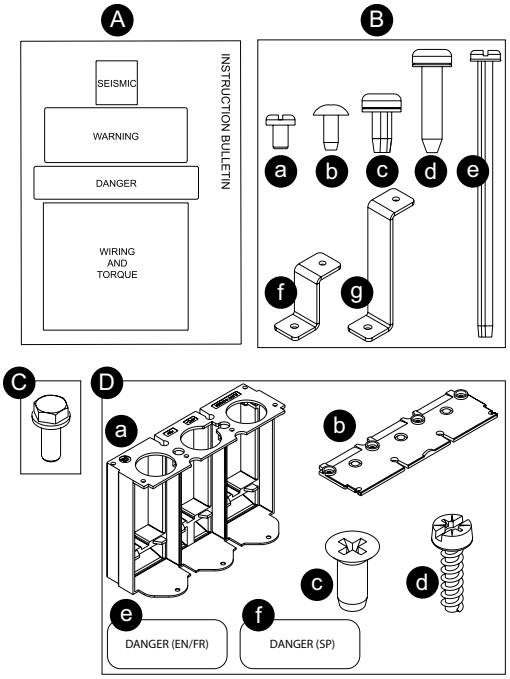

REMARQUE: Le contenu du kit n'est pas représenté à l'échelle.

E Écusson de disjoncteur châssis L NF (1)

F Extension de face hors tension châssis L NF (1)

G Protection de la face hors tension du disjoncteur châssis L NF (1)

H Plaque de montage du disjoncteur châssis L (1)

I Assemblage du connecteur de phase A du disjoncteur châssis L (1)

J Assemblage du connecteur de phase B du disjoncteur châssis L (1)

K Assemblage du connecteur de phase C du disjoncteur châssis L (1)

L Isolateur de phase du disjoncteur châssis L (1)

M Isolateur de phase du disjoncteur châssis L NF (1)

N Extension de rampe NF de 6 po (2)

O Protection de la face hors tension NF (1)

P Cosse de neutre 2 x 1/0-750 kcmil, assemblage à gauche (1)

Q Cosse de neutre 2 x 1/0-750 kcmil, assemblage à droite (1)

R Isolateur de protection de la face hors tension (1)

S Extension de rampe NF de 18 po (2)

T Épissure d'extension de rampe NF (4)

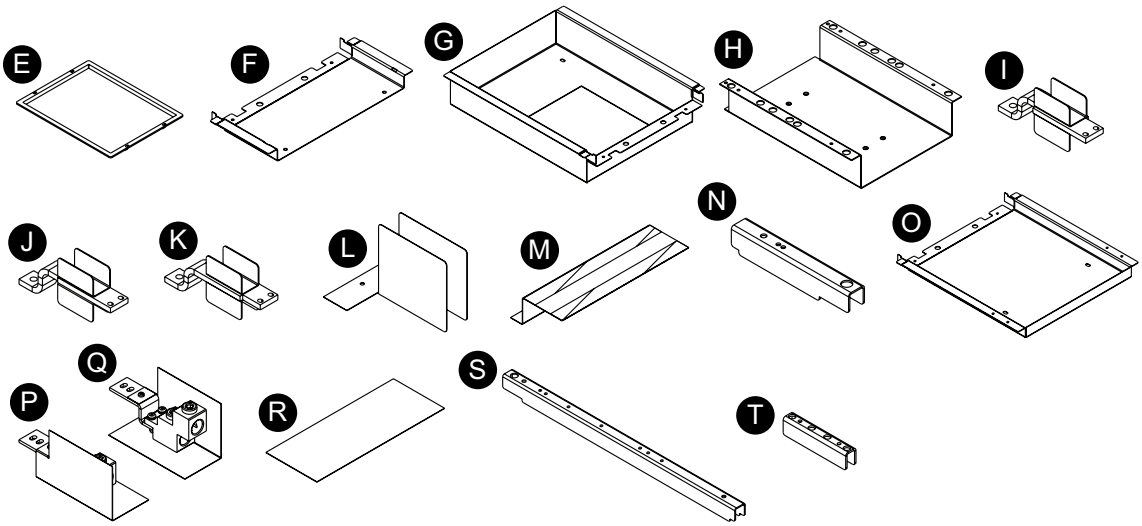

Installation du kit NF600SFBPPL, pour un disjoncteur secondaire PowerPacT L, sur un intérieur NF

Outils nécessaires

- Tournevis Robertson® (à tête carrée) nº 2
- Clé dynamométrique avec tournevis Allen® de 3/8 po
- Clé dynamométrique avec tournevis Allen® de 5/32 po
- Tournevis à tête plate
- Tournevis cruciforme nº 2
- Tournevis Allen® de 4 mm
- Tournevis Allen® de 6 mm
- Tournevis Allen® de 8 mm
- Clé dynamométrique avec tourne-écrou à tête à six pans de 16 mm

Installation

⚠ DANGER

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC

- Portez un équipement de protection individuelle (ÉPI) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, CSA Z462 ou NOM-029-STPS.
- Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet appareil.
- Coupez toutes les alimentations à cet appareil avant d'y travailler.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension avec une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée.
- Replacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l'appareil sous tension.

Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

AVIS

RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS

- Ne pas installer dans des boîtiers résistants aux intempéries (NEMA Type 3R, 5, 12, 4, 4X).
- Les panneaux de distribution intérieurs de 600 A sont nécessaires pour les applications de 400 A.

Le fait de ne pas suivre ces instructions peut endommager l'équipement.

1. Retirer l'isolateur de face arrière du panneau de distribution en détachant les quatre coins des supports d'extrémité, et les éliminer.

   REMARQUE: Les panneaux de distribution intérieurs de 600 A sont nécessaires pour les applications de 400 A.

Figure 2 -

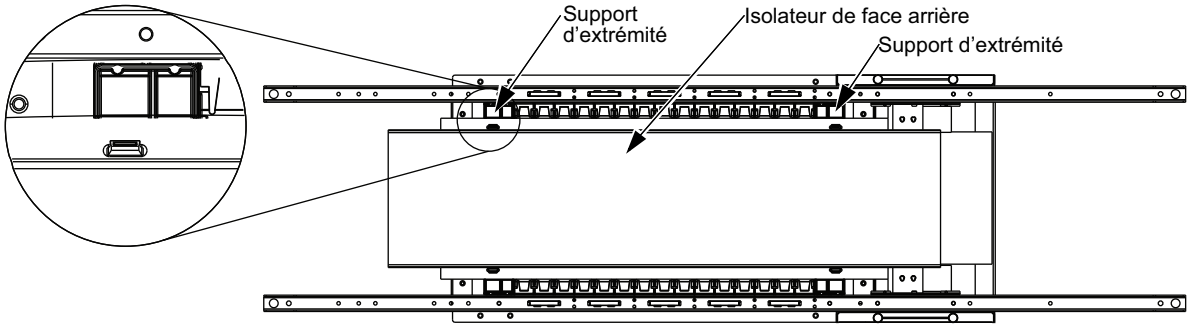

2. Retirer l'ensemble de la face hors tension. Conserver les quatre vis pour une utilisation ultérieure.

Figure 3 -

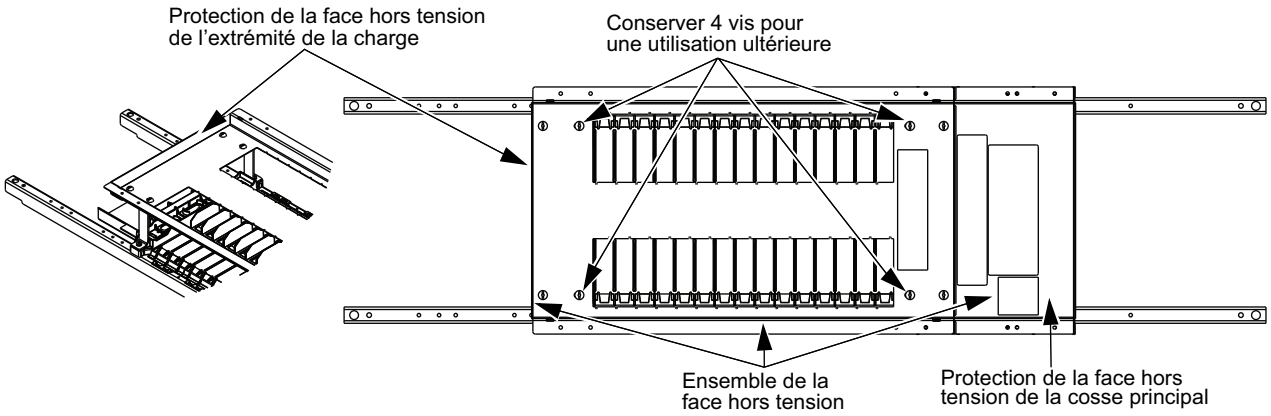

3. Retirer les cosses de neutre ainsi que leurs vis de la plaque de neutre et les jeter.

Figure 4 -

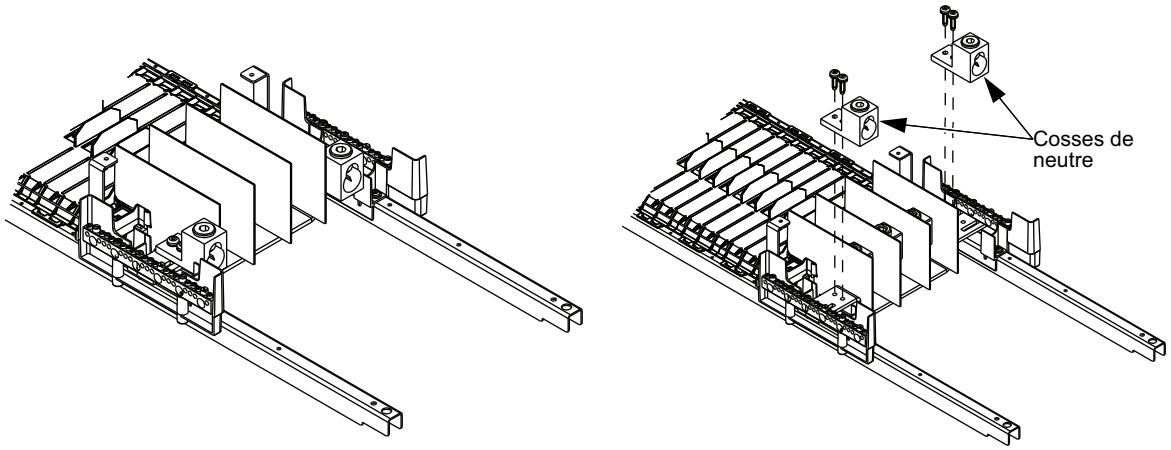

4. Installer les ensembles de cosses de neutre sur la plaque de neutre à l'aide des quatre vis de 1/4-20 x 9/16 po fournies dans le kit. Serrer les quatre vis 1/4-20 x 9/16 po à 6,8 à 7,3 N•m (60 à 65 lb-po).

Figure 5 -

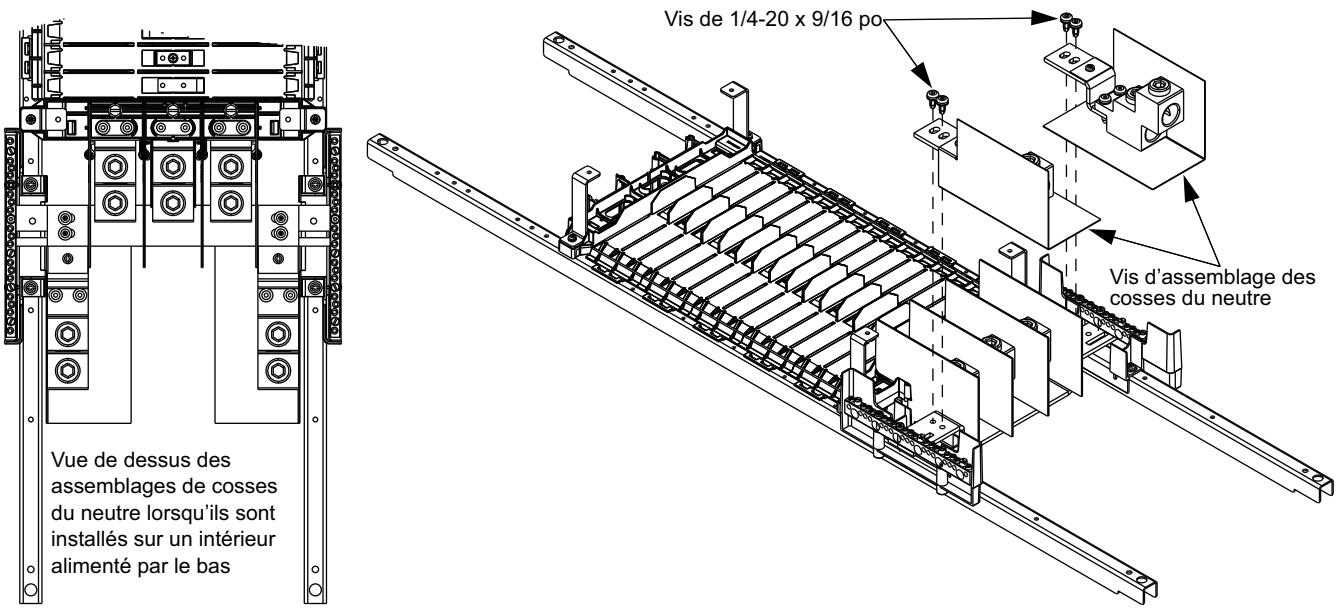

5. Installer les extensions de rampe NF de 6 po sur les rampes de montage existantes à l'extrémité de câble. Utiliser les épissures de rampe ainsi que les quatre vis de 10-32 x 5/16 po fournies dans le kit.

Figure 6 -

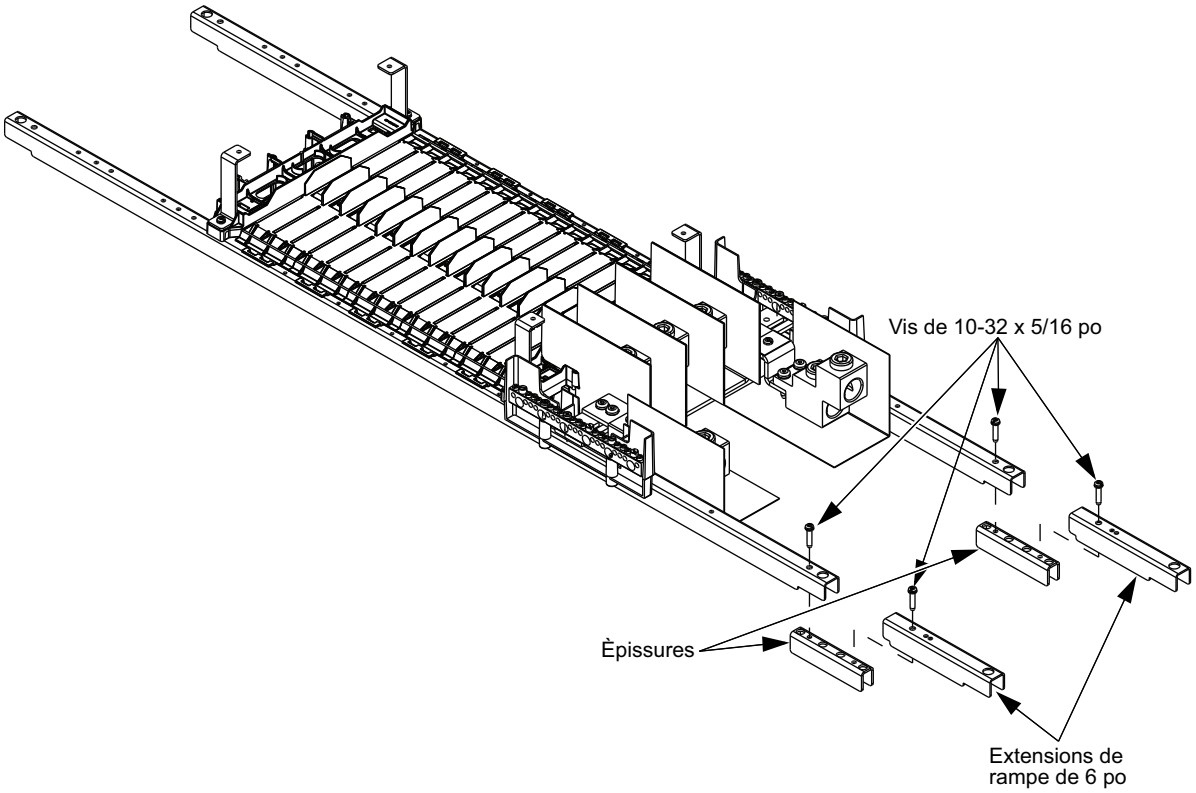

6. Fixer les deux supports de fixation de la face hors tension à l'aide des deux vis autotaraudeuses 10-32 x 5/16 po fournies dans le kit.

Figure 7 -

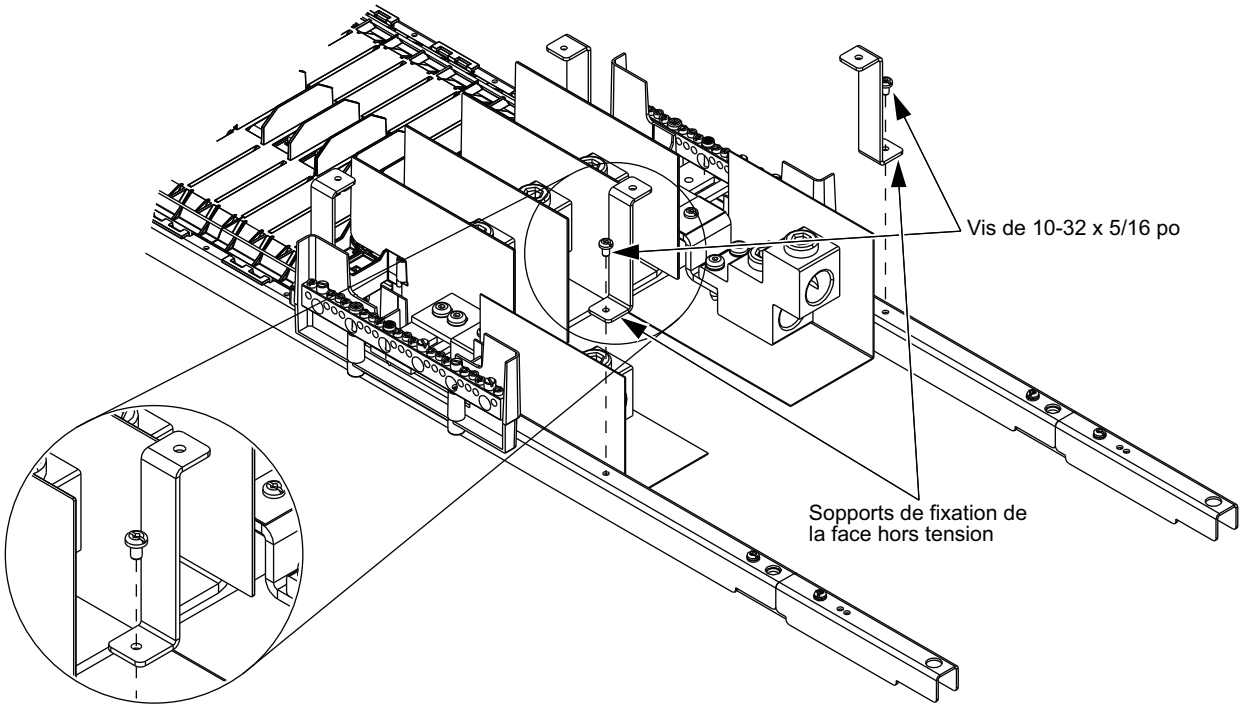

Installation de la plaque de montage du disjoncteur secondaire PowerPact L sur un panneau de distribution NF

⚠DANGER

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC

- Portez un équipement de protection individuelle (ÉPI) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, CSA Z462 ou NOM-029-STPS.
- Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet appareil.
- Coupez toutes les alimentations à cet appareil avant d'y travailler.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension avec une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée.
- Replacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l'appareil sous tension.

Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

1. Retirer la barrière d'extrémité verticale du panneau de distribution et la jeter.

Figure 8 -

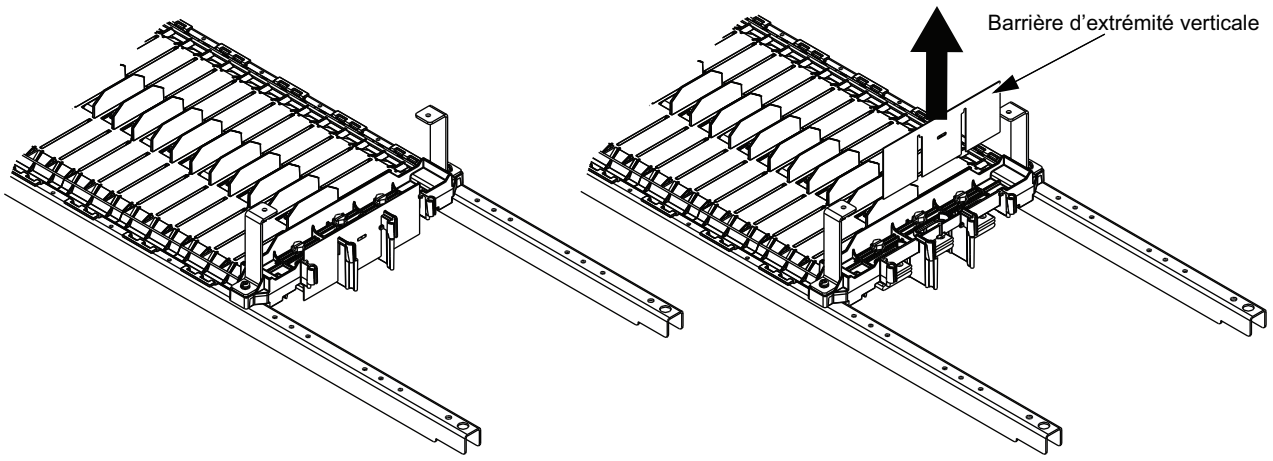

2. Installer les extensions de rampe NF de 18 po sur les rampes de montage existantes à l'extrémité de la charge. Utiliser les épissures de rampe ainsi que les quatre vis autotaraudeuses 10-32 x 5/16 po fournies dans le kit.

Figure 9 -

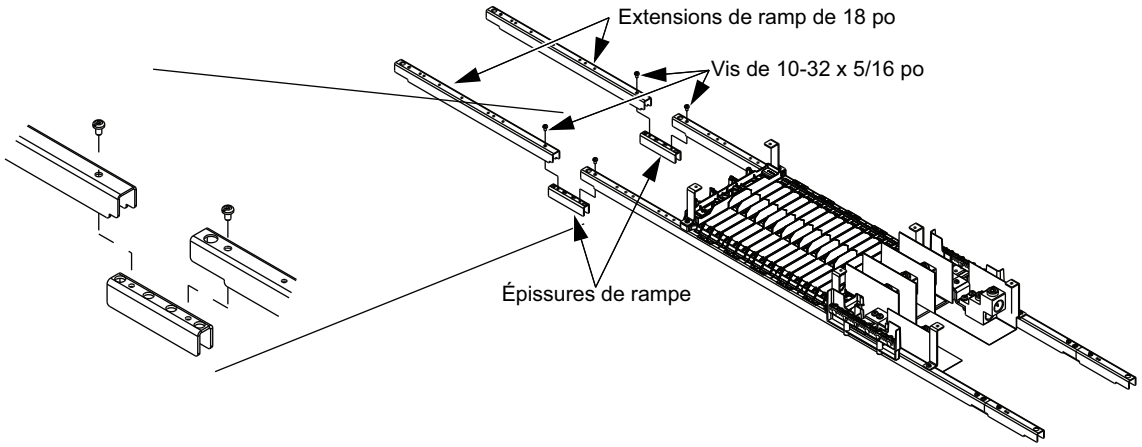

3. Installer la plaque de montage du disjoncteur à l'extrémité du côté charge du panneau de distribution, à l'aide de quatre vis taraudées de 10-32 x 5/16 po.
4. Fixer les deux supports de fixation de la face hors tension à l'aide des deux vis autotaraudeuses 10-32 x 5/16 po fournies dans le kit.

Figure 10 -

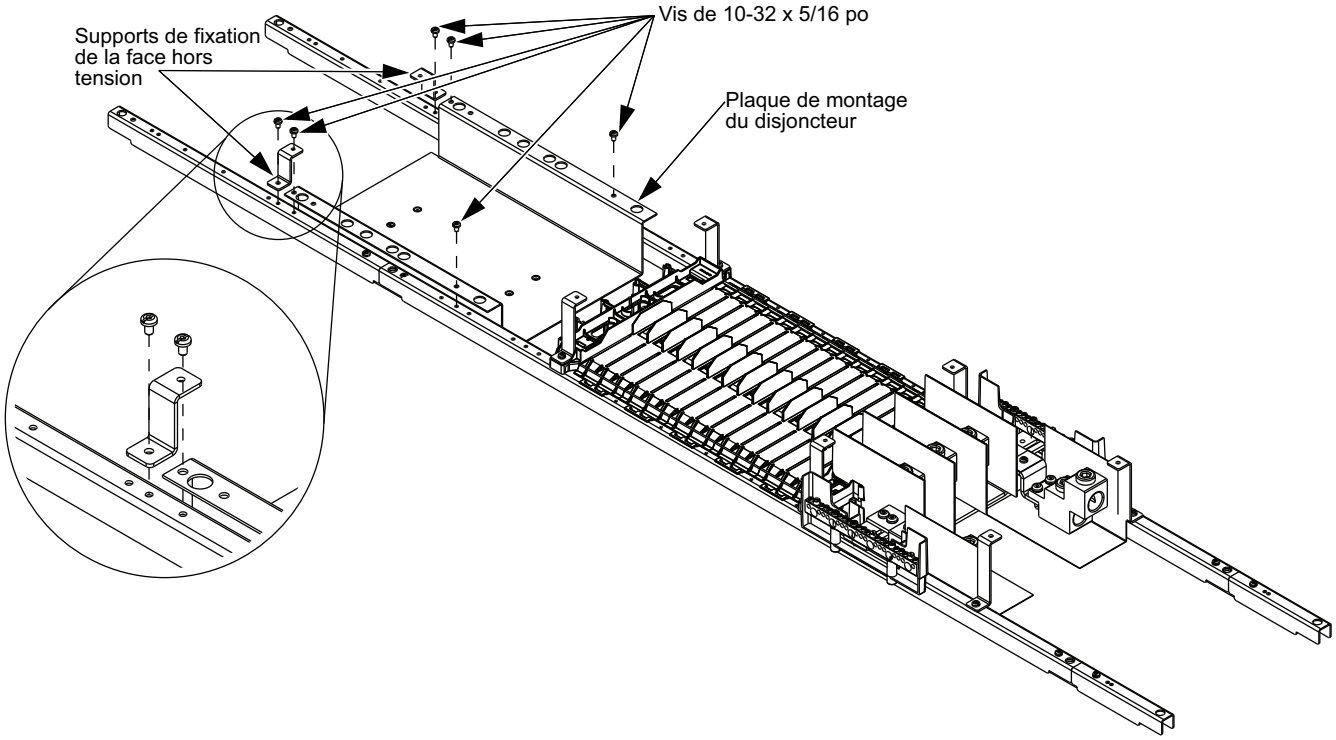

5. Fixer légèrement les connecteurs du disjoncteur du bus dur au panneau de distribution à l'aide des six vis autotaraudeuses de 1/4-20 x 1 1/8 po fournies dans le kit. Ne pas serrer les vis avant l'Article 13, page 17.

Figure 11 -

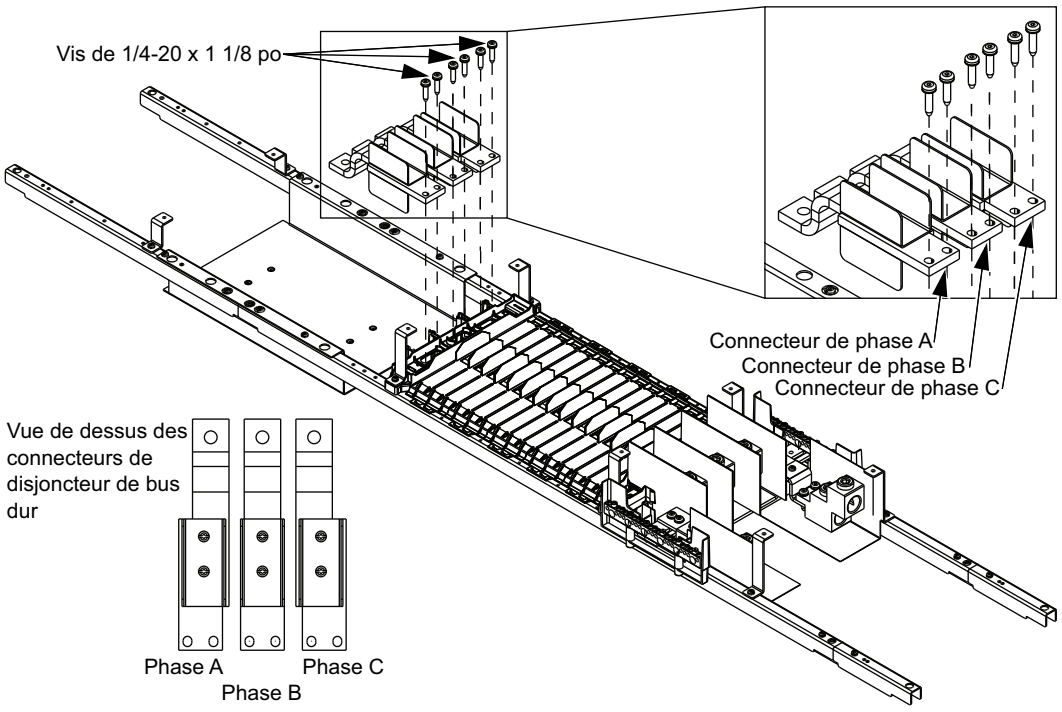

REMARQUE: L'exemple présenté concerne les applications triphasées. Dans le cas d'un panneau de distribution monophasé, l'assemblage du connecteur de disjoncteur de la phase B n'est pas nécessaire et doit être jeté.

6. Placer l'isolateur de phase du disjoncteur sur la partie supérieure de la plaque de montage du disjoncteur, centrer les trous de l'isolateur sur les trous situés à côté des connecteurs du disjoncteur de bus dur qui se trouve sur ladite plaque de montage. S'assurer que les ailettes de l'isolateur de phase sont placées entre les connecteurs du disjoncteur de bus dur.

Figure 12 -

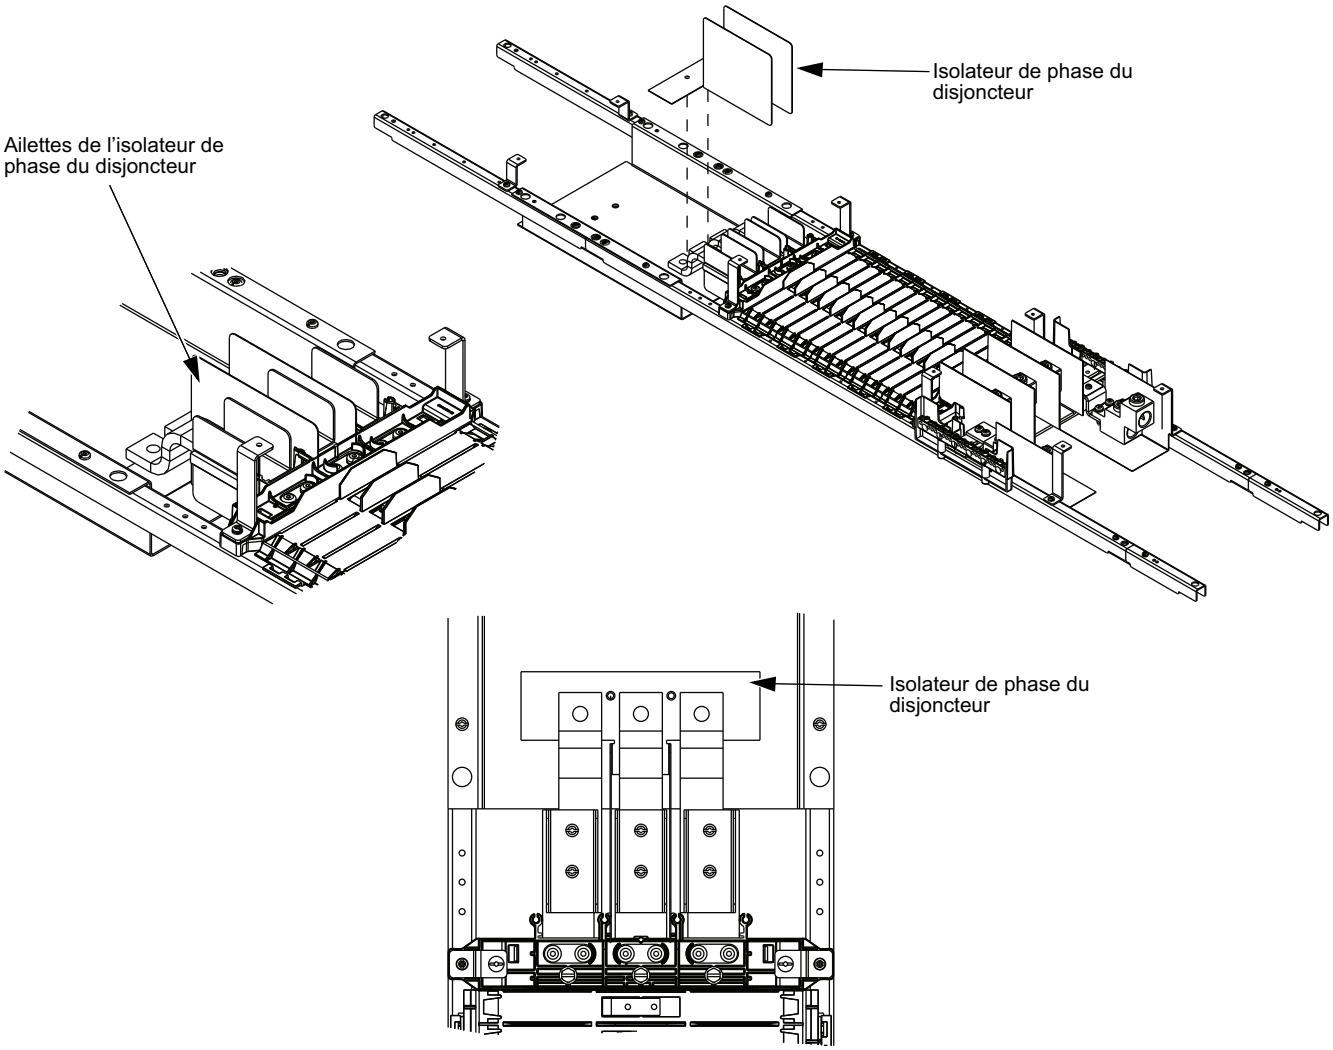

7. En ce qui concerne les applications alimentées par le bas, retirer la protection de la cosse inférieure et le blindage de la borne installés sur le disjoncteur. En ce qui concerne les applications alimentées par le haut, retirer la protection de la cosse supérieure et le blindage de la borne installés sur le disjoncteur.

Figure 13 -

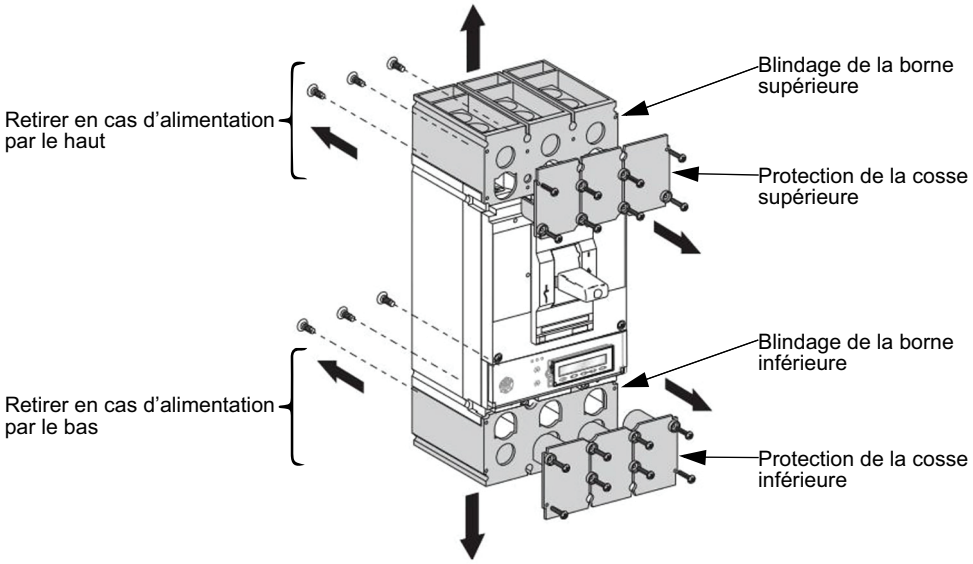

8. Retirer les cosses (si elles sont installées) à l'endroit même où la protection des cosses et le blindage de la borne ont été retirés à l'étape précédente, puis jeter l'assemblage des cosses. Pour plus d'informations, consulter le document intitulé Installation du disjoncteur à déclenchement électronique PowerPacT châssis L (numéro de document S1A78233).

Figure 14 -

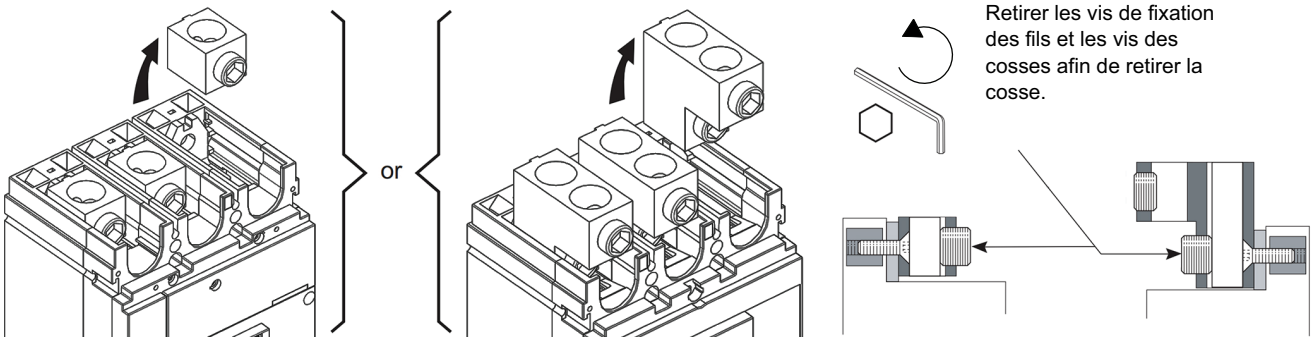

9. Installer le nouveau blindage de la borne à l'aide des trois vis de blindage de la borne fournies dans le kit. Décoller la pellicule des étiquettes de danger du blindage de la borne et les installer.

Figure 15 -

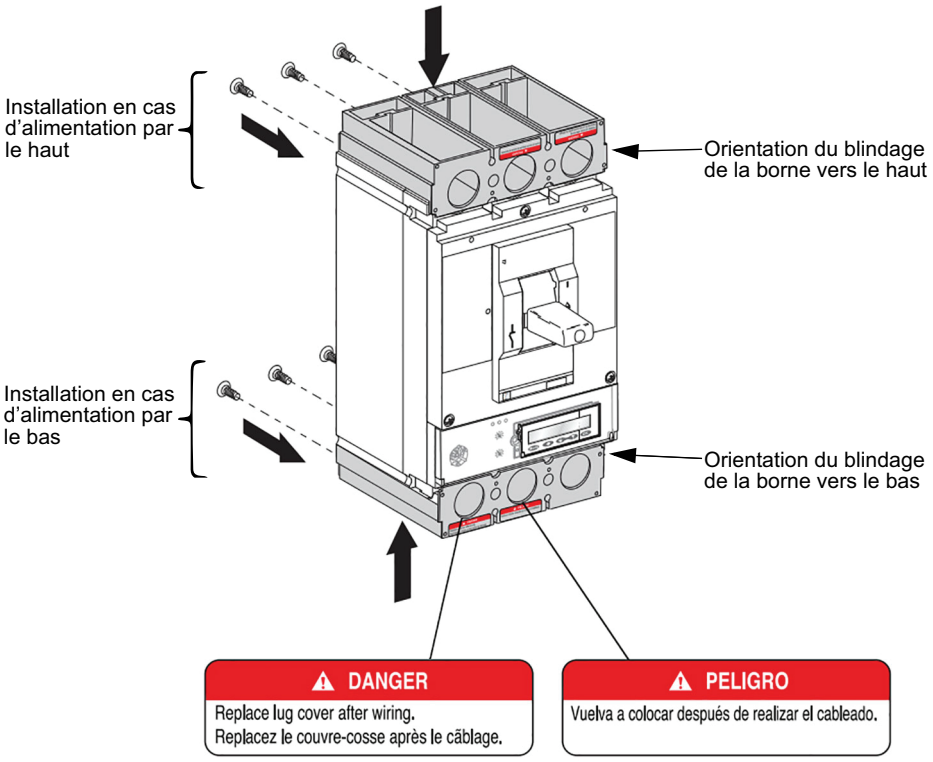

AVIS

RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS

Ne pas trop serrer les vis.

Le fait de ne pas suivre ces instructions peut endommager l'équipement.

10. Installer le disjoncteur PowerPacT châssis L sur la plaque de montage avec l'extrémité « MARCHE » positionnée vers le haut du panneau de distribution, à l'aide des vis autotaraudeuses de 10-32 x 3 1/2 po fournies dans le kit.

Figure 16 -

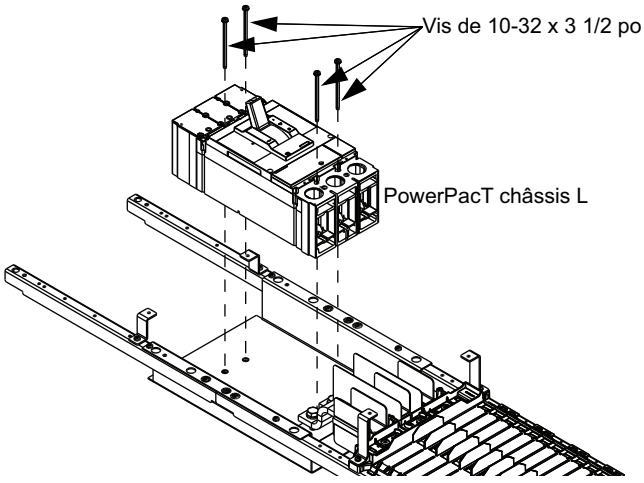

REMARQUE: Jeter les vis fournies avec le disjoncteur PowerPact châssis L.

11. Installer les connecteurs de disjoncteur de bus dur sur le disjoncteur à l'aide des trois vis M10 x 25 mm fournies dans ce kit. S'assurer que les ailettes de l'isolateur de phase sont correctement positionnées entre les connecteurs du disjoncteur du bus dur et alignées avec les rainures du disjoncteur.

Figure 17 -

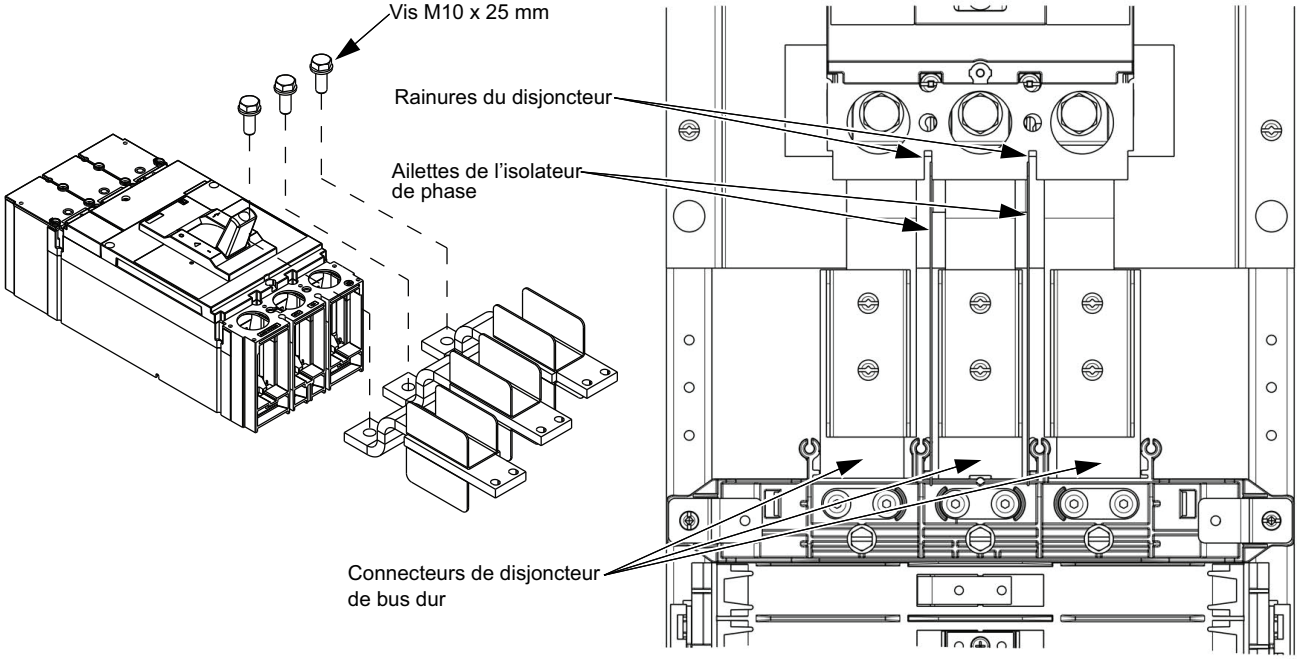

12. Serrer les vis M10 x 25 mm à 50 N·m (442 lb-po).
13. Serrer les six vis 1/4-20 x 1 1/8 po à 6,8 à 7,3 N·m (60 à 65 lb-po) à partir de l'Article 5, page 13.
14. Installer la protection de cosse, fournie dans le kit, sur le disjoncteur.

Figure 18 -

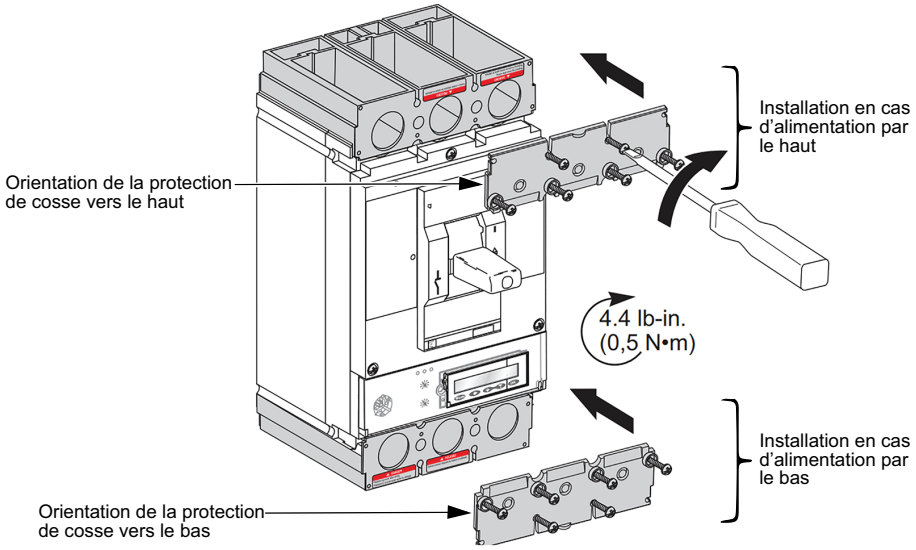

Installation de l’ensemble de la face hors tension de disjoncteur secondaire

⚠DANGER

RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION OU D’ÉCLAIR D’ARC

- Portez un équipement de protection individuelle (ÉPI) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, CSA Z462 ou NOM-029-STPS.
- Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet appareil.
- Coupez toutes les alimentations à cet appareil avant d’y travailler.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension avec une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l’alimentation est coupée.
- Replacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l’appareil sous tension.

Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

1. Retirer les protections des extrémités de câble et de la charge de l’assemblage de la face hors tension. Jeter les vis de montage 10-32 x 7/16 po et les protections de la face hors tension.

Figure 19 -

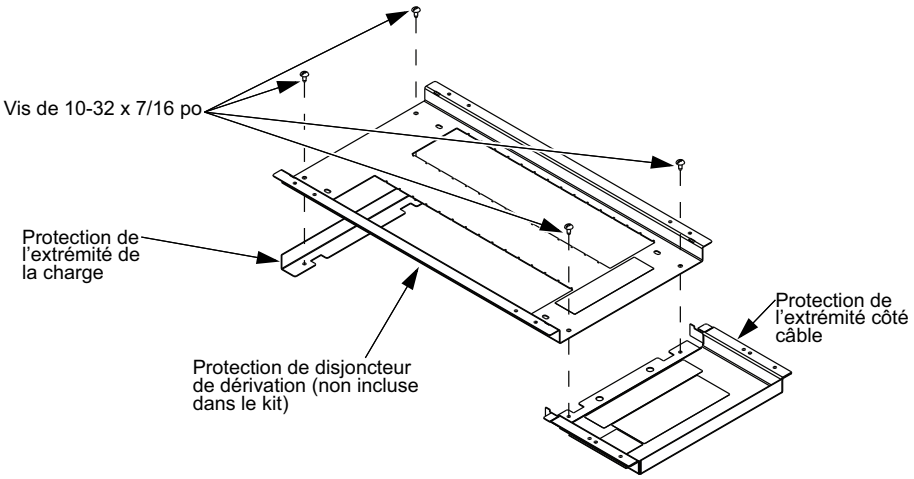

2. Installer la protection de la face hors tension de l’extrémité côté câble à l’aide des deux vis de montage 10-32 x 7/16 po fournies dans le kit.

Figure 20 -

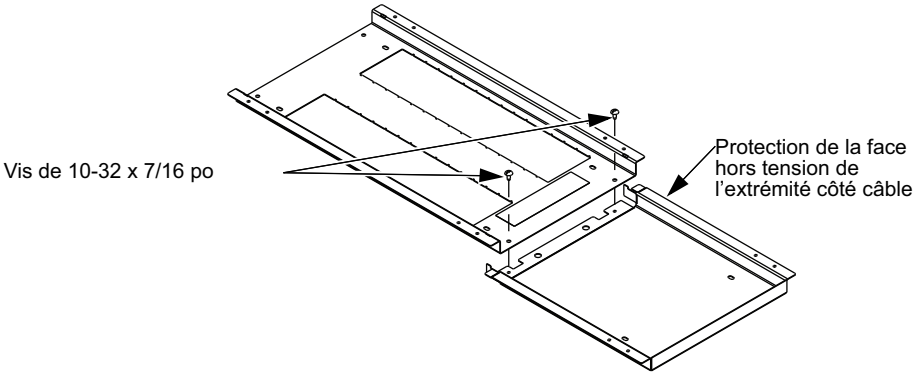

3. Assembler la protection de la face hors tension du disjoncteur au niveau de l’extension de la face hors tension fournie dans le kit et l’installer sur l’assemblage de la face hors tension à l’aide des nouvelles vis de montage 10-32 x 7/16 po, également fournies dans le kit. Installer l’écusson du disjoncteur en le pressant contre la protection de la face hors tension du disjoncteur et en l’enclenchant dans son emplacement.

Figure 21 -

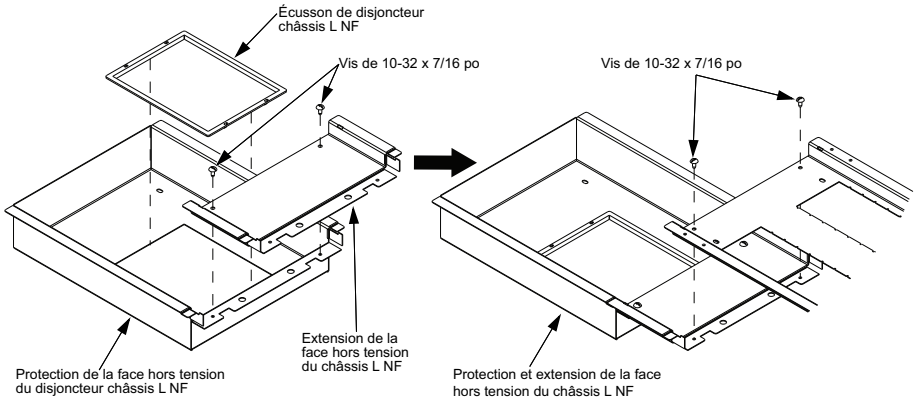

Installation des isolateurs de la face hors tension de disjoncteur secondaire

⚠DANGER

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC

- Portez un équipement de protection individuelle (ÉPI) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, CSA Z462 ou NOM-029-STPS.
- Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet appareil.
- Coupez toutes les alimentations à cet appareil avant d'y travailler.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension avec une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée.
- Installer un isolateur de face hors tension de manière à bien séparer les pièces sous tension.
- Replacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l'appareil sous tension.

Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

1. Décoller la pellicule adhésive de l'isolateur de disjoncteur et placer l'isolateur au fond de l'extension de la face hors tension.

Figure 22 -

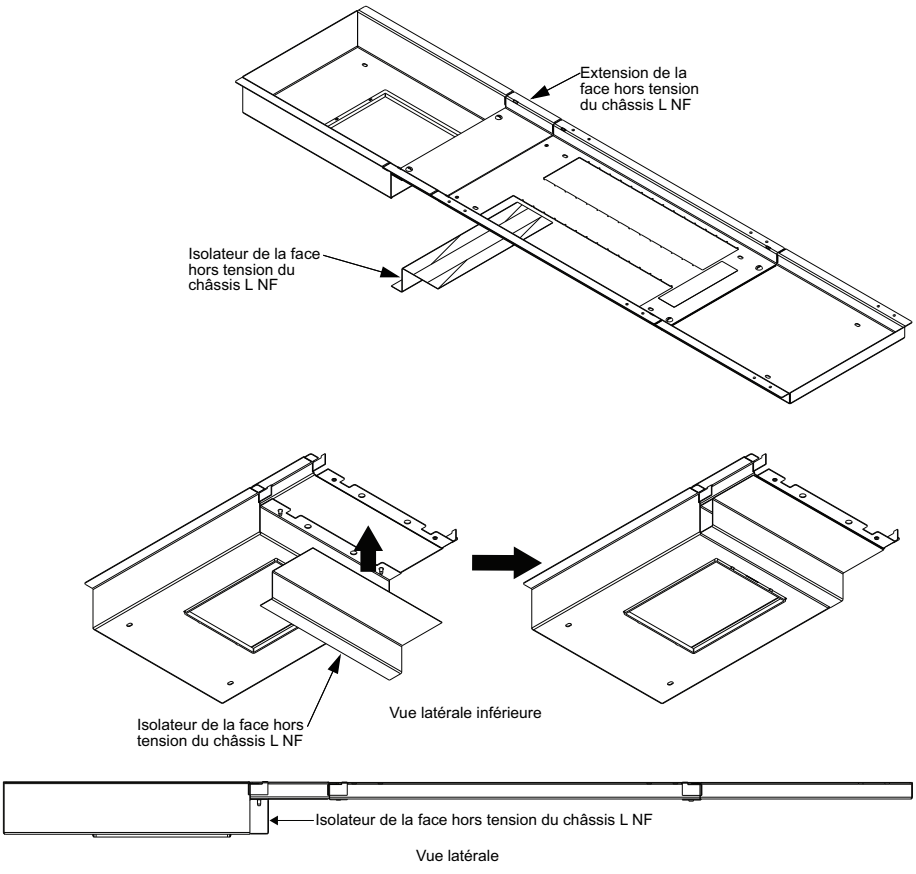

2. Décoller la pellicule adhésive de l'isolateur de la protection de la face hors tension NF et la placer sur la partie inférieure de la face hors tension de l'extrémité côté câble.

Figure 23 -

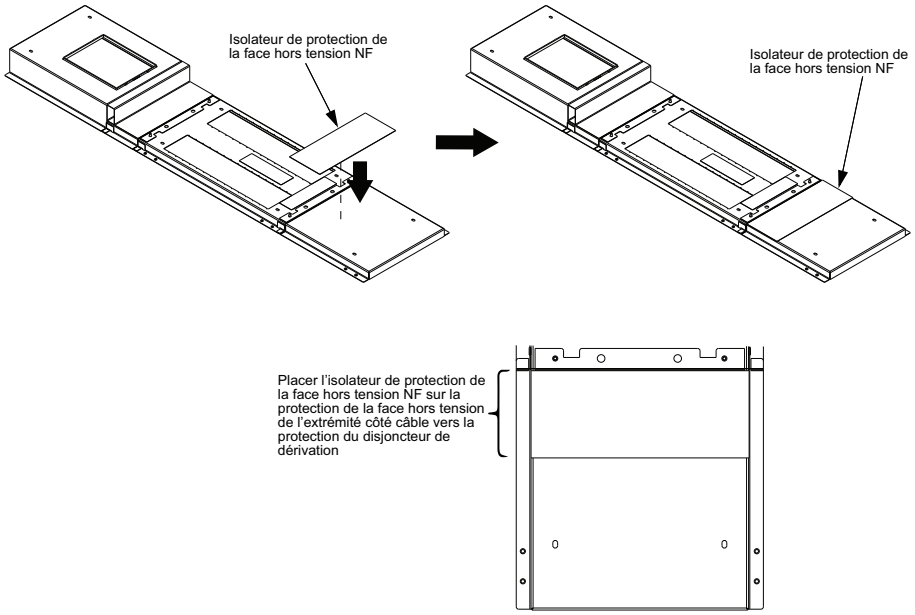

Installation des étiquettes pour une application du disjoncteur secondaire de 600 A

Décoller la pellicule de l'étiquette et coller les étiquettes sur les protections de la face hors tension.

- A Étiquette sismique
- B Étiquette d'avertissement
- C Étiquette de danger
- D Plaque signalétique (non incluse dans ce kit)
- E Étiquette de câblage et de couple
- F Étiquette du kit (non incluse dans ce kit)
- G Schéma de raccordement (non inclus dans ce kit)

REMARQUE: Placer les étiquettes en fonction de l'orientation de l'alimentation (par le haut ou par le bas).

Figure 24 -

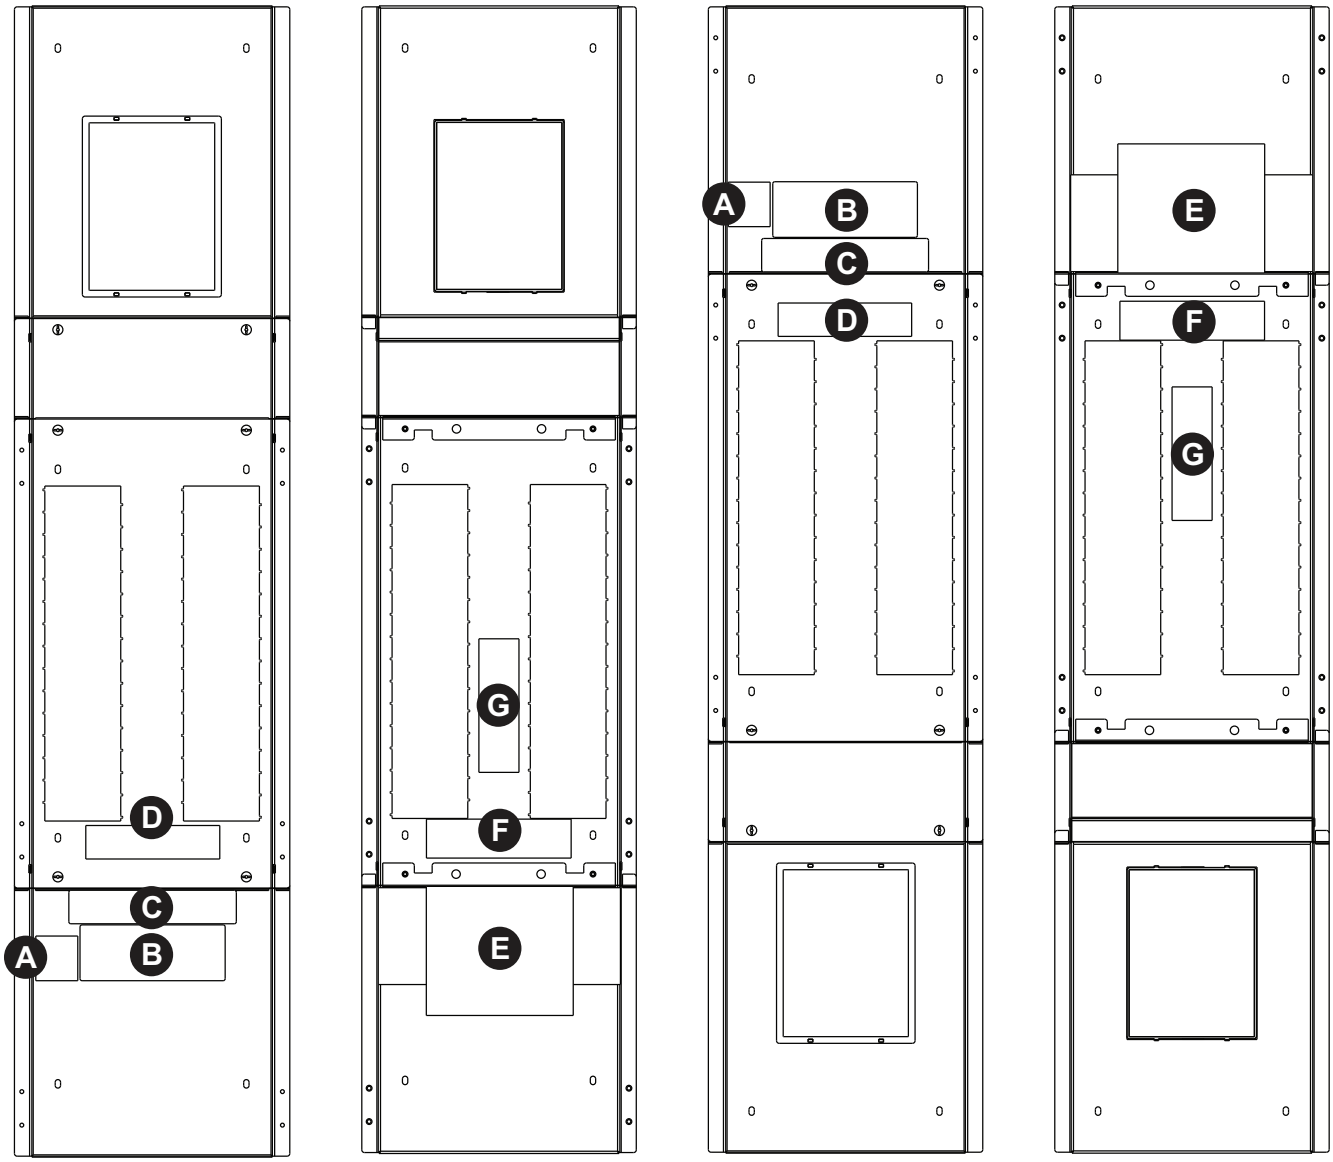

Réinstaller l’ensemble de la face hors tension

1. Réinstaller l’ensemble de la face hors tension à l’aide des vis conservées lors du retrait de l’ensemble de la face hors tension, voir l’étape 2 (page 8), et de quatre vis de montage supplémentaires 10-32 x 7/16 po fournies dans ce kit.

Figure 25 -

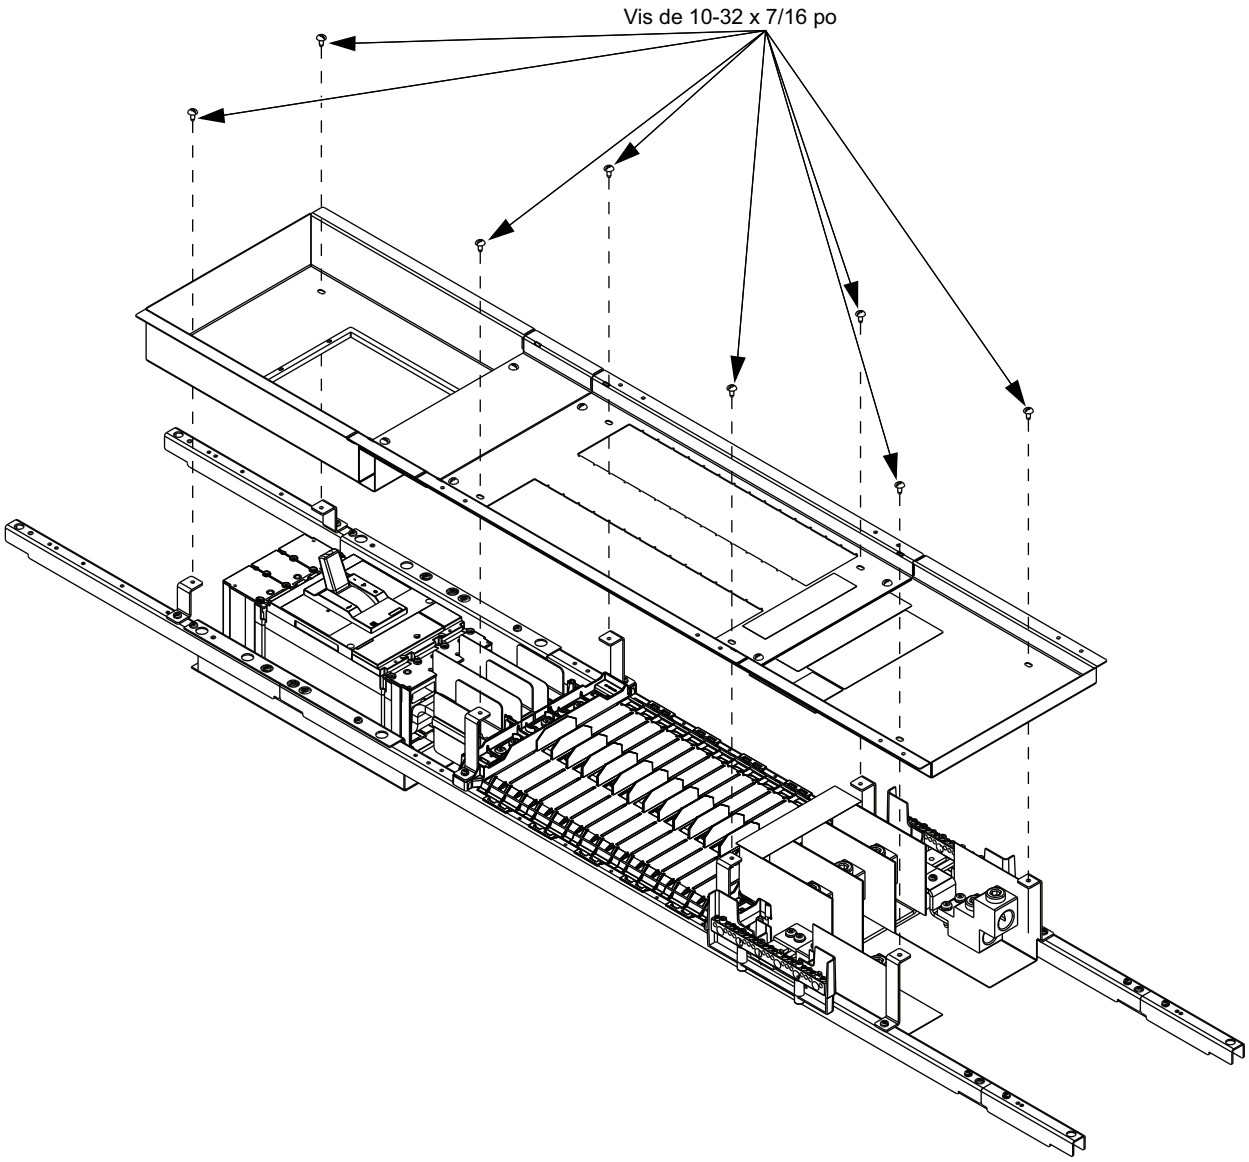

Installer l’intérieur du disjoncteur secondaire NF dans le boîtier

⚠DANGER

RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION OU D’ÉCLAIR D’ARC

Replacer tous les dispositifs, les portes et les couvercles après avoir installé ce kit et avant de mettre l’appareil sous tension.

Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

1. Installer l’intérieur dans le boîtier comme indiqué dans le Guide de l’utilisateur des panneaux de distribution NF/NFOM (numéro de document 80043-741), dans la section « Montage intérieur pour les boîtiers de marque Square D ».

Figure 26 -

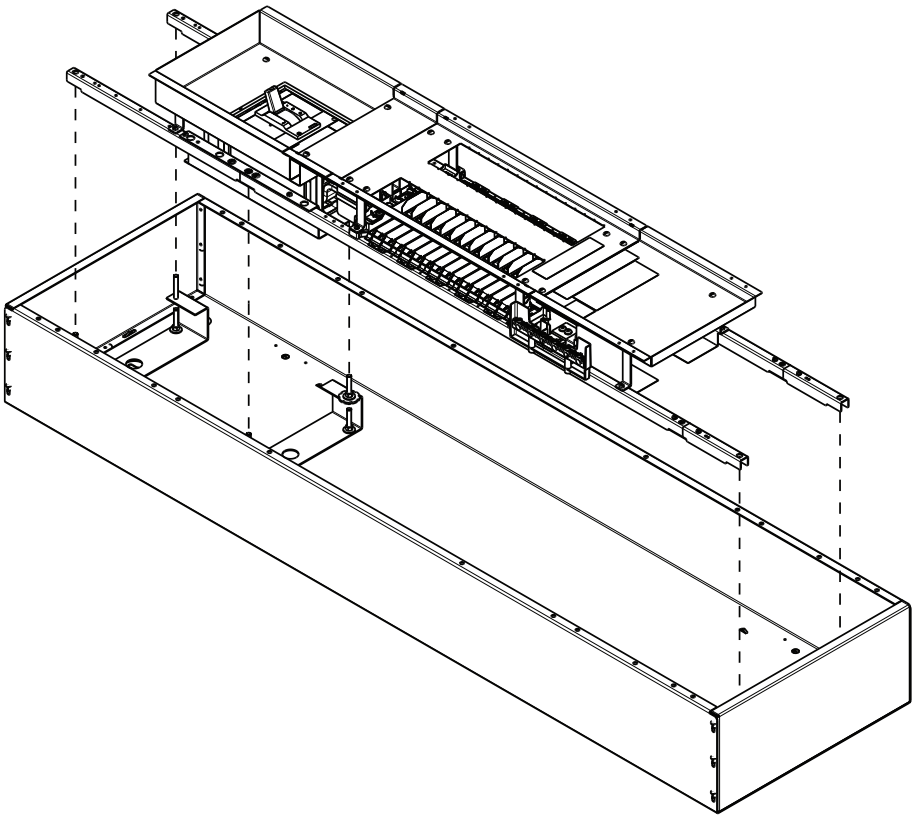

Schneider-Electric
5985 McLaughlin Road
Andover, MA 01810
États-Unis

800-565-6699

www.se.com

Puisque les normes, caractéristiques techniques et conceptions changent à l'occasion, assurez-vous de vérifier si les renseignements contenus dans la présente publication

© 2021 – 2022 Schneider-Electric. Tous droits réservés.

80043-868-01