
Support caméra provisoire et remplaçable

P1 - caméra arrière en hauteur, un seul pivot

Quatre pièces à fabriquer. Base, montant et gousset en contreplaqué 6 mm ; petit berceau plastique. Montage simple pour les premiers essais, sans définir le châssis ni la visserie finale.

Support camera P1 | simple et remplacable

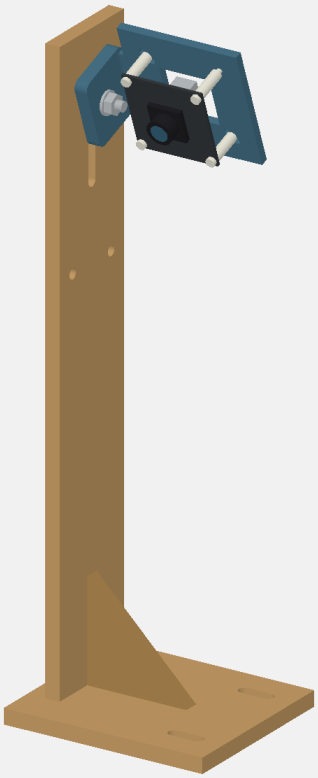


Etude V3 - cotes nominales + details estimes - mm - voir provenance

Réglage / cote	Choix de départ
Base / montant	80 x 70 x 6 ; montant 40 x 240 x 6 mm
Hauteur du centre caméra	220 mm au-dessus du dessous de base ; réglable 190-230
Inclinaison	20° vers le bas ; pivot prévu pour essais 10-35°
Fixation caméra	4 entretoises nylon M2 de 12 mm ; lumières 7 x 2,5 ; entraxe 28 estimé, plage carrée environ 25-31


Caméra montrée comme un gabarit léger. Les positions des trous et le connecteur restent à contrôler sur la pièce reçue ; le STEP détaillé original est conservé.

Trois découpes bois faciles

C01 - base, CP6

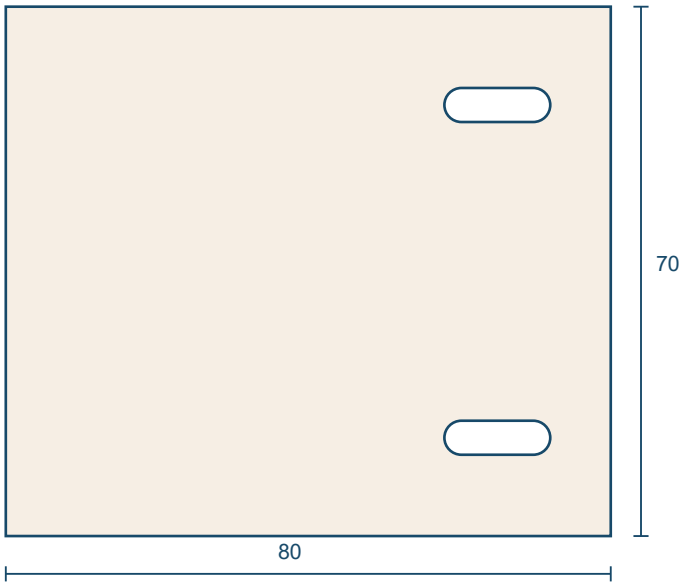

2 lumieres 14 x4,5 ; centres (65;13)/(65;57)

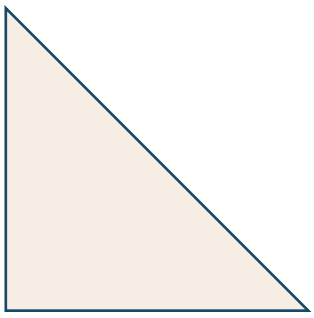


C03 - gousset CP6

Triangle rectangle

40 x40, angle45 degres

Sans trou : collage sur bois propre

C02 - montant, CP6 (1:2)

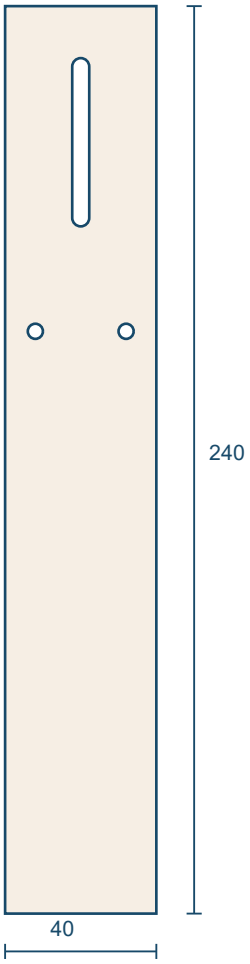

Slot 44,5 x4,5 ; centres utiles 190-230 au montage

Pièce	Opération
C01 - CP6	Découper 80 x 70 ; deux lumières 14 x 4,5. Origine coin inférieur gauche : centres(65;13) et(65;57).
C02 - CP6	Découper 40 x 240 ; lumière 44,5 x 4,5 verticale centrée(20;204). Deux trousØ4 aux points(8;154)/(32;154).
C03 - CP6	Triangle rectangle 40 x 40, épaisseur 6 ; poncer les surfaces de collage.
Fichiers fournis	DXF millimétriques sans compensation, SVG coté et STEP. Mesurer l’épaisseur réelle du bois ; aucune trajectoire CNC produite.

Assemblage bois : coller le montant vertical sur la base, face extérieure à 7 mm du bord gauche ; le placer centré en profondeur. Le gousset part de sa face intérieure et s’étend de 40 mm vers la droite. Laisser durcir la colle selon sa notice avant de charger le support.

Montage et réglage sans complication

Étape	Geste à réaliser
1 - Berceau	Imprimer le petit berceau PETG, ou adapter un usinage plastique à partir du STEP. STL posé sur le dos de la platine ; supports sous l'oreille. Nettoyer les trous, sans forcer.
2 - Caméra	4 entretoises nylon 12 mm, vis M2x 20 et écrous. Présenter la caméra et sa vraie fiche USB avant serrage ; vérifier que les entretoises portent uniquement autour des trous.
3 - Pivot	M4x 20 : rondelle extérieure, montant, rondelle nylon 1 mm, oreille, rondelle intérieure, écrou. Vérifier longueur et absence de contact avec la carte.
4 - Cadrage	Faire coulisser le pivot pour la hauteur ; orienter la caméra, puis serrer juste assez pour que le cadre tienne à la main. Aucune valeur de couple inventée pour le plastique et le bois.
5 - Câble / châssis	Garder une boucle libre au pivot et retenir le câble sur le montant avec un collier aux deux trousØ4. Les deux lumières de base serviront à la fixation provisoire ; emplacement final après le châssis.

Vérifier d'abord à l'arrêt, puis à faible vitesse : collage, glissement du pivot, vibrations, image et passage du câble. **La tenue à 40 km/h n'est pas encore qualifiée.** Le support pourra être remplacé sans changer la caméra.

Voir le plateau et la route dépend du cadrage réel. Le champ horizontal annoncé est 58° ; le champ vertical utile et les recadrages 1080p sont à vérifier. Ce support ne garantit pas la visibilité de tous les coins du plateau.

Coût : chutes de contreplaqué, petit berceau et quincaillerie générique. Pas de prix TTC ni de panier d'achat inventé. Nomenclature provisoire séparée ; la visserie finale reste après le châssis.

Sources : dossier caméra local, notice constructeur U20CAM-4M et provenance de son modèle. Carte 32 x 32 et trousØ2,2 publiés ; entraxe 28, épaisseur 1,2 et géométrie USB estimés. Modèle, perçages et débattement vérifiés numériquement ; aucun essai matériel.