

24/60G 雷达静态 IP 配网文档

综述：

雷达设备对接客户平台前期开发主要分两个步骤，一是配置客户服务器地址信息，二是小程序配网连接服务器。

一、MQTT 配置

设备最先需要设置 Mqtt 连接信息，包括服务器地址、clientID、用户名、密码。只用配置一次即可，配置信息回存储在模组中。具体步骤如下：

- 1) 长按按键 10s 以上，模组会起一个热点：RadarConfig-xxxxxxxxxxxx，点击连接热点，浏览器跳转到 192.168.0.1，手机连接热点进入配置界面如下，界面只有设备 ID 信息，其它信息需要根据 mqtt 服务器来配置。
- 2) 根据 mqtt 服务器配置相应的数据。填写完成，“点击修改”按钮提交修改。服务器地址格式如 tcp://broker.emqx.io:1883。
- 3) 提交之后页面自动刷新，此时信息表格中出现了更新之后的数据。“设置完成，退出”按钮退出配置功能，此时模组退出重启。

配置MQTT Connect信息	
#	current Value
设备ID	701D0808BD69
用户名	
密码	
服务器	
clientID	

用户名	请输入新的User Name
密码	请输入新的Password
服务器	请输入新的Broker Address
ClientID	请输入新的Client ID

点击修改

设置完成，退出

①

配置MQTT Connect信息	
#	current Value
设备ID	701D0808BD69
用户名	
密码	
服务器	
clientID	

用户名	123456
密码	123456
服务器	tcp://broker.emqx.io:1883
ClientID	wyh123

点击修改

设置完成，退出

②

配置MQTT Connect信息	
#	current Value
设备ID	701D0808BD69
用户名	123456
密码	123456
服务器	tcp://broker.emqx.io:1883
clientID	wyh123

用户名	请输入新的User Name
密码	请输入新的Password
服务器	请输入新的Broker Address
ClientID	请输入新的Client ID

点击修改

设置完成，退出

③

二、Wifi 模组配网


注：以下所有操作均在设备指示灯处于闪烁状态下配网执行，如指示灯不闪烁，则失败，需要重新开始执行配网操作步骤。

- 1) 长按按键 5 秒左右待 led 灯灭即可松开，此时 Led 灯闪烁，wifi 模组会起一个“Radar_BLE”的蓝牙，手机蓝牙打开，使用安卓 app“BK BLE WIFI”进行配网（目前仅支持安卓手机配网）。设备配网，配网最长时间为 90s，wifi 模组进入配网状态开始，90s 内没有配网或者配网没有成功，需要重新再次长按按键重新配网。
- 2) 使用一个路由器或者手机，打开生成一个热点（热点频段为 2.4G）。修改热点名称和密码，且与最终配置 WIFI 的名称和密码保持一致。如图示 1



图示 1

- 3) 打开“BK BLE WIFI” app（此时指示灯要处于闪烁状态），点击“CHOOSE BLUETOOTH”选择蓝牙（注：在选择蓝牙出现数量为 0 时，等待十几秒即可搜索完毕出现“Radar_BLE”的蓝牙）；点击“CHOOSE SSID”选择热点名字；填写热点密码。点击“START CONFIGURING NETWORK”进行配网。当提示“Network configuration successful”时，则为配网成功。

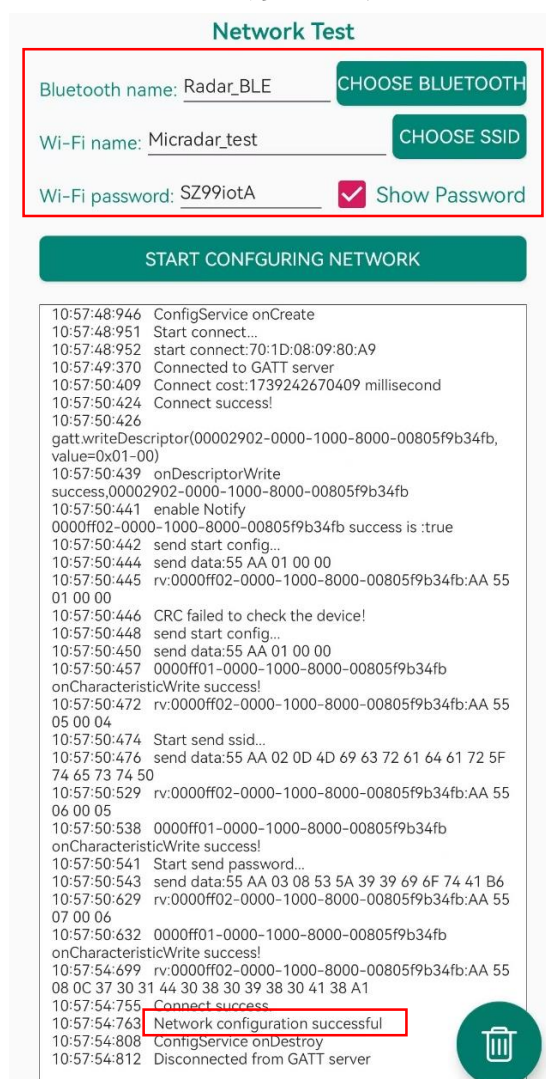

图示 2

- 4) 关闭热点，且雷达设备与热点断开连接。
- 5) 长按按键 10s 以上，雷达设备会起一个热点：RadarConfig-xxxxxxxxxxxx，点击连接热点，浏览器跳转到 192.168.0.1，手机连接雷达设备热点进入配置界面。配置页面中，选择“配置静态地址”。
- 6) 在“配置静态地址”页面中，填写静态 IP 地址等信息，并勾选“开启静态 IP 功能”的“开”状态。

14:18

2.4 K/s 75%

配置MQTT

配置静态地址

配置静态IP

#	Value
静态IP地址	192.168.2.111
子网掩码	
默认网关	
DNS	
开启状态	true

☒ 单行输入 ☐ json输入

静态IP地址

请输入新的静态IP

子网掩码

请输入新的子网掩码

默认网关

请输入新的默认网关

DNS

请输入新的DNS

开启静态ip功能

☒ 开 ☐ 关

点击修改

设置完成，退出

图示 2

- 7) 完成雷达设备的静态 IP 地址配置后，长按按键 5 秒左右待 led 灯灭即可松开，此时 Led 灯闪烁，wifi 模组会起一个“Radar_BLE”的蓝牙，手机蓝牙打开，使用安卓 app “BK BLE WIFI”进行配网（目前仅支持安卓手机配网）。
- 8) 打开“BK BLE WIFI” app（此时指示灯要处于闪烁状态），点击“CHOOSE BLUETOOTH”选择蓝牙（注：在选择蓝牙出现数量为 0 时，等待十几秒即可搜索完毕出现“Radar_BLE”的蓝牙）；点击“CHOOSE SSID”选择需要配置的 WIFI；填写

WIFI 密码。点击“START CONFIGURING NETWORK”进行配网。当提示“Network configuration successful”时，则为配网成功。

Network Test

Bluetooth name: Radar_BLE

CHOOSE BLUETOOTH

Wi-Fi name: Micradar_test

CHOOSE SSID

Wi-Fi password: SZ99iotA

☒ Show Password

START CONFIGURING NETWORK

10:57:48:946 ConfigService onCreate

10:57:48:951 Start connect...

10:57:48:952 start connect:70:1D:08:09:80:A9

10:57:49:370 Connected to GATT server

10:57:50:409 Connect cost:1739242670409 millisecond

10:57:50:424 Connect success!

10:57:50:426 gatt.writeDescriptor(00002902-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value=0x01-00)

10:57:50:439 onDescriptorWrite

success,00002902-0000-1000-8000-00805f9b34fb

10:57:50:441 enable Notify

0000ff02-0000-1000-8000-00805f9b34fb success is :true

10:57:50:442 send start config...

10:57:50:444 send data:55 AA 01 00 00

10:57:50:445 rv:0000ff02-0000-1000-8000-00805f9b34fb:AA 55 01 00 00

10:57:50:446 CRC failed to check the device!

10:57:50:448 send start config...

10:57:50:450 send data:55 AA 01 00 00

10:57:50:457 0000ff01-0000-1000-8000-00805f9b34fb

onCharacteristicWrite success!

10:57:50:472 rv:0000ff02-0000-1000-8000-00805f9b34fb:AA 55 05 00 04

10:57:50:474 Start send ssid...

10:57:50:476 send data:55 AA 02 0D 4D 69 63 72 61 64 61 72 5F 74 65 73 74 50

10:57:50:529 rv:0000ff02-0000-1000-8000-00805f9b34fb:AA 55 06 00 05

10:57:50:538 0000ff01-0000-1000-8000-00805f9b34fb

onCharacteristicWrite success!

10:57:50:541 Start send password...

10:57:50:543 send data:55 AA 03 08 53 5A 39 39 69 6F 74 41 B6

10:57:50:629 rv:0000ff02-0000-1000-8000-00805f9b34fb:AA 55 07 00 06

10:57:50:632 0000ff01-0000-1000-8000-00805f9b34fb

onCharacteristicWrite success!

10:57:54:699 rv:0000ff02-0000-1000-8000-00805f9b34fb:AA 55 08 0C 37 30 31 44 30 38 30 39 38 30 41 38 A1

10:57:54:755 Connect success

10:57:54:763 Network configuration successful

10:57:54:808 ConfigService onDestroy

10:57:54:812 Disconnected from GATT server