MANUAL DO USUÁRIO

SECADORA COMERCIAL

Antes de iniciar a instalação, leia atentamente estas instruções. Isso simplificará a instalação e assegurará que o produto seja instalado corretamente e com segurança. Deixe este manual perto do produto após a instalação para consultas futuras.

PORTUGUÊS

CDG27MUCES

MFL67863754
Rev.01_060222

www.lg.com

Copyright © 2021 - 2022 LG Electronics Inc.
Todos os Direitos Reservados.

CONTEÚDO

3 **CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

4 **INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA**

16 **APRESENTANDO SUA SECADORA**

16 Especificação
17 Acessórios
17 Recursos do painel de controle

20 **OPERANDO SUA SECADORA**

21 **MODO DE PROGRAMAÇÃO**

22 Estrutura do modo de programação – Tipo de cartão/moeda
23 Estrutura do modo de programação – Tipo lavadora industrial

24 **Modo de programação – Modo de configuração**

24 1. Configuração de preço normal
25 2. Configuração de preço especial
26 3. Configuração de preço de tempo adicional
27 4. Recursos da máquina (1º conjunto)
28 4-1. Configuração para definição de preço do dia especial
29 4-2. Configuração Sense Dry
30 4-3. Configuração de tempo adicional
31 4-4. Configuração da função pausar
32 5. Configuração do dia de preço especial
33 6. Configuração de tempo inicial do preço especial
34 7. Configuração de tempo final do preço especial
35 8. Configuração de tempo de secagem
36 9. Configuração de tempo de secagem em dia especial
37 10. Configuração da duração de tempo adicional
38 11. Configuração da moeda 1
39 12. Configuração de compensação de incremento de centavo no preço
40 13. Configuração do volume do bipe
41 14. Configuração do tempo de retorno em espera
42 15. Tipo
43 15-1. Configuração do tipo de produto
44 15-2. Configuração do tipo de unidade monetária
45 15-3. Configuração do tipo de venda
46 15-4. Configuração do tipo de leitor de cartão
47 15-5. Configuração do tipo de inserção da moeda

48 **Modo de programação – Modo de teste**

48 1. Teste
49 2. Teste de diagnóstico
50 3. Restauração de fábrica
51 4. Configuração de hora
52 5. Ciclo de cortesia
52 6. Ciclo de higienização
53 7. Verificação do duto
54 8. Configuração da senha

55 **Modo de programação – Modo de coleta**

56 Lista de dados do modo de coleta

58 **FUNÇÕES SMART**

59 **MANUTENÇÃO**

60 **INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DE MÁQUINA EMPILHADA**

62 **MODO DE ERRO**

62 **RECUPERAÇÃO DE FALHA DE ENERGIA**

62 **CONFIGURAÇÕES PADRÃO DA SECADORA**

63 **DIAGRAMA DE FIAÇÃO**

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

DESIGN ARTÍSTICO

A aparência moderna do painel frontal e a porta grande de vidro transparente proporcionam um visual estiloso a sua secadora

FÁCIL DE USAR

Uma seleção completa de funções fáceis de usar facilita a operação da secadora.

APLICATIVOS DE LAVANDERIA COMERCIAL

- Laundry Lounge Installer : Este aplicativo permite que os instaladores registrem os produtos no servidor. Só está disponível para usuários autorizados.
  ※ Baixe o **Laundry Lounge Installer** no link compartilhado do canal oficial LG B2B.
- Laundry Lounge : Este aplicativo permite que os usuários façam monitoramento, em tempo real, de lojas e produtos cadastrados.
  ※ Pesquise pelo **Laundry Lounge** na Google Play Store ou Apple App Store.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DO USO

⚠AVISO

Para sua segurança, as informações contidas neste manual devem ser seguidas para minimizar o risco de incêndio ou explosão, choque elétrico ou para evitar danos materiais, ferimentos ou morte.

É muito importante para a sua segurança e para a segurança dos outros.

Fornecemos muitas mensagens de segurança importantes neste manual e no seu aparelho.

Leia sempre e obedeça todas as mensagens de segurança.

⚠ Este é o símbolo de alerta de segurança.

Este símbolo alerta sobre perigos potenciais que podem matar ou ferir você e outras pessoas.

Todas as mensagens de segurança irão seguir o símbolo de alerta de segurança e a palavra PERIGO, AVISO ou CUIDADO.

Essas palavras significam:

⚠PERIGO

Você possui risco de morte ou de ficar gravemente ferido se não seguir imediatamente as instruções.

⚠AVISO

Você possui risco de morte ou de ficar gravemente ferido se não seguir as instruções.

⚠CUIDADO

Você pode se ferir ou causar danos ao produto se não seguir as instruções.

Todas as mensagens de segurança irão dizer qual é o perigo potencial, como reduzir a chance de ferimentos e o que pode acontecer, caso as instruções não sejam seguidas.

Este aparelho não é destinado a pessoas (incluindo crianças) com capacidades mentais, sensoriais ou físicas reduzidas ou com falta de conhecimento e experiência, a menos que sejam supervisionadas ou recebam instruções referentes ao uso do mesmo por meio da pessoa responsável por sua segurança.

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DO USO

PRECAUÇÕES BÁSICAS DE SEGURANÇA

⚠AVISO

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, ou lesões nas pessoas ao utilizar o aparelho, siga as precauções básicas, incluindo o que se segue:

Segurança técnica

⚠AVISO

Nunca desligue a secadora antes do final do ciclo de secagem, a menos que todas as peças sejam retiradas de imediato e estendidas para dissipar o calor.

Caso um aparelho estacionário não seja equipado com cordão de alimentação e plugue ou com outros meios para desligamento da alimentação com separação de contatos em todos os polos, assegurando o desligamento total nas condições de sobretensão de categoria III, as instruções devem especificar que tais meios para desligamento devem ser incorporados à fiação fixa de acordo com as regras de instalação.

⚠AVISO

O aparelho não deve ser alimentado por um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, ou conectado a um circuito que é regularmente ligado e desligado, como um serviço.

- Leia todas as instruções antes de utilizar a secadora.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades mentais, sensoriais ou físicas reduzidas ou com falta de conhecimento e experiência se forem supervisionadas ou receberem instruções referentes à utilização do mesmo de uma forma segura e para que compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção por parte do usuário não devem ser realizadas por crianças sem a supervisão de um adulto.
- Crianças com idade inferior a 3 anos devem ser mantidas longe do aparelho, a menos que estejam sob supervisão constante.
- Este aparelho não é destinado a pessoas (incluindo crianças) com capacidades mentais, sensoriais ou físicas reduzidas ou com falta de conhecimento e experiência, a menos que sejam supervisionadas ou

recebam instruções referentes ao uso do mesmo por meio da pessoa responsável por sua segurança.

- As crianças devem ser supervisionadas para não brincarem com o aparelho.
- Não permita que as crianças brinquem com ou dentro da secadora. A supervisão cuidadosa das crianças é necessária quando a secadora é usada perto de crianças.
- Não seque peças não lavadas na secadora.
- Remova todos os objetos dos bolsos, tais como isqueiros e fósforos.
- A secadora não deve ser utilizada se tiverem sido utilizadas substâncias químicas industriais para limpeza.
- Peças que tenham sido manchadas com substâncias como óleo de cozinha, acetona, álcool, petróleo, querosene, tira-manchas, aguarrás, ceras ou removedores de cera deverão ser lavadas em água quente com uma quantidade adicional de detergente antes de serem secas na secadora.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído por um cabo ou conjunto especial disponível no fabricante ou pela assistência técnica autorizada, a fim de evitar riscos.
- O filtro pega fiapos deve ser limpo frequentemente.
- Não deve ser permitido o acúmulo de fiapos na secadora.
- Este aparelho deve ser usado em áreas de uso comum ou apenas em lavanderias e não em aplicações domésticas.
- As aberturas de ventilação não devem ser obstruídas por um tapete.
- Se o aparelho não estiver equipado com um cabo de alimentação e uma tomada, devem ser incorporados meios de desconexão na instalação elétrica fixa de acordo com as regras de instalação.
- O isolamento da instalação elétrica fixa deve ser protegido por uma capa de isolamento com classificação de temperatura adequada.
- Os novos conjuntos de mangueiras fornecidos com o aparelho devem ser usados e os conjuntos de mangueiras antigos não devem ser reutilizados.
- O aparelho não deve ser instalado atrás de uma porta com chave, uma porta deslizante ou uma porta com dobradiças do lado oposto ao da secadora, de forma a obstruir uma abertura total da porta da secadora.
- Não instale o produto em um ambiente de lavanderia industrial.
- Peças como espuma de borracha (espuma de látex), toucas de banho, tecidos impermeáveis, roupas e artigos revestidos com borracha ou travesseiros com espuma de borracha não devem ser secas na secadora.
- Amaciantes de roupa ou produtos similares devem ser utilizados de acordo com as instruções do produto

Exaustão/Dutos:

- As secadoras a gás devem ter exaustão para o exterior. O não cumprimento dessas instruções pode resultar em incêndio ou morte.
- O sistema de exaustão da secadora deve ser exaurido para fora da residência. Se a secadora não tiver exaustão ao ar livre, alguns fiapos finos e grandes quantidades de umidade serão expelidos para a área da lavanderia. O acúmulo de fiapos em qualquer área da casa pode representar perigo para a saúde e incêndio.
- Use somente dutos de metal rígido ou de metal flexível com 4 polegadas (10,2 cm) de diâmetro dentro do gabinete da secadora ou para exaustão do lado de fora. O uso de plástico ou outro duto combustível pode causar incêndio. Os dutos perfurados podem causar um incêndio se entrar em colapso ou se tornarem de uso limitado durante o uso ou instalação.
- A canalização não é fornecida com a secadora, e você é responsável pela canalização necessária. A tampa da extremidade deve ter amortecedores articulados para evitar o refluxo quando a secadora não estiver em uso. O não cumprimento dessas instruções pode resultar em incêndio ou morte.
- O ar de exaustão não deve ser descarregado em uma chaminé que é usada para a exaustão de gases de aparelhos que queimam gás ou outros combustíveis.
- O duto de exaustão deve ter 4 polegadas (10,2 cm) de diâmetro sem obstruções. O duto de exaustão deve ser o mais curto possível. Certifique-se de limpar todos os dutos antigos antes de instalar a nova secadora. O não cumprimento dessas instruções pode resultar em incêndio ou morte.
- NÃO use parafusos de chapa metálica ou outros fixadores que se estendam para dentro do duto e que possam prender os fiapos e reduzir a eficiência do sistema de exaustão. Prenda todas as articulações com fita adesiva. Para obter detalhes completos, siga as instruções de instalação. O não cumprimento dessas instruções pode resultar em incêndio ou morte.
- No gabinete do aparelho ou na estrutura embutida, mantenha a abertura de ventilação livre de obstruções.

• Deve ser fornecida ventilação adequada para evitar o refluxo de gases para a sala de aparelhos que funcionam usando outros combustíveis, incluindo fogo aberto. Não seque peças não lavadas na secadora.

Capacidade máxima

• A capacidade máxima da secadora elétrica é de 10 kg.
• A capacidade máxima da secadora a gás é de 10,2 kg

Instruções de aterramento

Este aparelho deve ser aterrado. Em caso de mau funcionamento ou avaria, o aterramento irá reduzir o risco de choque elétrico, fornecendo um caminho de menor resistência para a corrente elétrica. Este aparelho deve ser equipado com um cabo com um condutor de aterramento para o equipamento e um plugue de aterramento. O plugue deve ser conectado a uma tomada apropriada, devidamente instalada e aterrada de acordo com todos os códigos e regulamentações locais. Não use um adaptador ou cabo de extensão. Não remova o aterramento. Se você não tiver a tomada adequada, consulte um eletricista. Não modifique o plugue fornecido com o aparelho. Se não encaixar na tomada, providencie a instalação de uma tomada adequada por um eletricista qualificado.
Este aparelho deve ser conectado a um metal aterrado, sistema de fiação permanente ou um condutor de aterramento do equipamento deve ser executado com os condutores do circuito e conectado ao terminal de aterramento do equipamento ou fio do aparelho. Pode ocorrer choque elétrico se a secadora não for aterrada corretamente. O aparelho só pode ser instalado em uma sala se a sala atender aos requisitos de ventilação adequados especificados nos regulamentos de instalação nacionais. Espaçamento mínimo necessário de 2,54 cm para aparelhos, paredes e móveis adjacentes.

Instalação

⚠AVISO

Uma conexão inadequada do condutor de aterramento do aparelho pode criar um risco de choque elétrico. Consulte um eletricista ou pessoa de manutenção qualificado caso suspeite que o aparelho não esteja devidamente aterrado.

- A secadora deve estar devidamente aterrada para estar em conformidade com todos os códigos e regulamentos vigentes. Siga os detalhes nas instruções de instalação. Caso a secadora não for aterrada corretamente, pode haver risco de choque elétrico.
- Antes de usar, a secadora deve ser instalada corretamente conforme descrito neste manual.
- A instalação e o serviço devem ser realizados por um instalador qualificado, agência de serviço ou fornecedor de gás.
- Não repare ou substitua qualquer parte da secadora ou tente qualquer manutenção, a menos que seja especificamente recomendado neste Manual do proprietário ou nas instruções de reparo do usuário publicadas que você entenda e tenha as habilidades para realizar.
- Não altere os controles.
- Não instale ou guarde a secadora onde ficará exposta às condições climatológicas.
- Deve ser fornecida ventilação adequada no ambiente para evitar a concentração de gases no local, provenientes de aparelhos que consomem outros combustíveis, tais como fogo aberto.
- Instale e armazene a secadora em um local onde não fique exposto a temperaturas abaixo de zero ou às condições climatológicas.
- Para reduzir o risco de choque elétrico, não instale a secadora em locais úmidos. O não cumprimento deste aviso pode causar ferimentos graves, incêndio, choque elétrico ou morte.
- Conecte a um circuito de alimentação devidamente classificado, protegido e dimensionado para evitar sobrecarga elétrica. O circuito de alimentação incorreto pode derreter, criando choque elétrico e/ou risco de incêndio.
- Remova todos os itens de embalagem e descarte todos os materiais de transporte de maneira adequada. Não fazer isso pode resultar em morte, explosão, incêndio ou queimaduras.

- Coloque a secadora a pelo menos 18 polegadas acima do chão para instalação na garagem. Caso contrário, isso pode resultar em morte, explosão, incêndio ou queimaduras.
- Mantenha todas as embalagens longe das crianças. O material de embalagem pode ser perigoso para as crianças. Existe o risco de asfixia.
- Mantenha a área debaixo e ao redor de seus aparelhos livre de materiais combustíveis, como fiapos, papel, trapos, produtos químicos, etc. Caso contrário, pode resultar em incêndio.
- Remova toda a película protetora de vinil do produto. Caso contrário, pode causar danos ao produto, fumaça ou incêndio.
- O meio de desconexão com separação de contato de pelo menos 3mm é que o meio de desconexão deve ser incorporado na instalação elétrica fixa de acordo com as regras de instalação.
- Em nenhuma circunstância corte ou remova o pino de aterramento do cabo de alimentação. Para evitar ferimentos em pessoas ou danos à secadora, o cabo de alimentação elétrica deve ser conectado a uma tomada devidamente aterrada.
- Para segurança pessoal, esta secadora deve ser devidamente aterrada. Não fazer isso pode resultar em choque elétrico ou ferimentos.
- **Consulte as instruções de instalação neste manual para requisitos elétricos específicos para o seu modelo.** O não cumprimento dessas instruções pode criar risco de choque elétrico e/ou incêndio.
- **Esta secadora deve ser conectada a uma tomada devidamente aterrada. Caso a secadora não seja aterrada corretamente, existe o risco de choque elétrico. Solicite a verificação da tomada e do circuito por um eletricista qualificado para garantir que a tomada esteja devidamente aterrada.** O não cumprimento dessas instruções pode aumentar o risco de choque elétrico e/ou incêndio.
- A secadora deve sempre ser conectada em sua própria tomada elétrica individual, que tenha uma classificação de tensão que corresponda à placa de classificação. Isso fornece o melhor desempenho e também evita sobrecarregar os circuitos da instalação elétrica da casa, o que pode causar risco de incêndio devido ao superaquecimento dos fios.

- Nunca desligue a secadora puxando pelo cabo de alimentação. Sempre segure o plugue com firmeza e puxe-o para fora da tomada. O cabo de alimentação pode ser danificado, resultando em risco de incêndio e choque elétrico.
- Repare ou substitua imediatamente todos os cabos de alimentação que estão desgastados ou danificados de alguma outra forma. Não use um cabo que mostre rachaduras ou danos por abrasão ao longo de seu comprimento ou nas extremidades. O cabo de alimentação pode derreter, aumentado o risco de choque elétrico e/ou risco de incêndio.
- Ao instalar ou mover a secadora, tome cuidado para não prender, esmagar ou danificar o cabo de alimentação. Isso irá evitar ferimentos e danos à secadora causados por incêndio e choque elétrico.
- Para reduzir o risco de ferimentos às pessoas, siga todos os procedimentos de segurança recomendados pela indústria, incluindo o uso de luvas de mangas compridas e óculos de segurança. O não cumprimento de todos os avisos de segurança deste manual pode resultar em danos materiais, ferimentos pessoais ou morte.
- Desligue o disjuntor antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza no produto.
- Recomenda-se que o produto seja ligado em um disjuntor termomagnético com abertura total em todos os pólos de pelo menos 3 mm com capacidade para **32 Ampères** e que o disjuntor esteja em fácil acesso após a instalação.
  A fiação fixa do produto deve ser incorporada no disjuntor do quadro de distribuição até o ponto de instalação, utilize condutores de bitolas apropriadas. A adequação dos condutores deve ser realizada por técnico especializado em instalações elétricas residenciais e devem. seguir os requisitos da norma brasileira.
  É obrigatória a disponibilização de aterramento.

Funcionamento

- Não coloque itens expostos a óleos de cozinha em sua secadora. Itens contaminados com óleos de cozinha podem contribuir para uma reação química que pode fazer a roupa pegue fogo.
- Não armazene ou use gasolina ou outros vapores e líquidos inflamáveis nas proximidades deste aparelho ou de qualquer outro aparelho.

- Não seque artigos que foram previamente limpos, lavados, embebidos ou manchados com gasolina, solventes de lavagem a seco ou outras substâncias inflamáveis ou explosivas, pois eles emitem vapores que podem inflamar ou explodir.
- Não coloque a mão na secadora se o tambor ou qualquer outra parte estiver em movimento.
- Não use amaciantes de roupas ou produtos para eliminar a estática, a menos que seja recomendado pelo fabricante do amaciante ou produto.
- Não use calor para secar artigos que contenham espuma de borracha ou materiais semelhantes a borracha com textura semelhante.
- Sempre verifique se há objetos estranhos no interior da secadora.
- Limpe a tela de fiapos antes ou depois de cada carga.
- A parte final do ciclo da secadora ocorre sem calor (ciclo de resfriamento) para garantir que as roupas sejam deixadas em uma temperatura que garanta que não sejam danificadas.
- Nunca opere a secadora sem um filtro de fiapos no lugar. Nunca opere a secadora com um filtro de fiapos úmido.
- Não coloque velas, acessórios para fumar ou outros materiais inflamáveis sobre o produto. Isso pode resultar em gotejamento de cera, fumaça ou fogo.

Manutenção

- Mantenha a área ao redor da abertura de exaustão e áreas adjacentes livres de acúmulo de fiapos, poeira e sujeira.
- O interior da secadora e a ventilação de exaustão devem ser limpos periodicamente por pessoal de serviço qualificado.
- Todos os reparos e serviços devem ser realizados por um representante autorizado, a menos que seja especificamente recomendado neste Manual do proprietário. Use apenas peças autorizadas. O não cumprimento deste aviso pode causar ferimentos graves, incêndio, choque elétrico ou morte.

Eliminação

- Antes de a secadora ser retirada de serviço ou descartada, remova a porta do compartimento de secagem.

O QUE FAZER SE VOCÊ SENTIR CHEIRO DE GÁS: (aplicável para modelos a gás)

1. **Não tente acender um fósforo ou cigarro, nem ligar nenhum aparelho a gás ou elétrico.**
2. **Não toque em nenhum interruptor elétrico. Não use nenhum telefone na sua residência.**
3. **Limpe a sala, prédio ou área de todos os ocupantes.**
4. **Ligue imediatamente para o seu fornecedor de gás do telefone de um vizinho. Siga as instruções do fornecedor de gás com cuidado.**
5. **Se você não conseguir entrar em contato com seu fornecedor de gás, ligue para o corpo de bombeiros.**

⚠CUIDADO

Estas instruções são válidas apenas se o código de país a seguir estiver no aparelho. Se este código não estiver presente no aparelho, é necessário consultar as instruções técnicas que irão fornecer as informações necessárias sobre a modificação do aparelho para as condições de uso para o país. Antes da instalação, verifique se as condições de distribuição locais, natureza de gás e pressão, e o ajuste do aparelho são compatíveis.

- o método de conexão e os regulamentos de instalação no país onde o aparelho será instalado (se tais regulamentos existirem); também as dimensões da ventilação devem ser fornecidas para fins de instalação em países onde não há regulamentos apropriados.

■ O QUE NÃO É COBERTO.

Visitas da equipe de serviço e manutenção, até sua casa para instruí-lo sobre o produto.

Se o produto estiver conectado a qualquer tensão diferente daquela mostrada na placa de identificação.

Se a falha for causada por acidentes, negligências, uso indevido e casos de força maior.

Se a falha for causada por outros motivos, exceto para uso doméstico normal ou uso de acordo com o manual do proprietário.

Se a falha for causada por pragas, por exemplo, ratos ou baratas etc.

Ruído ou vibração considerada normal, por exemplo, som de drenagem de água, som de rotação ou bipes de advertência.

Corrigindo a instalação por exemplo, nivelamento do produto, ajuste de dreno.

Manutenção normal recomendada pelo manual do proprietário.

Retirada de objetos/substâncias estranhos da máquina, incluindo a bomba e o filtro da mangueira de entrada, por exemplo, areia, pregos, arcos para sutiã e botões, etc.

Substitua os fusíveis ou verifique a adequação da fiação ou do encanamento da residência.

Correção de manutenções não autorizadas.


Danos acidentais ou resultantes à propriedade pessoal causados por possíveis defeitos neste aparelho.

Se o produto for instalado fora da área normal de serviço, qualquer custo de transporte envolvido na manutenção dos produtos, ou a substituição de uma peça defeituosa, será de responsabilidade do proprietário.

GUARDAR ESSAS INSTRUÇÕES

APRESENTANDO SUA SECADORA

Especificação

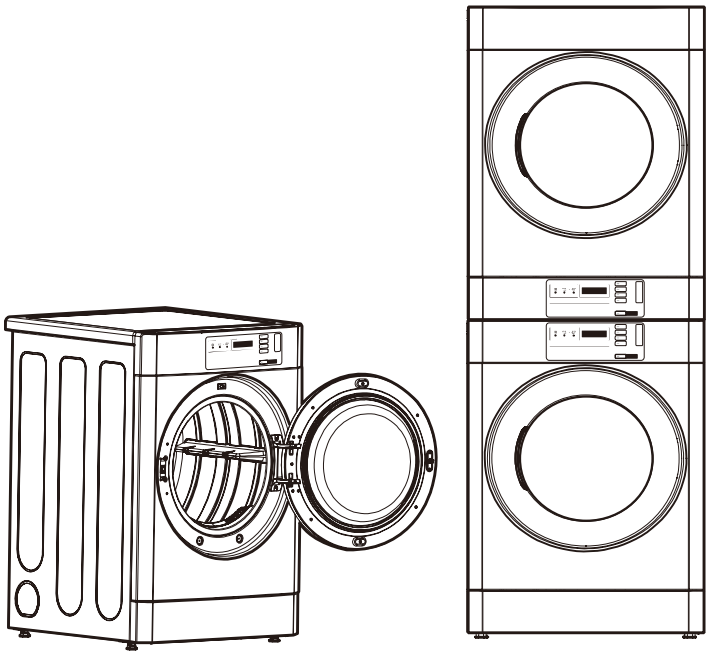

- Tipo : CDG27M**ES (Secadora elétrica)
  CDG27M**PS (Secadora à gás)
- Especificação : Consulte a etiqueta de classificação para obter informações detalhadas.
- Potência : 220V~, 60Hz
- Tamanho da secadora individual : 686 mm(L) x 764 mm(P) x 983 mm(A)
- Tamanho da secadora empilhada : 686 mm(L) x 764 mm(P) x 1954 mm(A)
- Capacidade máxima da secadora elétrica : 10 kg
- Capacidade máxima da secadora a gás : 10,2 kg
- Peso : 59,4 kg
- Limite de pressão sonora de emissão ponderada A : < 70dB(A)
- As especificações estão sujeitas a alterações pelo fabricante.

OBSERVAÇÃO

As especificações sujeitas a alterações pelo fabricante.

Acessórios




Placa da lavadora industrial
(apenas para tipo de lavadora industrial)

Recursos do painel de controle


■ Tipo de cartão

- Lado a lado
- Empilhar em cima (CDG27MUCES)

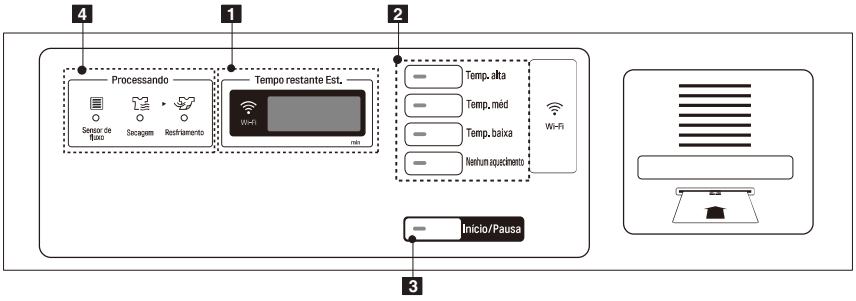

■ Tipo de lavadora industrial

- Lado a lado
- Empilhar em cima
- Empilhar embaixo

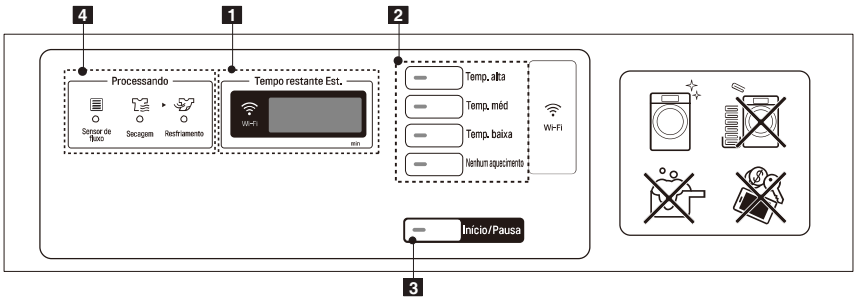


1. Visor de LED
2. Botão de ciclo
3. Botão Iniciar/Pausar
4. LED de status


Recursos do painel de controle

Tipo de moeda


- Lado a lado

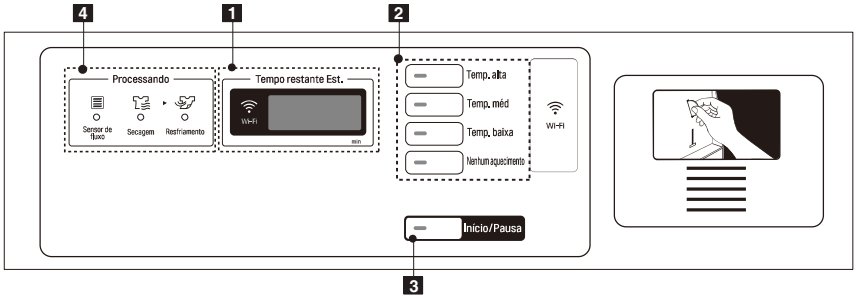


- Empilhar em cima

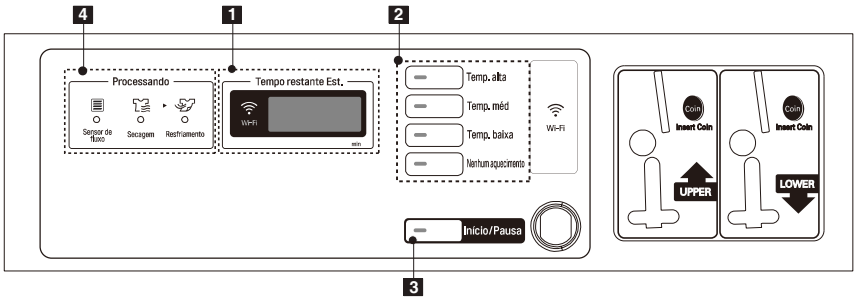

- Empilhar embaixo

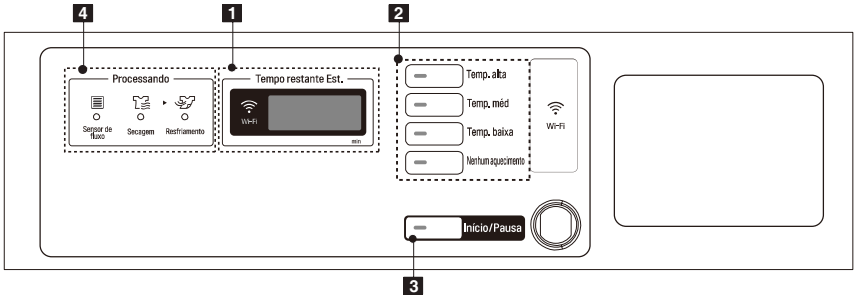

1. Visor de LED
2. Botão de ciclo
3. Botão Iniciar/Pausar
4. LED de status

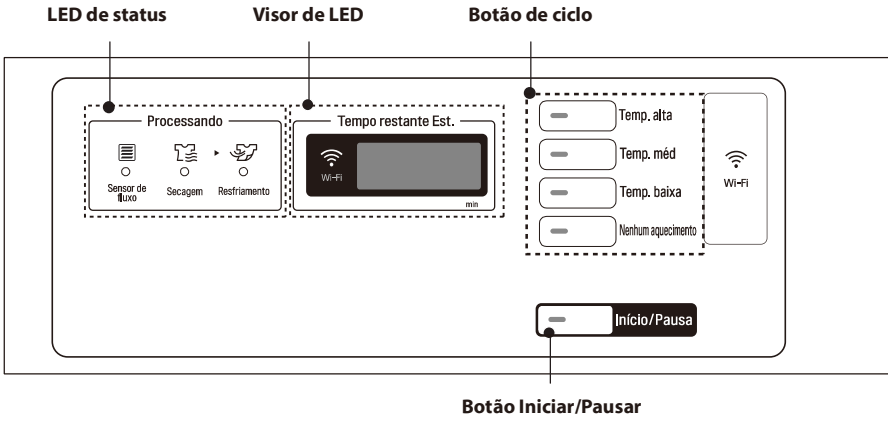

Visor de LED

O visor mostra o preço de venda, o tempo restante e as opções de programação.
Os códigos de erro também são exibidos aqui.



Botão de ciclo

Pressione o botão de ciclo para selecionar o ciclo desejado com base no tipo e condições das roupas.

Temp. alta

Use este ciclo para obter alta temperatura para tecidos pesados, como calças jeans, de veludo ou roupas de trabalho (alta temperatura).

Temp. média

Use para secar tecidos resistentes, como roupas informais (temperatura média).

Temp. baixa

Use para secar tecidos sintéticos, tecidos de malha laváveis e acabamentos no-iron (baixa temperatura).

Sem calor

Use para itens que requerem secagem sem calor, como plásticos ou borracha.

Botão Iniciar/Pausar

O LED iniciar pisca quando o preço total de venda foi atendido, o ciclo foi escolhido ou a máquina está em pausa.
O LED iniciar pisca quando um cartão é inserido para adicionar tempo ao ciclo atual.
Se você pressionar o botão Iniciar/Pausar enquanto a secadora estiver funcionando, a máquina será pausada.

LED de status

LED	Descrição
Flow Sense	O LED pisca quando o duto está bloqueado por fiapos. Verifique e limpe o duto.
Dry	O LED pisca sempre que o ciclo de aquecimento está em operação.
Cool	O LED pisca sempre que o ciclo de resfriamento está em operação.
Wi-Fi	O LED pisca quando o Wi-Fi está conectado. O LED permanece ligado quando o Wi-Fi está conectado.

OPERANDO SUA SECADORA

1. Modo pronto

Todos os tipos de máquinas mostram 'PUSH'

OBSERVAÇÃO

- A configuração de preços varia de acordo com o país.
- Configure o seu país no modo CoCH.
  (Consulte Como selecionar o tYPE)
- Após EEPT, reconfigure o seu país.
  (O país padrão é Coréia)

2. Selecionar o ciclo

Pressione o botão desejado e o visor irá mostrar o preço do ciclo. (Você não pode alterar o ciclo enquanto a máquina estiver funcionando).

OBSERVAÇÃO

Quando o saldo do cartão não é suficiente, a máquina exibe o saldo por 5 segundos e, em seguida, exibe a messagem bAL repetidamente

■ Insira uma quantidade de moedas a mais do que o preço de venda programado para o ciclo selecionado.

3. Inserir a moeda/cartão (Não para o tipo de lavadora industrial)

Insira uma quantidade de troco a mais do que o preço de venda programado para o ciclo selecionado.

Insira um cartão com saldo suficiente.

O saldo do cartão deve ser maior do que o preço de venda programado para o ciclo selecionado.

OBSERVAÇÃO

Os últimos 2 minutos do tempo restante são sempre para a parte de resfriamento.

4. Adicional (para adicionar mais tempo)

■ Após a inserção do cartão de débito, o tempo de operação pode ser aumentado para 5 minutos / 0,25, quando for pressionado o botão Iniciar ou o botão do curso escolhido.
(O cartão deve ter saldo suficiente para poder aumentar o tempo).

■ O tempo de operação pode ser aumentado em 5 minutos / 0,25, (padrão) adicionando mais moedas.

OBSERVAÇÃO

O proprietário pode controlar o tempo adicional (duração de tempo adicional) e configuração do custo em dinheiro (consulte Configuração de preço do tempo adicional tAPP .)

Quando o RESFRIAMENTO estiver funcionando, se for adicionado tempo, ele volta para a secagem.
È possível adicionar até 99 minutos.

5. Trocar ciclo

Você não pode trocar de ciclo enquanto a máquina estiver em operação.

6. Fim do ciclo

Após do ciclo de resfriamento, a máquina para e o visor mostra 'Fim' com um som de bipe.

MODO DE PROGRAMAÇÃO


Você pode verificar as informações da máquina ou alterar a configuração na configuração do programa ou teste de diagnóstico.
Existem duas formas para entrar no modo de programação.

Como entrar no modo de programação:

- **Tipo de moeda** – Ligue o interruptor de liga/desliga.
- **Tipo de cartão** – Inserir o cartão de serviço.
- **Todos os tipos** –
  1) Pressione o 1º e o 3º botão ao mesmo tempo. 
  2) Pressione o 2º e 3º botões para alternar os números.
  Depois, pressione o 4º botão para passar para o próximo dígito.

  3) Pressione o botão Iniciar para terminar a introdução da senha.
  
  ※ Senha padrão : 3000

<Painel de Controle>

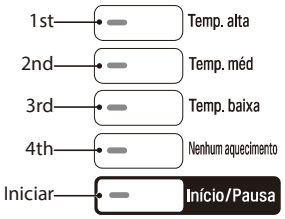



Tipo de moeda **Tipo de cartão** **Tipo de lavadora industrial**

OBSERVAÇÃO

- Se você ligar a energia sem conectar primeiro, a caixa do medidor, a máquina irá exibir .
- Quando a máquina sai de fábrica, ela é configurada no tipo moeda. Você pode alterar o tipo de cartão/moeda por botão.
  (Para obter mais informações, consulte o modo de CONFIGURAÇÃO .)
- A máquina irá exibir "PUSH" para o tipo de lavadora industrial
- A configuração de preços varia de acordo com o país.
- Configure o seu país no modo . (Consulte Como entrar no)
- Após EEPT, reconfigure o seu país. (O país padrão é Coréia)

Estrutura do modo de programação – Tipo de cartão/moeda


■ **O fluxograma do algoritmo mostra como controlar o modo de programação.**
■ **Antes de definir o programa, verifique a estrutura do modo de programação.**

SEtUP é para definir o valor do preço, valor do tempo e tipo de venda, etc.

tESt consiste em teste de linha, reinicialização, ciclo livre e ciclo de higienização.

CLCt é para coletar os dados de uso.

■ **Estrutura do modo de programação**

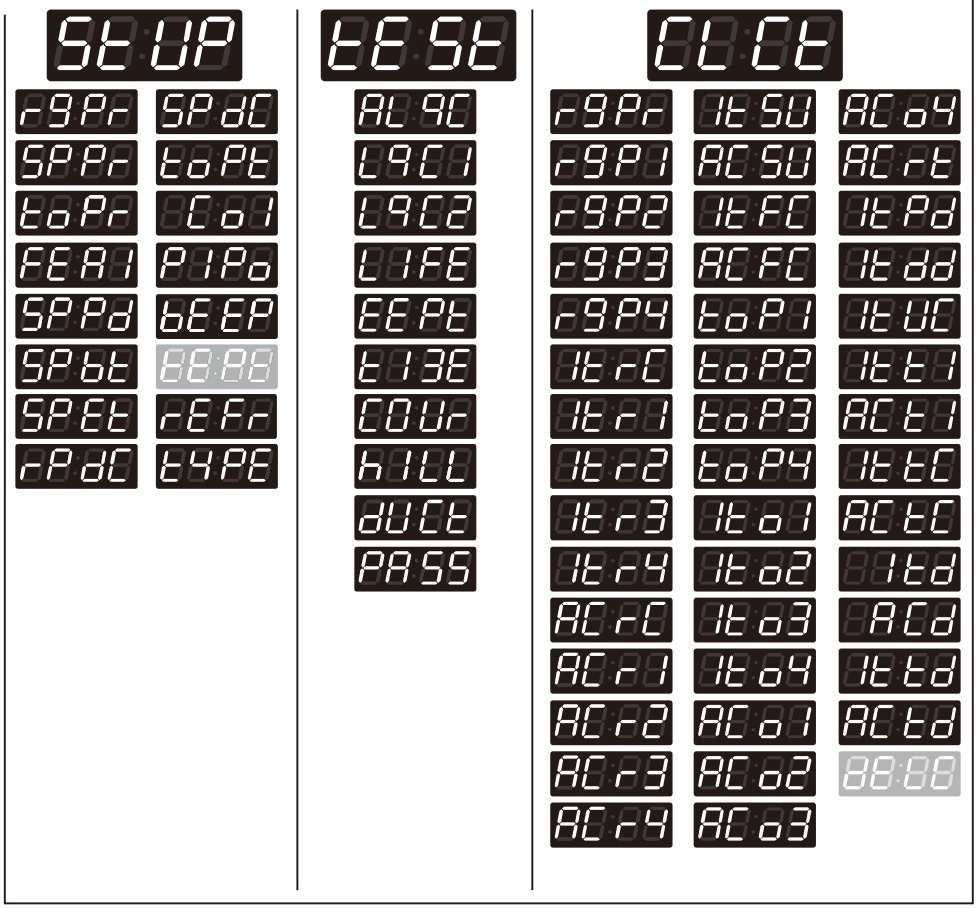

OBSERVAÇÃO

- Não usar AL9C, L4C2, LIFE.
- É usado apenas na inspeção da máquina.
- PIPo Esta função é apenas para o tipo de cartão.

Estrutura do modo de programação – Tipo de lavadora industrial


■ **O fluxograma do algoritmo mostra como controlar o modo de programação.**
■ **Antes de definir o programa, verifique a estrutura do modo de programação.**

SEtUP é para definir o valor do preço, valor do tempo e tipo de venda, etc.

tESt consiste em teste de linha, reinicialização, ciclo livre e ciclo de higienização.

CLCt é para coletar os dados de uso.

■ **Estrutura do modo de programação**

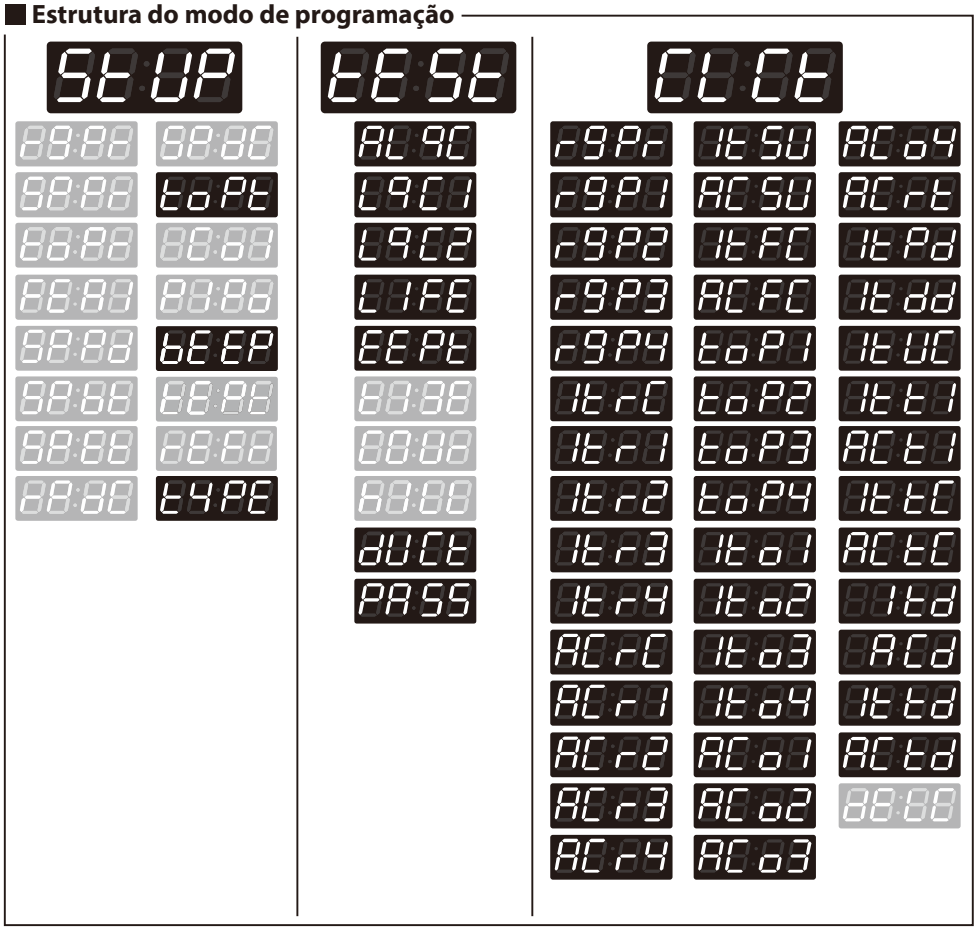

OBSERVAÇÃO

- Não usar ALAC , LAC2 , LIFE .
- É usado apenas na inspeção da máquina.

MODO DE PROGRAMAÇÃO - Modo de configuração

Modo de configuração : SETUP (visor)

■ Da secadora, você pode alterar o preço de venda, o tempo do ciclo e os parâmetros do ciclo, etc.

Como entrar no modo de programação:

- **Tipo de moeda** – Ligue o interruptor de liga/desliga.
- **Tipo de cartão** – Inserir o cartão de serviço.
- **Todos os tipos** –


1) Pressione o 1º e o 3º botão ao mesmo tempo. 0:00

2) Pressione o 2º e 3º botões para alternar os números.

Depois, pressione o 4º botão para passar para o próximo dígito.
0000

3) Pressione o botão Iniciar para terminar a introdução da senha.
ALAC ※ Senha padrão : 3000

<Painel de Controle>

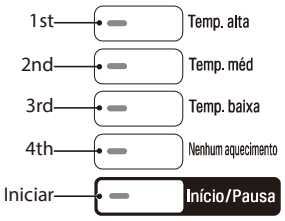

1. APPA Configuração de preço normal

Esta função define os preços normais para todos/cada ciclo.

Configuração de preço normal		Tela
Entrar no modo SVC		ALAC
Pressione o 1º botão		tESt
Pressione o 2º botão		SEtUP
Pressione o botão iniciar		APPA
Pressione o 2º botão ou o 3º botão	Até o visor mostrar	APPA
Pressione o botão iniciar		ALL
Selecione o preço que você deseja Funções dos botões : Botão iniciar = Selecionar 1º botão = Volte uma etapa 2º botão = Mover para cima ou aumentar o valor 3º botão = Mover para baixo ou diminuir o valor	**Botão Iniciar para selecionar : ➡** **1º botão para voltar uma etapa : ⬅** SETUP ▶ APPA ▶ ALL ▶ 1000 COS1 **2º botão para mover para cima : ⬆** COS2 COS3 **3º botão para mover para baixo : ⬇** COS4	
Pressione Iniciar para definir o preço	Será exibida a configuração do próximo ciclo.	COS1

OBSERVAÇÃO


- Intervalo : 0~9,900
- Acréscimos : 100
- ALL é para selecionar os preços padrão para todos os ciclos, de uma vez só.
- Selecione o preço individual para COS1~4
- COS1 : Temperatura alta
- COS2 : Temperatura média
- COS3 : Temperatura baixa
- COS4 : Sem aquecimento

※ Os preços dos ciclos individuais são priorizados acima 'ALL'.

- Defina o seu país a partir de bbC1 (Consulte a configuração do tipo de unidade monetária)

2. SPPr Configuração de preço especial

Esta função define os preços especiais para todos/cada ciclo.

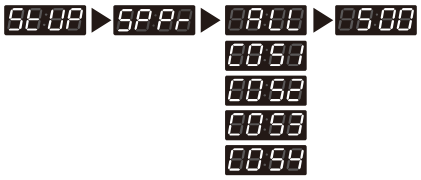Configuração de preço especial		Tela
Entrar no modo SVC		
Pressione o 1º botão		
Pressione o 2º botão		
Pressione o botão iniciar		
Pressione o 2º botão ou o 3º botão	Até o visor mostrar	
Pressione o botão iniciar		
Selecione o preço que você deseja Funções dos botões : Botão iniciar = Selecionar 1º botão = Volte uma etapa 2º botão = Mover para cima ou aumentar o valor 3º botão = Move para baixo ou diminuir o valor		
Pressione Iniciar para definir o preço	Será exibida a configuração do próximo ciclo.	

OBSERVAÇÃO


- Intervalo : 0~9,900
- Acréscimos : 100
- ALL é para selecionar os preços padrão para todos os ciclos, de uma vez só.
- Selecione o preço individual para COS1~4
- COS1 : Temperatura alta
- COS2 : Temperatura média
- COS3 : Temperatura baixa
- COS4 : Sem aquecimento

※ Os preços dos ciclos individuais são priorizados acima 'ALL'.

- Defina o seu país a partir de  (Consulte a configuração do tipo de unidade monetária)

3. tAPA Configuração de preço de tempo adicional

Esta função define o preço de tempo adicional.

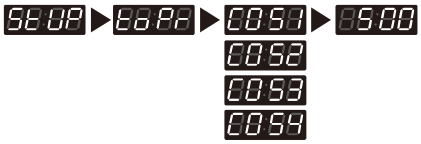Configuração de preço de tempo adicional		Tela
Entrar no modo SVC		
Pressione o 1º botão		
Pressione o 2º botão		
Pressione o botão iniciar		
Pressione o 2º botão ou o 3º botão	Até o visor mostrar	
Pressione o botão iniciar		
Selecione o preço que você deseja Funções dos botões : Botão iniciar = Selecionar 1º botão = Volte uma etapa 2º botão = Mover para cima ou aumentar o valor 3º botão = Mover para baixo ou diminuir o valor		
Pressione Iniciar para definir o preço	Será exibido o próximo menu.	

OBSERVAÇÃO

- Intervalo : 100~9,900
- Acréscimos : 100
- Selecione o preço individual para COS1~4
- COS1 : Temperatura alta
- COS2 : Temperatura média
- COS3 : Temperatura baixa
- COS4 : Sem aquecimento

4. FEA1 Recursos da máquina (1º conjunto)

Esta função configura vários recursos de cada máquina, em FEA1.

Recursos da máquina (1º conjunto)		Tela
Entrar no modo SVC		
Pressione o 1º botão		
Pressione o 2º botão		
Pressione o botão iniciar		
Pressione o 2º botão ou o 3º botão	Até o visor mostrar	
Selecione a configuração desejada Funções dos botões : Botão iniciar = Selecionar 1º botão = Volte uma etapa 2º botão = Mover para cima 3º botão = Mover para baixo		

OBSERVAÇÃO

- SPdE : Habilitar ou desabilitar o dia de preço especial
- SEdE :Habilitar ou desabilitar o sensor de secagem
- toFA : Habilitar ou desabilitar o tempo adicional
- PAUS : Habilitar ou desabilitar a função de pausa

4-1. SPdE Configuração para definição de preço do dia especial

A configuração do dia de preço especial pode ser usada para definir os preços especiais.

Configuração para definição de preço do dia especial		Tela
Entrar no modo SVC		
Pressione o 1º botão		
Pressione o 2º botão		
Pressione o botão iniciar		
Pressione o 2º botão ou o 3º botão	Até o visor mostrar	
Pressione o botão iniciar		
Pressione o botão iniciar		
Selecione o recurso desejado Funções dos botões : Botão iniciar = Selecionar 1º botão = Volte uma etapa 2º botão = Mover para cimas 3º botão = Mover para baixo		
Pressione Iniciar para habilitar ou desabilitar	Será exibida a próxima configuração do menu.	

4-2. SEnSE Configuração do Sense Dry

A configuração do Sense Dry pode ser usada para habilitar/desabilitar o Sense Dry.

Configuração do Sense Dry		Tela
Entrar no modo SVC		
Pressione o 1º botão		
Pressione o 2º botão		
Pressione o botão iniciar		
Pressione o 2º botão ou o 3º botão	Até o visor mostrar	
Pressione o botão iniciar		
Pressione o 2º botão ou o 3º botão	Até o visor mostrar	
Pressione o botão iniciar		
Selecione os recursos desejados Funções dos botões : Botão iniciar = Selecionar 1º botão = Volte uma etapa 2º botão = Mover para cima 3º botão = Mover para baixo		
Pressione Iniciar para habilitar ou desabilitar	Será exibida a próxima configuração do menu.	

OBSERVAÇÃO

- Esta função não está disponível neste modelo.

4-3. tbFA Configuração de tempo adicional

A configuração de tempo adicional pode ser usado para habilitar/desabilitar a função adicionar ao tempo de secagem.

Configuração de tempo adicional		Tela
Entrar no modo SVC		
Pressione o 1º botão		
Pressione o 2º botão		
Pressione o botão iniciar		
Pressione o 2º botão ou o 3º botão	Até o visor mostrar	
Pressione o botão iniciar		
Pressione o 2º botão ou o 3º botão	Até o visor mostrar	
Pressione o botão iniciar		
Selecione os recursos desejados Funções dos botões : Botão iniciar = Selecionar 1º botão = Volte uma etapa 2º botão = Mover para cima 3º botão = Mover para baixo		
Pressione Iniciar para habilitar ou desabilitar	Será exibida a próxima configuração do menu.	


4-4. PAUS Configuração da função pausar

A configuração da função de pausar pode ser usada para habilitar/desabilitar a capacidade de pausar o ciclo ao pressionar o botão Iniciar/Pausar.

Configuração da função pausar		Tela
Entrar no modo SVC		
Pressione o 1º botão		
Pressione o 2º botão		
Pressione o botão iniciar		
Pressione o 2º botão ou o 3º botão	Até o visor mostrar	
Pressione o botão iniciar		
Pressione o 2º botão ou o 3º botão	Até o visor mostrar	
Pressione o botão iniciar		
Selecione os recursos desejados Funções dos botões : Botão iniciar = Selecionar 1º botão = Volte uma etapa 2º botão = Mover para cima 3º botão = Mover para baixo		
Pressione Iniciar para habilitar ou desabilitar	Será exibida a próxima configuração do menu.	

5. SAPd Configuração do dia de preço especial

A configuração do dia de preço especial pode ser usada para selecionar quais os dias deve-se aplicar os preços especiais.

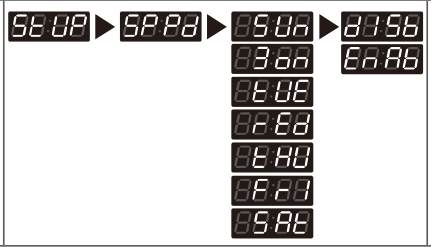Configuração do dia de preço especial		Tela
Entrar no modo SVC		
Pressione o 1º botão		
Pressione o 2º botão		
Pressione o botão iniciar		
Pressione o 2º botão ou o 3º botão	Até o visor mostrar	
Pressione o botão iniciar		
Pressione o botão iniciar		
Selecione a configuração desejada Funções dos botões : Botão iniciar = Selecionar 1º botão = Volte uma etapa 2º botão = Mover para cima 3º botão = Mover para baixo		
Pressione Iniciar para habilitar ou desabilitar	Será exibida a próxima configuração do menu.	

OBSERVAÇÃO

- Se certifique em configurar o recurso Tempo antes de usá-lo.

6. SPbt Configuração de tempo inicial do preço especial

A configuração do tempo inicial de preço especial pode ser usada para definir os preços especiais.

Configuração de tempo inicial do preço especial		Tela
Entrar no modo SVC		
Pressione o 1º botão		
Pressione o 2º botão		
Pressione o botão iniciar		
Pressione o 2º botão ou o 3º botão	Até o visor mostrar	
Pressione o botão iniciar		
Selecione a configuração desejada Funções dos botões : Botão iniciar = Selecionar 1º botão = Volte uma etapa 2º botão = Mover para cima ou aumentar o valor 3º botão = Mover para baixo ou diminuir o valor		
Pressione Iniciar para definir o tempo	Será exibida a próxima configuração do menu.	

OBSERVAÇÃO

- Se certifique em configurar o recurso Tempo antes de usá-lo.
- Intervalo : 0~23 h
- Acréscimos : 1 h

7. SPEt Configuração de tempo final do preço especial

A configuração do tempo final de preço especial pode ser usada para definir os preços especiais.


Configuração de tempo final do preço especial		Tela
Entrar no modo SVC		
Pressione o 1º botão		
Pressione o 2º botão		
Pressione o botão iniciar		
Pressione o 2º botão ou o 3º botão	Até o visor mostrar	
Pressione o botão iniciar		
Selecione a configuração desejada Funções dos botões : Botão iniciar = Selecionar 1º botão = Volte uma etapa 2º botão = Mover para cima ou aumentar o valor 3º botão = Mover para baixo ou diminuir o valor		
Pressione Iniciar para definir o tempo	Será exibida a próxima configuração do menu.	

OBSERVAÇÃO

- Se certifique em configurar o recurso Tempo antes de usá-lo.
- Intervalo : 1~24 h
- Acréscimos : 1 h

8. Configuração de tempo de secagem

A configuração do tempo de secagem pode ser usada para definir a duração da secagem.

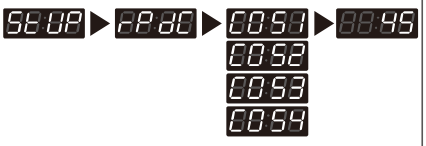
Configuração de tempo de secagem		Tela
Entrar no modo SVC		
Pressione o 1º botão		
Pressione o 2º botão		
Pressione o botão iniciar		
Pressione o 2º botão ou o 3º botão	Até o visor mostrar	
Pressione o botão iniciar		
Selecione o tempo desejado Funções dos botões : Botão iniciar= Selecionar 1º botão = Volte uma etapa 2º botão = Mover para cima ou aumentar o valor 3º botão = Mover para baixo ou diminuir o valor		
Pressione Iniciar para definir o tempo	Será exibida a configuração do próximo ciclo.	

OBSERVAÇÃO

- Intervalo : 5~99 min
- Acréscimos : 1 min
- COS1 : Temperatura alta
- COS2 : Temperatura média
- COS3 : Temperatura baixa
- COS4 : Sem aquecimento

9. SPAC Configuração de tempo de secagem em dia especial

A configuração do tempo de secagem em dia especial pode ser usada para definir a duração da secagem.

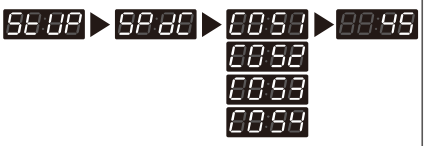
Configuração de tempo de secagem em dia especial		Tela
Entrar no modo SVC		
Pressione o 1º botão		
Pressione o 2º botão		
Pressione o botão iniciar		
Pressione o 2º botão ou o 3º botão	Até o visor mostrar	
Pressione o botão iniciar		
Selecione a duração do tempo desejado Funções dos botões : Botão iniciar = Selecionar 1º botão = Volte uma etapa 2º botão = Mover para cima ou aumentar o valor 3º botão = Mover para baixo ou diminuir o valor		
Pressione Iniciar para definir o tempo	Será exibida a configuração do próximo ciclo.	

OBSERVAÇÃO

- Intervalo : 5~99 min
- Acréscimos : 1 min
- COS1 : Temperatura alta
- COS2 : Temperatura média
- COS3 : Temperatura baixa
- COS4 : Sem aquecimento

10. tAPt Configuração da duração de tempo adicional

A configuração da duração do tempo adicional pode ser usada para definir o tempo adicional para cada ciclo.

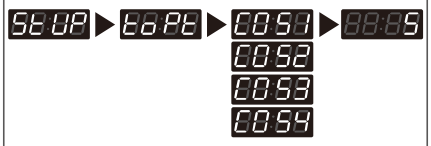Configuração da duração de tempo adicional		Tela
Entrar no modo SVC		
Pressione o 1º botão		
Pressione o 2º botão		
Pressione o botão iniciar		
Pressione o 2º botão ou o 3º botão	Até o visor mostrar	
Pressione o botão iniciar		
Selecione a duração do tempo desejado Funções dos botões : Botão iniciar = Selecionar 1º botão = Volte uma etapa 2º botão = Mover para cima ou aumentar o valor 3º botão = Mover para baixo ou diminuir o valor		
Pressione Iniciar para definir o tempo	Será exibida a configuração do próximo ciclo.	

OBSERVAÇÃO

- Intervalo : 1~99 min
- Acréscimos : 1 min
- COS1 : Temperatura alta
- COS2 : Temperatura média
- COS3 : Temperatura baixa
- COS4 : Sem aquecimento

11.  Configuração da moeda 1

A configuração do valor da moeda 1 pode ser usada para definir o valor de cada moeda recebida.

Configuração da moeda 1		Tela
Entrar no modo SVC		
Pressione o 1º botão		
Pressione o 2º botão		
Pressione o botão iniciar		
Pressione o 2º botão ou o 3º botão	Até o visor mostrar	
Pressione o botão iniciar		
Selecione o preço que você deseja Funções dos botões : Botão iniciar = Selecionar 1º botão = Volte uma etapa 2º botão = Mover para cima ou aumentar o valor 3º botão = Mover para baixo ou diminuir o valor		
Pressione Iniciar para definir o preço	Será exibida a próxima configuração do menu.	

OBSERVAÇÃO

- Intervalo : 100~9900
- Acréscimo : 100

12. PAPo Configuração de compensação de incremento de centavo no preço

A configuração de compensação de preço de incremento de centavo pode ser usada para definir o aumento de centavo a mais quando é usado o cartão.

Configuração de compensação de incremento de centavo no preço		Tela
Entrar no modo SVC		
Pressione o 1º botão		
Pressione o 2º botão		
Pressione o botão iniciar		
Pressione o 2º botão ou o 3º botão	Até o visor mostrar	
Pressione o botão iniciar		
Selecione o preço que você deseja Funções dos botões : Botão iniciar = Selecionar 1º botão = Volte uma etapa 2º botão = Mover para cima ou aumentar o valor 3º botão = Mover para baixo ou diminuir o valor		
Pressione Iniciar para definir o preço	Será exibida a próxima configuração do menu.	

OBSERVAÇÃO

- Intervalo : 0~4
- A compensação de preço de incremento de centavo está disponível apenas quando definido para o tipo cartão.
- Não afeta a configuração de preço do tipo moeda

13. bEEP Configuração do volume do bipe

A configuração do volume do bipe pode ser usada para definir o volume dos sons de controle e de fim de ciclo.

Configuração do volume do bipe		Tela
Entrar no modo SVC		
Pressione o 1º botão		
Pressione o 2º botão		
Pressione o botão iniciar		
Pressione o 2º botão ou o 3º botão	Até o visor mostrar	
Pressione o botão iniciar		
Selecione a configuração desejada Funções dos botões : Botão iniciar = Selecionar 1º botão = Volte uma etapa 2º botão = Mover para cima ou aumentar o valor 3º botão = Mover para baixo ou diminuir o valor		
Pressione Iniciar para definir o volume.	Será exibida a próxima configuração do menu.	

14. rEtA Configuração do tempo de retorno em espera

A configuração do tempo de retorno em espera pode ser usada para definir por quanto tempo a entrada do pagamento é retido até que a máquina seja redefinida para o modo de espera.

Configuração do tempo de retorno em espera		Tela
Entrar no modo SVC		
Pressione o 1º botão		
Pressione o 2º botão		
Pressione o botão iniciar		
Pressione o 2º botão ou o 3º botão	Até o visor mostrar	
Pressione o botão iniciar		
Selecione a duração do tempo desejado Funções dos botões : Botão iniciar = Selecionar 1º botão = Volte uma etapa 2º botão = Mover para cima ou aumentar o valor 3º botão = Mover para baixo ou diminuir o valor		
Pressione Iniciar para definir o tempo	Será exibida a próxima configuração do menu.	

OBSERVAÇÃO

- 0 : Retém a entrada do pagamento permanentemente.
- 1~180 : Retém a entrada do pagamento pelo período de tempo selecionado e, a seguir, retorna ao modo de espera.

15. TYPE Tipo

O tipo pode ser usado para definir as várias configurações de tipo da máquina.

Tipo		Tela
Entrar no modo SVC		
Pressione o 1º botão		
Pressione o 2º botão		
Pressione o botão iniciar		
Pressione o 2º botão ou o 3º botão	Até o visor mostrar	
Selecione a configuração desejada Funções dos botões : Botão iniciar = Selecionar 1º botão = Volte uma etapa 2º botão = Mover para cima 3º botão = Mover para baixo	SETUP ▶ TYPE ▶ PdtU CUtU UEnd CdrU CndU	

OBSERVAÇÃO

- PdtU : Tipo de produto
- CUtU : Tipo de unidade monetária
- UEnd : Tipo de venda
- CdrU : Tipo de leitor de cartão
- CndU : Tipo de medidor de moeda

15-1. PdtD Configuração do tipo de produto

A configuração do tipo de produto pode ser usada para definir o tipo de pagamento da máquina (pago ou gratuito).

Configuração do tipo de produto		Tela
Entrar no modo SVC		
Pressione o 1º botão		
Pressione o 2º botão		
Pressione o botão iniciar		
Pressione o 2º botão ou o 3º botão	Até o visor mostrar	
Pressione o botão iniciar		
Selecione o tipo desejado Funções dos botões : Botão iniciar = Selecionar 1º botão = Volte uma etapa 2º botão = Mover para cima 3º botão = Mover para baixo		
Pressione Iniciar para definir o tipo	O visor retorna ao modo de espera.	

OBSERVAÇÃO

- PAY : Moeda/Cartão
- FrEE : Lavanderia industrial

15-2. Configuração do tipo de unidade monetária

A configuração do tipo de unidade monetária pode ser usada para definir o país e sua moeda

Configuração do tipo de unidade monetária		Tela
Entrar no modo SVC		
Pressione o 1º botão		
Pressione o 2º botão		
Pressione o botão iniciar		
Pressione o 2º botão ou o 3º botão	Até o visor mostrar	
Pressione o botão iniciar		
Pressione o 2º botão ou o 3º botão	Até o visor mostrar	
Pressione o botão iniciar		
Selecione o tipo desejado Funções dos botões : Botão iniciar = Selecionar 1º botão = Volte uma etapa 2º botão = Mover para cima ou aumentar o valor 3º botão = Mover para baixo ou diminuir o valor		
Pressione Iniciar para definir o tipo	O visor retorna ao modo de espera.	

OBSERVAÇÃO

País (Loc1)	Intervalo	Acréscimos
Inglaterra (0)	0~10,00	0,10
Austrália (1)	0~10,00	1,00
EUA (2)	0~9,95	0,05
China (3)	0~199	1
Coréia (4)	0~9900	100
Japão (5)	0~9500	100
Canadá (6)	0~9,95	0,05
Filipinas (7)	0~995	5

15-3. Configuração do tipo de venda

A configuração do tipo de venda pode ser usada para definir o tipo de pagamento (Moeda/Cartão).

Configuração do tipo de venda		Tela
Entrar no modo SVC		
Pressione o 1º botão		
Pressione o 2º botão		
Pressione o botão iniciar		
Pressione o 2º botão ou o 3º botão	Até o visor mostrar	
Pressione o botão iniciar		
Pressione o 2º botão ou o 3º botão	Até o visor mostrar	
Pressione o botão iniciar		
Selecione o tipo desejado Funções dos botões : Botão iniciar = Selecionar 1º botão = Volte uma etapa 2º botão = Mover para cima 3º botão = Mover para baixo		
Pressione Iniciar para definir o tipo	O visor retorna ao modo de espera.	

OBSERVAÇÃO

- : Apenas pagamento pelo celular

15-4. Configuração do tipo de leitor de cartão

A configuração do tipo de leitor de cartão pode ser usada para definir a empresa do leitor de cartão.

Configuração do tipo de leitor de cartão		Tela
Entrar no modo SVC		
Pressione o 1º botão		
Pressione o 2º botão		
Pressione o botão iniciar		
Pressione o 2º botão ou o 3º botão	Até o visor mostrar	
Pressione o botão iniciar		
Pressione o 2º botão ou o 3º botão	Até o visor mostrar	
Pressione o botão iniciar		
Selecione o tipo desejado Funções dos botões : Botão iniciar = Selecionar 1º botão = Volte uma etapa 2º botão = Mover para cima ou aumentar o valor 3º botão = Mover para baixo ou diminuir o valor		
Pressione Iniciar para definir o tipo	O visor retorna ao modo de espera.	

OBSERVAÇÃO

- 0 : Greenwald
- 1 : ESD

15-5.  Configuração do tipo de inserção da moeda

A configuração do tipo de inserção da moeda pode ser usada para definir a configuração do sinal de pulso para inserção da moeda.

Configuração do tipo de inserção da moeda		Tela
Entrar no modo SVC		
Pressione o 1º botão		
Pressione o 2º botão		
Pressione o botão iniciar		
Pressione o 2º botão ou o 3º botão	Até o visor mostrar	
Pressione o botão iniciar		
Pressione o 2º botão ou o 3º botão	Até o visor mostrar	
Pressione o botão iniciar		
Selecione o tipo desejado Funções dos botões : Botão iniciar = Selecionar 1º botão = Volte uma etapa 2º botão = Mover para cima ou aumentar o valor 3º botão = Mover para baixo ou diminuir o valor		
Pressione Iniciar para definir o tipo	O visor retorna ao modo de espera.	

OBSERVAÇÃO

- Pulso da moeda
  0 : 50ms : ESD, Greenwald, Munzprufer
  1 : 100ms : Coreia

Modo de programação – Modo de teste


Teste de diagnóstico : tEST (visor)

Este programa foi adicionado para testar a secadora e detectar erros.

Como entrar no modo de programação:

- **Tipo de moeda** – Ligue o interruptor de liga/desliga.
- **Tipo de cartão** – Inserir o cartão de serviço.
- **Todos os tipos** –
  1) Pressione o 1º e o 3º botão ao mesmo tempo. 0:00
  2) Pressione o 2º e 3º botões para alternar os números.
  Depois, pressione o 4º botão para passar para o próximo dígito.
  3000
  3) Pressione o botão Iniciar para terminar a introdução da senha.
  ALSC
  ※ Senha padrão : 3000

<Painel de Controle>

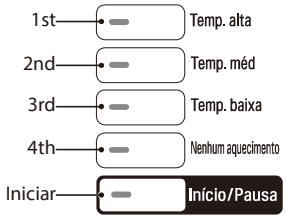

1. tEST Teste

Os recursos de teste podem ser usados para verificar e alterar várias configurações da máquina.

Teste		Tela
Entrar no modo SVC		ALSC
Selecione o recurso desejado Funções dos botões : Botão iniciar = Selecionar 1º botão = Volte uma etapa 2º botão = Mover para cimas 3º botão = Mover para baixo	tEST ▶ ALSC tSC1 tSC2 tAFE FACt tA3E CDUA hJEt dUCt PASS	

OBSERVAÇÃO

- ALSC : Uso de fábrica (não use)
- tSC1 : Teste de diagnóstico 1
- tSC2 : Uso de fábrica (não use)
- tAFE : Uso de fábrica (não use)
- FACt : Restauração de fábrica
- tA3E : Configuração de tempo
- CDUA : Ciclo de cortesia
- hJEt : Ciclo de higienização
- dUCt : Verificação do duto
- PASS : Configuração da senha

2. tCSt Teste de diagnóstico

O teste de diagnóstico pode ser usado para verificar a funcionalidade de várias partes da máquina.
Pressione Iniciar para percorrer os pontos de verificação

Número de vezes que o botão Iniciar é pressionado	Ponto de verificação	Tela
0	Entrar no modo SVC	AL 9C
-	Pressione o 2º botão	t9tA
1	Verifique a versão e o código da máquina. • Tipo de moeda elétrica : P4:OE • Tipo de cartão elétrica : P4:CE • Tipo de lavadora industrial elétrica : P4:PE • Tipo de moeda a gás : P4:Og • Tipo de cartão a gás : P4:Cg • Tipo de lavadora industrial a gás : P4:Pg	Exibe 88:88 , P4:XX, gU:XX, gd:XX e gF:XX alternadamente (Versão)
2	Verificação PDA	82:88
3	O motor funciona	Valor medido da umidade (70~239)
4	• Tipo elétrica : o aquecedor funciona (Motor + aquecedor 1 (2700W)) • Tipo a gás : o motor funciona	Temperatura atual (5~70) (O visor mostra a temperatura dentro do tambor em graus Celsius)
5	• Tipo elétrica : o aquecedor funciona (Motor + Aquecedor 1 + Aquecedor 2 (5400W)) • Tipo a gás : A válvula de gás funciona (Motor +Válvula)	Temperatura atual (5~70) (O visor mostra a temperatura dentro do tambor em graus Celsius)
6	LED e botão de verificação Pressione todos os botões do curso.	Exibe 88:88 , P4:XX, gU:XX, gd:XX e gF:XX alternadamente (Versão)
7	Final do teste	tAtA
8	Interruptor da porta (motor e aquecedor desligados, o alarme emite um bipe sete vezes)	dE (A porta está aberta. Por favor feche a porta completamente)
9	O teste volta para a etapa 3. (Motor ligado e aquecedor desligado)	Valor medido da umidade (70~239)

OBSERVAÇÃO

- Se certifique de que o tambor esteja vazio quando o teste de diagnóstico estiver sendo realizado. Não use tAC2 .

3. Restauração de fábrica

A restauração de fábrica é usada para redefinir a máquina para as configurações padrão.

Restauração de fábrica		Tela
Entrar no modo SVC		
Pressione o 2º botão ou o 3º botão	Até o visor mostrar	
Pressione o botão iniciar		
Pressione o 2º botão	Até o visor mostrar	
Pressione o botão iniciar		

OBSERVAÇÃO

- Valores padrão para a secadora do tipo Cartão/Moeda.
  - Tempo de secagem : 45 minutos
  - Duração de tempo adicional : 5 minutos
- O tempo de secagem na máquina lavadora industrial pode ser alterado de 1 a 100 minutos pressionando o botão de ciclo.
- A configuração de preços varia de acordo com o país
- Após a restauração de fábrica, defina o seu país a partir de  (Consulte a configuração do tipo de unidade monetária)

4. Configuração de hora

A configuração da hora pode ser usada para definir o ano, mês, dia, hora e minuto atuais.

Configuração de hora		Tela
Entrar no modo SVC		
Pressione o 2º botão ou o 3º botão	Até o visor mostrar	
Pressione o botão iniciar	O visor mostra 2000(Ano) → 0101(Mês/Data) → Sáb(Dia) → 0000(Hora(24hr))	
Pressione o botão iniciar		
Pressione o 2º botão ou o 3º botão	Até que o visor mostre o ano que você deseja (ou seja, 2020)	
Pressione o botão iniciar		
Pressione o 2º botão ou o 3º botão	Até que o visor mostre o mês que você deseja nos dois dígitos à esquerda (ou seja, junho = 0601)	
Pressione o botão iniciar		
Pressione o 2º botão ou o 3º botão	Até que o visor mostre o dia que você deseja nos dois dígitos à direita (ou seja, 11 de junho = 0611)	
Pressione o botão iniciar		
Pressione o 2º botão ou o 3º botão	Até que o visor mostre o hora que você deseja (ou seja, 2:00 PM = 1400)	
Pressione o botão iniciar		
Pressione o 2º botão ou o 3º botão	Até que o visor mostre o minuto que você deseja (ou seja, 2:15 PM = 1415)	
Pressione o botão iniciar	O visor mostra 2020(Ano) → 0611(Mês/Data) → qUI(Dia) → 1415(Hora(24hr))	
Pressione o 1º botão	Até o visor retorna ao modo de espera	

OBSERVAÇÃO

- A hora é exibida no formato de hora militar.
- A configuração da hora deve ser definida para usar o recurso preço do dia especial.
- Quando a máquina é desligada, a configuração da hora é redefinida para o padrão.

5. Ciclo de cortesia

O ciclo de cortesia é um ciclo gratuito oferecido aos clientes para máquinas que usam pagamento.

Ciclo de cortesia		Tela
Entrar no modo SVC		
Pressione o 2º botão ou o 3º botão	Até o visor mostrar	
Pressione o botão iniciar		
Pressione o 2º botão	Até o visor mostrar	
Pressione o botão iniciar	A máquina está pronta para usar. O usuário pode escolher o curso desejado e pressionar Iniciar.	

6. Ciclo de higienização

O ciclo de higienização é usado para encerrar o ciclo operacional atual.

Ciclo de higienização		Tela
Entrar no modo SVC		
Pressione o 2º botão ou o 3º botão	Até o visor mostrar	
Pressione o botão iniciar		
Pressione o 2º botão	Até o visor mostrar	
Pressione o botão iniciar	A máquina termina o ciclo e volta ao modo de espera. **OBSERVAÇÃO** • Só funciona para a máquina que está em operação no momento. • O ciclo pode ser encerrado com ciclo de higienização do cartão para máquinas de tipo de cartão.	

OBSERVAÇÃO

• Tipo de secadora industrial: A secadora irá terminar o ciclo abrindo a porta.

7.  Verificação do duto

A verificação do duto é utilizada para verificar se o duto está bem instalado.

Verificação do duto		Tela
Entrar no modo SVC		
Pressione o 2º botão ou o 3º botão	Até o visor mostrar	
Pressione o botão iniciar	Exibe o número de bloqueios dos dutos.	
Pressione o botão iniciar	A verificação da instalação começa. Aguarde a conclusão da verificação. Se você parar o ciclo no meio, a verificação não vai ser bem-sucedida.	
	Fim é exibido no final do ciclo normal. O  pisca no visor durante a verificação de anormalidades. Desligue a energia e reconfirme a instalação.	 ou 

8. PASS Configuração da senha

A configuração da senha pode ser usada para alterar a senha para entrar no modo de serviço.

Configuração da senha		Tela
Entrar no modo SVC		
Pressione o 2º botão ou o 3º botão	Até o visor mostrar	
Pressione o botão iniciar		
Funções dos botões : Botão Iniciar = Selecionar 1º botão = Voltar uma etapa 2º botão = Aumentar o valor 3º botão = Diminuir o valor 4º botão = Passar para o próximo dígito	Inserir a senha atual Senha padrão : 3000 1) Pressione o 2º e 3º botões para alternar os números. 2) Pressione o 4º botão para passar para o próximo dígito.	
Pressione o botão iniciar		
Funções dos botões : Botão Iniciar = Selecionar 1º botão = Voltar uma etapa 2º botão = Aumentar o valor 3º botão = Diminuir o valor 4º botão = Passar para o próximo dígito	Inserir a nova senha (ou seja, 1234) 1) Pressione o 2º e 3º botões para alternar os números. 2) Pressione o 4º botão para passar para o próximo dígito.	   
Pressione o botão iniciar	Nova senha definida	

Modo de programação – Modo de coleta

Coletar dados de informação : (visor)

A secadora coleta os dados de uso para que o proprietário possa verificar várias informações como o número de vários ciclos usados, quantas vezes foram utlizados cartões ou moedas, etc.

Como entrar no modo de programação:

- **Tipo de moeda** – Ligue o interruptor de liga/desliga.
- **Tipo de cartão** – Inserir o cartão de serviço.
- **Todos os tipos** –

1) Pressione o 1º e o 3º botão ao mesmo tempo.


2) Pressione o 2º e 3º botões para alternar os números.

Depois, pressione o 4º botão para passar para o próximo dígito.

3) Pressione o botão Iniciar para terminar a introdução da senha.

※ Senha padrão : 3000

<Painel de Controle>

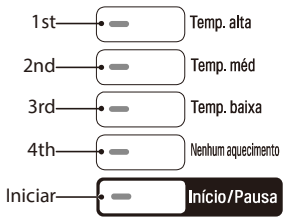

Modo de coleta

Modo de coleta		Tela
Entrar no modo SVC		
Pressione o 1º botão		
Pressione o 2º botão ou o 3º botão	Até o visor mostrar	
Pressione o botão iniciar		
Selecione a categoria desejada Funções dos botões : Botão iniciar = Selecionar 1º botão = Volte uma etapa 2º botão = Mover para cima 3º botão = Mover para baixo	Consulte a lista de dados do modo de coleta a seguir	

Lista de dados do modo de coleta

N°	Abreviação	Significado	Descrição
1	rgPr	Preço normal (Preço padrão)	
2	rgP1	Preço COS1 normal	
3	rgP2	Preço COS2 normal	
4	rgP3	Preço COS3 normal	
5	rgP4	Preço COS4 normal	
6	ItrC	Intervalo de ciclos regulares	(0 ~ 65535)
7	Itr1	Intervalo de ciclos COS1 regulares	(0 ~ 65535)
8	Itr2	Intervalo de ciclos COS2 regulares	(0 ~ 65535)
9	Itr3	Intervalo de ciclos COS3 regulares	(0 ~ 65535)
10	Itr4	Intervalo de ciclos COS4 regulares	(0 ~ 65535)
11	ACrC	Ciclos regulares acumulados	(0 ~ 65535)
12	ACr1	Ciclos COS1 regulares acumulados	(0 ~ 65535)
13	ACr2	Ciclos COS2 regulares acumulados	(0 ~ 65535)
14	ACr3	Ciclos COS3 regulares acumulados	(0 ~ 65535)
15	ACr4	Ciclos COS4 regulares acumulados	(0 ~ 65535)
16	ItSU	Contagem de uso do intervalo 'Ciclo de cortesia'	(0 ~ 65535)
17	ACSU	Contagem de uso acumulado do 'Ciclo de cortesia'	(0 ~ 65535)
18	ItFC	Contagem de intervalos de ciclos 'Token'	(0 ~ 65535)
19	ACFC	Contagem de ciclos 'Token' acumulados	(0 ~ 65535)
20	toP1	Preço do tempo adicional COS1	
21	toP2	Preço do tempo adicional COS2	
22	toP3	Preço do tempo adicional COS3	
23	toP4	Preço do tempo adicional COS4	
24	Ito1	Contagem do intervalo do ciclo de tempo adicional COS1	(0 ~ 65535)
25	Ito2	Contagem do intervalo do ciclo de tempo adicional COS2	(0 ~ 65535)
26	Ito3	Contagem do intervalo do ciclo de tempo adicional COS3	(0 ~ 65535)
27	Ito4	Contagem do intervalo do ciclo de tempo adicional COS4	(0 ~ 65535)
28	ACo1	Contagem do acumulado do ciclo de tempo adicional COS1	(0 ~ 65535)
29	ACo2	Contagem do acumulado do ciclo de tempo adicional COS2	(0 ~ 65535)
30	ACo3	Contagem do acumulado do ciclo de tempo adicional COS3	(0 ~ 65535)
31	ACo4	Contagem do acumulado do ciclo de tempo adicional COS4	(0 ~ 65535)
32	ACrt	Tempo acumulado de funcionamento (minutos)	(0 ~ 65535)

33	ItPd	Intervalo de desligamento	(0~ 255)
34	Itdd	Intervalo de aberturas não autorizado de portas de serviço	(0~ 255)
35	ItUC	Intervalo de aberturas não autorizado do cofre de moedas	(0~ 255)
36	Ittl	Receita total do intervalo (Itd + Ittd)	(0 ~ 65535)
37	ACtl	Receita total acumulada (ACd + ACtd)	(0 ~ 65535)
38	IttC	Contagem de ciclo total do intervalo	(0 ~ 65535)
39	ACtC	Contagem de ciclo total acumulado	(0 ~ 65535)
40	Itd	Intervalo de dinheiro	(0 ~ 65535)
41	ACd	Dinheiro acumulado	(0 ~ 65535)
42	Ittd	Intervalo de dinheiro do tempo adicional	(0 ~ 65535)
43	ACtd	Intervalo de dinheiro acumulado	(0 ~ 65535)
44	dELC	Contagem de uso de sensor seco	(0 ~ 65535)

OBSERVAÇÃO

- Os ciclos de intervalo são redefinidos para 0 depois que os dados são coletados com o cartão de coleta.
- Os ciclos acumulados não contam os ciclos de serviço ou de problemas.
- A configuração de preços varia de acordo com o país.

FUNÇÕES SMART

Especificações do módulo LAN sem fio

* Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamenteautorizados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br

Função sem fio versão S/W: V 1.0

Informação ao usuário, este dispositivo deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 20 cm entre o dispositivo e o corpo do aparelho.

Aviso Informativo sobre Software com Código de Fonte Aberto

Para obter o código correspondente ao software sob as licenças GPL, LGPL, MPL e outras fontes abertas contidas neste produto, por favor visite: http://opensource.lge.com.

Todos os termos da licença, bem como notas e observações, estão disponíveis para download com o código fonte.

A LG Electronics também poderá fornecer o código fonte em CD-ROM por um valor que cubra os custos, tais como o custo de comunicação, transporte e manipulação. A solicitação deve ser feita somente pelo e-mail opensource@lge.com por um período de até 3 (três) anos após a última remessa desse produto. Esta oferta é válida para qualquer pessoa de posse dessas informações.

MANUTENÇÃO

Limpeza regular

⚠AVISO

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, ou lesões nas pessoas ao utilizar o aparelho, siga as precauções básicas, incluindo o que se segue:

- **Desligue a secadora antes de limpar, evitando o risco de choque elétrico.** O não cumprimento deste aviso pode causar ferimentos graves, incêndio, choque elétrico ou morte.
- **Nunca utilize produtos químicos agressivos produtos de limpeza abrasivos ou solventes para limpar a secadora.** Eles podem danificar o acabamento.

Limpeza do exterior

O cuidado adequado com a secadora pode estender a vida útil dela.
A parte externa da máquina pode ser limpa com água morna e um detergente doméstico neutro e não abrasivo.
Limpe imediatamente qualquer respingo, com um pano macio e úmido.

OBSERVAÇÃO

Não use álcool desnaturado, solventes ou produtos semelhantes. Nunca use palha de aço ou produtos de limpeza abrasivos; eles podem danificar a superfície.

Limpeza do interior

Limpe ao redor da abertura da porta e feche com um pano macio e úmido para evitar o acúmulo de fiapos e poeira que pode danificar a vedação da porta.
Limpe a abertura com um pano macio umedecido em água morna e um detergente doméstico neutro e não abrasivo; então seque.
O tambor de aço inoxidável pode ser limpo com um limpador de aço inoxidável convencional, usado de acordo com as especificações do fabricante.
Nunca use palha de aço ou produtos de limpeza abrasivos; eles podem arranhar ou danificar a superfície.

Limpando ao redor e embaixo da secadora

Aspire fiapos e poeira ao redor da secadora e embaixo dela regularmente. Os dutos de ventilação devem ser verificados quanto ao acúmulo de fiapos e limpos pelo menos uma vez por ano. Se ocorrer qualquer redução perceptível no fluxo de ar ou desempenho de secagem, verifique imediatamente os dutos quanto a obstruções e bloqueios.

Manutenção dos dutos

Os dutos de ventilação devem ser verificados quanto ao acúmulo de fiapos e limpos pelo menos uma vez por ano. Se ocorrer qualquer redução perceptível no fluxo de ar ou desempenho de secagem, verifique imediatamente os dutos quanto a obstruções e bloqueios. Contate um técnico qualificado ou a assistência técnica autorizada.

- Certas peças internas não são aterradas intencionalmente e podem apresentar risco de choque elétrico. apenas durante a manutenção. Pessoal de serviço - Não entre em contato com as seguintes peças enquanto o aparelho estiver energizado: Motor, placa de controle.


Limpando o filtro de cotão

Limpe o filtro de fiapos após cada ciclo.




Para limpar, abra a porta da secadora e puxe o filtro de fiapos para cima. Depois:

1. Role qualquer fiapo do filtro com os dedos ou

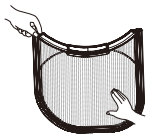

2. Aspire o filtro de fiapos ou

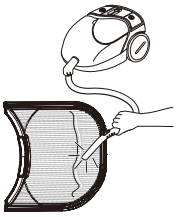

3. Se o filtro de fiapos ficar muito sujo ou entupido com amaciante, lave o filtro de fiapos em água morna com sabão e deixe secar completamente antes de reinstalar.



OBSERVAÇÃO

NUNCA opere a secadora sem um filtro de fiapos no lugar. NUNCA opere a secadora com um filtro de fiapos úmido. É recomendando uma manutenção periódica anualmente.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DE MÁQUINA EMPILHADA

1. Modelo adequado para empilhamento

Tipo de empilhamento	Secadora superior	Secadora inferior	Lavadora inferior
Nome do modelo	CDG27MUCES	-	CWG27MDCRS

2. Kit de empilhamento

- O kit de empilhamento é fornecido na secadora superior.



- O kit de empilhamento inclui o suporte de empilhamento (1), suporte de segurança (3), parafuso com porca (1), parafuso (9).

1) Suporte de empilhamento



2) parafuso com porca **3) Parafuso** **4) suporte de segurança**



- O kit deslizante inclui o suporte deslizante (2), bloco deslizante (4), parafuso (18).

1) Suporte de empilhamento




2) Bloco deslizante **3) Parafuso**



OBSERVAÇÃO

- A máquina pode ser empilhada apenas no modelo designado como adequado pela LGE.
- Não empilhe a lavadora no topo.
- Você pode solicitar as peças para empilhamento no revendedor autorizado ou no agente SVS autorizado da LGE.

3. Empilhando a máquina

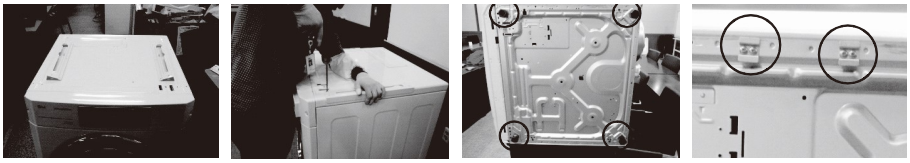


- Instale dois suportes deslizantes na placa superior da lavadora inferior.
- Remova as pernas dos suportes das pernas.
- Remova os quatro (4) suportes das pernas da parte inferior da secadora superior.
- Monte os quatro (4) blocos deslizantes na base.



***Instalação do suporte de segurança (apenas modelo de moeda)**
- Instale dois suportes de segurança na estrutura do painel e na placa superior na lavadora inferior.
- Instale um suporte de segurança na estrutura do painel inferior da secadora superior.



- Levante e empilhe a secadora superior na lavadora inferior.
- Coloque a parte traseira da secadora superior e a parte traseira da lavadora inferior na mesma posição.
- Empurre a secadora superior de forma que o suporte deslizante e de empilhamento façam que a frente superior e inferior fiquem paralelas.

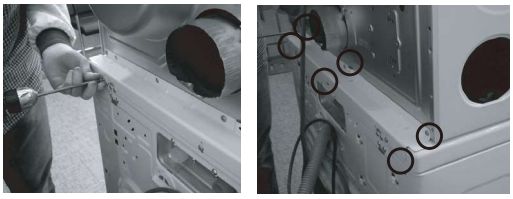

- Instale o suporte de empilhamento na parte traseira da secadora e lavadora.
- Monte os seis (6) parafusos para fixar a máquina inferior e a secadora superior.

OBSERVAÇÃO

Consulte o manual de serviço para obter detalhes e explicação de como empilhar e consertar a máquina

MODO DE ERRO

■ Significado dos códigos de erro que o LED exibe durante a ocorrência ou problema.

Código de erro da secadora

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
tE1	É exibido quando o termístor é aberto ou em curto	O termístor deve ser substituído.
tE2	TIPO ELÉTRICA É exibido quando a temperatura do termístor aumentou cerca de 5 graus por 3 segundos TIPO A GÁS É exibido quando a temperatura do termístor aumentou cerca de 17 graus por 10 segundos	O termístor deve ser substituído.
CrE	Desconexão do fio do leitor de cartão.	Verifique o fio do leitor de cartão.

RECUPERAÇÃO DE FALHA DE ENERGIA

Em caso de falha de energia, a máquina para de funcionar, mas a exibição da hora permanece ligada, mostrando a hora imediatamente antes da falha de energia.
Pressione o botão **INICIAR**, depois que a energia for restaurada, e a máquina irá reiniciar.

CONFIGURAÇÕES PADRÃO DA SECADORA


Configurações padrões	Padrão
Tempo do ciclo (minutos)	45 minutos
Tempo do ciclo de resfriamento	2 minutos
Temperatura alta	154,4° F (68° C)
Temperatura média	140° F (60° C)
Temperatura baixa	TIPO ELÉTRICA 125,6° F (52° C) TIPO A GÁS 116,6° F (47° C)
Duração de tempo adicional (minutos por moeda)	5 minutos
Valor de 1 moeda	5
Minutos/Minutos e segundos	Minutos
Fahrenheit/Celsius	Celsius
Modo de erro	Ligado

OBSERVAÇÃO

- A configuração de preços varia de acordo com o país.
- Configure o seu país no modo tbtB. (Consulte Como entrar no tYPE)
- Após EEPT, reconfigure o seu país. (O país padrão é Coréia)

DIAGRAMA DE FIAÇÃO

Secadora elétrica

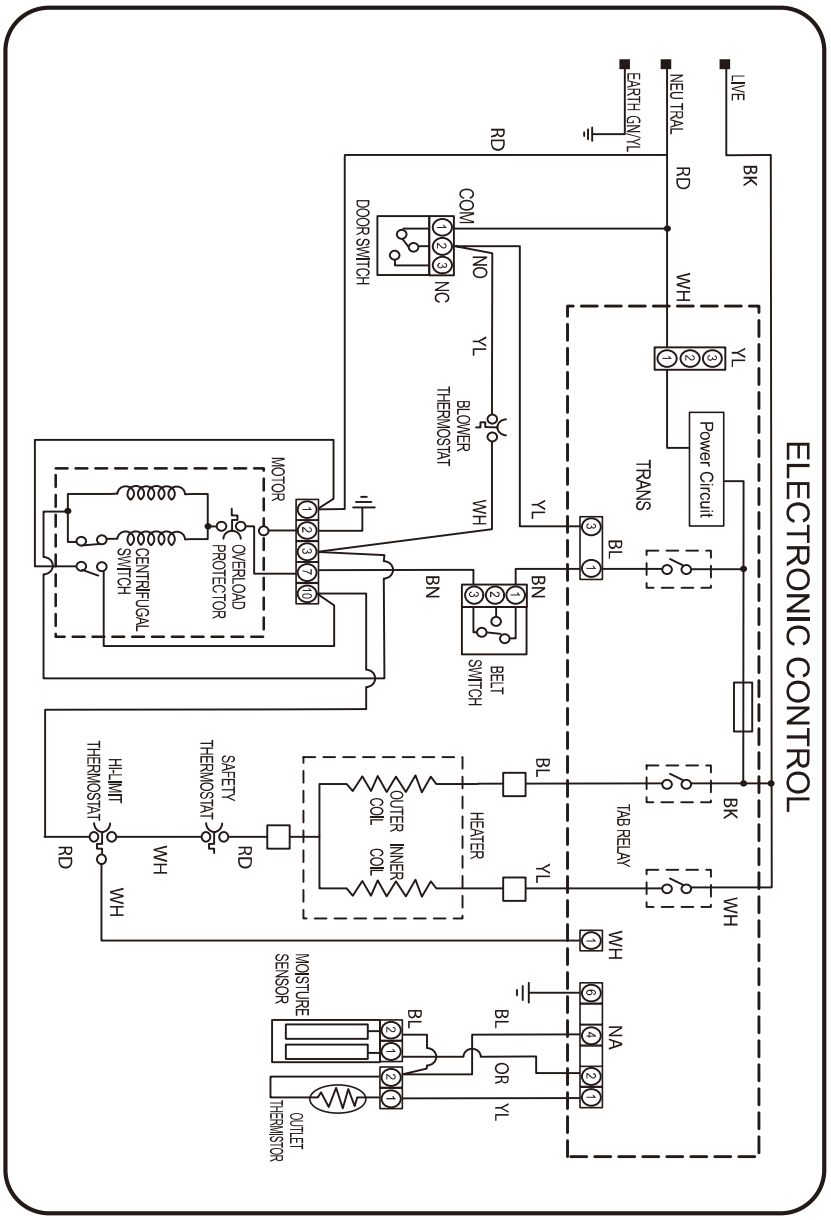


LG
Life's Good