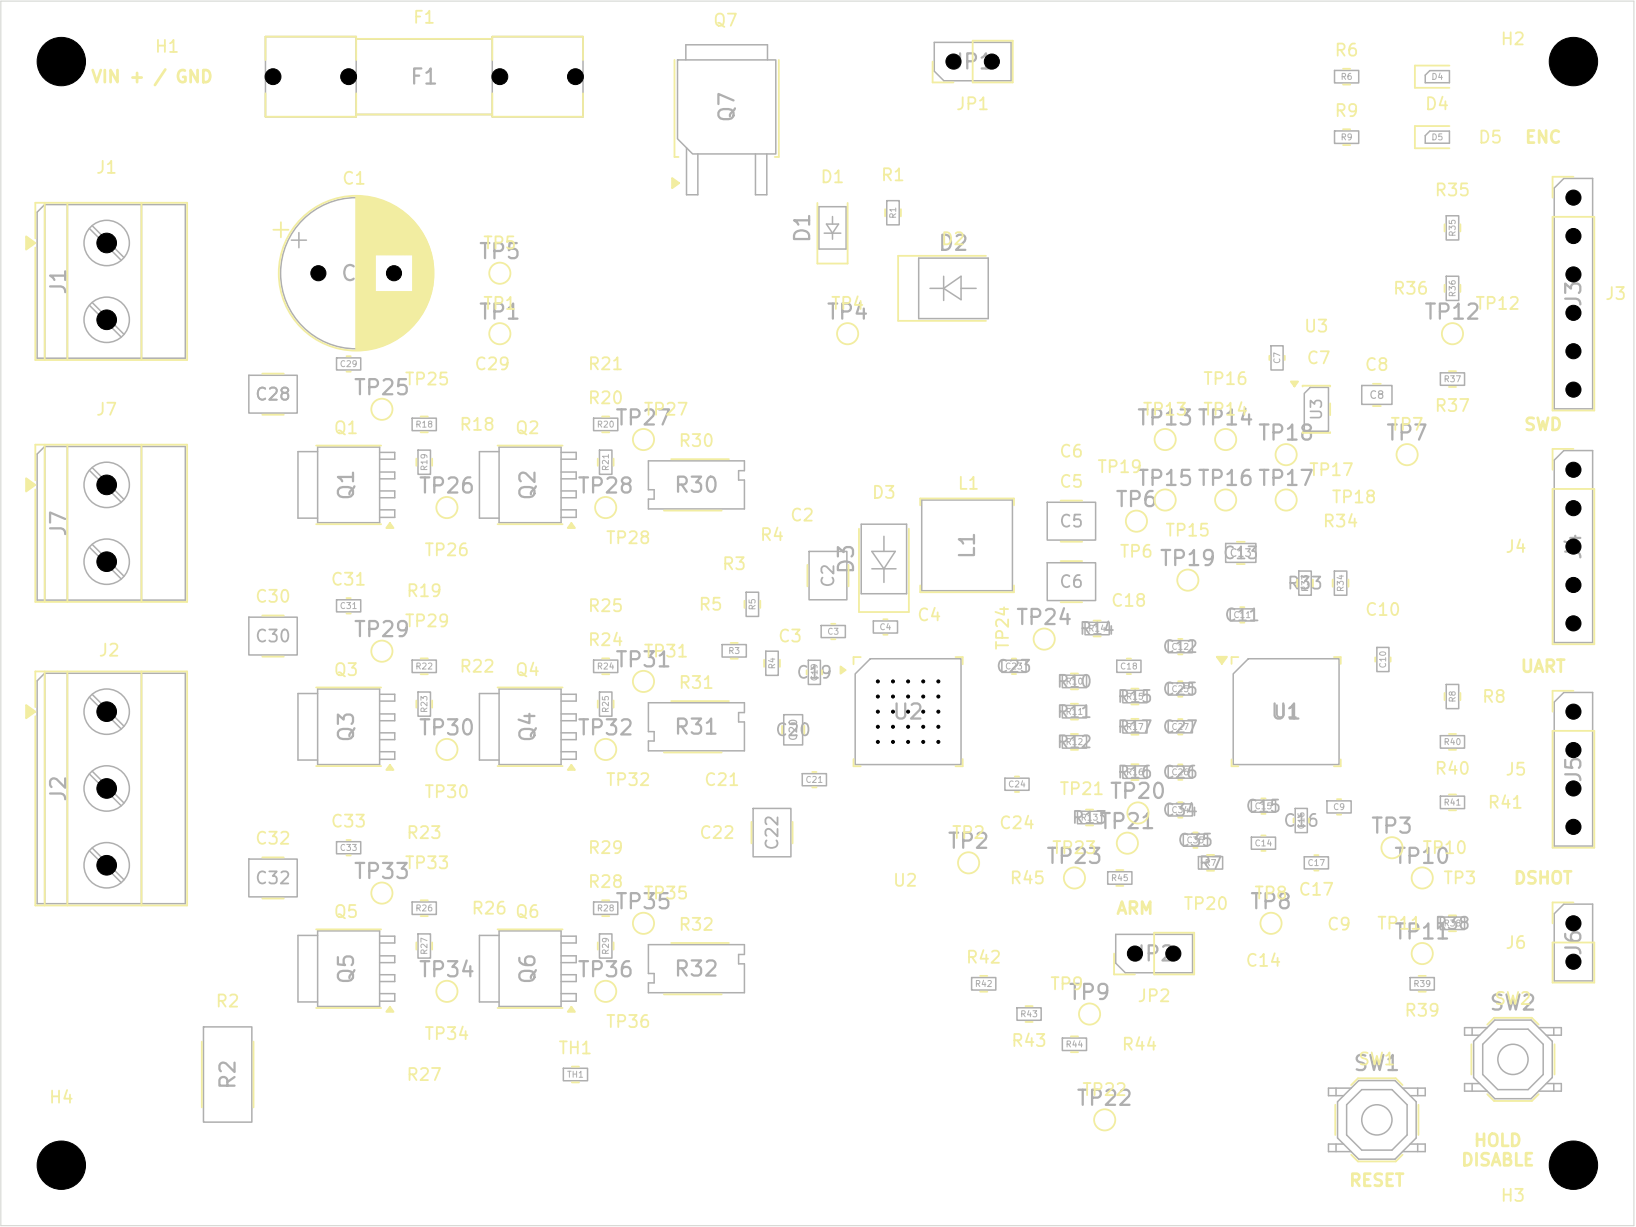
VIN + / GND
F1
Q7
JP1
R6
R9
D4
D5
ENC
H1
H2
H3
H4
J1
J7
J2
C1
C28
C30
C32
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
R30
R31
R32
R2
TH1
D1
D2
D3
L1
C2
C5
C6
U1
U2
U3
J3
J4
J5
J6
SWD
UART
DSHOT
ARM
JP2
SW1
SW2
RESET
HOLD
DISABLE
TP1
TP2
TP3
TP4
TP5
TP6
TP7
TP8
TP9
TP10
TP11
TP12
TP13
TP14
TP15
TP16
TP17
TP18
TP19
TP20
TP21
TP22
TP23
TP24
TP25
TP26
TP27
TP28
TP29
TP30
TP31
TP32
TP33
TP34
TP35
TP36