# modbus slave 配置 Modbus Slave - Mbslave1 File Edit Connection Setup Display View Window Help Mbslave1 ID = 1: F = 03 No connection 配置点位 For Help, press F1. Port 3: 115200-8-N-1 ID = 1: F = 03 Name 00000 双击设置数据 电流 Enter signed int 16 × 任意值 OK Auto increment 开启自动增加 For Help, press F1. Port 3: 115200-8-N-1 Modbus Slave - Mbslave1 File Edit Connection Setup Display View Window Help | Mbslave1 |D = 1: F = 03 Slave ID: 1 Function: 03 Holding Register (4x) Cancel Name 00000 Address mode 电流 数据地址 Address: 0 PLC address = 40001 Quantity: 1 寄存器地址,一个为2字节 View ● 10 ○ 20 ○ 50 ○ 100 ○ Fit to Quantity

☐ Hide Name Columns ☐ PLC Addresses (Base 1)


☐ Insert CRC/LRC error (Not when using ☐ Return exception 06, Busy

Port 3: 115200-8-N-1

Address in Cell

For Help, press F1.

[ms] Response

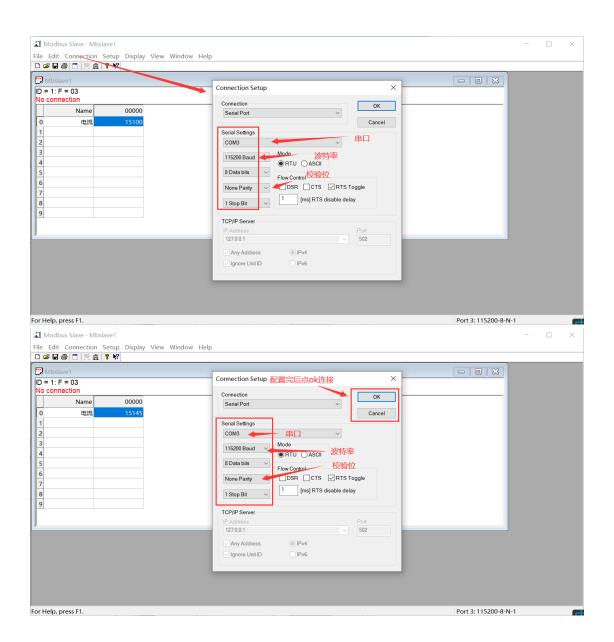


### 产品及物模型

产品




注意: modbus 通道,一个通道只能挂一个产品,所以如果之前已有产品使用 modbus 通道,需要新建一个 modbus 通道。

## 物模型

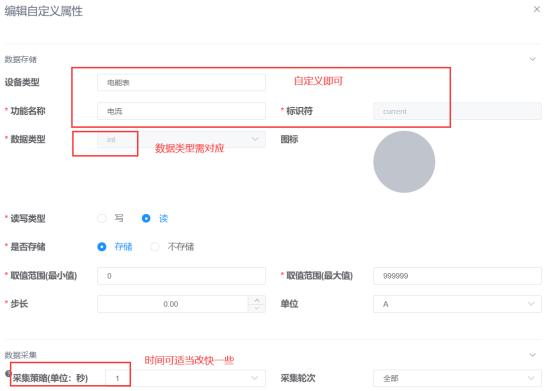




dgiot\_dtu 配置

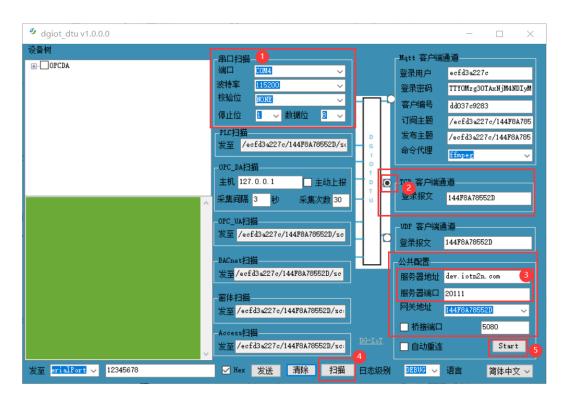

- 1. 配置串口,注意要同 modbus slave 串口配置相同,串口号需要成对
- 2. 选择 tcp 客户端通道
- 3. 配置服务器地址,默认 prod.iot2n.com。如果需要连接自己部署的平台,请自行更改,服务器端口号需要同产品 modbus 通道端口号一致
- 4. 配置完成后点击扫描
- 5. 扫描完成后点击开始连接平台

#### 如下图所示

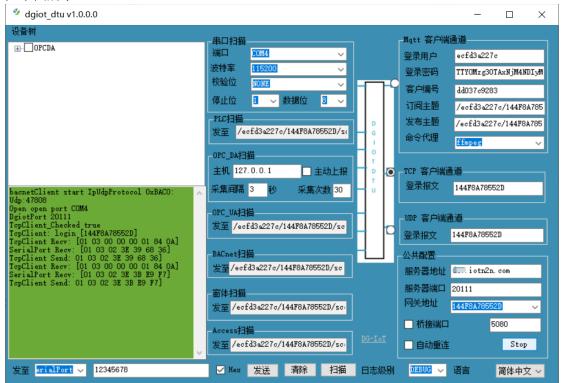

#### 实时数据

