ชุดกุญแจ Xpeng G6

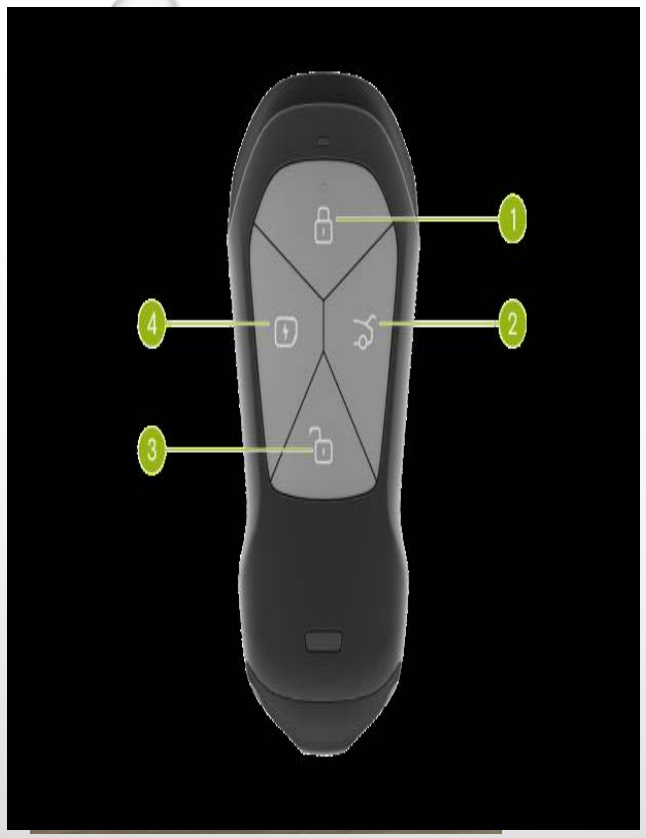

1. ปุ่มล็อครถ
2. ปุ่มปลดล็อครถ
3. เปิดประตูท้าย โดยการกด 2 ครั้ง ปิดประตูท้ายโดยการกด 2 ครั้ง
4. เปิดฝาที่ชาจ์นแบต โดยการกด 2 ครั้ง ปิดฝาที่ชาจ์นแบต โดยการกด 2 ครั้ง

- สามารถกดค้างเพื่อให้ไฟกระพริบ สำหรับการหารถ

ประกอบไปด้วย

1. กุญแจรีโมท
2. การ์ด
3. ดอกกุญแจ

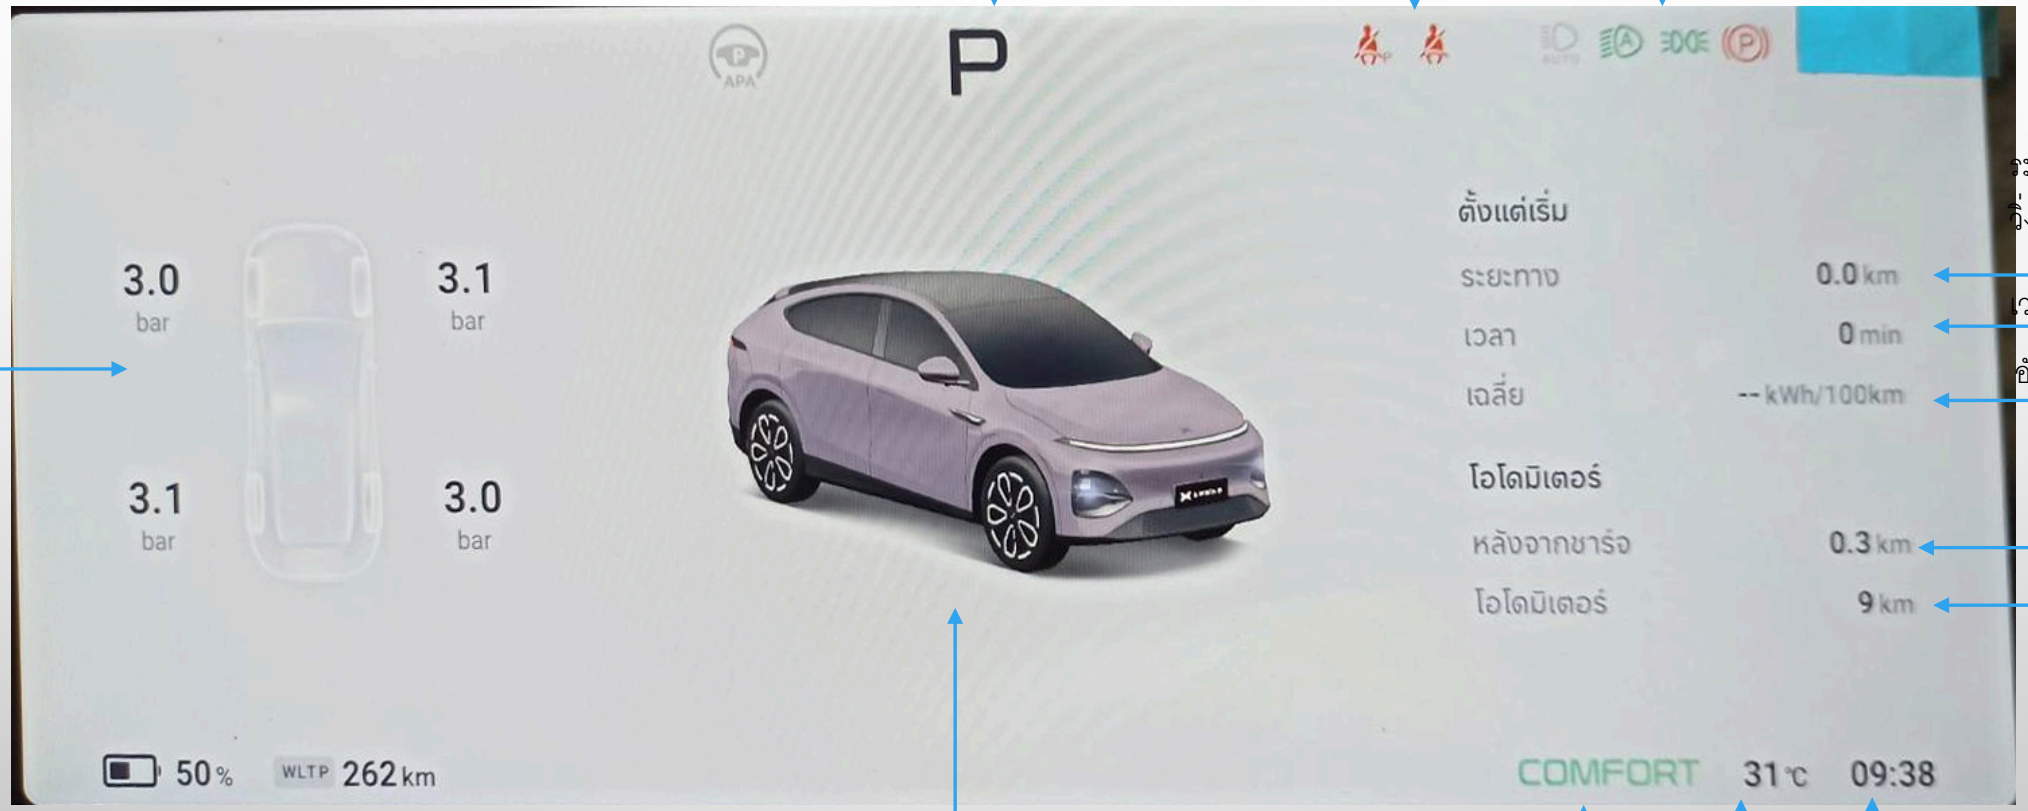

สถานะเกียร์ ณ ปัจจุบัน

แจ้งเตือนการคาดเข็มขัด

สถานะไฟหน้า

สถานะเบรคมือ

ปริมาณความดันลมยาง

ระยะทาง ต่อ รอบการวิ่ง

เวลา ต่อ รอบการวิ่ง

อัตราการใช้ไฟฟ้า

ระยะทางการวิ่งหลังชาร์จ

ระยะทางทั้งหมด

สถานะแบตเตอรี่

ระยะทางทั้งหมดที่ขับได้โดยประมาณ

สถานะรถรอบคัน

สถานะ Mode การขับขี่

อุณหภูมิภายนอก

นาฬิกา

1 2 3 4 5 6

สถานะหน้าจอเรือนไมล์ สามารถปรับตั้งตามความต้องการได้ จากการกดปุ่มลูกกลิ้งฝั่งซ้าย ค้างประมาณ 3 วิเพื่อเลือกสถานะที่ต้องการได้ 6 หน้าจอ

1. สถานะ เกียร์ และ Mode การขับ
2. สถานะ วิทยุ
3. สถานะ
4. สถานะ การขับขี่ต่างๆ
5. สถานะ การใช้พลังงานในการขับ
6. สถานะ ความดันลมยาง

คันเกียร์

1. การเปลี่ยนเกียร์
2. เปิดระบบควบคุมความเร็วคงที่แบบปรับได้ (ACC)
3. เปิดระบบการควบคุมรถให้อยู่กลางเลน (LCC)

การเปิดใช้งาน ACC

- ดึงคันเกียร์ลงไปจนสุด 1 ครั้งเอเปิดระบบ ACC สามารถ +/- ความเร็วโดยการใช้ลูกกลิ้งฝั่งซ้ายมือได้
- เมื่อเปิดระบบ ACC แล้วสามารถตั้งระยะห่าง จากคันหน้าได้เมื่อกดปุ่มซ้าย/ขวา ที่ด้านซ้ายของพวงมาลัย มี 5 ระยะให้เลือก

สามารถเปิดระบบ LCC ระบบรักษารถให้อยู่กลางเลน

- ดึงคันเกียร์ลงไปจนสุด 2 ครั้งเพื่อเปิดระบบ LCC

ก้านสวิตซ์แสงสว่างและที่ปัดน้ำฝน

- การทำงานของแสงสว่าง
- การทำงานของที่ปัดน้ำฝน

1. เปิดไฟเลี้ยว
   - เลื่อนลงสุดเพื่อเปิดไฟเลี้ยวซ้าย
   - เลื่อนขึ้นสุดเพื่อเปิดไฟเลี้ยวขวา

2. การทำงานของที่ปัดน้ำฝน
   - น้ำล้างกระจกหน้า กด/ปล่อยที่ปุ่มบนหัวก้าน : ปัด ครั้งเดียว
     กดค้างไว้ : น้ำล้างและที่ปัดจะปัดจะทำงานระยะนึง
   - Off (ปิด) : บิดสวิตซ์สีเงินที่หัวก้านปัดมาอยู่ต่ำแหน่ง Off
   - Auto : บิดสวิตซ์สีเงินที่หัวก้านปัดมาตำแหน่ง Auto
   - ปรับความเร็วในการปัด : บิดสวิตซ์สีเงินที่หัวก้านปัด ตามตำแหน่ง Hi หรือ Lo ต้องการ

3. สวิตซ์ปัดน้ำฝนด้านหลัง
   - ขยับขึ้น : เปิด/ปิดที่ปัดน้ำฝนหลัง
   - เลื่อนลงแล้วปล่อย : ที่ปัดน้ำฝนปัด 1 ครั้ง
   - เลื่อนลงค้าง : ฉีดน้ำล้างกระจกหลัง และที่ปัดด้านหลังทำงานสักครู่

- เปิดไฟสูง ดันก้านปัดน้ำไปด้านหน้า
- ยกเลิกไฟสูง ดึงก้านปัดน้ำฝนกลับมา 1 จังหวะ
- เปิดไฟกระพริบ ดึงก้านปัดน้ำฝน กลับมาตามจังหวะที่ต้องการ

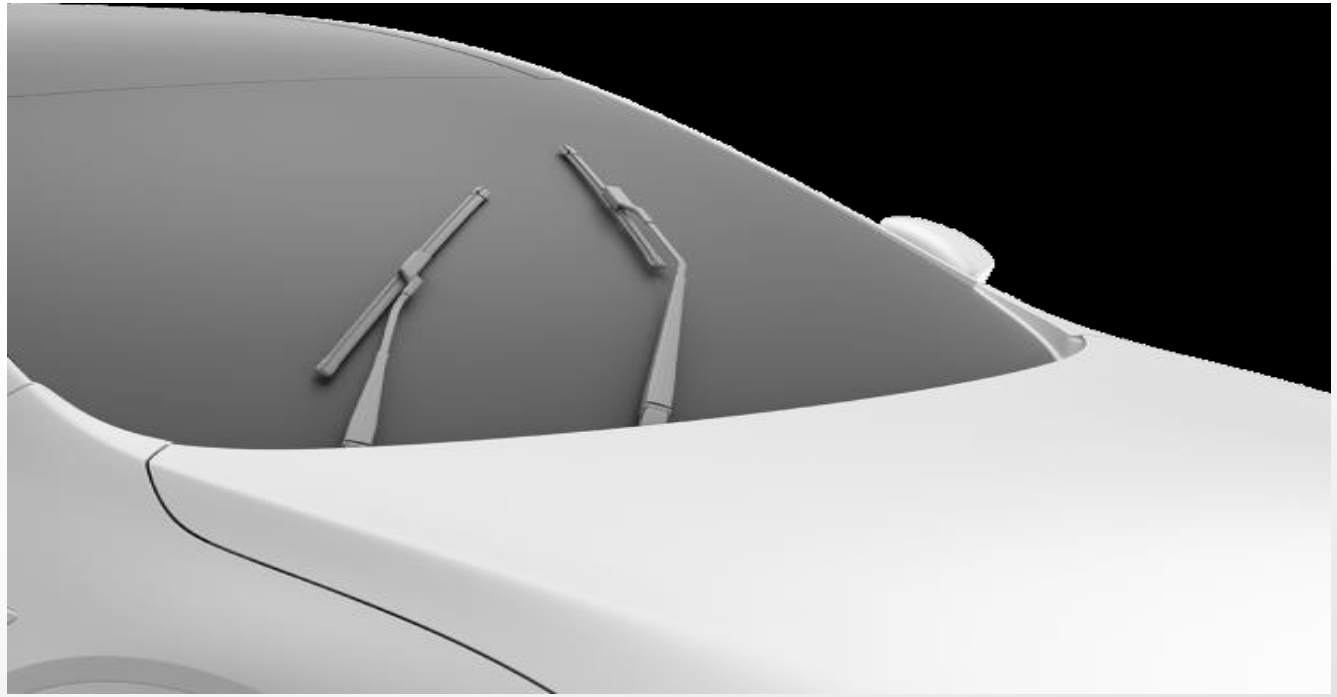

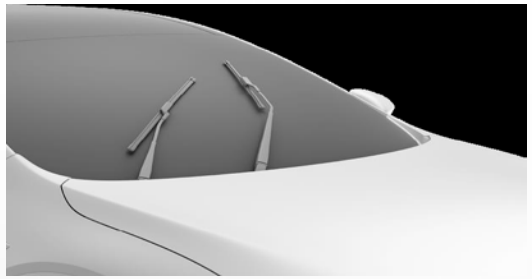

การบำรุงรักษา ที่ปัดน้ำฝน

เข้าเกียร์ P และปิดการทำงานของที่ปัดน้ำฝน

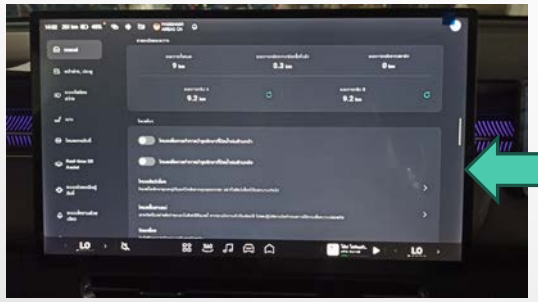

แตะหน้าจอที่เมนู **Vihicle** เปิดรูปแบบการบำรุงรักษาที่ปัดน้ำฝน หน้า / หลัง แขนที่ปัดน้ำฝนจะเลื่อนไปตำแหน่งบำรุงรักษา

หลังจากปิด แขนที่ปัดน้ำฝนจะกลับสู่ตำแหน่งเดิมโดนอัตโนมัติ

1. ปุ่มซ้ายและขวา :

- ค่าเริ่มต้น : ปรับความเร็วพัดลมแอร์
- เมื่อเปิดใช้งาน ACC ให้ปรับระยะห่างของรถคันหน้า
- หลังจากเปิดใช้งานการปรับกระจกมองข้างด้านนอก ให้ควบคุมกระจกมองข้างด้านซ้ายเพื่อหมุนไปทางซ้ายหรือขวา

2. ลูกกลิ้งด้านบนและด้านล่าง:

- หมุนขึ้นและลงเพื่อปรับอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศ
- แตะและกดค้างไว้เพื่อเข้าสู่โหมดสลับการ์ดบนหน้าจอด้านซ้ายของแผงควบคุมเครื่องมือ เลื่อนขึ้นและลงเพื่อเลือกการ์ด และแตะเพื่อยืนยันการเลือก
- เมื่อเปิ ด ACC ให้เลื่อนขึ้นและลงเพื่อเพิ่มหรือลดความเร็ว
- หลังจากเปิดการปรับกระจกมองข้างด้านนอก ให้หมุนขึ้นและลงเพื่อปรับกระจกมองข้างด้านซ้าย

3. ปุ่มลัดที่พวงมาลัย :

แตะและกดปุ่มนี้เพื่อกา หนดฟังก์ชันของมัน, และแตะเพื่อดา เนินการฟังก์ชันที่ตั้งไว้.

4. ปุ่มการใช้งานด้วยเสียง :

ปลุกหรือยกเลิกเสียง X-Peng

ปุ่มบนพวงมาลัย

5. ปุ่มเพลงก่อนหน้า/ถัดไป :

- แตะเพื่อเล่นสถานีวิทยุ/บทเพลงก่อนหน้าหรือถัดไป
- หลังจากเปิดใช้งานการปรับกระจกมองข้างด้านนอก ให้ควบคุมกระจกมองข้างด้านขวาเพื่อหมุนไปทางซ้ายหรือขวา

6. ลูกกลิ้งด้านบนและด้านล่าง:

- เลื่อนขึ้นและลงเพื่อปรับระดับเสียงสื่อ
- แตะที่ปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว/หน้าต่างป๊อปอัพเพื่อยืนยัน
- แตะและกดค้างไว้เพื่อเข้าสู่สถานะการเลือกการ์ดที่ด้านขวาของแผงหน้าปัด
- เมื่อมีการโทรศัพท์เข้ามา ให้เลื่อนขึ้น/ลงเพื่อเลือกรับ/ปฏิเสธ และแตะที่ลูกกลิ้งเพื่อยืนยัน ในระหว่างการโทร ให้แตะเพื่อวางสาย
- หลังจากเปิดใช้งานการปรับกระจกมองข้างด้านนอก ให้เลื่อนขึ้นและลงเพื่อปรับกระจกมองข้างด้านขวา

7. ปุ่มปิดเสียง : แตะเพื่อปิ ดเสียง/เปิดเสียง

8. ปุ่มย้อนกลับ

การเปิดฝากระโปรงหน้า

1. การดึงที่จับที่มุมซ้ายล่างของแผงควบคุมสองครั้งอย่าง
ต่อเนื่องจะทา ให้ฝากระโปรงหน้าป๊อปขึ้นเล็กน้อยเพื่อ
ปลดล็อก
2. ยกฝากระโปรงหน้าขึ้นเล็กน้อย และมันจะยกขึ้น

การปิดฝากระโปรงหน้า

1. ลดฝากระโปรงหน้าลงจนกระทั่งกลอนของฝากระโปรงหน้าสัมผัสกับสลัก
2. วางมือทั้งสองข้างไว้ที่ด้านหน้าของฝากระโปรงหน้า (พื้นที่สีเขียวดังภาพด้านบน) จากนั้นจับอย่างมั่นคง กด
จับอย่างมั่นคง กด

การเปิดหรือปิด ไฟอ่านหนังสือด้านหน้า

ไฟอ่านหนังสือถูกติดตั้งอยู่ในแผงสวิตช์
ของหลังคา ให้แตะ
ที่ฝาครอบไฟอ่านหนังสือด้านที่ตรงกันเพื่อ
เปิดไฟอ่าน
หนังสือ; แตะอีกครั้งเพื่อปิ ดไฟอ่าน
หนังสือ

ไฟฉุกเฉิน

ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขณะขับรถ ให้กดปุ่มไฟฉุกเฉิน
เพื่อ
เปิดไฟเตือนฉุกเฉินและไฟสัญญาณเลี้ยวทั้งหมดจะ
กะพริบ
กดปุ่มอีกครั้งเพื่อปิ ดไฟฉุกเฉิน

ปิดการใช้พลังงานแบบฉุกเฉิน

สามารถทำได้โดยวิธีการ ดังต่อไปนี้ :

สามารถปิดการใช้พลังงานแบบฉุกเฉิน เมื่อเบาะนั่งคนขับมีคนนั่งอยู่หรือประตูเปิดอยู่

- เมื่อรถจอดอยู่กับที่ ให้กดปุ่มปิดพลังงานฉุกเฉินค้างไว้เป็นเวลา 5 วินาที เพื่อปิดโดยตรง
- ขณะที่รถกา ลังขับ ให้กดปุ่มปิดพลังงานฉุกเฉินค้างไว้เป็นเวลา 5 วินาที จะมีหน้าต่างแจ้งเตือนปรากฏขึ้นบน ICM และรถจะสามารถปิดเครื่องได้หลังจากแตะเพื่อยืนยัน.
- เมื่อรถจอดนิ่งให้กดปุ่มปิดพลังงานฉุกเฉิน สลับกันเป็นเวลา 3 ครั้งภายใน 2 วินาทีเพื่อปิดเครื่องโดยตรง

การโทรศัพท์ฉุกเฉิน (E-call)

ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกรุณาขอความช่วยเหลือด้วยวิธีดังต่อไปนี้ :

- การโทรด้วยตนเอง : กดปุ่ม SOS ค้างไว้มากกว่า 3 วินาที
จากนั้นระบบจะโทรออก เพื่อขอความช่วยเหลือ หากต้องการยกเลิกสายขณะรอการเชื่อมต่อ เพียงกดปุ่มอีกครั้ง
- โทรอัตโนมัติ : เมื่อถุงลมนิรภัยของรถยนต์ทางานในระหว่างการชนกัน ระบบจะโทรขอความช่วยเหลือโดยอัตโนมัติ
- การโทรกลับ : เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อสาย หรือถูกขัดจังหวะ ระบบจะรองรับการโทรกลับภายในระยะเวลาหนึ่ง

กล่องพักแขนกลาง

คอนโซลกลางมีที่วางแขนตรงกลาง ซึ่งสามารถเปิดใช้งานได้ โดยการกดสวิตช์

1. แหล่งข้อมูลสื่อ USB:
2. พอร์ตชาร์จ Type-C: 60W รองรับการส่งข้อมูล USB2.0 และ Carplay แบบมีสาย
3. ปลั๊กไฟ 12V

กล่องเก็บของติดประตู

ประตูมีกล่องเก็บของด้านล่างสาหรับใส่เครื่องดื่มหรือ
สิ่งของอื่นๆ

1. ช่องจ่ายไฟฟ้า Type-C : กาลังไฟฟ้าสูงสุด 15W

กระเป๋าใส่แผนที่

เบาะนั่งด้านหน้ามีช่องเก็บแผนที่ที่ส่วนล่างสาหรับเก็บตั๋ว นิตยสาร และสิ่งของอื่นๆ

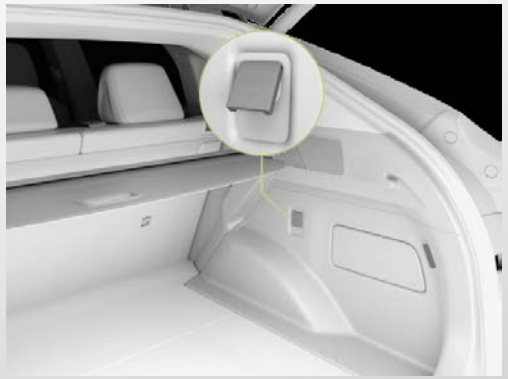

ปลั๊กไฟ 12V : กาลังไฟฟ้าสูงสุด 180W

ที่เก็บบัตร

ที่บังแดดมีช่องใส่บัตรสาหรับใส่นามบัตรและบัตรอื่นๆ

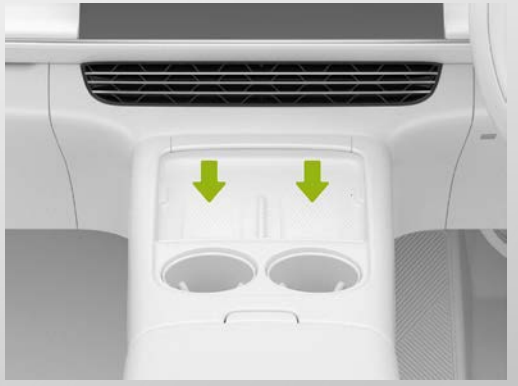

รองรับการชาร์จไฟสูงสุดถึง 50W

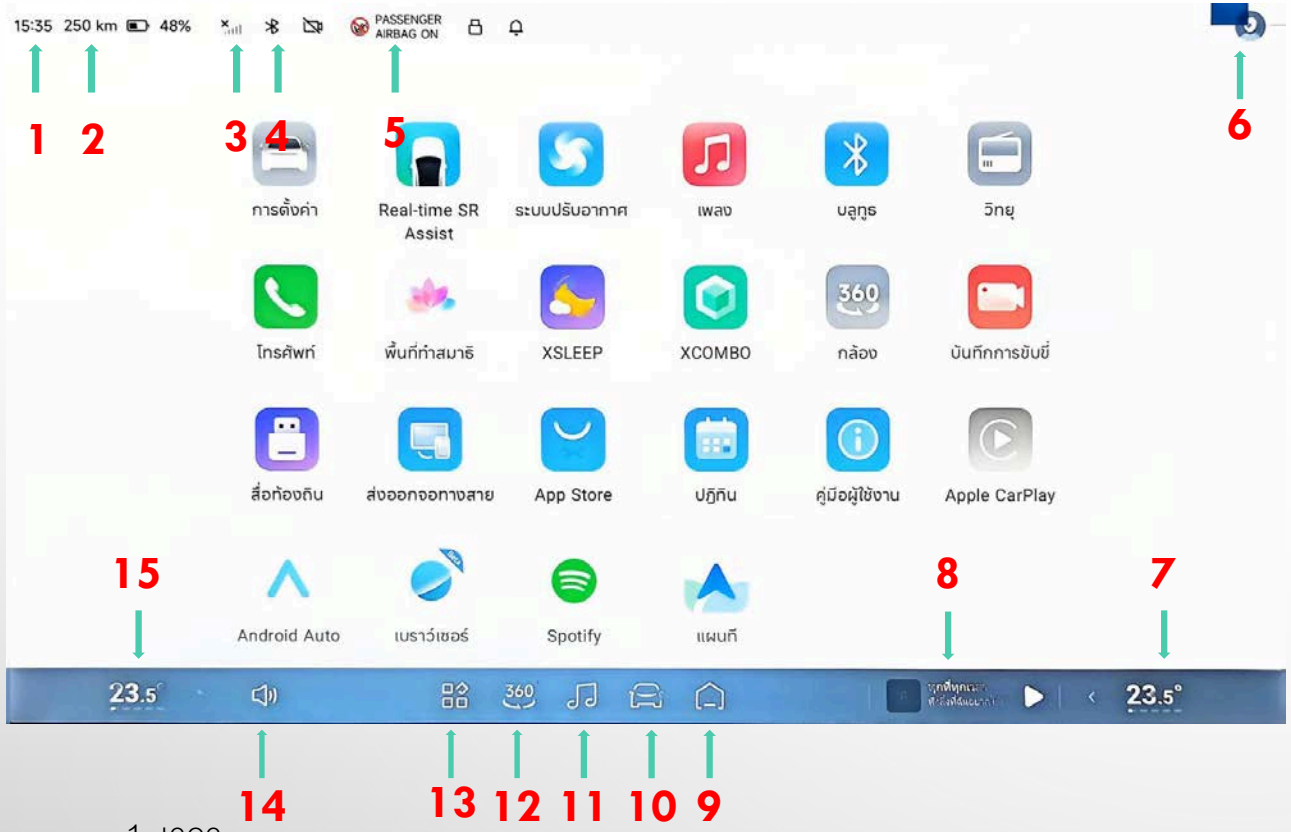

1. เวลา
2. แบตเตอรี่ขับเคลื่อน
- มันแสดงระยะการขับขี่ปัจจุบันและ SOC
3. เครือข่าย
4. บลูทูธ
5. เปิดเตรียมพร้อมใช้งานถุงลมนิรภัยสำหรับผู้โดยสาร
- แตะเพื่อเปิด/ปิดฟังก์ชันการปิดถุงลมนิรภัย ด้านหน้าผู้โดยสาร
6. Profile ผู้ใช้
- แตะที่เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงบัญชีอวตาร
- ตั้งค่าการใช้รถเฉพาะ

7. อุปกรณ์ A/C ที่นั่งคนขับ
- แสดงอุณหภูมิและปริมาณอากาศปัจจุบันของ A/C ที่นั่งคนขับ
- แตะเพื่อปรับ A/C
8. องค์ประกอบของเพลง
- แสดงปกสื่อที่กำลังเล่นอยู่ในขณะนี้, ชื่อสื่อ และแหล่งที่มาของการเล่น
- แตะเพื่อหยุดชั่วคราวหรือเล่นเพลงต่อ
- ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเล่นเพลงก่อนหน้าหรือเพลงถัดไป
9. หน้าแรก
- แตะเพื่อกลับไปยังหน้าแรก
- ในหน้าแรก ให้แตะเพื่อสลับระหว่างหน้าจอแยกและเต็มหน้าจอ
10. การตั้งค่า
- เข้าถึงการตั้งค่าการควบคุมรถยนต์
11. ข้อมูลเพลง
12. มุมมอง 360 องศา
13. ศูนย์กลางแอพพลิเคชั่น
14. การปรับระดับเสียง
15. องค์ประกอบของการปรับอากาศเบาะผู้โดยสาร ด้านหน้า
- โดยจะแสดงอุณหภูมิและความแรงลมของการปรับอากาศที่เบาะผู้โดยสารด้านหน้าในขณะนั้น
- แตะเพื่อปรับเครื่องปรับอากาศ

คำสั่งให้ทำงานแบบแยกหน้าจอ

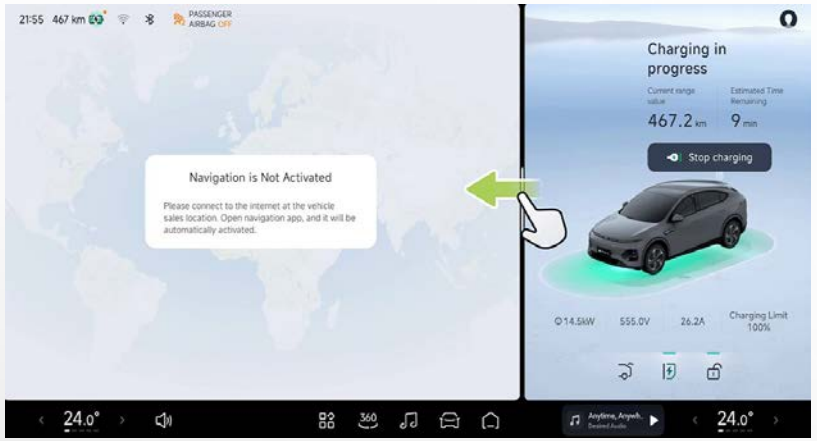

ลากเส้นแบ่งหน้าจอเพื่อสลับระหว่างโหมดเต็มหน้าจอ/
โหมดหน้าจอแบ่ง

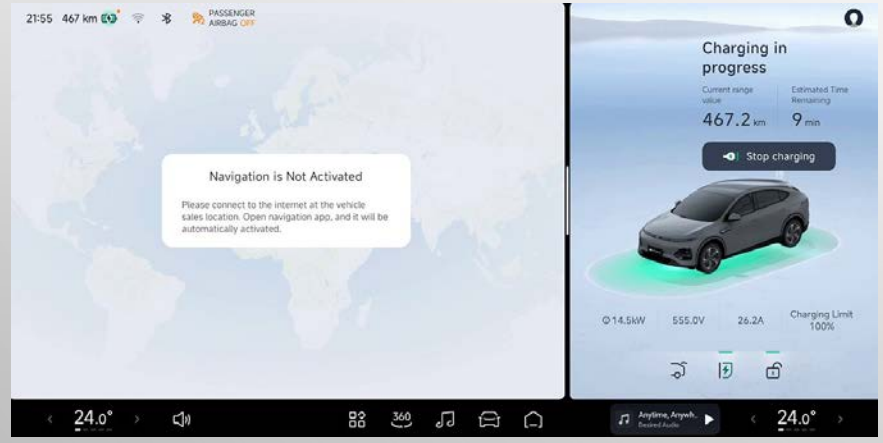

ในโหมดหน้าจอแบ่ง แอปพลิเคชันต่าง ๆ สามารถเปิดใน
หน้าต่างขนาดใหญ่ได้ ซึ่งอนุญาตให้ผู้ขับขี่ดูอินเทอร์เฟซการ
นำทาง และผู้โดยสารด้านหน้าสามารถฟังเพลงและอ่านเนื้อ
เพลงได้พร้อมกัน

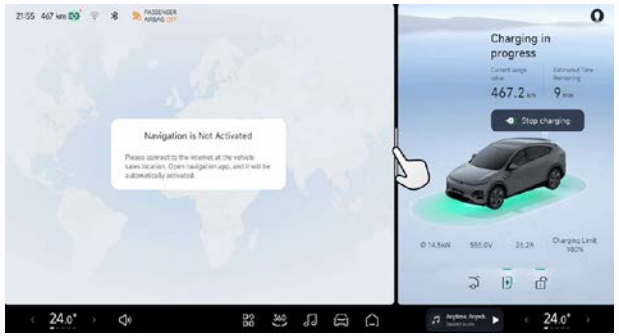

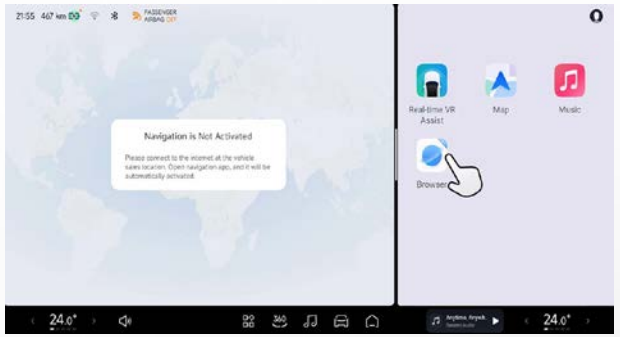

แตะที่เส้นแบ่งหน้าจอเพื่อแก้ไขโหมดหน้าต่างขนาดเล็ก ซึ่ง
สามารถแสดงการขับขี่อัจฉริยะ เช่น แผนที่ เพลง และเบราว์เซอร์ได้

การโต้ตอบด้วยท่าทาง

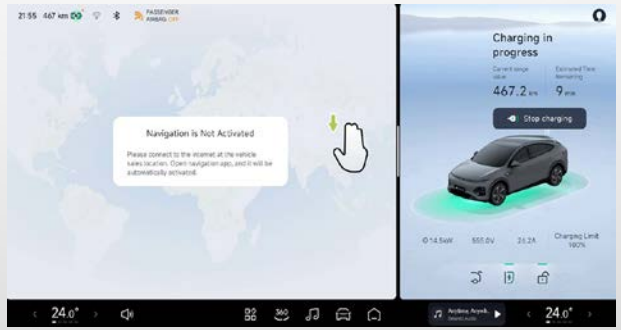

การปัดสามนิ้วลงจะช่วยให้คุณออกจาก
แอปที่เปิดอยู่ใน
หน้าต่างขนาดใหญ่ในโหมดหน้าจอแบ่ง
และกลับไปยังหน้าแรกที่เกี่ยวข้อง

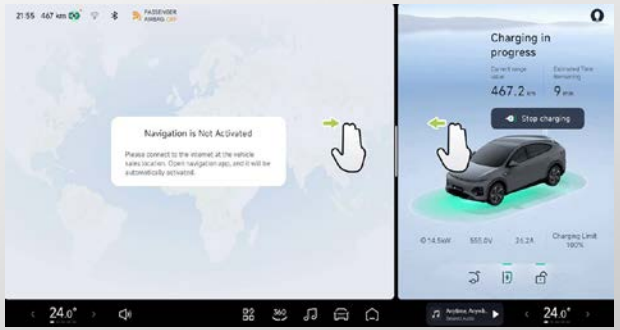

การปัดด้วยสามหรือสี่นิ้วไปทางซ้ายหรือขวาจะ
ช่วยให้สลับ
ระหว่างหน้าต่างแอปต่างๆ ได้ อย่างไรก็ตาม
ฟังก์ชันนี้จะไม่ทำงานในโหมดเต็มหน้าจอ

แถบงานด้านล่างที่ปรับแต่งได้

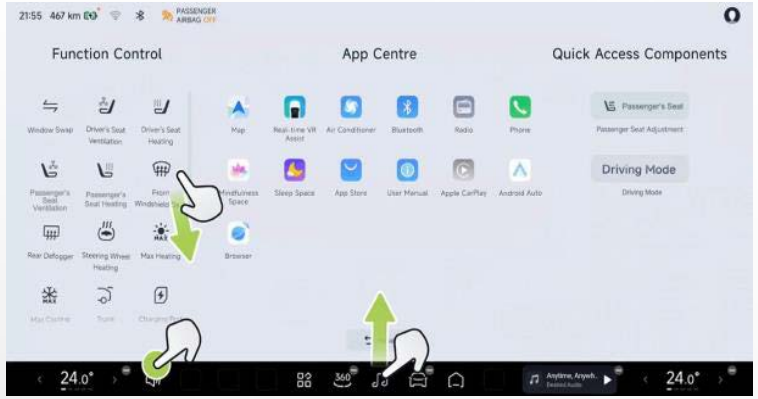

1. เพื่อปรับแต่งแถบงานด้านล่าง ให้แตะและกดที่ไอคอนแถบงานด้านล่างหรือพื้นที่ใด ๆ ของรายการแอป
2. คุณสามารถลากการควบคุมฟังก์ชัน ไอคอนแอป และไอคอนทางลัดในศูนย์แอปไปยังพื้นที่แถบงานด้านล่าง
3. ในสถานะที่ปรับแต่ง ให้แตะที่มุมขวาบนของไอคอนหรือลากไอคอนไปยังศูนย์แอปเพื่อปล่อยมัน และไอคอนนั้นสามารถถูกลบออกจากแถบงานด้านล่างได้
4. แตะที่แถบงานด้านล่างหรือพื้นที่ว่างในรายการแอปอีกครั้งเพื่อออกจากสถานะที่กำหนดเอง

ศูนย์แอปพลิเคชัน (App Center)

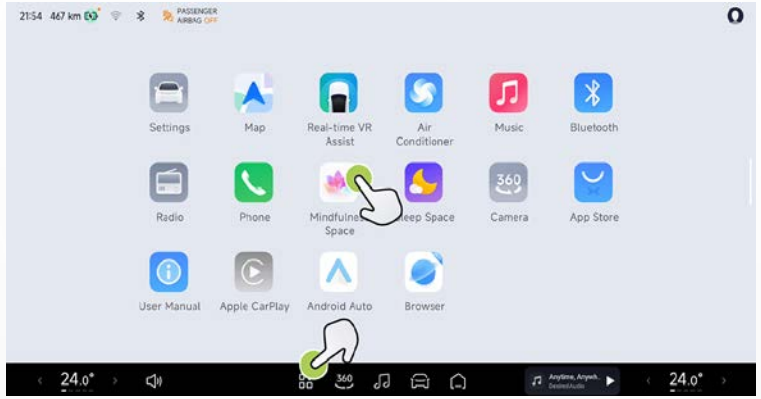

1. แตะที่แถบงานที่ด้านล่างเพื่อเปิดศูนย์แอป และแตะที่พื้นที่ว่างใด ๆ ในศูนย์แอปเพื่อออกอย่างรวดเร็ว
2. แตะที่ไอคอนแอปเพื่อเปิดแอป แอปที่กาลังดาวน์โหลดและติดตั้งจะมีการแสดงสถานะที่เกี่ยวข้องด้วย
3. แตะและกดค้างที่ไอคอนแอปหรือพื้นที่ว่างเพื่อเข้าสู่สถานะศูนย์แอปที่กำหนดเอง ในขณะนี้ คุณสามารถลากไอคอนเพื่อจัดเรียงในรายการแอปได้

แผงทางลัด

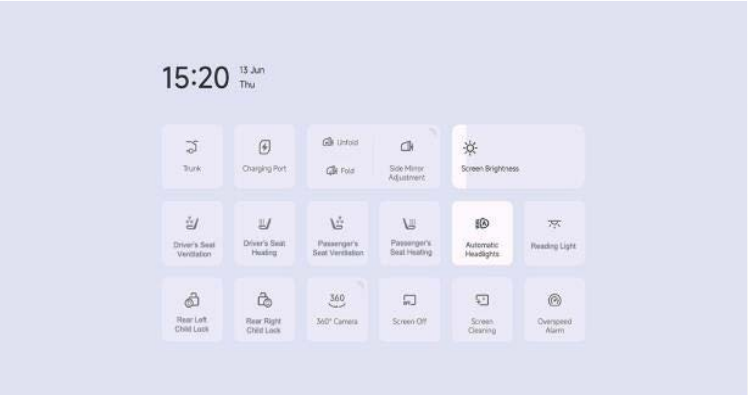

สำหรับฟังก์ชันที่มีความถี่สูงในการใช้งาน คุณสามารถใช้งาน ได้โดยตรงจากแผงทางลัดโดยไม่ต้องเปิดแอปพลิเคชัน เลื่อนลงจากด้านบนของหน้าจอเพื่อเปิดแผงทางลัด และเลื่อนขึ้นเพื่อพับมัน แผงทางลัดจะถูกพับเมื่อคุณแตะที่พื้นที่ว่างหรือเปิดหน้าจอใหม่

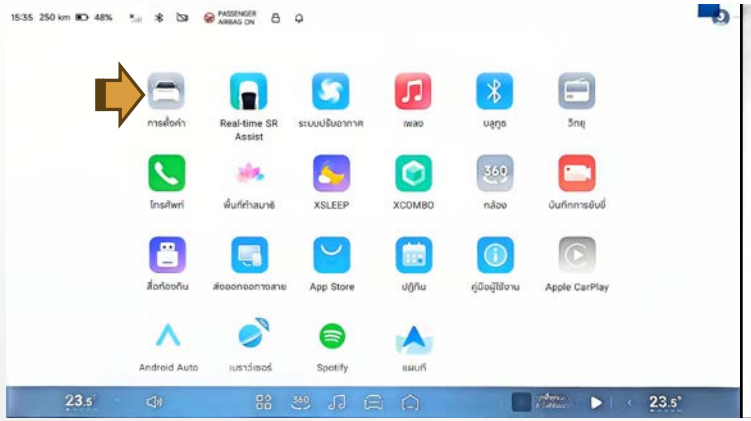

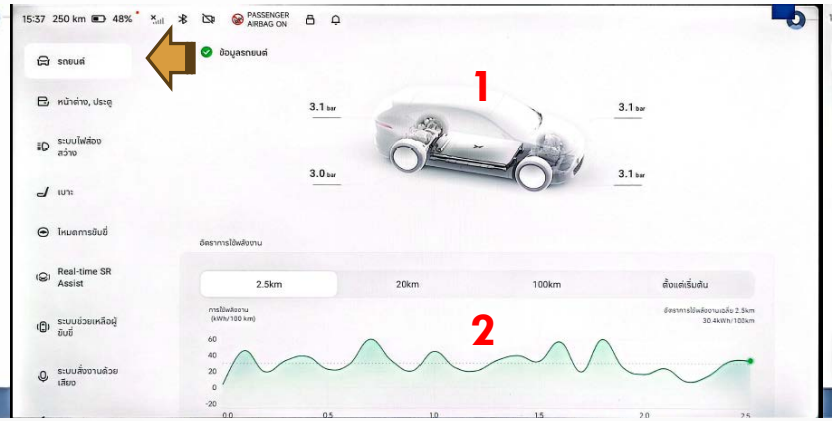

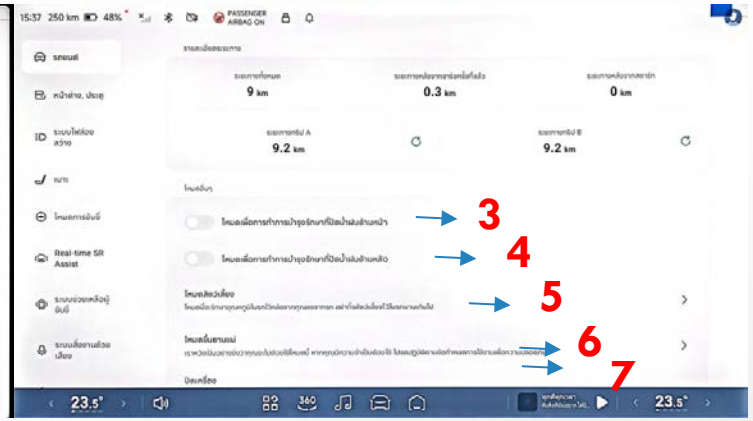

เมนูตั้งค่า (Setting)

- รถยนต์ (Vihicle)

1 ข้อมูลรถ บอกสถานะลมยาง อัตราการใช้พลังงาน เป็นกราฟ

2 รายละเอียดระยะทาง , ระยะทางทั้งหมด , ระยะทางหลังการชาจร์จครั้งล่าสุด ,ระยะทางหลังจากสตาร์ท, ระยะทางทริป A, ระยะทางทริป B

3 โหมดบำรุงรักษาที่ปัดน้ำฝนหน้า (ใช้เมื่อต้องการเปลี่ยนที่ปัดน้ำฝนหน้า) / Front Wiper Maineance Mode

4 โหมดบำรุงรักษาที่ปัดน้ำฝนหลัง (ใช้เมื่อต้องการเปลี่ยนที่ปัดน้ำฝนหลัง) / Rear Wiper Maineance Mode

5 โหมดสัตว์เลี้ยง / Pet Mode เปิด A/C ในโหมดอัตโนมัติ, ล็อคหน้าต่าง, เปิดระบบหมุนเวียนอากาศภายนอก, ปิดหน้าต่าง ทำงานต่อเมื่อล็อกรถ

6 โหมดยานแม่ / Rescue Mode ระบบช่วยเหลือเมื่อต้องนำขึ้นรถสไลด์

7 ปิดเครื่อง (ใช้หยุดการใช้พลังงานในรถ) / Power off

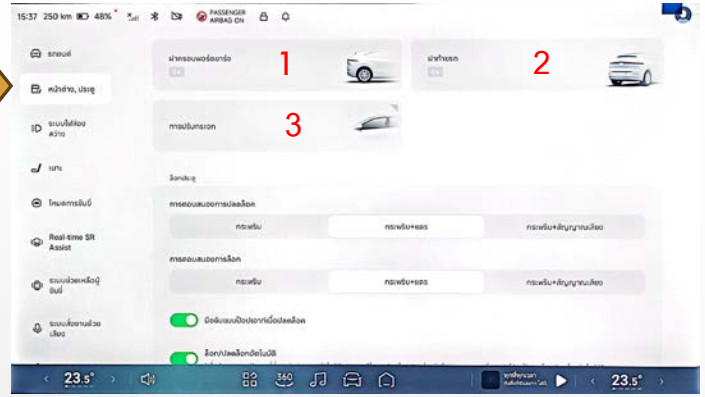

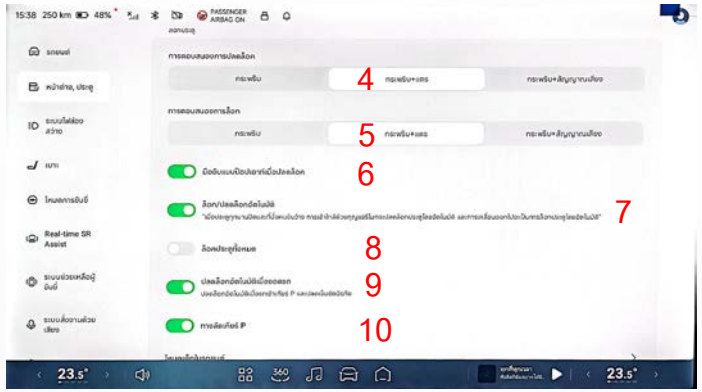

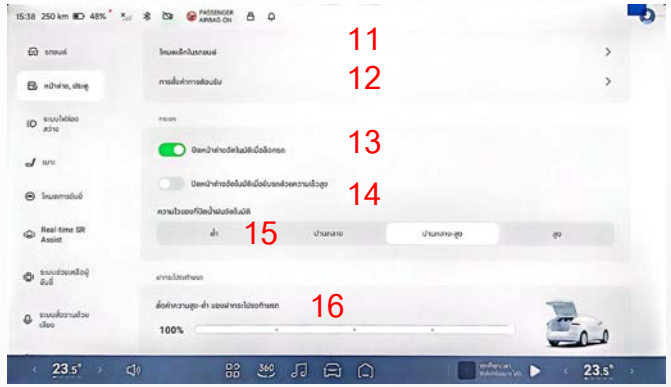

- หน้าต่าง & ประตู (Window & Door)

1 ปิด/เปิด ฝาครอบพอร์ตชาร์จ

2 เปิด/ปิด ฝาท้าย

3 ปรับกระจกมองข้าง

4 การแสดงผลเมื่อล็อครถ 3 สถานะ 1 ไฟกระพริบ 2 ไฟกระพริบ+เสียงแตร 3 ไฟกระพริบสัญญาณเสียง

5 การแสดงผลเมื่อปลดล็อครถ 3 สถานะ 1 ไฟกระพริบ 2 ไฟกระพริบ+เสียงแตร 3 ไฟกระพริบสัญญาณเสียง

6 ตั้งค่ามือจับแบบป๊อปเอาท์ เมื่อปลดล้อค

7 ล็อคและปลอดล็อคอัตโนมัติ

8 ล็อคประตูทั้งหมด

9 ปลอดล็อคเมื่อจอรถ

10 ทางลัดเกียร์ P

11 โหมดเด็กในรถยนต์

12 การตั้งค่าการตอบรับ

13 ปิดหน้าต่าง Auto เมื่อล็อครถ

14 ปิดหน้าต่าง Auto เมื่อขับความเร็วสูง

15 ความไวที่ปัดน้ำฝน

16 ความสูง – ต่ำ ฝากระโปรงท้าย

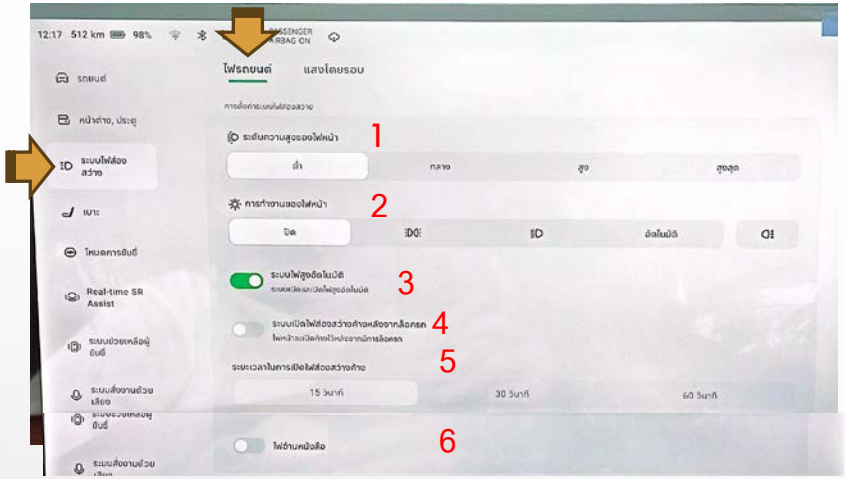

- ระบบไฟส่องสว่าง (**Light**)

- **ไฟรถยนต์**

1 ระดับไฟของไฟหน้า

2 การทำงานของไฟหน้า

3 ระบบเปิด/ปิด ไฟหน้า Auto

4 เปิด / ปิด ไฟส่องสว่างหลังล็อครถ

5 ระยะเวลาในการเปิดไฟค้าง

6 เปิด / ปิด ไฟอ่านหนังสือ

- **ไฟโดยรอบ**

1 เปิด / ปิด

2 ความสว่าง

3 เลือกโหมด ความสว่างคงที่, ลมหายใจ, ตามความเร็ว, ตามจังหวะดนตรี

4 เลือกโหมดสีไฟ

5 เฉดสีของไฟ VGA

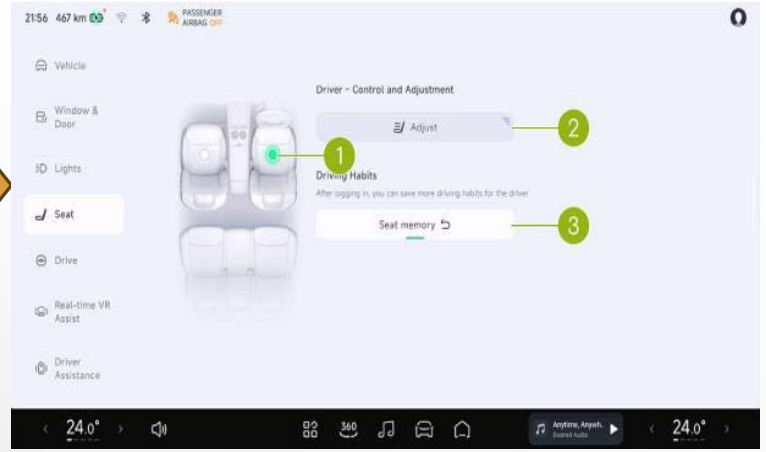

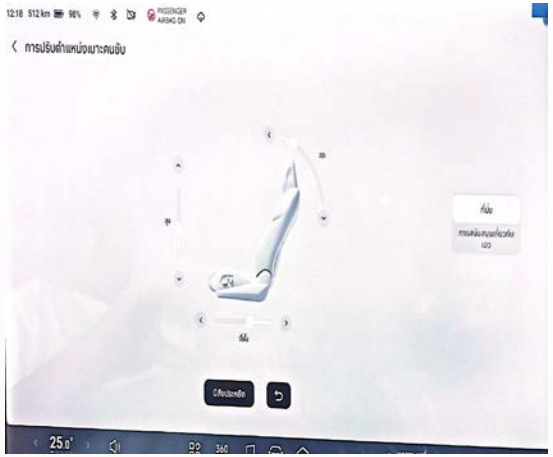

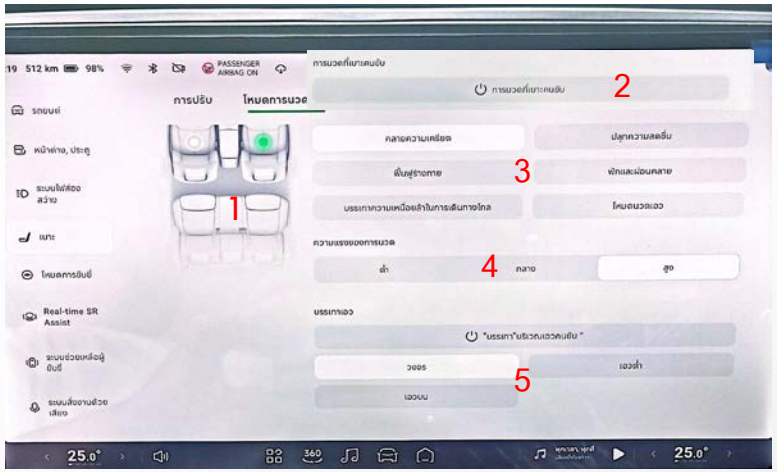

- เบาะ (Seat)

1. แตะ เพื่อเลือกเบาะนั่งที่จะปรับ
2. แตะเพื่อเข้าสู่หน้าต่างปรับแต่งของที่นั่งที่เลือก
3. แตะเพื่อเรียกคืนตา แหน่งที่จา ของที่นั่งที่เลือก

- หลังจากหมุนพวงมาลัยเพื่อปรับการรองรับส่วนหลังที่แผงควบคุมกลางแล้ว ให้หมุนลูกกลิ้งที่อยู่ด้านข้างของพวงมาลัยทั้งสองข้างเพื่อปรับความสูงและตา แหน่งของการรองรับส่วนหลัง

- โหมดการนวด

1 เลือกตำแหน่งการปรับ
2 เปิด / ปิด ระบบ
3 ลักษณะโหมดการนวด
4 ความแรงของการนวด
5 เลือกตำแหน่งนวดบริเวณเอว

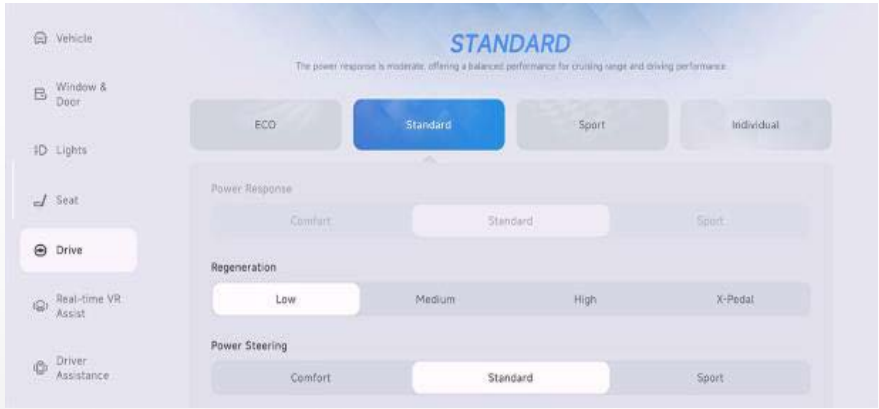

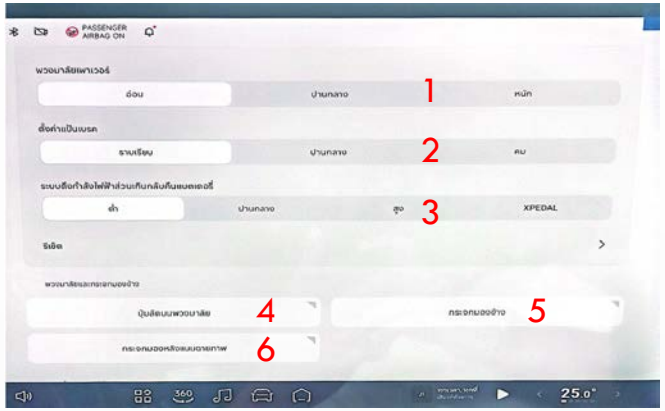

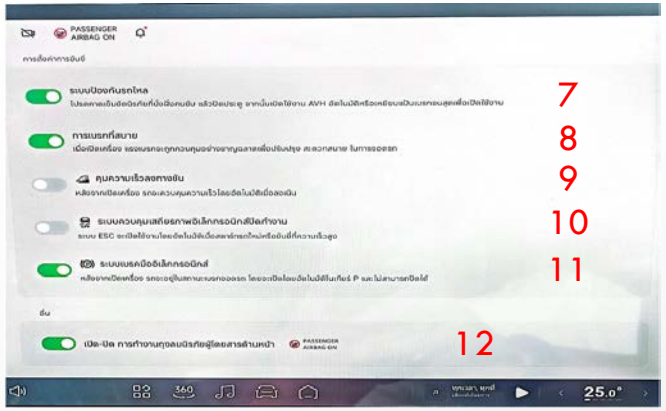

- โหมดการขับขี่ (**Drive**)

- ECO : การตอบสนองพลังงานช้าเพิ่มระยะทาง
- STANDARD : การตอบสนองพลังงานปานกลาง นำไปสู่การสร้างสมดุลที่ดีระหว่างระยะทางและประสิทธิภาพการขับขี่
- SPORT : การตอบสนองพลังงานอย่างรวดเร็วมอบประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือกว่า

– Launch control (ควบคุมการออกรถ) : การตอบสนองพลังงานที่รวดเร็วใช้ประสิทธิภาพของรถยนต์ได้อย่างเต็มที่และสร้างความรู้สึกดึงกลับ

- Individual (ส่วนบุคคล) : ผู้ใช้สามารถปรับขอบเขตการ
ทางานได้หลายแบบ เพื่อความเพลิดเพลินในการขับขี่ที่เป็นส่วนตัว

1. ตั้งค่าความหน่วงพางมาลัย
2. ตั้งค่าความลึกของแป้นเบรก
3. ตั้งค่าการ Regen
4. ตั้งค่าปุ่มลัดบนพวงมาลัย
5. ปรับกระจกมองข้าง
6. ตั้งค่ากล้องมองหลัง
7. เปิด/ปิด ระบบป้องกันรถไหล Auto Hold
8. เปิด / ปิด ระบบควบคุมการเบรก
9. เปิด / ปิด ระบบควบคุความเร็วบนทางลาดชัน
10. เปิด / ปิด ESP
11. เปิด / ปิด ระบบเบรกมือ Auto
12. เปิด / ปิด ระบบถุงลมนิรภัยฝั่งผู้โดยสาร

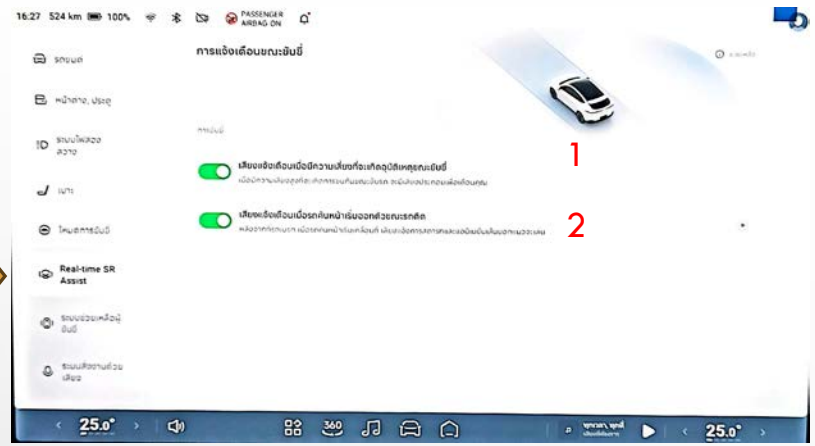

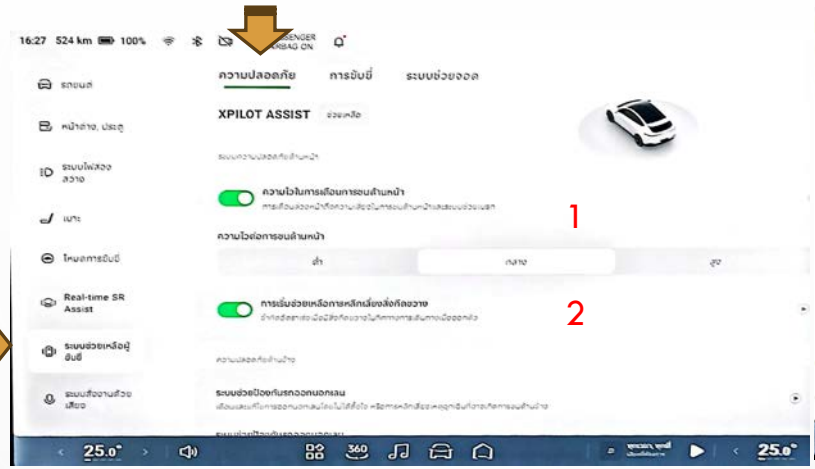

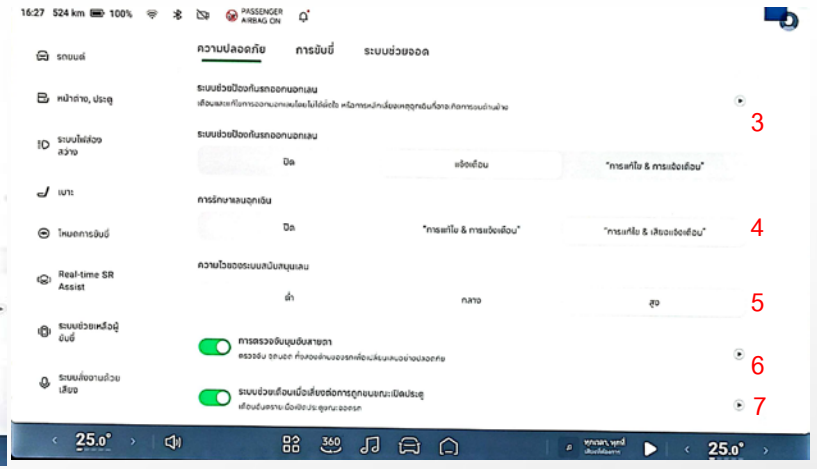

- ระบบช่วยเหลือผู้ขับ (Driver Assistance)

- Real – time SR Assist ()

1. เปิด / ปิด เสียงแจ้งเตือนเมื่อมีความเสียงอุบัติเหตุ
2. เปิด / ปิด เสียงแจ้งเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัว

- ความปลอดภัย

1. ความไวในการเตือนการชนหน้า
2. ระบบหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางเมื่อออกตัว
3. ระบบช่วยป้องกันรถออกนอกเลน
4. รักษารถให้อยู่กลางเลน
5. ความไวของระบบสนับสนุน
6. ตรวจจับมุมอับสายตา
7. ระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการถูกชนขณะเปิดประตู
8. แจ้งเตือนมุมอับสายตาขณะถอย
9. ตรวจจับรถที่มาจากมุมอับสายตา
10. ระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถในมุมอับสายตาขณะถอย
11. แจ้งเตือนอาการง่วงขณะขับ
12. ตรวจจับสถานะผู้ขับขี่

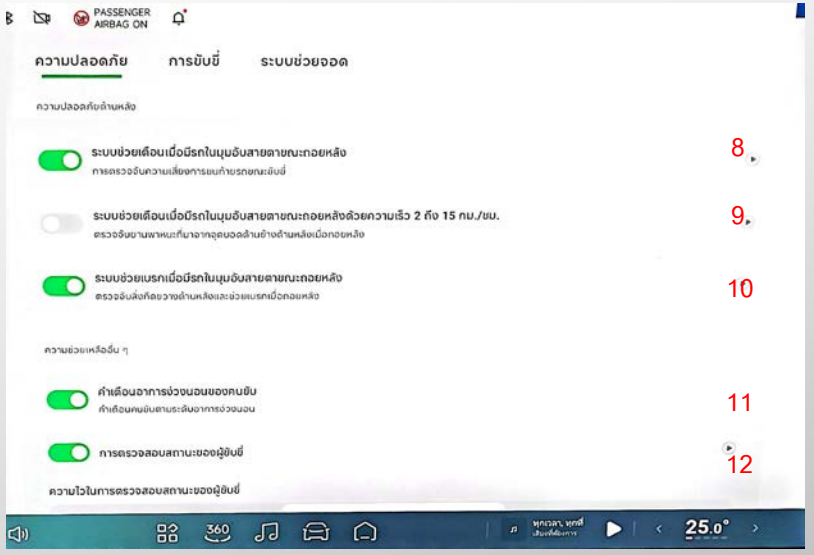

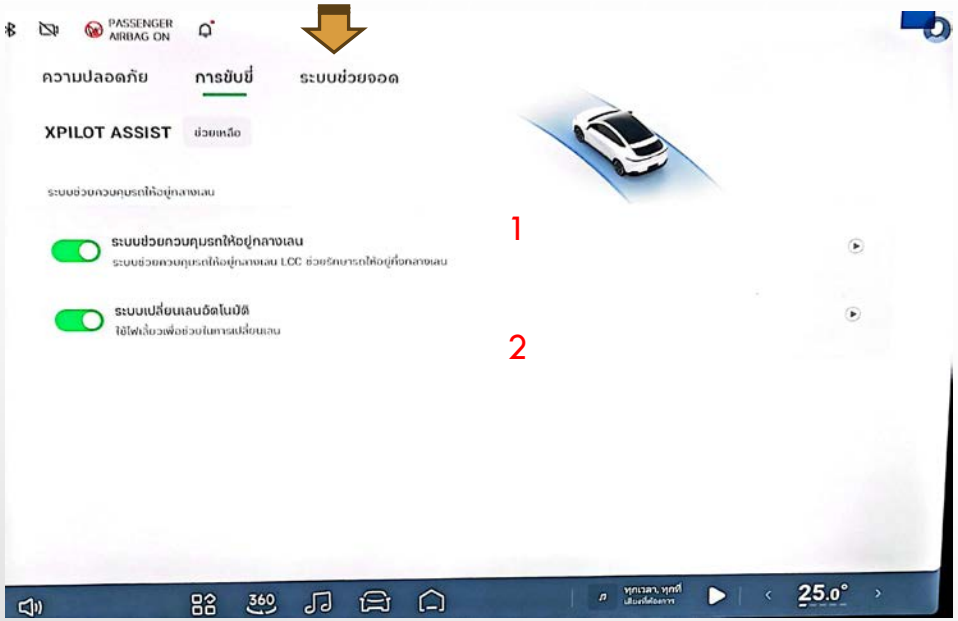

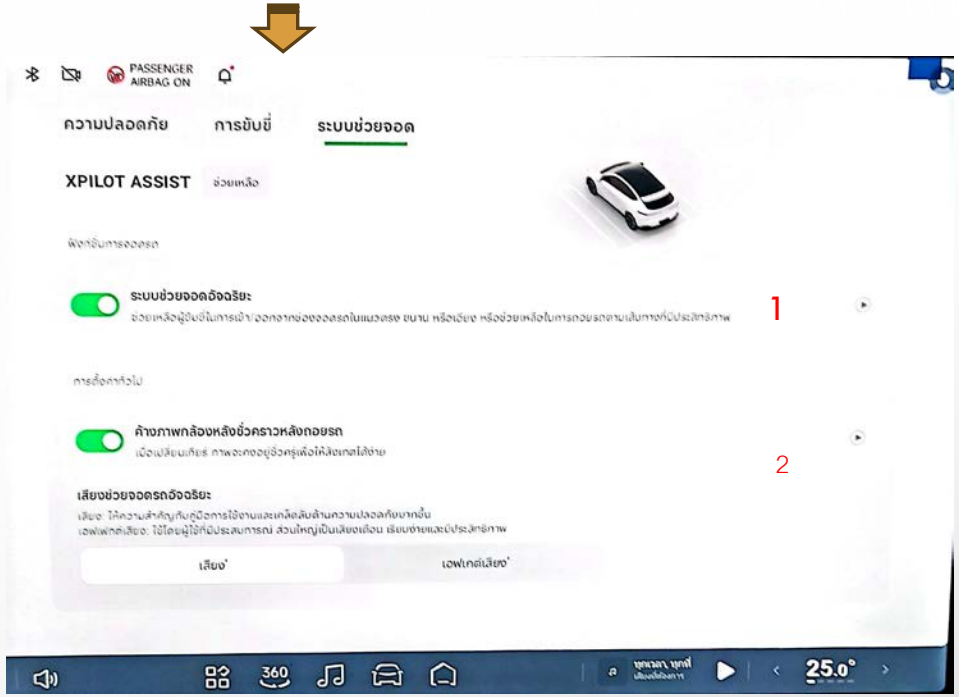

- **การขับขี่**

1. เปิด / ปิด ระบบรักษารถให้อยู่กลางเลน LCC
2. เปิด / ปิด ระบบเปลี่ยนเลนอัตโนมัติ ALC

- **ระบบช่วยจอด**

1. เปิด / ปิด ระบบช่วยจอดอัจฉริยะ
2. ค้างภาพกล้องหลังชัวคราว

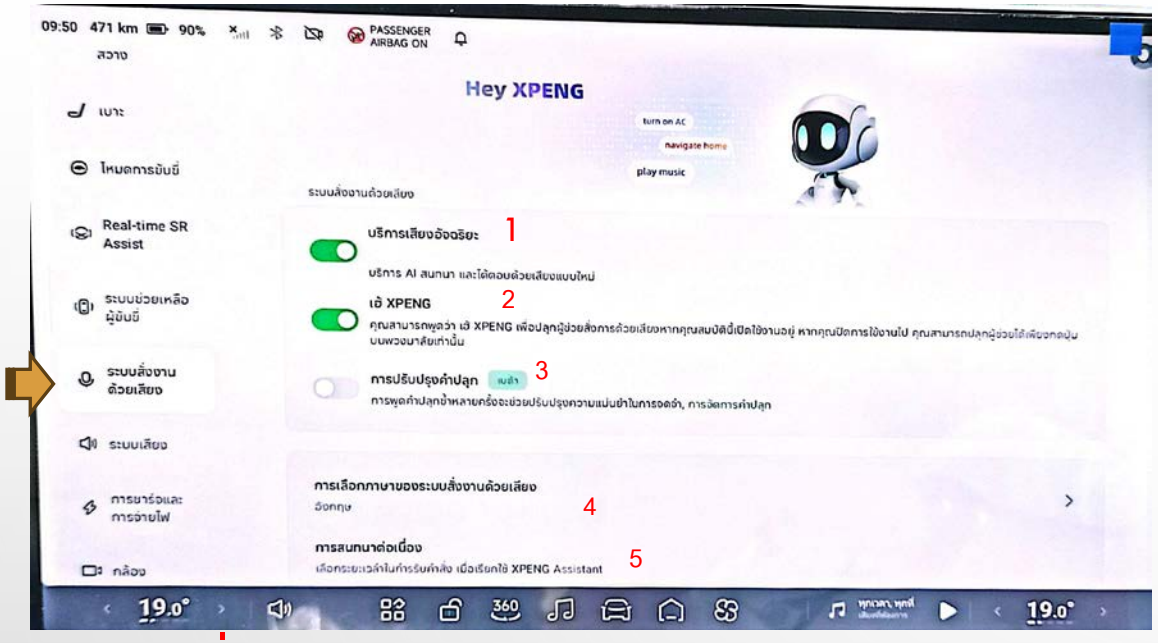

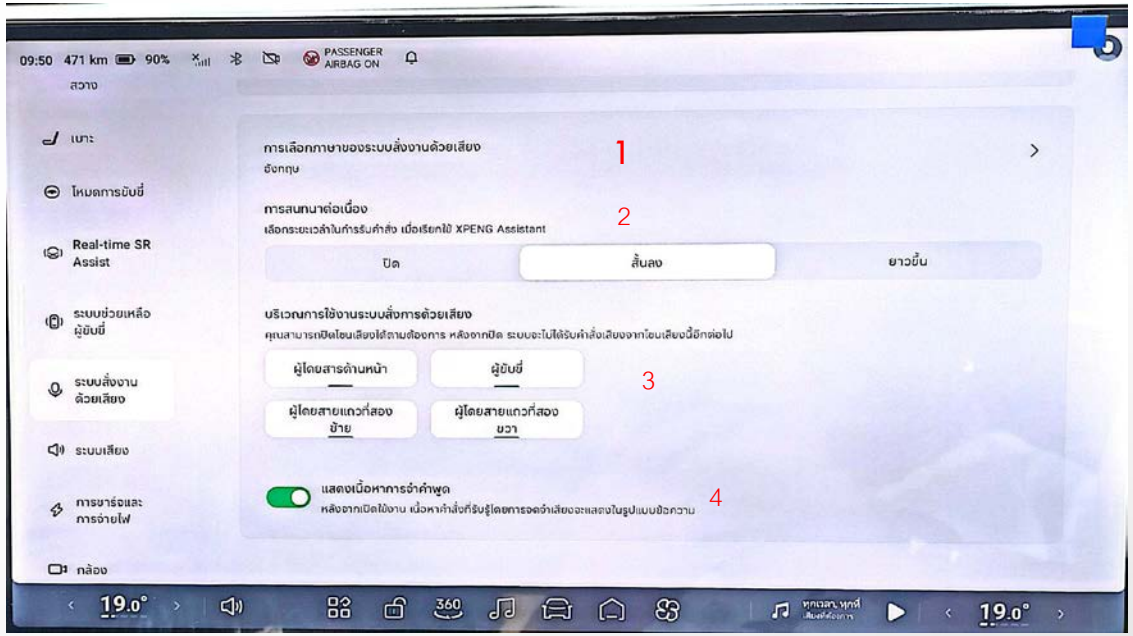

- ระบบสั่งงานด้วยเสียง (Voice assistant)

1. เปิด / ปิดระบบสั่งงาน
2. การเรียกใช้ระบบสังงาน ได้ 2 วิธี ที่ปุ่มบนพวงมาลัยหรือทักคำว่า เฮ้ Xpeng
3. ปรับปรุงการตอบสนองให้รวดเร็วขึ้น
4. เลือกภาษาในการใช้คำสั่ง
5. การสั่งงานต่อเนื่อง

1. เลือกภาษาในการสั่งงาน
2. เลือกระยะเวลาในการสั่งงาน
3. เลือกตำแหน่งในการสั่งงาน
4. เปิด / ปิด ระบบจดจำคำพูด

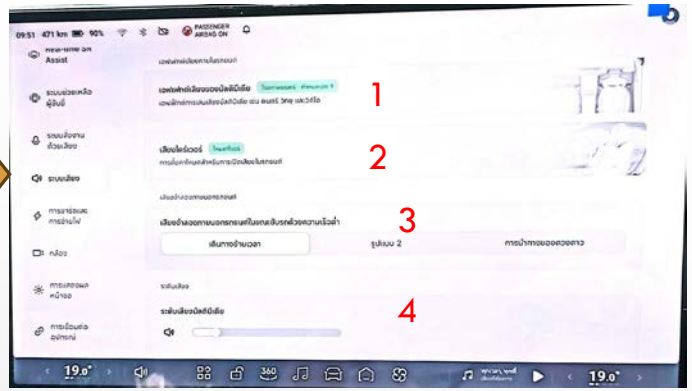

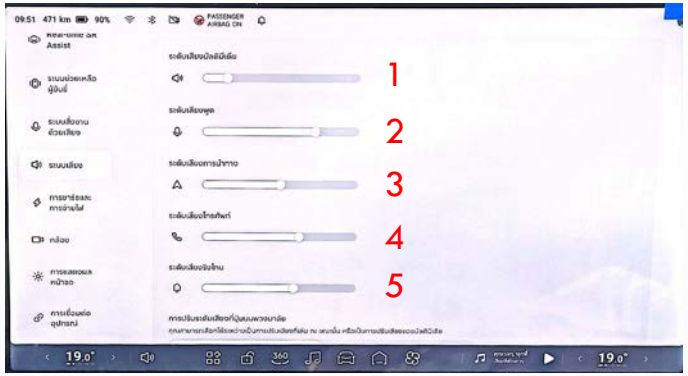

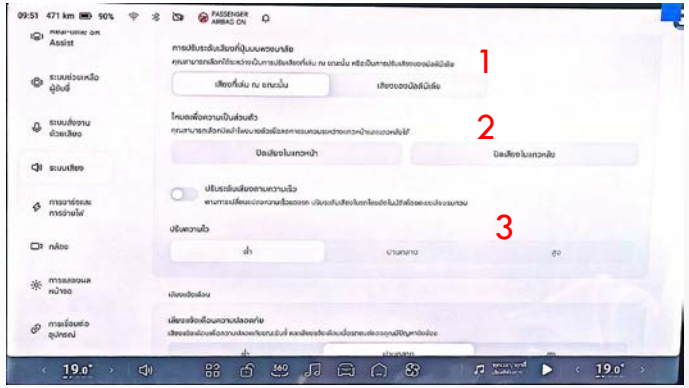

- เสียง (Sounds)

1. เอฟเฟกต์เสียงภายในรถ
2. การตั้งค่าโหมดเปิดเสียงในรถ
3. เสียงจำลองนอกรถ

1. ระดับเสียงมัลติมีเดีย
2. ระดับสียงพูด
3. ระดับเสียงการนำทาง
4. ระดับเสียงโทรศัพท์
5. ระดับเสียงเรียกเข้า

1. การปรับระดับเสียงที่ปุ่มบนพวงมาลัย
2. โหมดความเป็นส่วนตัว
3. ปรับระดับเสียงตามความเร็ว

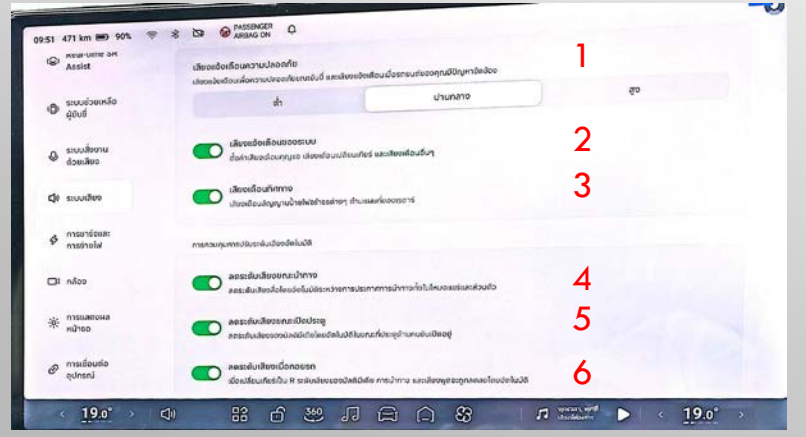

1. เสียงแจ้งเตือนความปลอดภัย
2. เสียงแจ้งเตือนของระบบ
3. เสียงเตือนทิศทาง
4. ลดเสียงขณะเปิดเสียงนำทาง
5. ลดเสียงเมื่อเปิดประตู
6. ลอดสียงเมื่อเข้าเกียร์ R

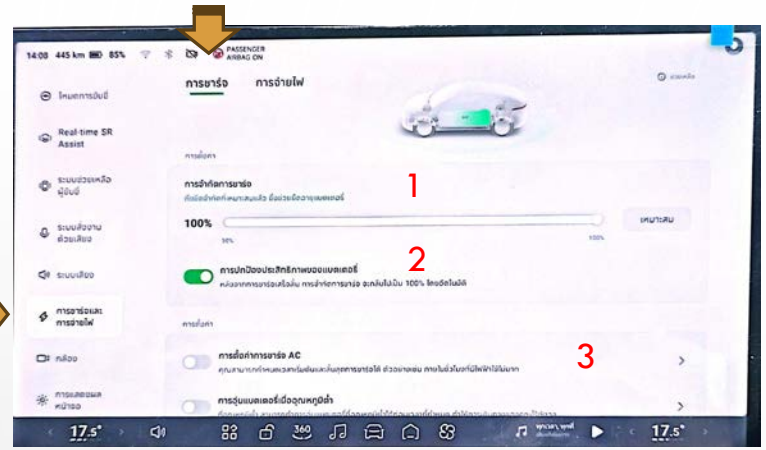

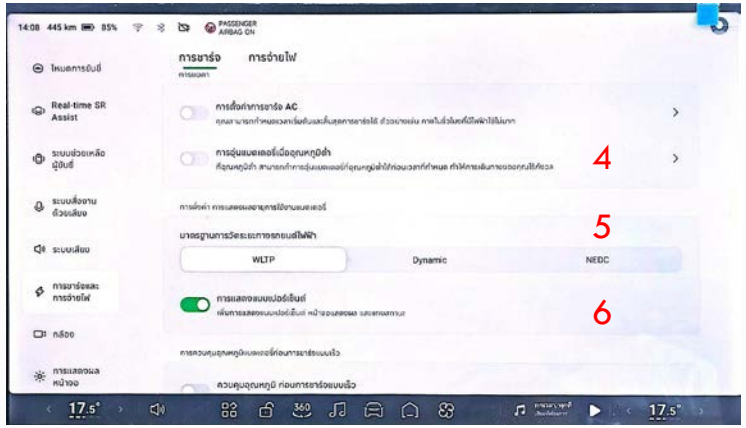

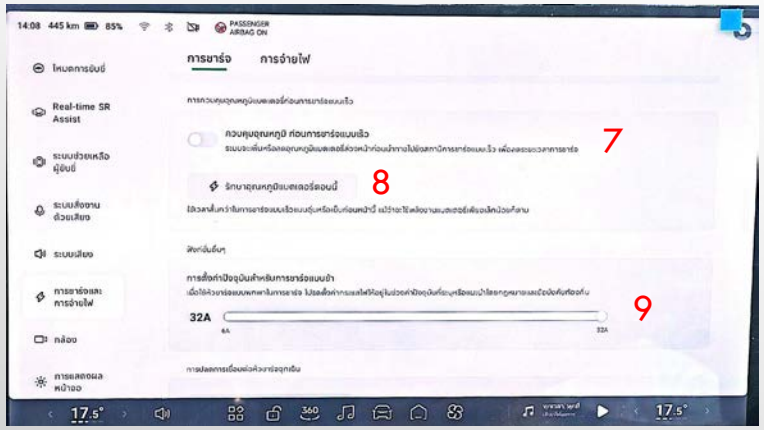

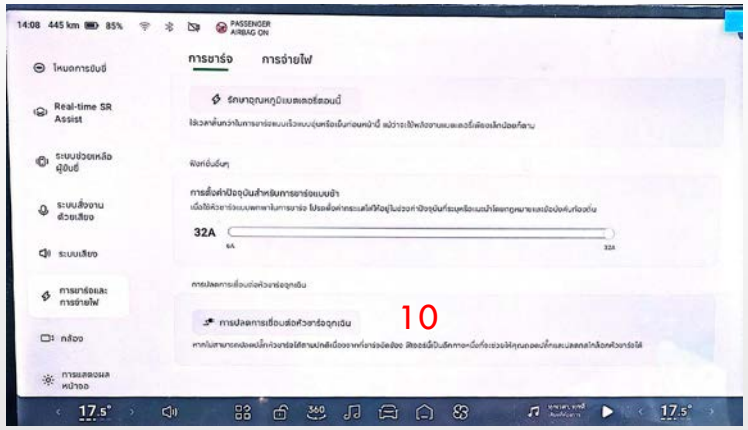

- การชาร์จและการจ่ายไฟ (Charging and Discharging)

- การชาร์จ

1. ตั้งจำกัดการชาร์จ
2. เปิด / ปิดการปกป้องประสิทธิภาพแบต
3. ตั้งค่าการชาร์จ AC
4. เปิด / ปิด ระบบอุ่นแบตเมื่อแบตอุณหภูมิต่ำ
5. ตั้งมาตรวัดระยะทางรไฟฟ้า
6. แสดงผลมาตรวัดเป็น %
7. เปิด / ปิด ระบบควบคุมอุณหภูมิแบตก่อนชาร์จ DC
8. รักษาอุณหภูมิแบต
9. ตั้งค่าการรับไฟเข้าเมื่อชาร์จ AC
10. การปลดการต่อหัวชาร์จแบตฉุกเฉิน

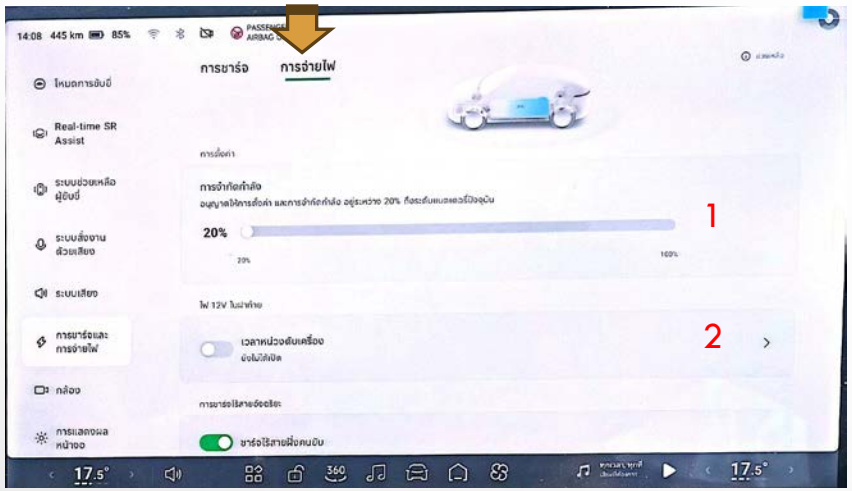

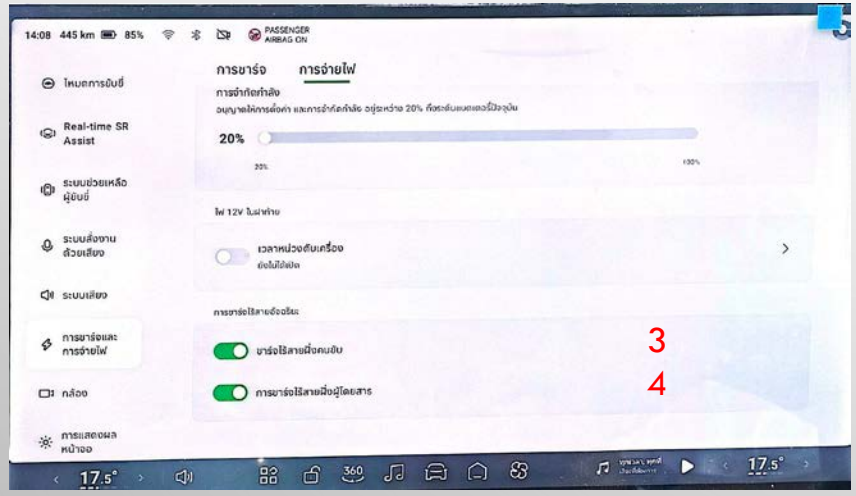

- **การจ่ายไฟ**

1. ตั้งค่าระดับไฟคงเหลือเมื่อจ่ายไฟออกข้างนอ
2. เปิด / ปิด เวลาหน่วงการดับเครื่อง
3. เปิด / ปิด การชาร์จไร้สาย Wireless Char ฝั่งคนขับ
4. เปิด / ปิด การชาร์จไร้สาย Wireless Char ฝั่งผู้โดยสาร

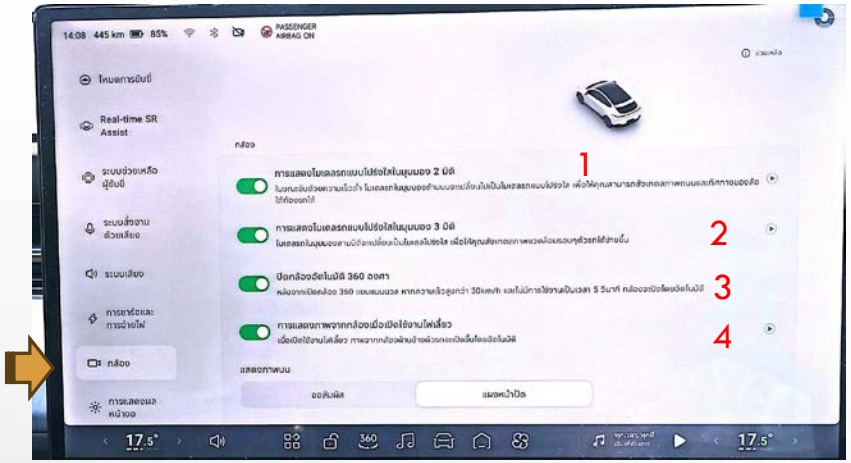

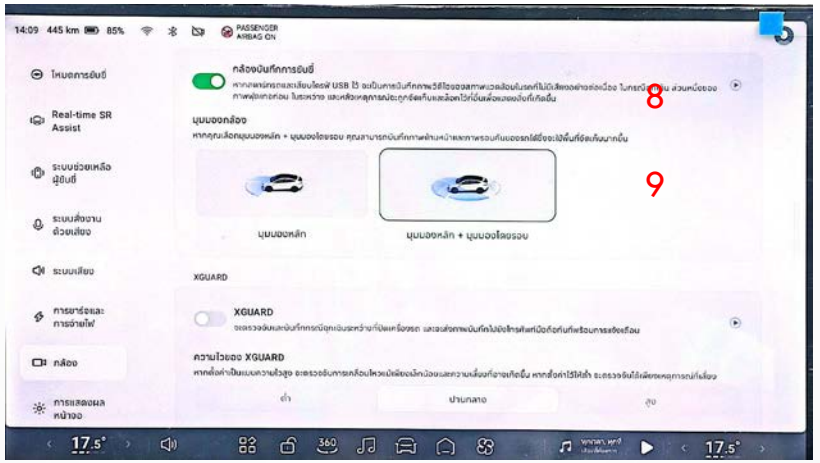

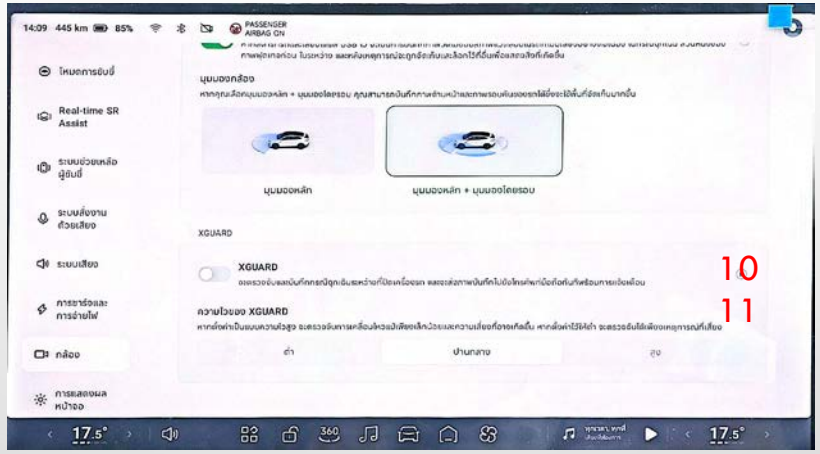

กล้อง(**Intelligent Imaging**)

1. เปิด / ปิด การแสดงผลโมเดลรถแบบโปร่งใสในมุมมอง 2 มิติ
2. เปิด / ปิดการแสดงผลโมเดลรถแบบโปร่งใสในมุมมอง 3 มิติ

3. เปิด / ปิด กล้อง 360 องศา

4. การแสดงภาพเมื่อเปิดไฟเลี้ยว แสดงอยู่ตำแหน่ง

5. เปิด / ปิด การแสดภาพพาโนรามิคในที่แคบ

6. ระยะที่เริ่มการแสดงภาพพาโนรามิค

7. รูปแบบการแสดงผลของภาพ

8. เปิด / ปิด ระบบกล้องระบบ

9. มุมมองกล้องมี 2 ตัวเลือก มุมมองหลัก , มุมมองหลัก+มุมมองโดยรอบ

10. เปิด / ปิด ระบบ XGUAR

11. ตั้งค่าความไวในระบบ XGRAR

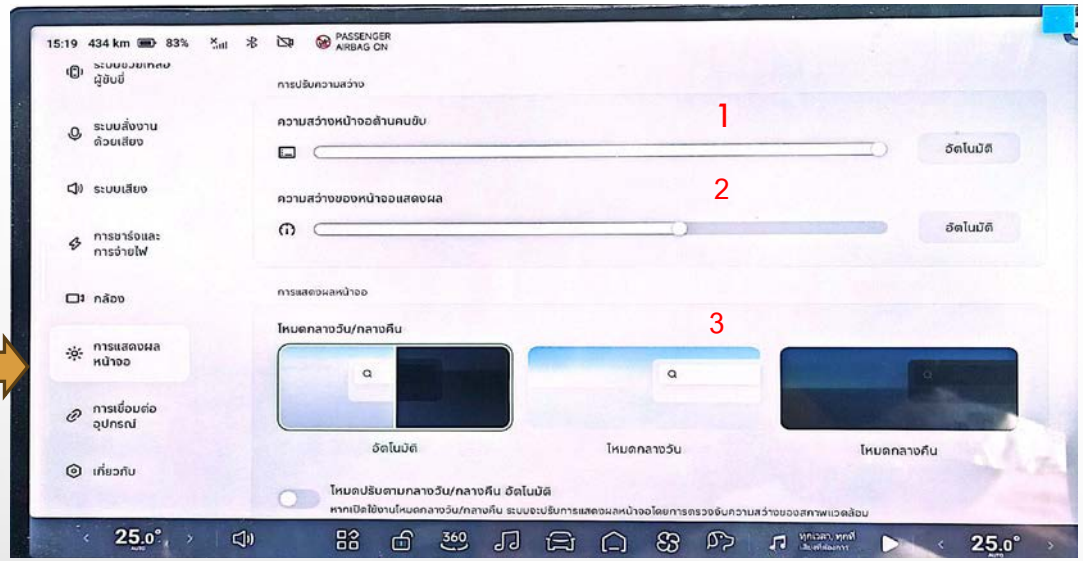

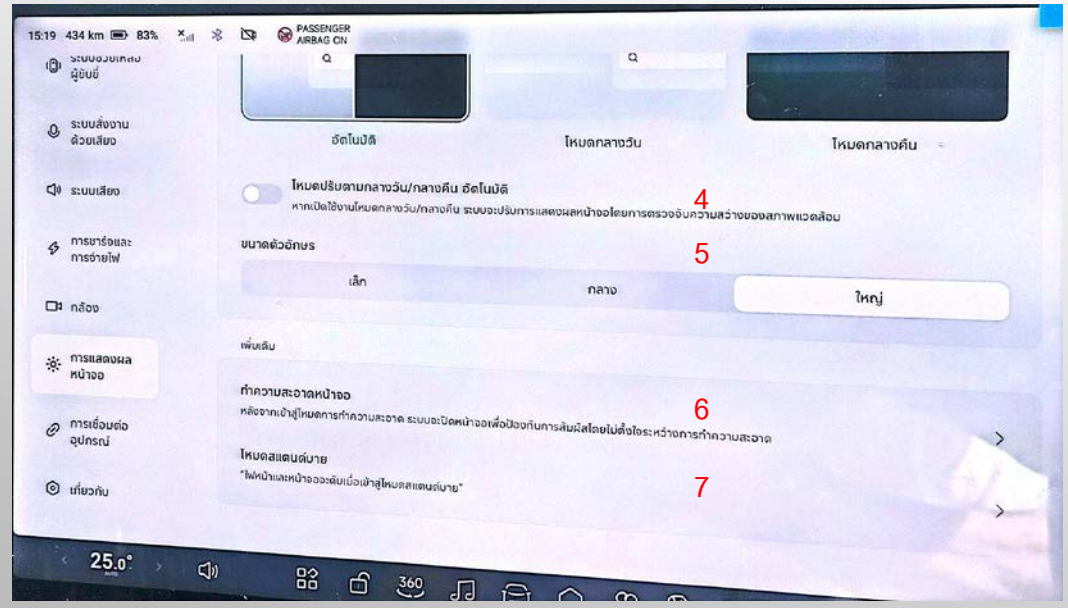

การตั้งค่าหน้าจอ(**Display**)

1. ตั้งค่าความสว่างหน้าจอคนขับ
2. ตั้งค่าความสว่างหน้าจอกลาง
3. แสดงโหมดหน้าจอ
4. โหมดปรับตามกลางวัน / กลางคืน
5. ขนาดตัวอักษร
6. ทำความสะอาดหน้าจอ
7. โหมดสแตนด์บาย

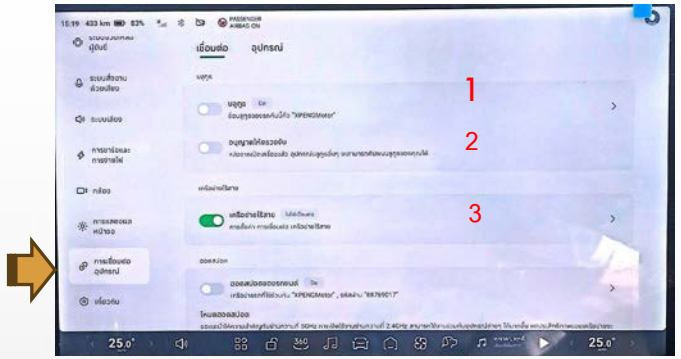

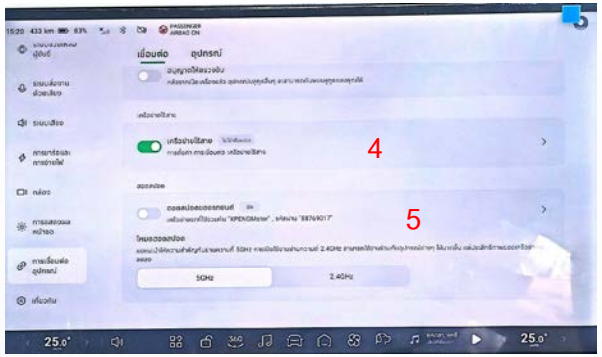

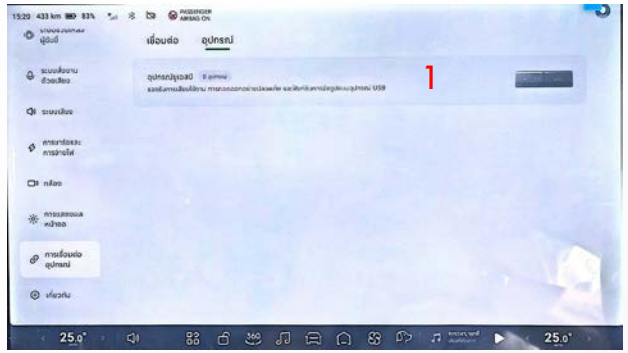

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ (Device Conneection)

- **เชื่อมต่อ**

1. เปิด / ปิด บลูทูธ
2. อนุญาตให้ค้นหารถ
3. เปิด / ปิด การเชื่อมต่อไร้สาย
4. เปิด / ปิด ฮอตสปอตรถยนต์
5. ย่านความถี่การเชื่อมต่อฮอตสปอร์ต

- อุปกรณ์

1. เชื่อมต่อ **USB**

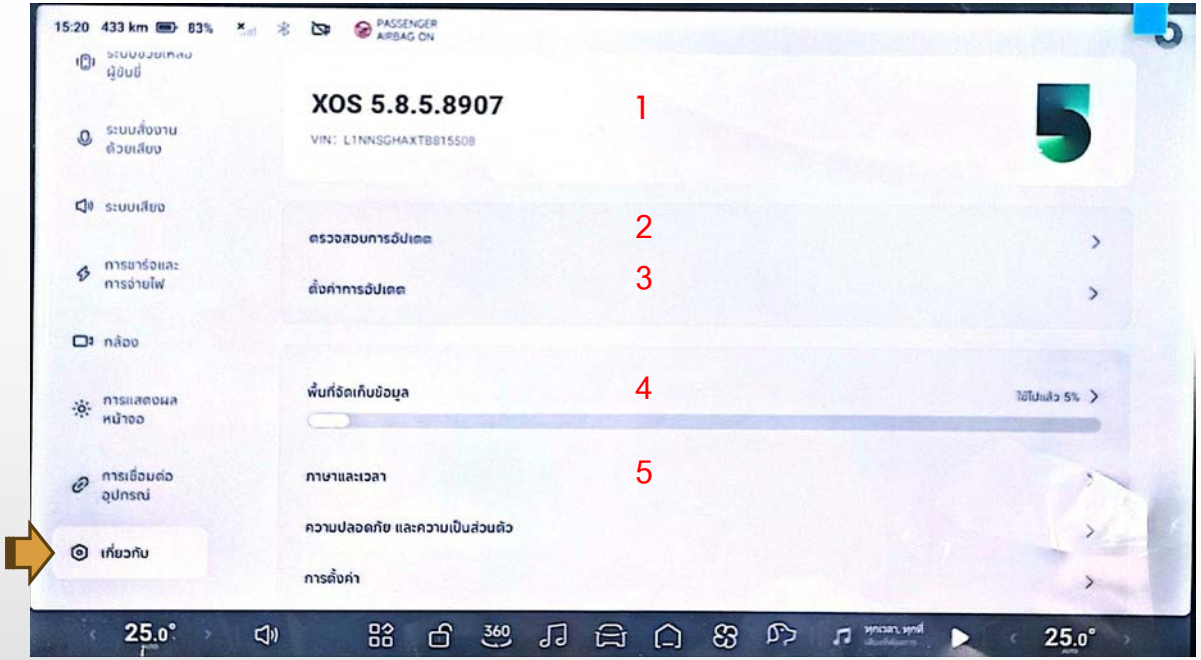

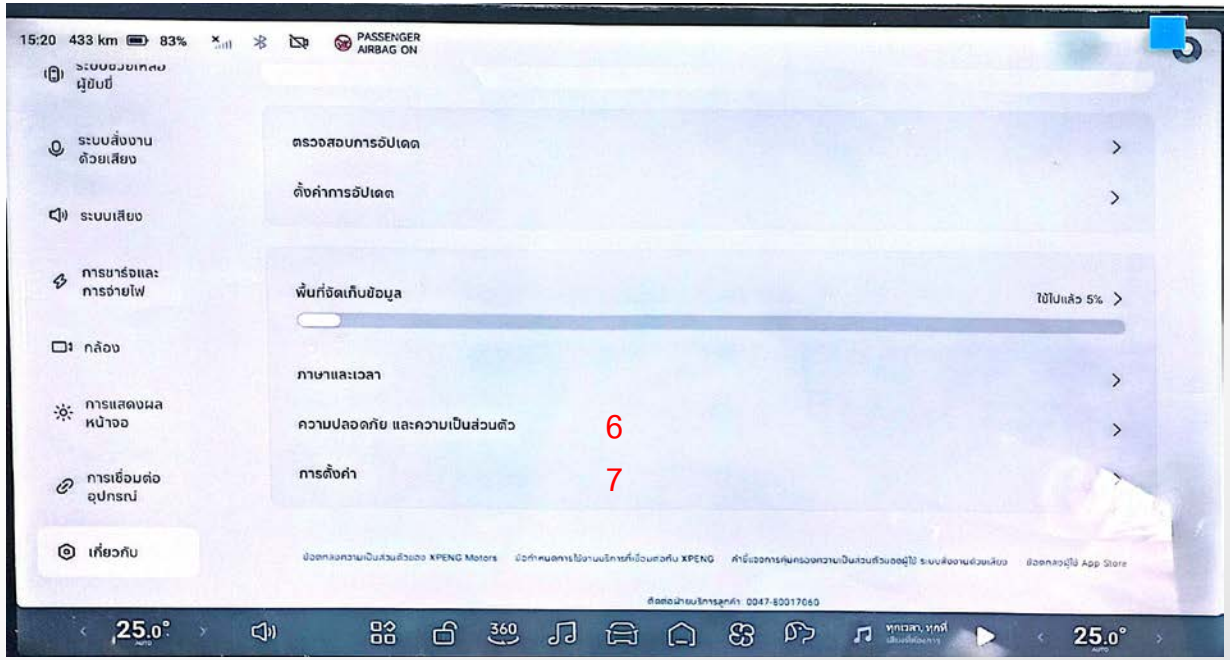

เกี่ยวกับ (**General**)

1. สถานะ OS ในรถ
2. ตรวจสอบการอัพเดท
3. ตั้งค่าการอัพเดท
4. พื้นที่จัดเก็บข้อมูล
5. ภาษา เวลา
6. ความลอดภัย และความเป็นส่วนตัว
7. การตั้งค่าต่าง ๆ