

XPENG X9
USER'S MANUAL
คู่มือการใช้งาน



คำนำ

ขอแสดงความยินดีที่คุณได้เป็นเจ้าของ XPENG X9 ยานยนต์อัจฉริยะที่ผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับความสะดวกสบายระดับพรีเมียม XPENG X9 ได้รับการออกแบบให้เป็นมากกว่ารถยนต์ MPV ทั่วไป ด้วยนวัตกรรมที่ช่วยให้การขับขี่ของคุณเป็นไปอย่างปลอดภัย ราบรื่น และเต็มไปด้วยความเพลิดเพลิน

ก่อนที่คุณจะเริ่มการเดินทางกับ XPENG X9 เราขอแนะนำให้คุณศึกษาคู่มือนี้อย่างละเอียด เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของรถยนต์ การใช้งานระบบต่างๆ และข้อควรระวังที่สำคัญ คู่มือเล่มนี้จะช่วยให้คุณใช้งานรถยนต์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมั่นใจยิ่งขึ้น

XPENG X9 รองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านระบบ OTA ซึ่งหมายความว่าฟีเจอร์และการตั้งค่าต่างๆ อาจมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้รถยนต์ของคุณทันสมัยอยู่เสมอ เราขอแนะนำให้คุณติดตามการแจ้งเตือนเกี่ยวกับซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุด และศึกษาวิธีใช้งานระบบใหม่ๆ อย่างละเอียดหลังจากการอัเกรด

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งาน XPENG X9 กรุณาติดต่อศูนย์บริการ XPENG Thailand เพื่อรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

XPENG ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม หรือยกเลิกเนื้อหาและข้อกำหนดทางเทคนิคของคู่มือฉบับนี้ได้ตลอดเวลา โปรดเก็บคู่มือนี้ไว้ในที่ปลอดภัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต





สารบัญ

ระบบ XOS.....	1
หน้าจอข้อมูลและความบันเทิง.....	7
แผงหน้าปัด.....	9
การใช้เสียงสั่งให้ทำงาน	16
บัญชีผู้ใช้งาน	19
การอัปเดตระบบ.....	20
การนำทาง.....	23
แอปเพลง	24
การอัปเดต OTA	26
จอแสดงข้อมูลส่วนกลาง (CID).....	26
การใช้เสียงสั่งให้ทำงาน	28
X COMBO	46
การฉายภาพหน้าจอแบบมีสาย	48
บันทึกการขับรถ.....	49
โหมดป้องกัน	53
การนัดหมายเพื่อชาร์จช้า.....	55
การอ่านแบตเตอรี่ล่วงหน้าที่ถูกอุณหภูมิต่ำ	55



การควบคุมอุณหภูมิก่อนการชาร์จไฟ.....	57
การขับรถอัจฉริยะทุกรูปแบบ	58
การแสดงผลการจำลองสภาพแวดล้อม SR	58
การควบคุมรถยนต์แบบ 3 มิติ.....	59
การชาร์จหรือการคายประจุไฟฟ้า แบบ 3 มิติ.....	60
คำเตือนความเสี่ยงในการขับรถ	63
การเตือนให้สตาร์ทรถล่วงหน้า.....	64
ระบบช่วยขับรถ	65
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับได้	65
ระบบควบคุมการเปลี่ยนช่องทางการจราจร	71
ระบบเปลี่ยนช่องทางการจราจรอัตโนมัติอัจฉริยะ	77
ระบบช่วยจอดรถ	83
ระบบช่วยออกจากที่จอดรถอัตโนมัติ	88
การใช้โทรศัพท์มือถือ ทำให้รถเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง	89
การถอยหลังย้อนกลับเส้นทางเดิม	91
การกำหนดค่าความสะดวกสบาย.....	94
หน้าจอข้อมูลและความบันเทิง.....	94
รีโมทคอนโทรลของระบบบันเทิงในรถยนต์.....	96



เครื่องปรับอากาศ.....	98
การปรับช่องจ่ายอากาศ	105
รูปแบบของเครื่องปรับอากาศ (A/C) อัจฉริยะ	107
การฟอกอากาศ	108
กระจกประตู.....	108
ม่านบังแดด.....	113
ไฟอ่านหนังสือ	116
ไฟแสงสว่างโดยรอบ	117
การเปิด/ปิดตู้เย็นแบบไฟฟ้า พร้อมการทำความเย็นหรือทำความร้อน	118
ระบบทำความร้อนเบาะนั่ง.....	120
ระบบระบายอากาศที่เบาะนั่ง	123
การนวดของเบาะนั่ง.....	124
ระบบเสียงของคนขับ	127
พื้นที่เก็บของ	128
ปุ่มต่างๆบนพวงมาลัย	141
การจ่ายไฟฟ้าออกภายนอก V2L	143
การชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย	146
ที่บังแดดและกระจกแต่งหน้า.....	149
ช่องชาร์จและช่องข้อมูล.....	151



เบาะแถวที่สองเข้า/ออกได้ง่าย	154
รูปแบบการไว้แรงโน้มถ่วง*	156
คำแนะนำในการชาร์จ.....	158
ฝาปิดช่องชาร์จไฟฟ้า.....	158
การชาร์จ	160
ข้อจำกัดการชาร์จ	166
การวางแผนเพื่อชาร์จซ้ำ	167
การควบคุมอุณหภูมิก่อนการชาร์จด่วน.....	168
การบำรุงรักษาประจำวัน.....	170
การเปิดหรือปิดฝากระโปรงหน้า	170
อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ขับรถอัจฉริยะ.....	170
น้ำยาระบายความร้อน	171
น้ำมันเบรก.....	173
การเติมน้ำยาล้างกระจกหน้ารถ.....	176
การเปลี่ยนยางใบปัดน้ำฝนด้านหน้า	177
ยางรถยนต์	181
แท่นชาร์จ	181
ผ้าเบรก	185



การทำความสะอาดรถยนต์.....	185
การกู้ยืมฉุกเฉิน.....	192
อุปกรณ์ฉุกเฉิน	192
การซ่อมยางรถยนต์ชั่วคราว.....	199
อุปกรณ์กู้ภัยและป้องกัน	206
การพ่วงแบตเตอรี่เพื่อสตาร์ท.....	207
การป้องกันการชน.....	207
การโทรแบบฉุกเฉิน (E-CALL)	210






ระบบ XOS

จอแสดงข้อมูลส่วนกลาง (CID)

การแนะนำ

จอแสดงข้อมูลส่วนกลาง จะแสดงหน้าจอแยกย่อยตามการตั้งค่าเริ่มต้น แผนที่การนำทาง จะปรากฏขึ้น ทางด้านซ้าย และการจับรถอัจฉริยะทุกรูปแบบ

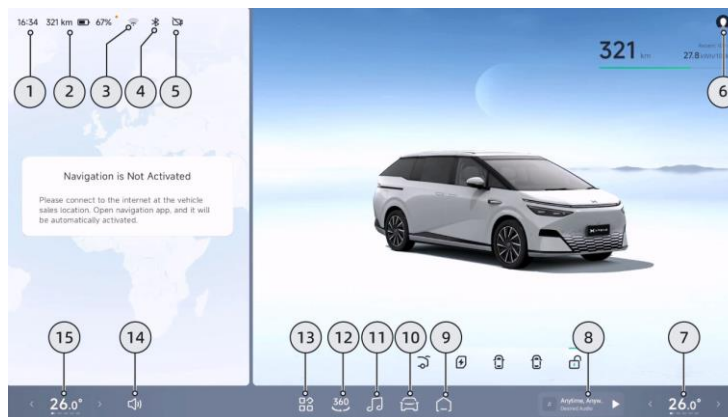




1. เวลา
2. แบตเตอรี่ขับเคลื่อน
 - แสดงระยะทางการขับรถและ พลังงานในขณะนั้น
3. เครือข่าย
4. บลูทูธ
5. เครื่องบันทึกการขับรถ
 - แสดงสถานะในขณะนั้นของการบันทึกวิดีโอขณะเดินทาง
6. บัญชีของผู้ใช้งานและความชอบ
 - แตะเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงบัญชีของผู้ใช้งาน
 - ตั้งค่าความชอบในการใช้รถ
7. ส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศเบาะคนขับ
 - แสดงอุณหภูมิและปริมาณอากาศของเครื่องปรับอากาศเบาะคนขับในขณะนั้น
 - แตะเพื่อปรับเครื่องปรับอากาศ
8. ส่วนประกอบเพลง
 - แสดงหน้าปกสื่อที่กำลังเล่น ชื่อสื่อ และแหล่งเล่น
 - แตะเพื่อหยุดชั่วคราวหรือเล่นเพลงต่อ
 - ปิดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเล่นเพลงก่อนหน้าหรือเพลงถัดไป
9. หน้าแรก
 - แตะเพื่อกลับไปหน้าจอหน้าแรก
 - ในหน้าจอแรกแตะเพื่อสลับระหว่างหน้าจอแยกและเต็มหน้าจอ
10. การตั้งค่า
 - การเข้าถึงการตั้งค่าการควบคุมรถ
11. เพลง
12. AVM
13. ศูนย์กลางของแอป
14. การปรับระดับเสียง
15. ส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศที่เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า
 - แสดงอุณหภูมิและปริมาณอากาศในขณะนั้นของเครื่องปรับอากาศที่เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า
 - แตะเพื่อปรับเครื่องปรับอากาศ

I เคล็ดลับ


แบบอักษรที่ใช้สำหรับ XOS คือ [MiSans]





การทำงานหลายหน้าที่ แบบแยกหน้าจอ

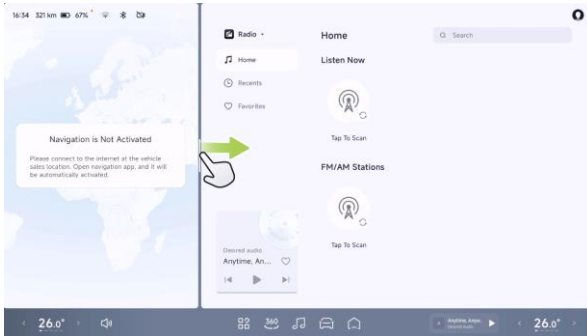


ลากเส้นแบ่งหน้าจอเพื่อสลับระหว่างหน้าจอเต็ม/หน้าจอแยก และเปลี่ยนขนาดหน้าต่างสำหรับหน้าจอแยก เมื่อเปลี่ยนหน้าจอแยกเป็นเต็มหน้าจอ แอปที่เปิดล่าสุดด้วยหน้าจอแยก จะถูกจัดจำ

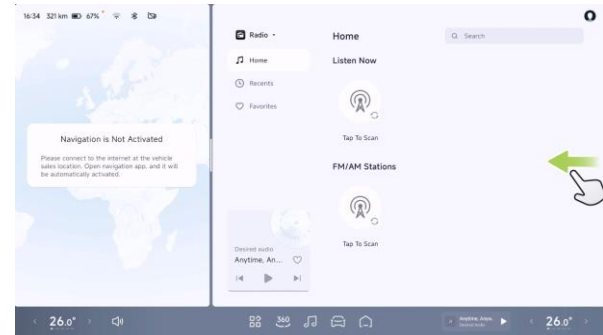

เลื่อนเพื่อกลับไปยังหน้าก่อนหน้าของหน้าต่างที่เกี่ยวข้อง

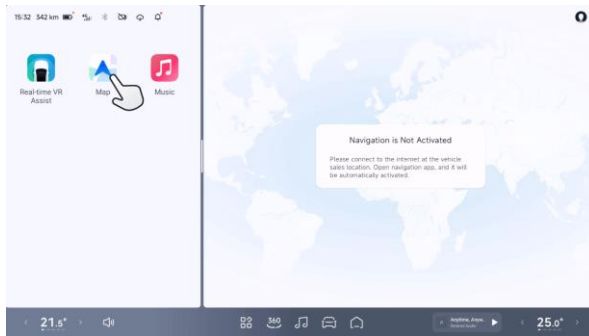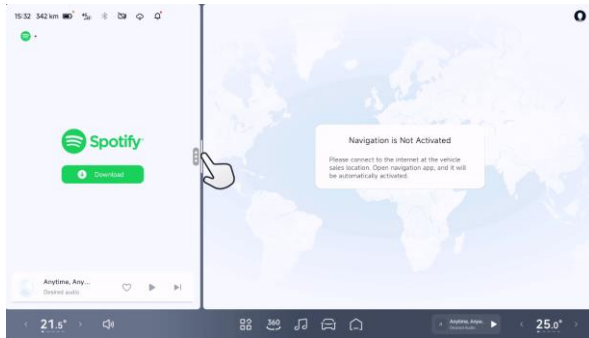


ตะแเส้นแบ่งหน้าจอเพื่อแก้ไขรูปแบบหน้าต่างขนาดเล็ก ซึ่งสามารถแสดงการขับรถอัจฉริยะแบบออโดเมน แผนที่ และเพลงได้

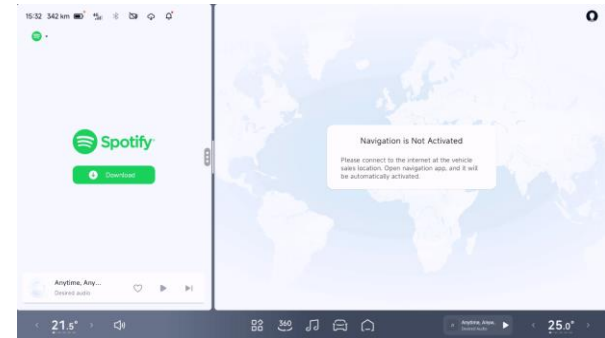


ในรูปแบบแยกหน้าจอ สามารถเปิดแอปต่างๆ ในหน้าต่างขนาดใหญ่ได้ ช่วยให้ผู้ใช้ขับรถสามารถดูการนำทางและผู้ใช้โดยสารตอนหน้าสามารถดูวิดีโอ ฟังเพลง และอ่านเนื้อเพลงพร้อมกันได้



การโต้ตอบด้วยท่าทาง

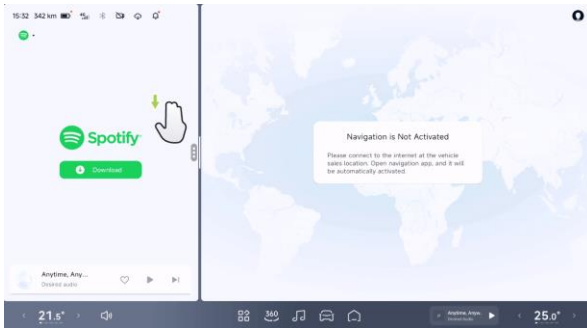

การปิดลงด้วยสามนิ้วช่วยให้สามารถออกจากแอปที่เปิดอยู่ในหน้าต่างขนาดใหญ่ ในรูปแบบแยกหน้าจอ จากนั้นจึงกลับสู่หน้าแรกที่เกี่ยวข้อง

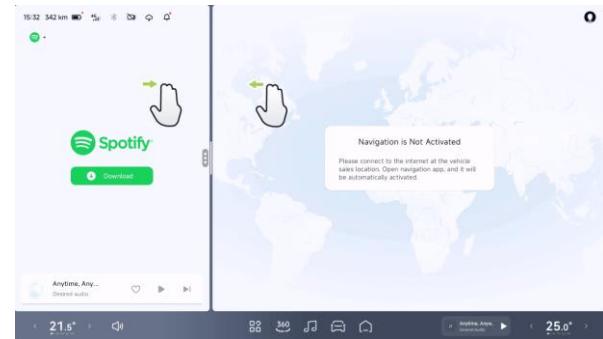


การปิดสามหรือสี่นิ้วไปทางซ้ายหรือขวาช่วยให้สลับไปมาระหว่างหน้าต่างแอปต่างๆ ได้อย่างไรก็ตาม วิธีนี้ใช้ไม่ได้ในรูปแบบเต็มหน้าจอ

I เคล็ดลับ

ทำทางนี้ใช้ไม่ได้กับบริเวณแถบงานด้านล่าง ในระหว่างการสลับ แถบสถานะและแถบงานด้านล่างจะไม่ถูกซ่อน


แถบงานด้านล่างที่ปรับแต่งได้

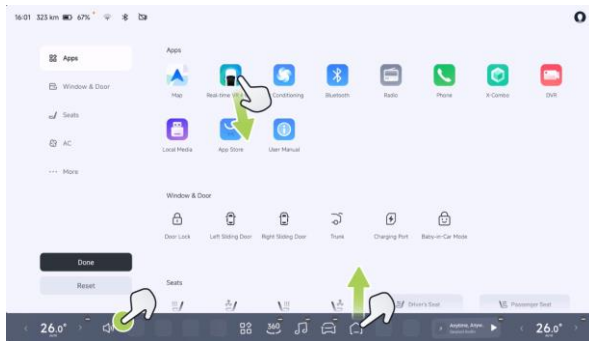

1. หากต้องการปรับแต่งแถบงานด้านล่าง ให้แตะและกดไอคอนแถบงานด้านล่างหรือบริเวณใดๆ ในรายการแอป
2. สามารถลากไอคอนส่วนประกอบของตัวควบคุมการทำงานและทางลัดในแอป ประตูกะบอกประตูก เบาะนั่ง เครื่องปรับอากาศและอื่นๆ ไปยังช่องว่างที่แถบงานด้านล่างได้
3. ในสถานะกำหนดเอง ให้แตะที่มุมขวาบนหรือลากไอคอนไปที่ ศูนย์กลางของแอป แล้วปล่อยเพื่อลบไอคอนออกจากแถบงานด้านล่าง

4. หากต้องการออกจากการปรับแต่ง ให้แตะที่ช่องว่างของแถบงานด้านล่าง ในรายการแอปที่ว่าง หรือแตะ **“Done”**
5. สามารถแตะที่ **“Reset”** เพื่อคืนค่าแถบงานด้านล่างเป็นสถานะเริ่มต้น

ศูนย์กลางของแอป

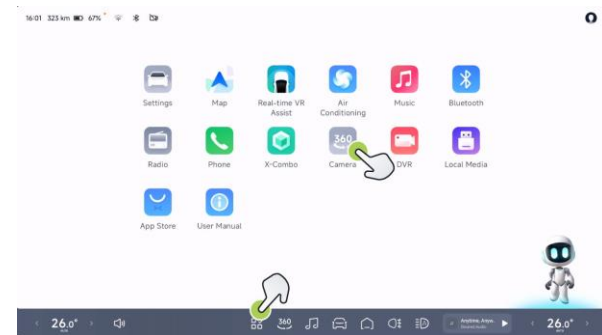


1. แตะที่แถบงานด้านล่างเพื่อเปิด ศูนย์กลางของแอป และแตะที่ช่องว่างใดๆ ในศูนย์กลางของแอป เพื่อออกอย่างรวดเร็ว



2. แตะไอคอนแอปเพื่อเปิดแอป แอปที่กำลังดาวน์โหลดและติดตั้งจะมีการแสดงสถานะที่เกี่ยวข้องด้วย
3. แตะและกดไอคอนแอปหรือช่องว่างเพื่อเข้าสู่สถานะศูนย์กลางของแอป ที่กำหนดเอง ในขณะนี้สามารถลากไอคอนเพื่อเรียงลำดับในรายการแอปได้


แผงทางลัด

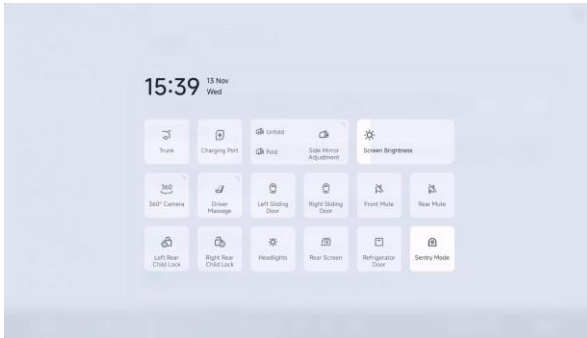

สำหรับหน้าที่ความถี่สูง สามารถใช้งานโดยตรงจากแผงทางลัดได้โดยไม่ต้องเปิดแอป ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอเพื่อกางแผงทางลัด และปัดขึ้นเพื่อพับ แผงทางลัดจะพับเมื่อแตะช่องว่างหรือเปิดหน้าจอใหม่

หน้าจอข้อมูลและความบันเทิง

การแนะนำ

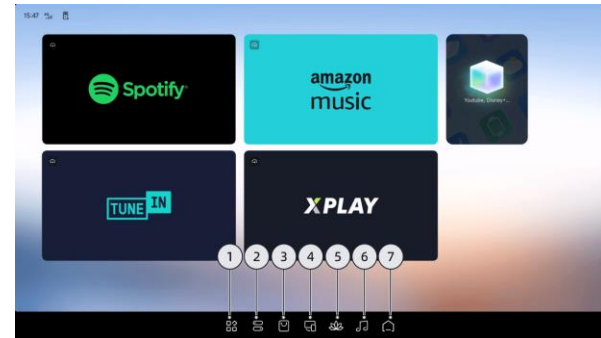

1. ศูนย์กลางของแอป
2. แผงทางลัด
3. แอปสตรีม
4. ตัวช่วยการฉายภาพหน้าจอ




XOS

5. พื้นที่การทบทวน
6. คนตรี
7. หน้าแรก

I เคล็ดลับ

หน้าจอข้อมูลและความบันเทิงและวิดีโอจะแชร์แอปของบุคคลที่สาม ซึ่งปัจจุบันไม่รองรับการแก้ไขและการเรียงลำดับ

แผงทางลัด

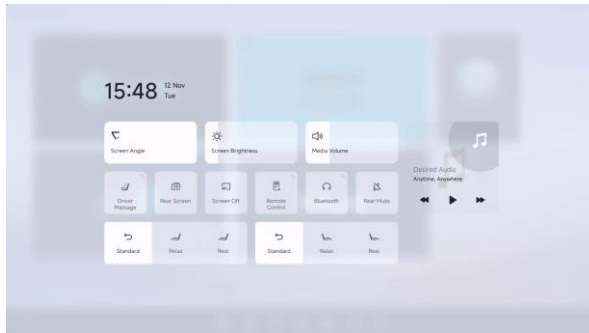

สำหรับหน้าที่ความถี่สูง สามารถสั่งงานได้โดยตรงจากแผงทางลัดโดยไม่ต้องเปิดแอป สามารถแตะที่หน้าจอข้อมูลและความบันเทิง เลื่อนลงมาจากด้านบนของหน้าจอ หรือใช้รีโมทเพื่อขยายแผงทางลัดของหน้าจอข้อมูลและความบันเทิง แผงทางลัดจะพับเมื่อคุณแตะที่ช่องว่างหรือเปิดหน้าจอใหม่


การแชร์แอป

สำหรับแอปที่มีความสามารถในการแชร์แอป ให้แตะเพื่อแชร์วิดีโอหรือแอประหว่าง จอแสดงข้อมูลส่วนกลาง และหน้าจอข้อมูลและความบันเทิง



แผงหน้าปัด

การแนะนำ

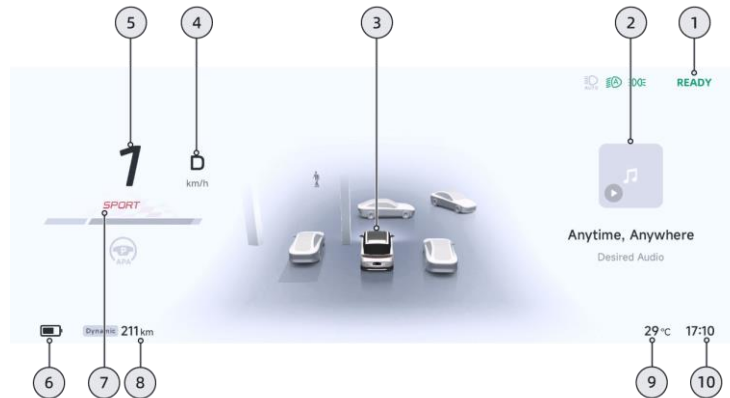

1. ไฟเตือนและไฟแสดงการทำงาน

- ไฟเตือนและไฟแสดงการทำงานกระจายอยู่ในตำแหน่งต่างๆ บนแผงหน้าปัดเพื่อสะท้อนสถานะของหน้าที่ต่างๆ ของรถยนต์

2. พื้นที่แสดงข้อมูลด้านขวา

- สามารถเปลี่ยนข้อมูลการแสดงผลได้โดยใช้ปุ่มเลื่อนบนพวงมาลัย ซึ่งช่วยให้เลือกสภาพรถ อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน ระยะทาง ระบบนำทาง เพลง ฯลฯ ได้



-
3. รูปแบบขับรถอัจฉริยะ
- แสดงสถานะของรถยนต์
 - แสดงสภาพแวดล้อมจำลองภายนอกของรถยนต์
4. เกียร์
5. ความเร็วของรถยนต์
6. ไฟเตือนและไฟแสดงการทำงานของพลังงาน
- ที่การตั้งค่า “→การชาร์จและการคายประจุ→การชาร์จไฟ” ของจอแสดงข้อมูลส่วนกลาง สามารถเปิด/ปิด “การแสดงผลเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่”
7. รูปแบบขับรถ
8. ระยะทางขับรถ
- ที่ “☑ → **Charging and Discharging** → **Charging**” ของจอแสดงข้อมูลส่วนกลาง สามารถสลับระหว่าง WLTP/ Dynamic ได้
9. อุณหภูมิแวดล้อมภายนอก
10. เวลา



ไฟแสดงสถานะที่แผงหน้าปัด

หลังจากสตาร์ทรถแล้ว ไฟแสดงสถานะบางดวงจะติดสว่างขึ้น หากระบบตรวจสอบตัวเองเสร็จสิ้นแล้ว ไฟแสดงเหล่านี้จะดับลง หากระบบปกติ ไฟแสดงสถานะบางดวงจะติดสว่างขึ้นเพื่อแสดงสถานะในขณะนั้นของหน้าที่ระบบของรถ ไม่ใช่ความผิดปกติของระบบ หากมีสิ่งใดที่ไม่ชัดเจนในการใช้งานรถประจำวัน โปรดติดต่อศูนย์บริการ XPENG



ไฟสูงเปิดอยู่



SRS ผิดปกติ



ไฟสูงอัจฉริยะเปิดและไฟสูงเปิด



เข็มขัดนิรภัยฝั่งคนขับไม่ได้รัดไว้



ความผิดปกติของไฟสูงอัจฉริยะ



เข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารตอนหน้าไม่รัดแน่น



ไฟสูงอัจฉริยะเปิดและไฟสูงไม่เปิด



เข็มขัดนิรภัยแถวที่ 2/3 ด้านซ้ายไม่รัด



สัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายเปิดอยู่



เข็มขัดนิรภัยกลางแถวที่ 3 ไม่รัดแน่น



สัญญาณไฟเลี้ยวขวาเปิดอยู่



เข็มขัดนิรภัยแถวที่ 2/3 ด้านขวาไม่รัดแน่น



	เปิดไฟต่ำ		ป้ายจำกัดความเร็วบนป้ายจำกัดความเร็ว
	เปิดไฟตัดหมอกหลัง		ระบบรองรับน้ำหนักแบบลมปรับนุ่มและแข็งผิดปกติ
READY	ระบบไฟฟ้าแรงสูงพร้อมและรถอยู่ในสถานะขับเคลื่อนได้		ไฟเตือนระดับน้ำฉัดกระจกต่ำ
	ไฟเลี้ยวสวิทช์เปิดอยู่		ความผิดปกติของการทำงานบางส่วนของระบบรองรับน้ำหนักแบบถุงลม
	เปิดใช้งานการควบคุมไฟหน้าแบบตรวจจับอัตโนมัติและไฟต่ำเปิดอยู่		ความผิดปกติรุนแรงของระบบรองรับน้ำหนักลม
	สายชาร์จเชื่อมต่อแล้ว		แบตเตอรี่ผิดปกติ
	เปิดการชาร์จแบบตั้งเวลา		อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นสูงเกินไป
	จากความผิดปกติของระบบพวงมาลัย		ความผิดปกติของระบบส่งกำลัง



(P) ดัดอยู่เสมอ : เปิดใช้งานเบรกมือ ไฟกะพริบ :
สถานะของเบรกมือไม่ถูกต้อง

(P) เปิดตลอดเวลา : เบรกมือขัดข้อง
กะพริบ : เบรกมือ ควรได้รับการซ่อม

(A) เปิดใช้งาน AUTO HOLD แล้ว

(A) ข้อผิดพลาดของ AUTO HOLD

(!) ระบบเบรกบกพร่อง

 กระพริบ : ESP เปิดใช้งาน
ติดตลอดเวลา : ความผิดปกติของ ESP

 ปิด ESP

(ABS) ความผิดปกติของ ABS

 มอเตอร์และตัวควบคุมร้อนเกินไป

 ความผิดปกติของมอเตอร์และตัวควบคุม

 อุณหภูมิแบตเตอรี่ขับเคลื่อนต่ำเกินไป

 อุณหภูมิแบตเตอรี่ขับเคลื่อนสูงเกินไป

 แบตเตอรี่ขับเคลื่อนพลังงานต่ำเกินไป

 ความผิดปกติของแบตเตอรี่ขับเคลื่อน

 แบตเตอรี่ขับเคลื่อนถูกตัดการเชื่อมต่อ

 ความผิดปกติของ FCW



	ประสิทธิภาพการเบรกลดลง		FCW OFF
	เปิดใช้งาน HDC แล้ว		มีไฟแสดงสถานะติดสว่างพร้อมกันมากเกินไป และตำแหน่งการแสดงผลไฟแสดงสถานะถูกรบกวนทั้งหมด
	ความผิดปกติของ HDC		ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ผิดปกติ
	แรงดันลมยางผิดปกติหรือระบบตรวจสอบแรงดันลมยางขัดข้อง		อุปกรณ์การบังคับเลี้ยวล้อหลังมีปัญหา
	ความผิดปกติของ LSS		ระบบบังคับเลี้ยวล้อหลังผิดปกติ
	ขีดจำกัดกำลังขับเคลื่อน		ไฟแสดงการเปิดประตู
	จำกัดความเร็วสูงสุดของ ACC/LCC และเปิดใช้งานหน้าที่ใดๆ ก็ได้		เปิดใช้งาน LCC แล้ว



ขีดจำกัดความเร็วสูงสุดของ ACC/LCC และทั้งสองอย่างไม่ได้เปิดใช้งาน



สามารถเปิดใช้งาน LCC ได้



เปิดใช้งาน SAS



เปิดใช้งาน APA ได้



APA ไม่พร้อมใช้งาน



เปิดใช้งาน APA ได้



LCC ไม่พร้อมใช้งาน



เปิดใช้งาน ACC ได้




ACC ไม่พร้อมใช้งาน



เปิดใช้งาน ACC ได้

การใช้เสียงสั่งให้ทำงาน

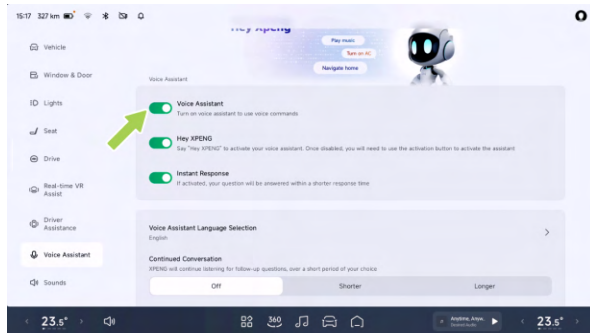

การใช้เสียงสั่งให้ทำงาน (Xpeng Voice Assistant)

ที่ “ → Voice Assistant” ของจอแสดงข้อมูลส่วนกลาง สามารถเปิดใช้งาน “Voice Assistant” ได้ หลังจากนั้นจะสามารถเปิดใช้งานหน้าที่ต่างๆ เช่น “Hey XPENG and Instant Response”

I เคล็ดลับ

สามารถเปิดใช้งานหน้าที่เสียงอัจฉริยะอื่นๆ ได้หลังจากเปิดใช้งาน “Voice Assistant” แล้วเท่านั้น

รูปแบบการปลูก

สามารถปลูก X-Peng ได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

- ปุ่มเสียงที่พวงมาลัย
- “Hey XPENG”

ที่ “ → Voice Assistant” ของจอแสดงข้อมูลส่วนกลาง สามารถเปิด/ปิด “Hey XPENG” ได้หลังจากเปิดใช้งานหน้าที่แล้ว ให้เพิ่ม “Hey XPENG” ก่อนหรือหลังคำสั่ง เพื่อเริ่มใช้งาน Xpeng ได้ตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น


- Hey XPENG, turn on the A/C.
- Navigate home, Hey XPENG.
- How long will it take to reach the destination? Hey XPENG.
- Hey XPENG, play a song

การเลือกภาษาของ Voice Assistant

ที่หน้าจอ “ → Voice Assistant → Voice Assistant Language Selection” ของจอแสดงข้อมูลส่วนกลาง สามารถเลือกภาษาหรือคานันโหลดชุดภาษาใหม่ได้



รูปแบบการสนทนา

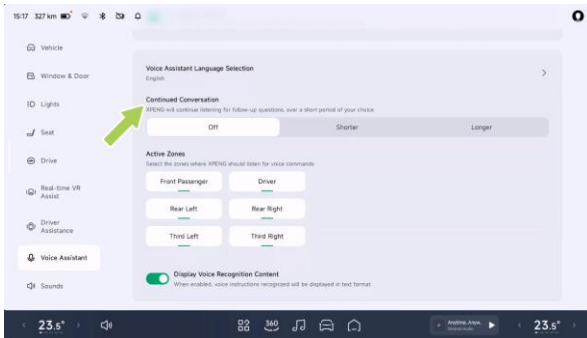


ที่การตั้งค่า “ → Voice Assistant” ของจอแสดงข้อมูลส่วนกลาง สามารถเลือก “OFF” หรือ “Shorter” (สั้นกว่า) หรือ “Longer” (ยาวกว่า) ได้

- ปิด : รูปแบบสนทนาจะปิดลงหลังจากเลือกตัวเลือกแล้ว
- สั้นกว่า : หลังจากเลือกตัวเลือกแล้ว X-peng สามารถดำเนินการคำสั่งได้เพียงหนึ่งคำสั่งสำหรับแต่ละบทสนทนา
- ยาวกว่า : หลังจากเลือกตัวเลือกแล้ว X-peng จะยังคงฟังต่อไปเป็นระยะเวลาหนึ่งหลังจากดำเนินการงานก่อนหน้า ในขณะนั้น

โหมดการจดจำเสียงหลายเสียง

เสียงอัจฉริยะรองรับโหมดการจดจำเสียงทั้ง 6 โหมดของรถทั้ง 3 แถว และผู้โดยสารแต่ละคนในรถสามารถปลุก X-Peng ขึ้นมาเพื่อสนทนาได้ตลอดเวลา ด้วยการระบุตำแหน่งแหล่งกำเนิดเสียงและความสามารถในการแยกเสียงของโหมดการจดจำเสียงทั้ง 6 โหมด X-Peng สามารถแยกแยะได้อย่างแม่นยำว่าตำแหน่งใดให้คำสั่งและให้บริการที่เกี่ยวข้อง การสนทนาระหว่างผู้โดยสารจะไม่รบกวนซึ่งกันและกัน ตัวอย่าง

- เมื่อคนขับพูดว่า “Open the window a little” X-Peng จะเปิดกระจกประตูด้านคนขับเล็กน้อย
- ผู้โดยสารทางด้านขวาของแถวที่สองพูดว่า “Hey XPENG, turn on the seat massage” จากนั้น X-Peng ก็สามารถเปิดหน้าที่การนวดเบาะแถวที่สองด้านขวาได้

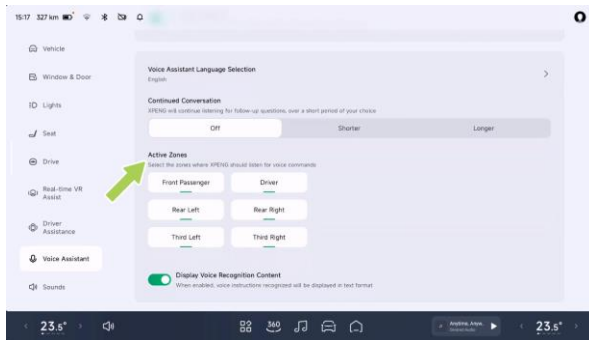

ที่การตั้งค่า “ → Voice Assistant” ของจอแสดงข้อมูลส่วนกลาง สามารถเปิดใช้งานโซนการจดจำเสียงตามความจำเป็น หลังจากนั้น ระบบจะไม่ยอมรับคำสั่งเสียงจากโซนการจดจำเสียงนี้อีก

การสนทนาที่ไม่มีอินเทอร์เนต

ในสภาพแวดล้อมเครือข่ายที่ไม่ดี เช่น โรงจอดรถใต้ดิน ทางด่วน และอุโมงค์ บริการสนทนาบางอย่างที่ต้องพึ่งพาอย่างมาก

บนอินเทอร์เนต (เช่น การเล่นเกม) จะไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว อย่างไรก็ตาม X-peng ยังคงให้บริการเสียงพื้นฐานได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหน้าที่ต่อไปนี้ :

- การควบคุมด้วยเสียงสำหรับเครื่องปรับอากาศ
- การควบคุมด้วยเสียงสำหรับเบาะนั่ง
- การควบคุมด้วยเสียงสำหรับประตูและกระจกประตู
- การควบคุมด้วยเสียงสำหรับไฟแสงสว่าง
- การควบคุมด้วยเสียงสำหรับการนำทาง

การเข้าร่วมแผนการปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้

เพื่อให้ X-peng ฉลาดขึ้น ขอเชิญเข้าร่วม “Intelligent Voice User Experience Improvement Program”

ที่การตั้งค่า “ → General → Safety and Privacy” ของจอแสดงข้อมูลส่วนกลาง สามารถเปิด/ปิด “Join User Experience Improvement Plan for Voice Assistant” ได้ ก่อนที่จะเปิดใช้งานหน้าที่นี้ ต้องตรวจสอบและยอมรับแผนการปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ด้วยเสียงอัจฉริยะ



โปรแกรมปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ หลังจากเปิดใช้งาน
หน้าทีนี้แล้ว ระบบจะรวบรวมข้อมูลการใช้เสียงเพื่อปรับปรุง
ประสบการณ์การโต้ตอบด้วยเสียงของคุณ

บัญชีผู้ใช้งาน


การแนะนำ

สามารถเข้าสู่ระบบ ออกจากระบบ และสลับบัญชีได้โดยแตะ
ที่มุมขวามือของจอแสดงข้อมูลส่วนกลาง

การดำเนินการ

เข้าสู่ระบบบัญชี

แตะที่แถบสีเทาเริ่มต้น (ไม่ได้เข้าสู่ระบบ) ที่มุมขวามือของ
จอแสดงข้อมูลส่วนกลาง แล้วสแกนรหัส QR ด้วยแอปของ
โทรศัพท์มือถือ เพื่อเข้าสู่ระบบ หลังจากเข้าสู่ระบบสำเร็จ
แล้ว การตั้งค่าหน่วยความจำบัญชีทั้งหมดของบัญชีจะ
เชื่อมโยงกับรถยนต์ในขณะนั้นโดยอัตโนมัติ

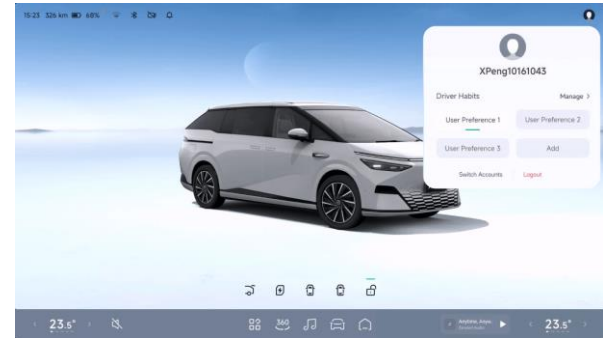

แตะที่แถบสีเทาแล้วหน้าต่างลอยของบัญชีจะปรากฏขึ้นเพื่อ
เลือกความชอบที่ต้องการใช้ ความชอบของผู้ใช้แต่ละคน
รวมถึงตำแหน่งเบาะนั่งคนขับและตำแหน่งของกระจกมอง
หลังจะถูกจดจำไว้ยังสามารถแตะ “Add” (เพิ่ม) เพื่อสร้าง
ความชอบใหม่ได้ โดยสามารถสร้างความชอบได้สูงสุด 6
ความชอบ

แตะที่ “Manage” (จัดการ) แล้วกดความชอบที่ต้องการแก้ไข
ค้างไว้เพื่อเปลี่ยนชื่อความชอบหรือลบความชอบนั้น



สลับบัญชี

ในหน้าต่างลของบัญชี ให้แตะ “Switch Accounts” (สลับบัญชี) เพื่อสลับบัญชีโดยสแกนรหัส QR ด้วยแอปของโทรศัพท์มือถือของคุณ

ออกจากระบบ

ในหน้าต่างลของบัญชี ให้แตะ “Logout” (ออกจากระบบ) เพื่อออกจากระบบบัญชีในขณะนั้น

I เคล็ดลับ

หลังจากออกจากระบบบัญชีแล้ว ยังสามารถใช้หน้าที่ส่วนใหญ่ของรถได้ แต่จะไม่สามารถจดจำความชอบได้ หากต้องการใช้หน้าที่ต่างๆ เช่น ระบบช่วยเหลือผู้ขับรด ต้องเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของคุณ

การอัปเดตระบบ

การแนะนำ


รถยนต์รองรับการอัปเดตระยะไกลผ่านจอแสดงข้อมูลส่วนกลาง หรือแอปของโทรศัพท์มือถือเพื่อให้รถยนต์มีระบบหน้าที่การทำงานรุ่นล่าสุด ขอแนะนำให้อัปเดตระบบรุ่นใหม่โดยเร็วที่สุด เมื่อได้รับข้อความแจ้งให้อัปเดตระบบ “๘”

I เคล็ดลับ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารถยนต์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้ว การอัปเดตจะไม่ถูกส่งไปจนกว่ารถยนต์จะเชื่อมต่อกับเครือข่าย
- หากคุณมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อศูนย์บริการ XPENG หรือศูนย์บริการลูกค้า



รุ่นของระบบ

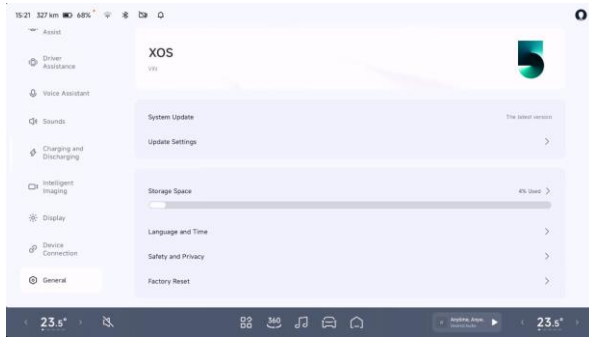

ที่การตั้งค่า “**General**” (ทั่วไป) ของจอแสดงข้อมูลส่วนกลาง ให้แตะ “**XOS version number**” ที่ด้านบนเพื่อดูรายละเอียดของเวอร์ชัน IVI ในขณะนั้น

อัปเดตการตั้งค่า

แตะที่ “**Update Settings**” เพื่อดังค่าหน้าที่ “**Auto Update**” เมื่อรถตรวจพบการอัปเดตใหม่ในภายหลัง รถจะอัปเดตโดยอัตโนมัติในเวลา 03:00 น. โดยไม่ต้องยืนยันด้วยตนเอง

I เคล็ดลับ

ขอแนะนำให้เปิดใช้งานหน้าที่ “**Auto Update**” เพื่อให้ระบบรถยนต์อัปเดตอยู่เสมอ

วิธีการอัปเดต

เมื่อมีเวอร์ชันใหม่ ระบบจะส่งการแจ้งเตือนเพื่อเตือนให้คุณทราบว่ามีการอัปเดตใหม่ให้อัปเดต ไอคอน “**new version**” จะแสดงในคอลัมน์ “**System update**” และไอคอนอัปเดตระบบจะปรากฏในแถบสถานะที่ด้านบนของจอแสดงข้อมูลส่วนกลาง

หากต้องการดูคำอธิบายการอัปเดตของเวอร์ชันใหม่ ให้แตะไอคอนอัปเดตบนแถบสถานะ จอแสดงข้อมูลส่วนกลาง หรือแตะแถบ “**System update**”

เมื่อมีเวอร์ชันใหม่ให้อัปเดต ระบบสามารถอัปเดตได้สามวิธีดังต่อไปนี้

อัปเดตทันที

บนหน้าคำแนะนำการอัปเดตของเวอร์ชันใหม่ ให้แตะ “**Update Now**” ระบบจะแจ้งให้คุณทราบว่า “**The vehicle**

cannot be used during the update process” ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ารถจอดอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยและสำรองเวลาให้เพียงพอ

และ “Confirm” (ยืนยัน) เพื่อเข้าสู่การเตรียมการอัปเดตทันที ในขั้นตอนนี้ จะมีการตรวจสอบเงื่อนไขการอัปเดต และไม่สามารถระงับกระบวนการได้หลังจากยืนยัน

สำรองการอัปเดต

บนหน้าคำแนะนำการอัปเดตของเวอร์ชันใหม่ และ “Reserve Update” เพื่อตั้งช่วงเวลาที่คุณไม่จำเป็นต้องใช้รถ และ “Confirm” (ยืนยัน) จากนั้นระบบจะอัปเดตเมื่อสื่อกรดในเวลาที่กำหนด

หลังจากอัปเดตการจองแล้ว หน้าอัปเดตระบบจะแสดงข้อมูลการจอง ก่อนเริ่มอัปเดต สามารถแตะ “Cancel reservation” ได้ตลอดเวลาและสำรองเวลาอัปเดตระบบอื่นๆ

อัปเดตระยะไกลผ่านแอปของโทรศัพท์มือถือ

รถยนต์รองรับการอัปเดตระยะไกลด้วย “XPeng App” เมื่อมีเวอร์ชันใหม่

หากต้องการอัปเดต แอปจะส่งข้อความแจ้งเตือน และหน้าจอการควบคุมรถจะแสดงการ์ดเวอร์ชันใหม่ หรือไอคอน “New Version” จะปรากฏที่มุมซ้ายบนของตัวควบคุมรถ และปุ่มการ์ดหรือไอคอน “เวอร์ชันใหม่” เพื่อเข้าสู่การอัปเดตระบบระยะไกล และแตะ “Update Now” เพื่ออัปเดตให้เสร็จสมบูรณ์

ข้อควรระวังและข้อจำกัด

- ก่อนอัปเดต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพลังงานที่เหลือของรถมากกว่า 10% คันเกียร์อยู่ในตำแหน่ง P และจอดในพื้นที่ปลอดภัย
- หลังจากเข้าสู่การอัปเดตแล้ว จะไม่สามารถหยุดรถได้ และไม่สามารถใช้รถได้ระหว่างการอัปเดต โปรดเผื่อเวลาให้เพียงพอเพื่อรอให้การอัปเดตเสร็จสมบูรณ์
- ไม่สามารถชาร์จรถได้ระหว่างกระบวนการอัปเดต จัดเวลาสำหรับการอัปเดตและชาร์จอย่างเหมาะสม



- ความล้มเหลวในการอัปเดตระบบอาจทำให้หน้าที่บางอย่างผิดปกติ หากการอัปเดตล้มเหลว ห้ามใช้รถยนต์ และที่ **“Retry”** (ลองใหม่) เพื่อเริ่มอัปเดตอีกครั้ง หากลองใหม่หลายครั้งแล้วไม่สำเร็จ โปรดติดต่อศูนย์บริการ XPENG หรือศูนย์บริการลูกค้า
- เมื่ออัปเดตแล้ว ระบบจะไม่สามารถย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าได้

การนำทาง

การนำทางแบบไร้รอยต่อ

การแนะนำ

การนำทางแบบไร้รอยต่อสามารถทำได้โดยการส่งที่อยู่ไปยังรถจากโทรศัพท์มือถือของคุณ และเริ่มการนำทางทันทีหลังจากเข้าสู่ระบบและเชื่อมต่อกับแอปของโทรศัพท์มือถือ

การใช้งาน


โดยใช้แอป **“Penning APP”** เป็นตัวอย่าง การนำทางแบบไร้รอยต่อสามารถทำได้ผ่านการใช้งานต่อไปนี้

1. แตะที่ **“Penning → Search box”** ที่การตั้งค่าแอปของโทรศัพท์มือถือเพื่อตั้งค่าปลายทางการนำทาง
2. แตะที่ **“Send to Vehicle”** เพื่อส่งข้อมูลปลายทางไปยังจอแสดงข้อมูลส่วนกลาง ของรถ
3. หลังจากที่ จอแสดงข้อมูลส่วนกลาง ได้รับข้อมูลนำทางที่ส่งมาจากโทรศัพท์มือถือแล้ว การ์ดยืนยันจะปรากฏขึ้น แตะ **“OK”** เพื่อดำเนินการนำทางอย่างราบรื่น

การวางแผนการชาร์จ

สำหรับการเดินทางระยะไกล ระบบสามารถวางแผนเส้นทางการขับรถและการชาร์จโดยอัตโนมัติตามความต้องการในการชาร์จ

1. ที่การตั้งค่าแผนที่ของจอแสดงข้อมูลส่วนกลาง ให้แตะที่ **“Map Settings”** เพื่อปรับพลังงานขั้นต่ำแยกกันสำหรับการมาถึงสถานีชาร์จและปลายทางในการตั้งค่า **“Charging Route Preference”**

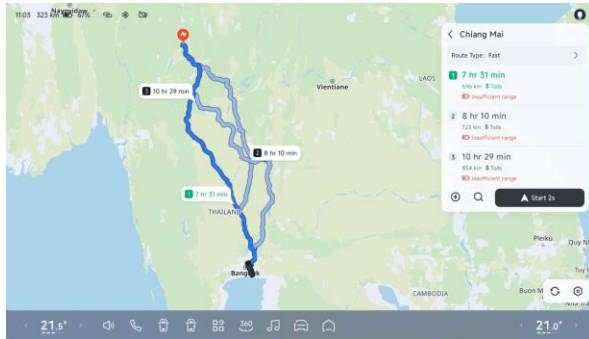

2. แตะที่ **“Charging”** (กำลังชาร์จ) ที่การตั้งค่าการวางแผนเส้นทางเพื่อเข้าสู่การวางแผนการชาร์จอัจฉริยะ ระบบจะวางแผนสถานีชาร์จ โดยอัตโนมัติตลอดเส้นทาง และแสดงข้อมูล เช่น ข้อมูลสถานีชาร์จ ระยะทางระหว่างการขับรถ เวลาในการชาร์จ และระยะเวลาแตะ **“Start Navigation”** (เริ่มการนำทาง) เพื่อเริ่มการเดินทาง


I เคล็ดลับ

หากพลังงานในขณะนั้นเพียงพอต่อการไปถึงจุดหมายปลายทาง สถานีชาร์จจะไม่ถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติ

3. ในระหว่างขับรถ ระยะทางไปยังสถานีชาร์จและเวลาที่คาดว่าจะถึงจะอัปเดตแบบมีการเปลี่ยนแปลงได้

แอปเพลง

การแนะนำ

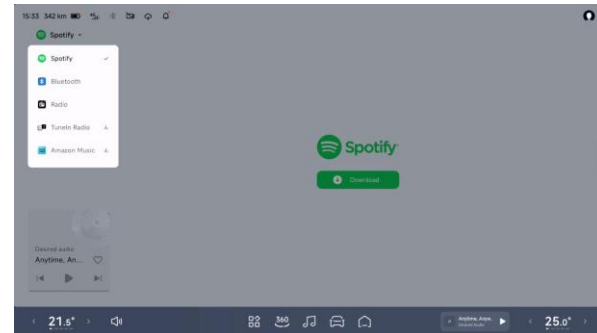

XPENG แนะนำแอปเพลงที่ปรับแต่งได้ รองรับแหล่งเสียง เช่น Spotify วิทยุ และบลูทูธ



แตะที่ “**🔊**” ในแถบด้านล่างของจอแสดงข้อมูลส่วนกลาง แล้วสลับและเล่นแหล่งที่มาของเสียงที่ทางเข้าแหล่งที่มาของเสียงที่มุมซ้ายบนการตั้งค่าของเพลง

วิทยุ

รถยนต์รองรับวิทยุ FM ในพื้นที่ สลับแหล่งที่มาของเสียงไปที่ “**Radio**” (วิทยุ) เพื่อเล่นสถานีวิทยุในพื้นที่

บลูทูธ



สลับแหล่งที่มาของเสียงไปที่ “**Bluetooth**” (บลูทูธ) และที่ “**Connect Bluetooth**” (เชื่อมต่อบลูทูธ) เพื่อเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์มือถือ จากนั้นก็สามารถฟังเพลงจากโทรศัพท์มือถือในรถยนต์ได้



การอัปเดต OTA

จอแสดงข้อมูลส่วนกลาง (CID)

คำสั่งให้ทำงาน - แบบแยกหน้าจอ

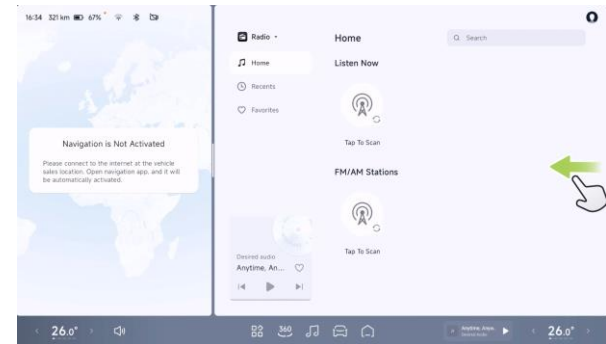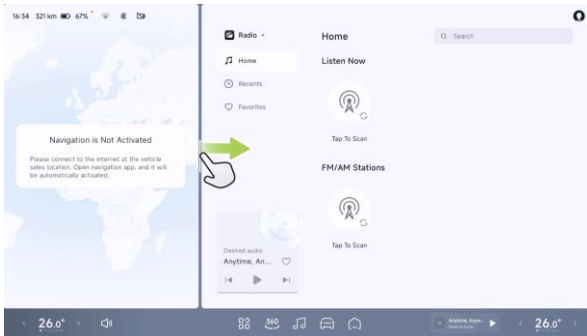




ปัดด้านข้างเพื่อกลับไปยังหน้าด้านบนของหน้าต่างที่เกี่ยวข้อง

ลากเส้นแยกเพื่อสลับสถานะ เต็มหน้าจอ/แยกหน้าจอ และ
เปลี่ยนขนาดของภาพ เมื่อหน้าจอแยกสลับเป็นแบบเต็มจอ
หน้าจอจะจดจำแอปพลิเคชันแยกหน้าจอที่เปิดครั้งล่าสุด



การอัปเดต OTA

แตะที่เส้นแบ่งจอเพื่อแก้ไขแอปหน้าต่างเล็ก รองรับการ
แสดงใคร่พ้อจรรยะทั่วโลก แผนที่ และเพลง

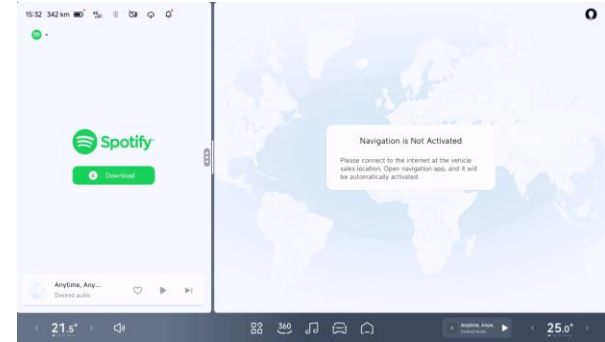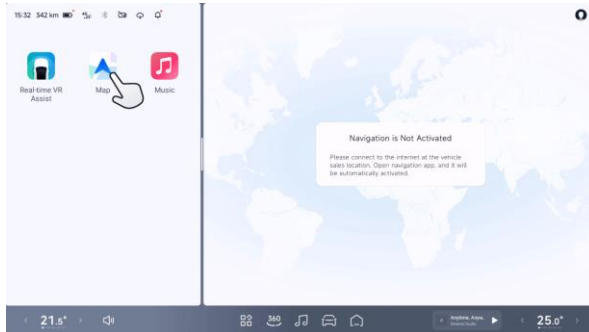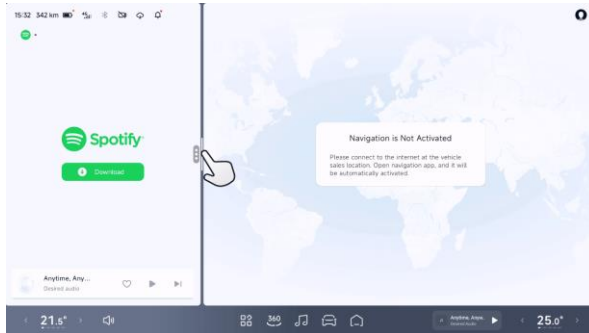


หน้าต่างขนาดใหญ่ได้หน้าจอที่แยกออก รองรับการเปิด
แอปพลิเคชันต่างๆ ของใคร่พ้อหลักเพื่อคุณการนำทาง หรือของ
ใคร่พ้อรองเพื่อควิดีโอ ฟังเพลงและอ่านเนื้อเพลง



การใช้เสียงสั่งให้ทำงาน

การใช้เสียงสั่งให้ทำงาน ของ Xpeng

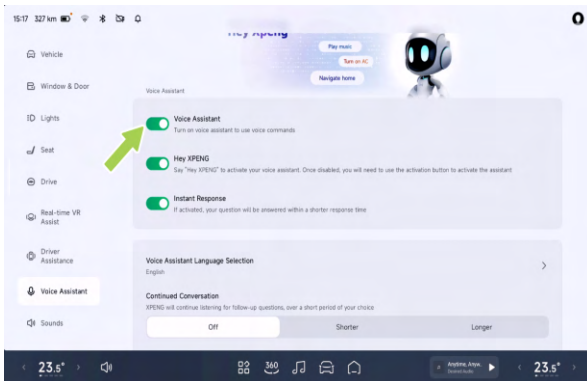

ที่ CID “ → Voice Assistant” เมื่อเปิดใช้งาน “Voice Assistant” จะรองรับคำสั่ง “Hey XPENG” และตอบกลับทันที

I เคล็ดลับ

เมื่อท่านเริ่มต้นใช้งาน “Voice Assistant” สามารถใช้เสียงเปิดการทำงานหน้าที่อื่นๆ ได้เช่นเดียวกัน

การปลุกให้กลับมาทำงานใหม่อีกครั้ง (Wake-up mode)

สามารถปลุก Xpeng ได้โดย


- ปุ่มควบคุมเสียงบนพวงมาลัย
- “Hey XPENG”

ที่ CID “ → Voice Assistant” “Hey XPENG” สามารถเปิดหรือปิดการใช้งานได้ เมื่อเปิดใช้งานหน้าที่นี้แล้ว ให้เพิ่ม “Hey XPENG” ตามคำแนะนำและเรียกใช้บริการ Xpeng ได้ตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น :

- “Hey XPENG turn on the air conditioning” (เปิดเครื่องปรับอากาศ)
- “Hey XPENG, navigate home” (นำทางกลับบ้าน)
- “Hey XPENG, how long are you going to get to your destination?” (จะถึงจุดหมายเมื่อไหร่?)
- “Hey XPENG, let's play a song” (เล่นเพลง)



ภาษาของการใช้เสียงสั่งให้ทำงาน

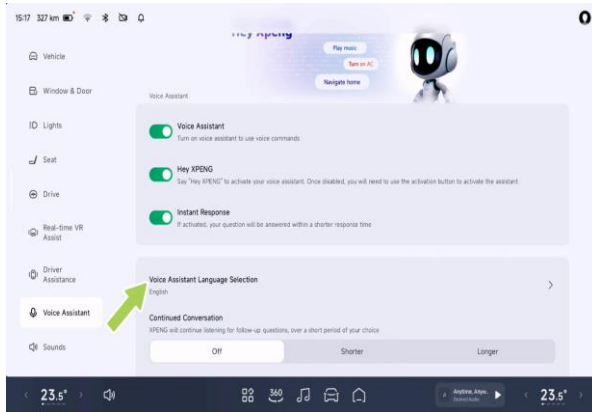

ที่ CID “CID → Voice Assistant” คลิกที่ “Voice Assistant Language Selection” (การเลือกภาษา) เมื่ออยู่ในหน้าจอแล้ว ให้เลือกภาษาและดาวน์โหลดชุดภาษาใหม่เพื่อติดตั้งและเปลี่ยนภาษา

I เคล็ดลับ

- ปัจจุบันชุดภาษาที่รองรับ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, ไทย และกวางตุ้ง
- ความสามารถในการสนทนาอย่างต่อเนื่อง รองรับเฉพาะชุดเสียงภาษาอังกฤษเท่านั้น



การควบคุมด้วยเสียง

การควบคุมด้วยเสียง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมการทำงานต่างๆ ของรถได้ขณะขับรถ กรุณาใช้คำสั่งเสียง เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนและปรับปรุงความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการขับรถ

Common voice control commands (English) [คำสั่งควบคุมด้วยเสียงทั่วไป (ภาษาอังกฤษ)]

Category	Function	Sample voice control commands
Vehicle	Seats	Raise driver seat higher
		Move driver seat back to the front
		Activate driver's seat massage
		Change second row seat massage mode
		Turn on front massage to low



Category	Function	Sample voice control commands
Vehicle	AC	Turn on AC
		Driver ac temperature turn higher
		Turn on driver auto ac
		Turn on purifier
		Turn on recirculation
		Turn on max cooling
		Turn on max heating
		Turn on refresh mode
		Open seat ventilation



Category	Function	Sample voice control commands
Phone (โทรศัพท์)	/	Make a call
		Call Anna
		Call back
Navigation (การนำทาง)	/	Navigate to
		Exit navigation
		Take me home
Media (เครื่องเสียง)	/	Next song
		Pause
		Turn off music
		Play music



Category	Function	Sample voice control commands
Others	Screen	Turn up main screen brightness by 10%
		Dashboard brighter
		Change to day mode
	Device	Turn on driver Bluetooth
		Turn on the Wi-Fi
		Turn on camera



Gängige Sprachsteuerungsbefehle (Deutsch) [คำสั่งควบคุมด้วยเสียงทั่วไป (ภาษาเยอรมัน)]

Category	Function	Sample voice control commands
Fahrzeug	Sitz	Verstelle den rechten Rücksitz nach vorne
		Neige die Rückenlehne des Fahrers nach vorne
		Aktiviere die Sitzmassage des Fahrers
		Aktiviere wave Massage des Vordersitzes
		Stelle die Massageintensität auf Stufe hoch ein
Fahrzeug	Klimaanlage	Schalte die Klimaanlage des ganzen Fahrzeugs aus
		Senke die Temperatur auf der Beifahrerseite



Category	Function	Sample voice control commands
		Erhöhe den Luftstrom
		Stelle Klimaanlage auf Automatikmodus ein
		Reinige die Luft
		Schalte die Umluft aus
Telefon	/	Mache einen Anruf
		Rufe Anna
		Rufe 101
		Rufe zurück
Navigation	/	Wo ist die Seite für Klimaanlage
		Schalte Navigation aus
		Bringe mich nach Hause



Category	Function	Sample voice control commands
Media	/	Vorheriges Lied
		Pausiere
		Spiele Musik
		Schalte Sotify ein
Sonstiges	Bildschirm	Erhöhe die Bildschirmhelligkeit um 20%
		Erhöhe die Heiligkeit des Armaturenbrettes
		Erhöhe die Bildschirmhelligkeit des Armaturenbretts
	Geräteverbindung	Schalte Bluetooth ein
		Schalte 360° Kamera aus

**Commandes de contrôle vocal courantes (français) [คำสั่งควบคุมด้วยเสียงทั่วไป (ภาษาฝรั่งเศส)]**

Category	Function	Sample voice control commands
Véhicule	Sièges	Monte le siège passager
		Incline le dossier du siège conducteur vers l'avant
		Active le massage, s'il te plaît
		Donne-moi un autre type de massage
		Active le massage du siège conducteur à faible intensité
	Climati	Allume toutes les climatisations
		Augmente la température de la climatisation
		Accrois le volume d'air



Category	Function	Sample voice control commands
Véhicule		Active la climatisation automatique du conducteur
		Ferme le purificateur d'air
		Active la recirculation de l'air
		Arrête le dégivrage
Téléphone	/	Passe un appel téléphonique
		Appelle le service client
		Appeler 123
		Recompose
Navigation	/	Navigue vers
		Termine la navigation
		Rentrer à la maison



Category	Function	Sample voice control commands
Média	/	La chanson précédente
		Arrête la diffusion de la radio
		Joue de la musique
Autres	Écrans	Augmente la luminosité de l'écran
		Tableau de bord plus lumineux
		Mets la luminosité du tableau de bord en mode automatique
	Appareils	Active le Bluetooth
		Active le WIFI
		Ouvre la caméra



คำสั่งควบคุมด้วยเสียงทั่วไป (ภาษาไทย)

หมวดหมู่	หน้าที่การทำงาน	ตัวอย่างคำสั่งควบคุมด้วยเสียง
รถยนต์	ที่นั่ง	ปรับเบาะนั่งไปข้างหลัง
		ปรับพนักพิงหลังผู้โดยสารด้านหน้า ไปข้างหลังสุด
		เปิดฟังก์ชันการนวดเบาะนั่งของคนขับ
		ปรับแรงนวดของเบาะคนขับ
	เครื่องปรับอากาศ	ปิดเครื่องปรับอากาศด้านคนขับรถ
		ปรับอุณหภูมิของที่นั่งคนขับ
		เพิ่มความเร็วลมของเครื่องปรับอากาศในที่นั่งด้านหลัง
		เปิดการไล่ฝ้ากระจกหลัง
		ปิดการเอนเบาะของผู้โดยสารด้านหน้า
	ไฟแสงสว่าง	ปิดไฟตัดหมอก
		เปิดไฟสร้างบรรยากาศ
		ตั้งไฟสร้างบรรยากาศเป็นสีแดง



หมวดหมู่	หน้าที่การทำงาน	ตัวอย่างคำสั่งควบคุมด้วยเสียง
โทรศัพท์	/	โทรศัพท์
		โทรหาผู้ติดต่อ
		โทร 123
		โทรหมายเลขล่าสุด
การนำทาง	/	นำทางไปที่
		ไปที่บ้าน
		นำทางไปบริษัท
เครื่องเสียง	/	รายการวิทยุก่อนหน้า
		เพลงถัดไป
		หยุดเล่น
		เล่นเพลง



หมวดหมู่	หน้าที่การทำงาน	ตัวอย่างคำสั่งควบคุมด้วยเสียง
อื่นๆ	หน้าจอ	เปิดหน้าจอทั้งหมดในรถ
		ปรับหน้าจอให้สว่างขึ้น
		เปิดความสว่างอัตโนมัติของหน้าจอด้านหน้า
	อุปกรณ์	เปิดบลูทูธ
		เปิดกล้อง
		เปิดกล้องหน้า



常用语音控制指令（粤语）[คำสั่งควบคุมด้วยเสียงทั่วไป (ภาษาจีนกวางตุ้ง)]

分類	功能	語音控制指令範例
車控	座椅	主駕座椅調高
		主駕座椅靠背調前
		啓動主駕座椅按摩
		主駕換個按摩模式
		司機按摩力度較到低
	冷氣	打開全車空調
		前座溫度較低
		空調風大啲
		啓動自動空調
		打開空氣淨化模式
		打開外循環
		打開前除霧
		打開智能除味
		打開座椅通風
		開司機座椅加熱



分類	功能	語音控制指令範例
電話	/	打電話
		打個電話畀 Anna
		重撥
		回撥
導航	/	導航去
		退出導航
		返屋企
		去公司
媒體	/	播上一個廣播
		播放音樂
		下一首歌
		停止播放



分類	功能	語音控制指令範例
其他	螢幕	屏幕調亮
		儀表屏亮度調高
		打開儀表屏自動亮度
	設備鏈接	打開藍牙
		打開 wifi
		打開攝像頭



X Combo

บทนำ


Smart Scene (หน้าจออัจฉริยะ) ช่วยให้สามารถปรับแต่งคุณสมบัติภายในห้องโดยสารตามพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้รถ เช่น เมื่อขับรถออกไประบบล็อกป้องกันเด็กเปิดประตูจากภายในจะทำงาน เมื่ออยู่ในตำแหน่งเกียร์ D ระบบจะล็อกกระจกประตูด้านซ้ายและขวา



ข้อควรระวัง

เพื่อให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดี แอป Xpeng ขอแนะนำให้อัปเดตเป็นเวอร์ชัน 2.34.0 ขึ้นไป ระบบของรถยนต์จำเป็นต้องอัปเดตเป็น 5.4.5

แอปของรถยนต์

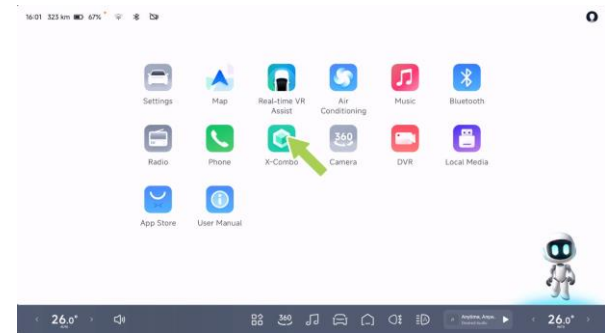

แตะที่ CID “๘๘” เพื่อค้นหา “X-Combo” ในศูนย์กลางของแอปพลิเคชัน เพื่อเข้าสู่การทำงาน

การเลือก Combo

Combo เลือกชุดสถานการณ์การใช้งานที่สร้างสรรค์และใช้งานได้จริง สามารถรับได้ใน “Recommend” (การแนะนำ) คลิกที่ “Driving combo” เพื่อดูรายละเอียด จาก CID และ “+ Add” เพื่อเพิ่มเข้าไปใน my combo



My combo

สามารถเปิดหรือปิดการใช้งาน ลบ หรือใช้งาน **combo** ได้
โดยการเข้าสู่ระบบบัญชีใน CID

การแก้ไข combo

X-Combo รองรับการแก้ไขการ์ดแบบกำหนดเองใน My Combo

1. เข้าสู่ระบบบัญชีของที่ CID ภายใต้หน้าจอ My Combo
คลิกการ์ดที่หน้าจอ เพื่อเข้าสู่รายละเอียดของการ์ด
2. คลิก **“Modify Combo”** จากเมนูแบบเลื่อนลง
3. ใช้แอป Xpeng สแกนรหัส QR เพื่อแก้ไข

I เคล็ดลับ

การเปลี่ยนแปลง Combo ต้องเชื่อมต่อทั้งรถยนต์และ
โทรศัพท์มือถือไปที่เครือข่าย ก่อนที่จะสามารถเชื่อมต่อ
การอัปเดตได้

การทบทวนการทำงาน

combo ที่เปิดใช้งาน จะทำหน้าที่ตามลำดับอย่างน้อยหนึ่ง
รายการโดยอัตโนมัติ เมื่อรถยนต์ตรงตามเงื่อนไขการกระตุ้น
การทำงานที่ตั้งไว้ สามารถคลิก **“Running”** บนแถบสถานะ
เหนือ CID เพื่อดูหรือหยุด combo ที่กำลังทำงานในขณะนั้น

แอปมือถือ (Mobile APP)

รายการคุณสมบัติ

ในแอป Xpeng **“XPENG→X-Combo”** เพื่อสร้างการตั้งค่า
ของตนเอง

เลือกคอมโบ (Pick a combo)

X-Combo เลือกสรรสถานการณ์การใช้รถยนต์ที่สร้างสรรค์
และใช้งานได้จริง สามารถเลือกจาก **“recommend”** (แนะนำ)
คลิกที่ **“Driving Combo”** เพื่อดูรายละเอียด และ **“+ Add”** ถึง
My Combo พร้อมกันนั้นยังสามารถ “ปรับเปลี่ยนตามนิสัย
การใช้รถของท่านได้ด้วยการแก้ไขแบบกำหนดเอง



I เคล็ดลับ

การเปลี่ยนแปลง combo ต้องเชื่อมต่อทั้งรถยนต์และโทรศัพท์มือถือเข้ากับเครือข่ายก่อนจึงจะเชื่อมต่อการอัปเดตได้

การปรับแต่งส่วนบุคคล

X-Combo รองรับความต้องการในการปรับแต่งคุณสมบัติภายในห้องโดยสาร คลิก **“My Combo→+→Create a Combo”** เพื่อเริ่มการปรับแต่ง

ระบบจัดให้มี **“In-car trigger”** **“Remote trigger”** ทั้งการกระตุ้นในรถและการควบคุมจากระยะไกล โหมดการกระตุ้นการดำเนินงาน รองรับเวลา สภาพแวดล้อม สถานะของรถยนต์ ฯลฯ เป็นเงื่อนไขสำหรับการทำงานอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังรองรับการกระทำที่ตั้งโปรแกรมไว้มากมาย เช่น การปรับโหมดการขับรถ การตั้งค่าสภาพอากาศ เป็นต้น



ข้อควรระวัง

ขอแนะนำให้เลือก **“Intelligent Query”** เมื่อสร้าง combo จากนั้น combo จะกำหนดระดับความปลอดภัยตามสถานะของรถยนต์ ก่อนที่จะดำเนินการที่ส่วนท้ายของรถยนต์ หากมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยบนท้องถนน (เช่น ปรับโหมดการขับรถใน D) การ์ดคำแนะนำอัจฉริยะ Xpeng ใน CID จะถูกใช้เพื่อถามว่าจะดำเนินการคอมโบหรือไม่ หาก **“do not query”** combo จะดำเนินการทันทีเมื่อมีการกระตุ้น

การฉายภาพหน้าจอแบบมีสาย

บทนำ

รองรับการฉายภาพหน้าจอแบบมีสาย ช่วยให้ฉายภาพของคอนโซล เกมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ (รวมถึง Switch, MacBook เป็นต้น) ไปยังหน้าจอขนาดใหญ่ของรถยนต์ได้อย่างง่ายดาย และเพลิดเพลินไปกับภาพที่ยิ่งใหญ่อย่างไม่เคยมีมาก่อน



การดำเนินการ

1. แตะ CID“” ในศูนย์แอปพลิเคชัน“” และแตะ “Wired projection”
2. เชื่อมต่อขั้วต่อ Type-C หรือ Type-A ด้านหน้าโดยใช้สาย HDMI และการ์ดจับภาพวิดีโอ

I เคล็ดลับ

สวิตช์ต้องใช้สายชาร์จ PD เพิ่มเติมที่เสียบเข้ากับการ์ดจับภาพวิดีโอหรือ HDMI และเชื่อมต่อกับพอร์ต C ที่ปลายทางรถยนต์

3. การเชื่อมต่อสำเร็จและหน้าจอจะแสดงขึ้น
4. จอฉายแบบมีสาย
 - ปิดไปทางซ้ายขึ้นหรือลงเพื่อปรับความสว่างหน้าจอ
 - ปิดขึ้นหรือลงทางด้านขวาเพื่อปรับระดับเสียงสื่อ
 - รองรับการปิดเสียงการติดต่อ

5. คลิกที่หน้าจอแล้วแตะ “Exit Projection” ที่มุมซ้ายบนเพื่อออกจากหน้าจอฉาย

I เคล็ดลับ

เนื่องจาก Sony PS, Xbox ฯลฯ ต้องใช้แรงเคลื่อนไฟฟ้าสูง จึงไม่แนะนำให้ใช้พอร์ตถ่ายโอนในรถยนต์สำหรับการฉายภาพ อย่างไรก็ตาม สามารถใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าจากภายนอกเพื่อจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์


บันทึกการขับรถ

บทนำ

คุณสมบัติการบันทึกการขับรถช่วยให้สามารถบันทึกวิดีโอของรถยนต์ขณะขับรถได้และจัดเก็บวิดีโอไว้ในแฟลชไดรฟ์ USB ไฟล์วิดีโอสามารถใช้เพื่อดูข้อมูลในอดีตเมื่อผู้ใช้ต้องการ หรือใช้เพื่อช่วยในการรวบรวมหลักฐานในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

การดำเนินการ

เปิดหรือปิดเครื่องบันทึกการขับรถ

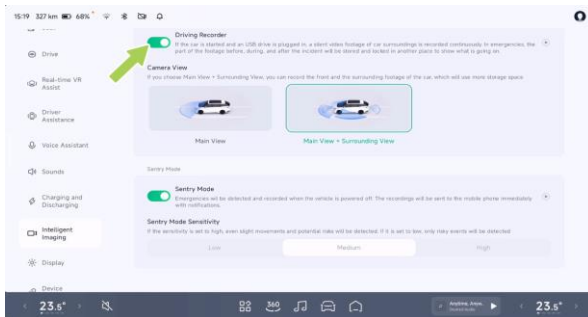

ที่ CID “ → Intelligent Imaging → Driving Recorder” สามารถเปิดหรือปิดเครื่องบันทึกการขับรถได้ สามารถเลือกบันทึกการขับรถ เพื่อบันทึก “Main view” หรือ “Main view + Surrounding View”

การบันทึกเหตุการณ์ฉุกเฉินในการขับรถ

การกระตุ้นอัตโนมัติ เมื่อ “Driving Recorder” เปิดใช้งาน และบันทึกเหตุการณ์ความเสี่ยงจากการชนเมื่อตรวจพบ

การกระตุ้นด้วยตนเอง เมื่อ CID “Driving Recorder” เปิดใช้งาน สามารถคลิกที่ “” บนแถบสถานะ ไอคอนที่ด้านบนของ CID คลิกที่ “Emergency” ในเมนู หรือแตะไอคอน “” (เช่นการตั้งค่าแบบกำหนดเอง) ในแถบงานที่ด้านล่างของหน้าจอควบคุมส่วนกลางเพื่อบันทึกวิดีโออย่างเร่งด่วน สถานที่จัดเก็บบันทึกเหตุการณ์ฉุกเฉิน ในหน้าจอควบคุมส่วนกลาง “ → Driving Recorder → Emergency” สามารถดูและส่งออกการบันทึกเหตุการณ์ฉุกเฉินได้

ดูสถานะบันทึกการขับรถ

คลิกที่แถบสถานะ ไอคอน “” ที่ด้านบนของหน้าจอควบคุมกลางเพื่อดูสถานะวิดีโอการขับรถ

 เมื่อวิดีโอการขับรถเปิดอยู่และกำลังบันทึก



- 📺 สถานะบันทึกการขับรถ
- 📺 ไม่สามารถบันทึกการขับรถได้ เมื่อจำเป็นต้องตรวจสอบโทรศัพท์ USB

ส่งออกวิดีโอการขับรถไปยังโทรศัพท์มือถือ

ในหน้าจอควบคุมส่วนกลาง “⚙️ → Driving Recorder” หลังจากเลือกภาพแล้ว หากต้องการโอน ให้แตะ “📶” (อยู่ในรูปภาพ “📶” ด้วย) คลิกที่มุมขวาล่าง ไปที่หน้าจอการถ่ายโอนไฟล์และทำตามคำแนะนำเพื่อถ่ายโอน

1. การเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือกับฮอตสปอตในรถยนต์
2. เปิดบัญชีการเข้าสู่ระบบแอป Xpeng ของท่าน
3. หน้าจอควบคุมส่วนกลางจะเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการส่งสัญญาณ
4. เมื่อแอปมือถือปรากฏขึ้น ให้คลิก “Receive” เพื่อถ่ายโอนไฟล์ไปยังอัลบั้มระบบโทรศัพท์ของท่าน

I เคล็ดลับ

- ในระหว่างการถ่ายโอนไฟล์ หน้าจอควบคุมส่วนกลางและแอปมือถือควรรยังคงอยู่ในอินเทอร์เน็ต การถ่ายโอน และควรเปิด Wi-Fi ของโทรศัพท์มือถือเอาไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการตัดการเชื่อมต่อ
- ระหว่างการถ่ายโอนไฟล์ โทรศัพท์จะไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ และจะกลับมาใช้งานต่อเมื่อการถ่ายโอนเสร็จสิ้นและตัดการเชื่อมต่อ

ติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก

ข้อมูลวิดีโอสำหรับการบันทึกใคร่ที่จะถูกเก็บไว้บนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกของรถยนต์ (USB) หากไม่มี USB อาจส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานคุณลักษณะการบันทึกใคร่ได้ อย่างถูกต้อง

แหล่งสื่อ USB และขั้วต่อไฟฟ้า Type-C ที่ด้านหน้าของที่วางแขนตรงกลางมีการส่งข้อมูลและสามารถบันทึกใคร่ได้เมื่อเสียบใคร่ USB

การบันทึกใคร่สามารถจดจำใคร่ USB ได้ครั้งละหนึ่งใคร่เท่านั้น ทุกครั้งที่เปิดเครื่องก่อนที่จะมีการปิดเครื่อง



หากใครที่ USB ที่ใช้ก่อนปิดเครื่องไม่ได้รับการจดจำ หลังจากเปิดเครื่อง 3 วินาที ใครที่ USB แรกที่รู้จักจะถูกใช้เป็นใครที่ USB ที่ใช้งานอยู่ตามลำดับการอ่าน

คำเตือน ข้อควรระวัง และข้อจำกัด

- การบันทึกการขับจะถูกเก็บไว้ประมาณ 3 นาทีตามค่าเริ่มต้น หากรถยนต์ลัดกระหว่างการบันทึก แฟลชใครที่ USB จะถูกคัดออก ให้ล้างวิดีโอ การฟอร์แมตหรือการสลับมุมมองการบันทึกจะทำให้การบันทึกหยุดชะงัก การบันทึกขณะขับจะบันทึกวิดีโอที่บันทึกแล้ว บันทึกวิดีโอใหม่อีกครั้ง วิดีโอนี้อาจใช้เวลาน้อยกว่า 3 นาที
- หลีกเลี่ยงการปิดเครื่องฉุกเฉินระหว่างการบันทึกการขับ ซึ่งจะป้องกันไม่ให้บันทึกวิดีโอได้
- วิดีโอใครที่จะถูกเก็บไว้ในใครที่ USB แยกต่างหาก อย่างถอดใครที่ USB โดยตรง การดึงออกก่อนควบคุมหน้าจอส่วนกลาง “**⏏→Driving Recorder→Manage Storage**” คลิกที่ “**security pop-up**” มิฉะนั้น วิดีโอที่กำลังบันทึกอาจสูญหายและอาจส่งผลให้ใครที่ USB

เสียหายและข้อมูลวิดีโอเสียหายหรือสูญหาย พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ปลั๊กอะแดปเตอร์แทนชาร์จ ฯลฯ เพราะอาจทำให้การเชื่อมต่อหลวมได้

- เมื่อเปิดวิดีโอการขับรถ วิดีโอจะบันทึกแบบวนซ้ำโดยจะเขียนทับวิดีโอที่เก่าที่สุดเมื่อวิดีโอเต็ม เพื่อให้แน่ใจว่าวิดีโอที่สำคัญจะไม่ถูกเขียนทับ ให้ส่งออกวิดีโอที่สำคัญไปยังอุปกรณ์อื่น เช่น โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ตามความจำเป็น
- สำหรับมาตรฐานทางเทคนิคที่ดีกว่า โปรดเลือก 32GB ขึ้นไป, USB 2.0 ขึ้นไป, ความเร็วในการเขียน 10MB/s ขึ้นไปใครที่ USB
- รองรับเฉพาะใครที่ USB ที่มีรูปแบบพาร์ติชัน FAT16, FAT32, NTFS เท่านั้น แนะนำให้ฟอร์แมตใครที่ USB ที่ไม่ได้ฟอร์แมตอย่างน้อยหนึ่งครั้ง การฟอร์แมตจะลบไฟล์ทั้งหมดในใครที่ USB โปรดบันทึกข้อมูลสำคัญก่อนทำการฟอร์แมต
- ใครที่ USB มีอายุการใช้งานการเขียนคงที่จำนวนครั้ง และเป็นรายการที่สิ้นเปลือง หากใช้งานใครที่ USB



มาแล้วเกินครึ่งปี และพบว่าวิดีโออ่านได้ช้ามากหรือวิดีโอสูญหายบ่อยครั้ง ให้เปลี่ยนไดรฟ์ USB ใหม่

- รับชมวิดีโออย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของท่านในขณะที่รถยนต์กำลังเคลื่อนที่

โหมดป้องกัน

บทนำ


เมื่อเปิดใช้งาน ระบบจะบันทึกการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติขณะที่ล้อกรด หากจำเป็น สามารถดูการบันทึกต้นฉบับได้บน CID

ท่านสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้โดยใช้โหมด Sentry :

- โหมด Sentry จะเปิดหรือปิดโดยใช้ CID
- ดูการบันทึกการเฝ้าระวังจาก CID
- โหมด Sentry เปิดหรือปิดได้ผ่านแอปมือถือ

การดำเนินการ

โหมด Sentry จะเปิดหรือปิดโดยใช้ CID

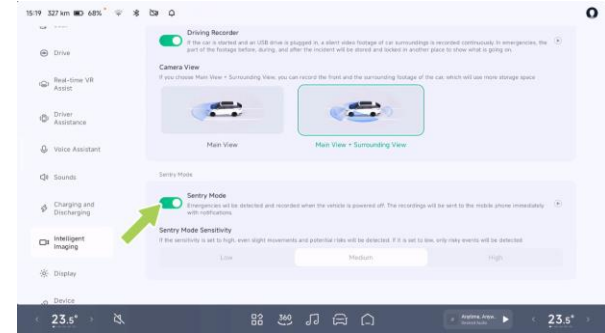

บน CID “ → Intelligent Imaging” โหมด “Sentry Mode”

สามารถเปิดหรือปิดได้ ตั้งค่าความไวของโหมด Sentry

ดูการบันทึกการเฝ้าระวังจาก CID

ที่ CID “ → Driving recorder → Sentry Mode” สามารถ

ชมวิดีโอ Sentinel ต้นฉบับได้



ข้อควรระวัง

การถ่ายทำอาจล้มเหลวได้หากระบบไม่มีพื้นที่เพียงพอ

โหมด Sentry เปิดหรือปิดได้ผ่านแอปมือถือ

บนแอปมือถือ “XPENG” สามารถเปิดหรือปิดโหมด Sentry ได้

คำเตือน ข้อควรระวัง และข้อจำกัด



ข้อควรระวัง


- เมื่อใช้โหมด Sentinel ระบบจะเข้าถึงการอนุญาตจากกล้องเพื่อตรวจจับสภาพแวดล้อมของรถยนต์ โปรดใช้โหมด Sentinel ให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่นและข้อกำหนดการใช้งานกล้องในสถานที่ที่คุณอยู่ตั้งอยู่และรับผิดชอบดูแลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- เมื่อเปิดโหมด Sentinel ระบบเตือนความปลอดภัยของรถยนต์ก็จะเปิดใช้งานได้เช่นกัน เมื่อรถยนต์ถูกบุกรุก เช่น จักรวรรค์ จักรวรรค์

- โหมด Sentinel จะทำงานเฉพาะระหว่างทางออกเคียวเมื่อเปิดเครื่อง และหน้าที่การทำงานจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่องรถ
- โหมด Sentinel จะใช้พลังงานรถยนต์จำนวนหนึ่งโปรดเปิดโหมดหากจำเป็น
- พลังงานแบตเตอรี่จะถูกใช้ต่อเนื่องในระหว่างการทำงานของโหมด Sentinel และจะออกจากโหมด Sentinel โดยอัตโนมัติเมื่อระยะทางของรถยนต์ต่ำกว่า 50 กม.
- วิดีโอ Sentinel สามารถบันทึกได้นานถึง 90 วัน และจะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจาก 90 วัน ดังนั้น โปรดตรวจสอบและส่งออกวิดีโอในเวลาที่เหมาะสม



การนัดหมายเพื่อชาร์จซ้ำ

การดำเนินการ

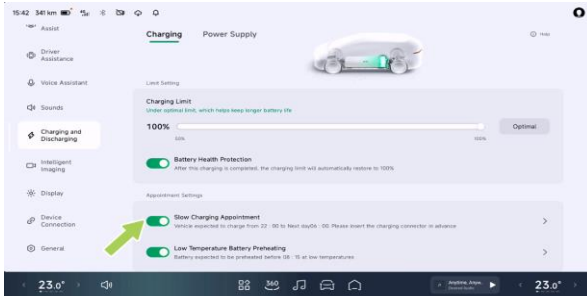

ที่ CID “ → Charging and Discharging → Charging” ตั้งเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการชาร์จ ใช้ประโยชน์จากราคาไฟฟ้าในช่วงนอกเวลาพิกในเวลากลางคืน และประหยัดค่าใช้จ่ายในการชาร์จ

I เคล็ดลับ

ก่อนเปิดใช้งานการชาร์จแบบกำหนดเวลาชาร์จซ้ำ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดการกำหนดเวลาชาร์จที่แอปของโทรศัพท์แล้ว มิฉะนั้น กำหนดเวลาชาร์จจะไม่ประสบความสำเร็จ



ข้อควรระวัง

เมื่ออุ่นเครื่องล่วงหน้าด้วยแบตเตอรี่อุณหภูมิต่ำ ควรถือรถหลังจากเลียบป็นชาร์จ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นดึงออก

การอุ่นแบตเตอรี่ล่วงหน้าที่อุณหภูมิต่ำ

บทนำ

การอุ่นแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิต่ำช่วยให้รถวิ่งได้ในสภาพอากาศหนาวเย็น ตั้งเวลาออกเดินทางประจำวัน และอุ่นแบตเตอรี่อย่างชาญฉลาดก่อนเวลาออกเดินทาง

การอุ่นแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิต่ำสามารถเปิดหรือปิดได้โดย


- หน้าจอการตั้งค่า CID
- กิ๊บลูทูลสำหรับแอปมือถือ



การอัปเดต OTA

การดำเนินการ

หน้าจอการตั้งค่า CID

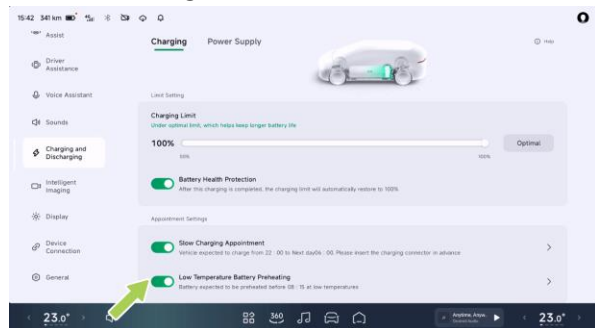

ที่ “ → Charging and Discharging → Charging” ของ CID ตั้งเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการชาร์จ ใช้ประโยชน์จากราคาไฟฟ้านอกช่วงพีคในเวลากลางคืน และประหยัดค่าใช้จ่ายในการชาร์จ



ข้อควรระวัง

- หากการทำงานล้มเหลว ให้ตรวจสอบว่าตรงตามเงื่อนไขสำหรับการทำงานหรือไม่ กรุณาติดต่อศูนย์บริการรถยนต์ Xpeng ในกรณีที่พบสภาพผิดปกติ

- เมื่ออุณหภูมิแบตเตอรี่ต่ำลงหน้าจอให้สื่อกรหลังจากเสียบปลั๊กไฟเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกดึงออกออกไปโดยคนอื่น

I เคล็ดลับ

- เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมต่ำ ระบบจะให้ความสำคัญกับการทำความร้อนแบตเตอรี่ไฟฟ้าก่อนอุณหภูมิปกติก็ชาร์จปกติ เวลาในการชาร์จจึงจะนานกว่าปกติเล็กน้อย
- ขอแนะนำให้ชาร์จโดยเร็วที่สุดหลังจากการอุ่นแบตเตอรี่เสร็จสิ้น เนื่องจากการจอดเป็นเวลานานจะลดประสิทธิภาพของการทำความร้อนลง
- หากใช้การชาร์จแบบกำหนดเวลาชาร์จซ้ำในเวลาเดียวกัน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณตั้งเวลาอุ่นล่วงหน้าช้ากว่าเวลาชาร์จตามกำหนดเวลา
- หากอุณหภูมิแบตเตอรี่สูง หน้าจออุณหภูมิที่อุณหภูมิต่ำจะไม่เปิดใช้งาน
- การอุ่นแบตเตอรี่ที่มีอุณหภูมิต่ำไว้ล่วงหน้าจะเพิ่มการเวลาชาร์จเล็กน้อยและใช้งานได้ตามความจำเป็น



การควบคุมอุณหภูมิก่อนการชาร์จไฟ

การดำเนินการ

ที่ CID“→Charging and Discharging→Charging” สามารถตั้งเวลาเสร็จสิ้นการอุ่นล่วงหน้าได้ เมื่อเปิดใช้งาน คุณสมบัตินี้ รถยนต์จะลดเวลาในการชาร์จโดยควบคุม อุณหภูมิแบตเตอรี่พลังงานให้อยู่ในระดับการชาร์จที่เหมาะสมที่สุด ช่วงที่จุดหมายปลายทางการนำทางเป็นสถานี ชาร์จด่วน หากไม่ได้เปิดการนำทางเมื่อมุ่งหน้าไปยังสถานี ชาร์จที่คุ้นเคย สามารถเปิดหรือปิดด้วยตนเองได้ที่ “immediate start/end battery warming”

I เคล็ดลับ

หน้าที่นี้จะทำการให้ความร้อนหรือความเย็นแก่แบตเตอรี่ และใช้พลังงานแบตเตอรี่ส่วนหนึ่ง

การขับรถอัจฉริยะทุกรูปแบบ

การแสดงผลการจำลองสภาพแวดล้อม SR

คำแนะนำสำหรับ SR

SR สามารถจำลองและแสดงผลกระทบบของกลางวันหรือกลางคืนในขณะนั้นได้ และสภาพแวดล้อมการจราจรรอบๆ รถยนต์ที่แผงหน้าปัดและแผงควบคุมส่วนกลาง (CID)

การสื่อสาร SR ของแผงหน้าปัด



การสื่อสาร SR ของ CID



การสื่อสารของ SR มีหน้าที่การทำงาน ดังต่อไปนี้

- ระบบควบคุมรถยนต์แบบ 3 มิติ ดูหน้า 77
- การชาร์จแบบ 3 มิติ ดูหน้า 78
- ค่าเตือนความเสี่ยงในการขับรถ ดูหน้า 81
- การแจ้งเตือนการสตาร์ทรถล่วงหน้า ดูหน้า 82



คำเตือน

SR เป็นเพียงหน้าที่การทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้ขับรถเท่านั้น ในฐานะผู้ขับรถจะต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในการขับรถ อย่าพึ่งพาหน้าที่การทำงานนี้ในการควบคุมรถ มิฉะนั้นอาจได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้



คำเตือน ข้อควรระวัง และข้อจำกัด



คำเตือน

SR ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติในสถานการณ์ต่อไปนี้

- ข้อจำกัดของกล้อง
- รถกำลังวิ่งอยู่บนถนนที่มีทางโค้งกว้างมากหรือสภาพถนนไม่ดี



คำเตือน

สถานการณ์ต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นได้สำหรับ SR

- การแสดงวัตถุผิดปกติ เนื่องจากระบบประเมินว่าเป็นวัตถุประเภทอื่น
- การจำลองและแสดงวัตถุในทิศทางหรือระยะทางที่ผิด

คำเตือน ข้อควรระวัง และข้อจำกัดข้างต้นไม่ครอบคลุมถึงเงื่อนไขทั้งหมดที่อาจส่งผลต่อการทำงานของ SR

การควบคุมรถยนต์แบบ 3 มิติ

คำแนะนำสำหรับการควบคุมรถยนต์แบบ 3 มิติ

เมื่อรถอยู่ในตำแหน่งเกียร์ P ให้แตะไอคอนด้านล่างโมเดล 3 มิติที่ CID หรือแตะฮอตสปอตบนรุ่นโดยตรงเพื่อปลดล็อกหรือล็อกรถยนต์ (เฉพาะไอคอนที่รองรับเท่านั้น) หรือเปิด/ปิดประตูสไลด์, ช่องชาร์จไฟ และฝากระโปรงหลัง



I เคล็ดลับ

ที่ “☰ → Window & Door” สามารถเปิด/ปิด “P Gear Shortcut” ได้ หลังจากเปลี่ยนเกียร์เป็น P ตัวเลือกการ



ควบคุมทั่วไปจะแสดงที่มุมขวาล่างของ CID และการทำงานแบบสัมผัสเพียงครั้งเดียวจะสะดวกยิ่งขึ้น

การชาร์จหรือการคายประจุไฟฟ้า แบบ 3 มิติ

คำแนะนำสำหรับการชาร์จหรือการคายประจุไฟฟ้า แบบ 3 มิติ เมื่อรถอยู่ในตำแหน่งเกียร์ P หลังจากเสียบปลั๊กชาร์จหรืออุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าจากภายนอกแล้ว CID จะแสดง SR ในการชาร์จหรือคายประจุไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ และสังเกตความคืบหน้าในการชาร์จหรือคายประจุไฟฟ้าด้วยสายตา

I เคล็ดลับ

- โปรดดูคำแนะนำในการชาร์จสำหรับการดำเนินการชาร์จรถยนต์โดยเฉพาะ
- สำหรับการทำงานเฉพาะของการคายประจุไฟฟ้าจากภายนอกของรถยนต์ โปรดดูการคายประจุไฟฟ้า V2L จากภายนอก

การชาร์จที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

รายการนี้จะแสดงข้อมูล เช่น เวลาเริ่มต้นการชาร์จที่ตั้งไว้ล่วงหน้า และระยะทางที่ขับรถได้ในขณะนั้น

- แตะ “Charging Limit” (ขีดจำกัดการชาร์จ) ได้รู้รถเพื่อไปที่ “Charging/Discharging” (การชาร์จ/การคายประจุไฟฟ้า) สามารถปรับแต่ง “Charging Limit” (ขีดจำกัดการชาร์จ) ได้ นอกจากนั้นยังสามารถเลือก “One-tap Optimum” (เหมาะสมที่สุด) ได้อีกด้วย และระบบจะตั้งค่าขีดจำกัดการชาร์จที่เหมาะสมที่สุดตามสถานะของแบตเตอรี่ขับเคลื่อนในขณะนั้น

I เคล็ดลับ

ขอแนะนำให้ใช้ขีดจำกัดการชาร์จที่เหมาะสมที่สุดที่ระบบแนะนำ และความเร็วในการชาร์จจะเร็วขึ้น

- แตะที่ “Current” (กระแสไฟฟ้า) “Voltage” (แรงเคลื่อนไฟฟ้า) “Power” (กำลังไฟฟ้า) เพื่อให้หน้าต่างกราฟการชาร์จปรากฏขึ้น
- แตะที่ “Start Charging” (เริ่มชาร์จ) เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการชาร์จ



พร้อมสำหรับการชาร์จ

ในระหว่างการเตรียมการชาร์จ ระบบจะอุ่นแบตเตอรี่ขับเคลื่อนและเข้าสู่การชาร์จโดยอัตโนมัติหลังจากถึงสถานะที่ระบุกำลังชาร์จ



ระหว่างการชาร์จ ภาพนี้จะแสดงระยะทางการขับรถในขณะนั้น เวลาที่เหลือโดยประมาณ ระยะทางการขับรถที่เพิ่มขึ้น ระยะทางการขับรถเพิ่มเติมเมื่อเปรียบเทียบกับการชาร์จคว้นแบบปกติ ชีตจำกัดการชาร์จ กระแสไฟฟ้า แรงเคลื่อนไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า และการชาร์จอื่นๆ

แต่ที่ “Stop charging” เพื่อหยุดการชาร์จ

การชาร์จผิดพลาด

หากเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการชาร์จ ระบบจะแสดงสาเหตุของข้อผิดพลาดในการชาร์จและคำแนะนำในการใช้งาน



คำเตือน

หากมีข้อความแจ้งข้อผิดพลาด อย่าพยายามชาร์จอีกครั้ง และติดต่อศูนย์บริการ XPENG ทันที

การชาร์จเสร็จสมบูรณ์

หลังจากการชาร์จเสร็จสิ้น หน้าจอจะแสดงข้อมูลการชาร์จ เช่น ระยะทางการขับรถในขณะนั้น ระยะเวลาการชาร์จ และระยะการขับรถครั้งใหม่

การเตรียมการคายประจุไฟฟ้าภายนอก

หลังจากเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้ว จะมีการแสดงบนหน้าจอว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเชื่อมต่ออยู่



- แตะที่ “Power supply limit” (ข้อจำกัดของแหล่งจ่ายไฟฟ้า) ที่ด้านล่างของรถยนต์เพื่อเข้าไปที่ “Charging and Discharging” สามารถปรับแต่ง “Power supply limit” (ข้อจำกัดของแหล่งจ่ายไฟฟ้า) ได้
- แตะที่ “Current” (กระแสไฟฟ้า) “Voltage” (แรงเคลื่อนไฟฟ้า) “Power” (กำลังไฟฟ้า) เพื่อเปิดหน้าต่างกราฟแสดงการคายประจุไฟฟ้า
- แตะที่ “Start supply” เพื่อใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าจากภายนอกทันที

I เคล็ดลับ

ขีดจำกัดขั้นต่ำสำหรับการคายประจุภายนอกของรถคือ 20% SOC ของแบตเตอรี่ขับเคลื่อน

อยู่ระหว่างการคายประจุภายนอก

ภาพแสดงข้อมูลการชาร์จ เช่น ระยะทางการขับรถในขณะนั้น การคายประจุไฟฟ้า ระยะทางการขับรถที่ลดลง ขีดจำกัดของแหล่งจ่ายไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า แรงเคลื่อนไฟฟ้า และพลังงาน

แตะที่ “Stop supply” เพื่อหยุดการจ่ายไฟฟ้า

ข้อผิดพลาดของการคายประจุภายนอก

หากเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการคายประจุภายนอก สาเหตุข้อผิดพลาดและคำแนะนำในการใช้งานจะปรากฏขึ้นบนจอ



คำเตือน

หากข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น ห้ามคายประจุไฟฟ้าจากภายนอกอีกครั้ง โปรดติดต่อ XPENG Service Center โดยทันที

การคายประจุภายนอกหยุดลง

- เมื่อถึงขีดจำกัดของแหล่งจ่ายไฟฟ้า ระบบจะหยุดการคายประจุไฟฟ้าจากภายนอก หากต้องการจ่ายไฟฟ้าต่อในเวลานี้ ต้องรีเซ็ตขีดจำกัดของแหล่งจ่ายไฟแล้วแตะ “Start supply” (เริ่มจ่ายไฟฟ้า)
- หากต้องการจ่ายไฟฟ้าต่อหลังจากแตะ “Stop supply” สามารถแตะ “Start supply” ได้โดยตรง



I เคล็ดลับ

หากขีดจำกัดของแหล่งจ่ายไฟฟ้าถึง 20% SOC ของแบตเตอรี่ขับเคลื่อน การคายประจุภายนอกจะไม่สามารถดำเนินต่อไปได้

คำเตือนความเสี่ยงในการขับรถ

คำแนะนำการเตือนความเสี่ยงในการขับรถ



หากไม่ได้เปิดระบบช่วยเหลือผู้ขับรถ และรถอยู่ในเกียร์ D
หากมีสิ่งกีดขวางแบบเคลื่อนที่ได้อยู่ใกล้กับตัวรถ

หรืออาจมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยได้ SR จะส่งคำเตือนการเตือนสิ่งกีดขวางที่มีความเสี่ยงปานกลางจะเปลี่ยนเป็นสีแดง และสิ่งกีดขวางที่มีความเสี่ยงสูงจะเปลี่ยนเป็นสีแดงพร้อมเสียงเตือน

คำเตือน ข้อควรระวัง และข้อจำกัด

การเตือนความเสี่ยงในการขับรถจะใช้สำหรับการเตือนเท่านั้น และผู้ขับรถมีหน้าที่รับผิดชอบในการสังเกตสภาพแวดล้อมโดยรอบและตัดสินใจตามนั้น



คำเตือน

การเตือนความเสี่ยงในการขับรถอาจไม่ทำงานในกรณีต่อไปนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

- เรดาร์หรือกล้องจำกัด
- รถกำลังวิ่งอยู่บนถนนที่มีทางโค้งกว้างมาก
- เมื่อรถวิ่งอยู่บนถนนที่มีสภาพไม่ดี



คำเตือน ข้อควรระวัง และข้อจำกัดข้างต้นไม่ครอบคลุมทุกสถานการณ์ที่ส่งผลต่อการทำงานปกติของการเตือนความเสี่ยงในการขับรถ

การเตือนให้สตาร์ทรถล่วงหน้า

คำแนะนำในการเตือนให้สตาร์ทรถล่วงหน้า

เมื่อไม่ได้เปิดระบบช่วยเหลือผู้ขับรถและรถอยู่ในเกียร์ D บนถนนที่การจราจรคับคั่ง หลังจากที่รถคันหน้าขับไปเป็นระยะทางหนึ่งแล้ว SR จะแสดงภาพเคลื่อนไหวเพื่อเตือนให้ผู้ขับรถสตาร์ทรถ

คำเตือน ข้อควรระวัง และข้อจำกัด

การเตือนความเสี่ยงในการขับรถจะใช้สำหรับการเตือนเท่านั้น และผู้ขับรถมีหน้าที่รับผิดชอบในการสังเกตสภาพแวดล้อมโดยรอบและตัดสินใจตามนั้น



คำเตือน

การเตือนความเสี่ยงในการขับรถอาจไม่ทำงานในกรณีต่อไปนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

- เรดาร์หรือกล้องมีข้อจำกัด
- รถกำลังวิ่งอยู่บนถนนที่มีทางโค้งกว้างมาก
- เมื่อรถวิ่งอยู่บนถนนที่มีสภาพไม่ดี

คำเตือน ข้อควรระวัง และข้อจำกัดข้างต้นไม่ครอบคลุมทุกสถานการณ์ที่ส่งผลต่อการทำงานปกติของการเตือนความเสี่ยงในการขับรถ



ระบบช่วยขับรด

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับได้

คำแนะนำสำหรับ ACC

ACC (Adaptive Cruise Control) สามารถควบคุมรถให้ติดตามรถคันอื่นได้ตามระยะทางที่กำหนด หากรถคันหน้าหยุด รถคันที่ขับตามมาก็สามารถหยุดตามได้ หากรถคันหน้าออกตัวภายใน 90 วินาที รถยนต์คันที่ขับตามมาก็สามารถเริ่มออกรถตามไปได้ หากไม่มีเป้าหมายข้างหน้าเพื่อติดตาม รถจะออกตัวและวิ่งด้วยความเร็วคงที่สูงสุดที่ตั้งไว้

นอกจากนี้ ACC ยังมีหน้าที่การทำงานระบบความเร็วคงที่แบบปรับทิศทางอัตโนมัติ (Adaptive Turning Cruise : ATC) อีกด้วย ATC รองรับความโค้งของถนนข้างหน้าผ่านกล้องและแผนที่ เมื่อเปิด ACC และรถวิ่งตามเส้นแบ่งช่องทางการจราจรหรือรถคันหน้าเลี้ยว ATC จะปรับปรุงความเสถียรของการเลี้ยวและความเสถียร โดยการปรับความเร็วของรถ

I เคล็ดลับ

เมื่อ ACC ควบคุมรถให้ลดความเร็วลงเพื่อรักษาระยะห่างจากรถคันหน้า ไฟเบรกจะติดสว่างขึ้น เมื่อ ACC ควบคุมรถให้เร่งความเร็ว เป็นคันเร่งจะไม่เคลื่อนที่



คำเตือน

ACC เป็นเพียงหน้าที่การทำงานช่วยเหลือผู้ขับรดเท่านั้น และไม่สามารถรับมือกับการจราจร สภาพอากาศ และสภาพถนนได้ทั้งหมด ในฐานะผู้ขับรดจะต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในการขับรด โปรดจับพวงมาลัยตลอดเวลา สังเกตสภาพถนน และควบคุมให้ทันเวลาในกรณีเกิดอันตราย อย่าพึ่งพาหน้าที่การทำงานนี้ในการควบคุมรถ มิฉะนั้นอาจได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

ไฟเตือนและไฟแสดงการทำงานที่แผงหน้าปัด



ไม่สามารถเปิดใช้งาน ACC ได้



สามารถเปิดใช้งาน ACC ได้เมื่อตรงตามเงื่อนไขการเปิดใช้งาน ACC



เปิดใช้งาน ACC แล้ว



ขีดจำกัดความเร็วสูงสุดของ ACC/LCC และหน้าที่การทำงานใดๆ ที่เปิดใช้งานอยู่



ไม่ได้เปิดใช้งานขีดจำกัดความเร็วสูงสุดของ ACC/LCC



ระบบมีข้อผิดพลาด

การเปิดใช้งาน ACC

เมื่อ ACC สามารถเปิดใช้งานได้ ไฟเตือนและไฟแสดงการทำงาน 80 บนแผงหน้าปัดจะติดสว่างขึ้น



ดิ่งก้านควบคุมลงไปที่จุดหนึ่งครั้งเพื่อเปิดใช้งาน ACC และไฟแสดงการทำงาน 80 ที่แผงหน้าปัดจะติดสว่างขึ้นพร้อมกับเสียงเตือน

I เคล็ดลับ

ACC สามารถเปิดใช้งานได้เมื่อตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ :

- ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับ ACC ทำงานได้ตามปกติและมีมุมมองที่ชัดเจน
- ที่ปัดน้ำฝนไม่ได้อยู่ในตำแหน่งความเร็วสูง (HI)
- ไม่ได้เหยียบแป้นเบรก



- ความเร็วของรถยนต์ตรงตามข้อกำหนด :
 - ความเร็วของรถยนต์คือ 30~150 กม./ชม. (ไม่มีรถคันข้างหน้า) หรือ 0~150 กม./ชม. (สำหรับรถคันหน้าและอยู่ห่างจากรถคันหน้าอย่างน้อย 2 เมตร)
- ไม่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ :
 - คาดเข็มขัดนิรภัยให้ถูกต้อง
 - จับพวงมาลัยให้แน่นด้วยมือทั้งสองข้าง
 - ประตูกุทุกบานปิดอยู่
 - แรงดันลมยางเป็นปกติ
 - ABS, AEB และหน้าที่การทำงานอื่นๆ ไม่ได้เปิดใช้งาน
 - ไม่มีอาการง่วงนอนขณะขับรถ

ACC ไม่สามารถเปิดใช้งานได้หากไม่ตรงตามเงื่อนไขใดๆ

การตั้งค่าความเร็วคงที่สูงสุด

เมื่อเปิดใช้งาน ACC สามารถตั้งค่าความเร็วคงที่สูงสุดได้โดยใช้ปุ่มเลื่อนด้านซ้ายบนพวงมาลัยหรือ SAS



เมื่อหมุนล้อเลื่อนซ้าย อัตราการเปลี่ยนแปลงสูงสุดของความเร็วคงที่ คือ 1 กม./ชม. เมื่อหมุนเร็วอัตราการเปลี่ยนแปลงสูงสุดคือ 5 กม./ชม.

หรือเหยียบคันเร่ง หลังจากทีความเร็วรถเพิ่มขึ้น ให้ดิ่งก้านควบคุมลงค้างไว้เพื่อตั้งค่าความเร็วรถในขณะนั้น เป็นความเร็วคงที่ใหม่ หากไม่ดิ่งก้านควบคุมขึ้นค้างไว้แต่ปล่อย



มือ เมื่อเหยียบคันเร่ง รถจะลดความเร็วลงตามความเร็วที่ตั้งไว้ก่อนหน้าและเล่นต่อไป

I เคล็ดลับ

ช่วงการตั้งค่าความเร็วคงที่คือ 30~150 กม./ชม.

ปลุกและเข้าควบคุม



คำเตือน

- หากรถส่งคำขอให้ควบคุมผ่านแผงหน้าปัด หรือการสั่งให้ทำงานด้วยเสียง หรือวิธีการอื่นๆ จะต้องเข้าควบคุมทันที
- หากพบอันตรายหรือมีสถานการณ์ที่ต้องการการควบคุมของคนขับรด ให้เข้าควบคุมทันที แทนที่จะรอให้รถส่งคำขอควบคุม

เมื่อเปิดใช้งาน ACC จะสามารถควบคุมได้โดยวิธีการต่อไปนี้ :

- เหยียบคันเร่ง : ความเร็วของรถถูกควบคุมชั่วคราว หลังจากความเร็วรถเพิ่มขึ้น ดึงก้านควบคุมลงเพื่อตั้งค่า

ความเร็วในขณะนั้นเป็นความเร็วคงที่ใหม่ หรือปล่อยคันเร่งแล้วรถจะลดความเร็วลงตามความเร็วที่ตั้งไว้ก่อนหน้าแล้วเล่นต่อไป

- เหยียบแป้นเบรก : ACC ถูกปิดใช้งาน และรถจะชะลอความเร็วลง
- ดึงก้านควบคุมขึ้น : ACC ถูกปิดใช้งาน และการฟื้นฟูพลังงานเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่จะทำให้รถช้าลง

นอกจากนี้ เมื่อเปิดใช้งาน ACC แล้ว หากเงื่อนไขการเปิดใช้งาน ACC เปลี่ยนจาก พอใจ ถึง ไม่พอใจ ACC จะออกจากการทำงาน กรุณาควบคุมด้วยตนเอง

คำเตือน ข้อควรระวัง และข้อจำกัด

โปรดอ่านทุกบททั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ ACC ในคู่มือนี้ และควรเข้าใจข้อจำกัดเหล่านี้ก่อนที่จะใช้หน้าที่การทำงานต่างๆ ACC ได้รับการออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายในการขับรดไม่ใช่ระบบเตือนการชนหรือระบบหลีกเลี่ยง ผู้ขับรมิความรับผิดชอบที่จะต้องระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาทำให้มั่นใจได้ความปลอดภัยในการขับรดและการควบคุมรถยนต์อย่างมีประสิทธิภาพในการลดความเร็วของรถเพียงอย่างเดียว



เพื่อหลีกเลี่ยงการชนกัน อย่าลืมสังเกตสภาพถนนข้างหน้า และเตรียมพร้อมใช้มาตรการแก้ไขได้ตลอดเวลา มิฉะนั้น อาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้ เป็นความรับผิดชอบของผู้ขับรดที่จะต้องกำหนดและรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยอยู่เสมอ อย่าพึ่ง ACC เพียงอย่างเดียว เพื่อรักษาระยะห่างที่ถูกต้องหรือเหมาะสม



คำเตือน

ACC เป็นหน้าที่การทำงานช่วยเหลือคนขับ และไม่สามารถจัดการ การจราจร, สภาพอากาศ หรือ สภาพถนนได้ทั้งหมด อย่าใช้หรือเปิด ACC ในสถานการณ์ต่อไปนี้ :

- ถนนที่มีการเลี้ยวหักศอก และสภาพถนนที่แปรผันอื่นๆ (เช่น เลี้ยว S, กลับริดต่อเนื่อง)
- ถนนในสภาพที่ไม่เอื้ออำนวย เช่น ถนนที่เป็นน้ำแข็ง หรือลื่น
- สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย เช่น ฝนตกหนัก หิมะ และหมอก
- ถนนในเมือง



คำเตือน

ACC ไม่สามารถตอบสนองได้อย่างเต็มที่ในสภาพถนนพิเศษ ถนนที่ซับซ้อน สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย หรือสภาพแวดล้อมที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ โปรดใส่ใจกับสภาพแวดล้อมและสภาพถนน เพิ่มความระมัดระวัง วางมือบนพวงมาลัยเสมอ และควบคุมรดได้ตลอดเวลา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง :

- รดคันอื่นอื่นๆ เคลื่อนตัวหรือเข้าใกล้ด้านหน้ารดของคุณอย่างกะทันหัน
- เมื่อมีเพียงส่วนหนึ่งของตัวถังของรดในช่องทางที่อยู่ติดกันเท่านั้นที่เคลื่อนมาอยู่ด้านหน้าของรดคันนี้ (โดยเฉพาะรดยนต์ขนาดใหญ่ เช่น รดประจำทาง และรถบรรทุก)
- รดคันหน้าชะลอความเร็วอย่างกะทันหัน
- มีทางกลับรถหรือทางข้าม
- เมื่อขับรดในอุโมงค์หรือในเวลากลางคืน มีรถบรรทุกและรถประจำทางอยู่บนช่องทาง



การจราจรด้านข้าง หรือขับตามรถยนต์ที่บรรทุกสินค้าที่มีความยาวเป็นพิเศษ

- เมื่อมีรถหลายคันวิ่งขนานกันเมื่อเข้าใกล้หรือเลี้ยวบนถนน
- สำหรับรถยนต์หรือวัตถุที่อยู่หนึ่ง (เช่น สิ่งกีดขวางบนถนน) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรถด้านหน้าออกจากช่องทางขับรลของคุณ และรถหรือวัตถุที่จอดอยู่กับที่ปรากฏขึ้นข้างหน้า
- รถกำลังวิ่งอยู่บนทางลาดชัน
- เมื่อเพิ่มความเร็วในการขับรลขณะลงเนิน และเมื่อรถเกินความเร็วที่กำหนดหรือขีดจำกัดความเร็วบนถนน



คำเตือน

ACC ไม่สามารถระบุและตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมและเป้าหมายต่อไปนี้ได้อย่างสมบูรณ์ โปรดใส่ใจกับสภาพแวดล้อมและสภาพถนน ในกรณีสถานการณ์

ต่อไปนี้ โปรดควบคุมรถยนต์ให้ทันเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าขับรลได้อย่างปลอดภัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง :

- รถยนต์พบกับเป้าหมายต่อไปนี้ข้างหน้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง :
 - คนหรือสัตว์
 - ไฟควบคุมการจราจร
 - กำแพง หรือเครื่องกีดขวาง
 - จักรยาน (จักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ไฟฟ้า ฯลฯ) รถสามล้อ
 - วัตถุอื่นๆ ที่ไม่ใช่รถยนต์
 - เป้าหมายในบริเวณจุดที่เซ็นเซอร์ตรวจจับไม่ได้
- รถยนต์หรือวัตถุที่อยู่อีกด้านหนึ่งของทางลาดชัน
- เมื่อเจอรถที่วิ่งสวนทางกัน
- รถยนต์คันข้างหน้ามีวัตถุอยู่นอกตัวรถ
- การก่อสร้าง อุบัติเหตุ และส่วนถนนอื่นๆ

คำเตือน ข้อควรระวัง และข้อจำกัดข้างต้น ไม่ครอบคลุมถึงเงื่อนไขทั้งหมดที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของ ACC



ระบบควบคุมการเปลี่ยนช่องทางการจราจร

คำแนะนำสำหรับ LCC

LCC (Lane Centering Control) เป็นหน้าที่การทำงานช่วยเหลือผู้ขับรถที่สะดวกสบาย สามารถช่วยเหลือผู้ขับรถในการควบคุมพวงมาลัยและรักษารถให้อยู่กลางช่องทางการจราจรในขณะนั้นให้ได้มากที่สุด

เมื่อ LCC ถูกเปิดใช้งาน ACC จะถูกเปิดใช้งานพร้อมกัน ความเร็วและระยะทางตามยาวถูกควบคุมโดย ACC หรือ LCC ให้ความช่วยเหลือผู้ขับรถในการควบคุมพวงมาลัยให้รถอยู่กลางช่องทางการจราจร บนถนนทางตรงที่มีเส้นช่องจราจรชัดเจนทั้งสองข้างและถนนทางโค้งมาตรฐาน

I เคล็ดลับ

- เมื่อ LCC ทำงาน จะสามารถใช้ ALC เพื่อช่วยในการเปลี่ยนช่องทางการจราจรได้
- เมื่อเปิดใช้งาน LCC สามารถตั้งค่าความเร็วในการเล่นและระยะทางต่อไปได้โดยการกดปุ่มบนพวงมาลัย วิธีดำเนินการเหมือนกับของ ACC



คำเตือน

LCC เป็นเพียงหน้าที่การทำงานช่วยเหลือคนขับ เท่านั้นไม่สามารถควบคุมการจราจร สภาพอากาศหรือสภาพถนนได้ทั้งหมด ในฐานะผู้ขับรถ จะต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในการขับรถ โปรดจับพวงมาลัยตลอดเวลา สังเกตสภาพถนน และควบคุมให้ทันเวลา ในกรณีเกิดอันตราย อย่าพึ่งพาหน้าที่การทำงานนี้ในการควบคุมรถยนต์ มิฉะนั้นอาจได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

ไฟเตือนและไฟแสดงการทำงานที่แผงหน้าปัด



ไม่สามารถเปิดใช้งาน LCC ได้



สามารถเปิดใช้งาน LCC ได้เมื่อตรงตามเงื่อนไขการเปิดใช้งาน LCC



เปิดใช้งาน LCC แล้ว

ระบบช่วยขับรถ




LCC จะออกโดยลำช้า



ระบบมีข้อผิดพลาด

การเปิดและปิด

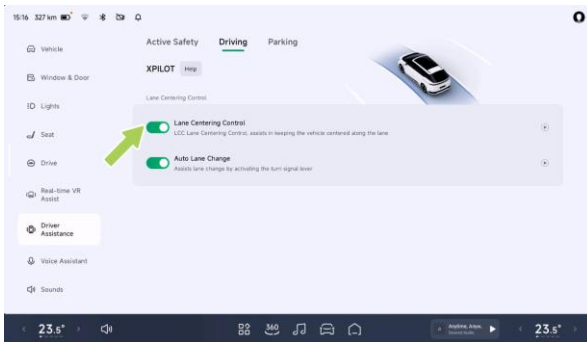

ที่ “**Driver Assistance**→**Driving**” (ช่วยเหลือผู้ขับรถ)
ของแผงควบคุมส่วนกลาง สามารถ เปิดหรือปิด การควบคุม
ให้อยู่กลางช่องทางการจราจรได้

เปิดใช้งาน LCC

เมื่อสามารถเปิดใช้งาน LCC ได้ ไฟแสดงบนแผงหน้าปัดจะ
ติดสว่างขึ้น



ดิ่งก้านควบคุมลงไปจนสุดสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน LCC และ
บนแผงหน้าปัดจะติดสว่างขึ้นพร้อมเสียงเตือน

I เคล็ดลับ

LCC สามารถเปิดใช้งานได้เมื่อตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ :



- ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับ LCC สามารถทำงานได้ตามปกติและมีมุมมองที่ชัดเจน
- เส้นแบ่งช่องทางการจราจรมีความชัดเจน
- ที่ปัดน้ำฝนไม่ได้อยู่ในตำแหน่งความเร็วสูง (HI)
- ไม่ได้เหยียบแป้นเบรก
- ความเร็วของรถเป็นไปตามข้อกำหนด :
 - ความเร็วของรถยนต์คือ 30~150 กม./ชม. (โดยไม่มีรถคันหน้า) หรือ 0~150 กม./ชม. (สำหรับรถคันหน้าและอยู่ห่างจากรถคันหน้าอย่างน้อย 2 เมตร)
- ไม่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย รวมถึงแต่ไม่จำกัด :
 - คาดเข็มขัดนิรภัยให้ถูกต้อง
 - จับพวงมาลัยให้แน่นด้วยมือทั้งสองข้าง
 - ประตูกุทุกบานปิดอยู่
 - แรงดันลมยางเป็นปกติ
 - ABS, AEB และหน้าที่การทำงานอื่นๆ ไม่ได้เปิดใช้งาน
 - ผู้ขับรถไม่่วงนอน

ไม่สามารถเปิดใช้งาน LCC ได้หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขใดๆ ข้างต้น

การกระตุ้นให้กลับมาทำงานใหม่และเข้าควบคุม



คำเตือน

- หากรถส่งคำขอให้ควบคุมผ่านแผงหน้าปัด หรือการสั่งให้ทำงานด้วยเสียงหรือวิธีการอื่นๆ จะต้องเข้าควบคุมทันที
- หากพบอันตรายหรือมีสถานการณ์ที่ต้องการการควบคุม ให้เข้าควบคุมทันที ไม่ต้องรอให้รถส่งคำขอ

สำหรับวิธีการปรับความเร็วคงที่และระยะห่างจากรถคันหน้า โดย LCC โปรดดูที่ คำอธิบายใน “Set Maximum Cruise Speed” (ตั้งค่าความเร็วคงที่สูงสุด) และ “Set Following Distance” (ตั้งค่าระยะห่างจากรถคันหน้า) ภายใต้ ACC

เมื่อ LCC ถูกเปิดใช้งาน จะสามารถควบคุมได้โดยวิธีการต่อไปนี้ :



- หมุนพวงมาลัย : ควบคุมพวงมาลัยชั่วคราวและหลังจากรถเปลี่ยนช่องทางการจราจรใหม่ LCC สามารถเปิดใช้งานได้อีกครั้งโดยอัตโนมัติ
- เหยียบคันเร่ง : ควบคุมความเร็วรถชั่วคราว
- เหยียบแป้นเบรก : ACC และ LCC จะออกจากการทำงาน
- ดึงก้านควบคุมขึ้น : ACC และ LCC จะออกจากการทำงาน

ในสถานการณ์ต่อไปนี้ LCC จะถูกลดระดับการทำงานเป็น ACC กรุณาเตรียมตัวควบคุมรถให้พร้อม :

- เส้นแบ่งช่องจราจรไม่ชัดเจน

หากสถานะรถในขณะนั้นไม่ตรงตามเงื่อนไขการเปิดใช้งาน ACC LCC จะออกจากการทำงานโดยตรง

คำเตือน ข้อควรระวัง และข้อจำกัด

โปรดอ่านเนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับ LCC ในคู่มือนี้และควรทำความเข้าใจข้อจำกัดเหล่านี้ก่อนการใช้งาน

LCC ได้รับการออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายในการขับรด และไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์อันตรายกะทันหันได้

ผู้ขับรดมีหน้าที่ต้องระมัดระวังตลอดเวลา มั่นใจในความปลอดภัยในการขับรดและควบคุมรถ อย่าพึ่งพาระบบในการจัดการกับเหตุฉุกเฉินกะทันหัน ต้องแน่ใจว่าได้สังเกตสภาพถนนข้างหน้าและพร้อมที่จะใช้มาตรการแก้ไขได้ตลอดเวลา มิฉะนั้นอาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้



คำเตือน

LCC ไม่สามารถรับมือกับสภาพการจราจร สภาพถนน หรือสภาพอากาศทั้งหมดได้ กรุณาอย่าใช้หรือเปิด LCC ในสถานการณ์ต่อไปนี้ :

- ถนนที่มีการเลี้ยวหักศอก และสภาพถนนอื่นๆ ที่เปลี่ยนแปลงได้
- จุดตัดหรือทางแยกของถนน
- ถนนที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างหรือซ่อม
- เมื่อเส้นแบ่งช่องจราจรหายไปหรือถูกขยักเล็ก
- เมื่อเส้นแบ่งช่องจราจรไม่ชัด หายไป หรือถูกปิดบัง
- ถนนที่มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางของเส้นแบ่งช่องจราจรข้างหน้าอย่างรวดเร็ว เช่น การเบี่ยงถนน การ



รวมช่องทางการจราจรและความกว้างของช่องทางการจราจรที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างกะทันหัน

- ถนนในสภาพที่ไม่เอื้ออำนวย เช่น ถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ เป็นน้ำแข็ง หรือลื่น
- ถนนในเมือง
- ที่จุดตัดการจราจร (ทางแยก)
- เมื่อรถข้างหน้าเลี้ยวหรือมีรถผ่านหน้ารถคันนี้
- ถนนที่อาจมีคนเดินเท้าหรือนักปั่นจักรยานอยู่
- เมื่อสภาพอากาศเลวร้าย เช่น ฝน หิมะ และหมอก
- เมื่อรถอยู่ในสภาพที่ไม่ดี เช่น การตั้งศูนย์ล้อทั้งสี่ผิดปกติ และลมยางผิดปกติ



คำเตือน

LCC ไม่สามารถตอบสนองได้อย่างเต็มที่ในสภาพถนนพิเศษ ถนนที่ซับซ้อน สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย หรือสภาพแวดล้อมที่มีแสงสว่างไม่ดีดังต่อไปนี้ โปรดใส่ใจกับสภาพแวดล้อมและสภาพถนน เพิ่มความระมัดระวังวางมือบนพวงมาลัยเสมอและควบคุมรถได้ตลอดเวลา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง :

สภาพถนนพิเศษหรือส่วนที่ซับซ้อน :

- บนถนนลาดเอียงหรือทางขึ้นเนินและลงเนิน
- การเลี้ยวด้วยความเร็วสูงหรือถนนที่โค้งแคบ
- มีฉากกั้นถนนหรือขอบถนน/ทางม้าลาย/ลูกศรที่ทางแยก
- ไม่มีเส้นแบ่งช่องจราจรหรือเส้นแบ่งช่องจราจรชำรุด มีสิ่งกีดขวาง ปกคลุม หรือเสียหายมากเกินไป
- เครื่องหมายจราจรมีการปรับเปลี่ยนชั่วคราวหรือเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (เช่น การแยกช่องทางเดิน



รถการข้ามหรือการรวมกัน) เนื่องจากถนนอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง

- สถานการณ์การเปลี่ยนช่องทางการจราจรพิเศษ เช่น การเบี่ยงช่องทางการจราจร การแยกช่องทางการจราจร พื้นที่ทางเบี่ยง และการขยายช่องทางการจราจร
- มีคำหรือป้ายการจราจร ป้ายบนพื้นถนนหรือมีคำหนาแน่น ป้ายการจราจร ขางมะตอย รอยเบรกรอยยาง ร่องและวัตถุรบกวนอื่นๆ ในช่องทางการเดินทาง
- ช่องทางการจราจรกว้างหรือแคบเกินไป
- แบ่งเขตถนนด้วยก๊วยการจราจร กำแพงแบบเดิม น้ำ สิ่งกีดขวางและเสาปูน

สภาพถนนที่ซับซ้อน:

- เมื่อขับรถบนถนนที่การจราจรคับคั่ง
- ถนนที่อาจมีคนเดินเท้าหรือนักปั่นจักรยานอยู่
- เมื่อรถคันอื่นแซงหน้ารถของคุณ
- มีรถเปลี่ยนช่องทางการจราจรอย่างกะทันหัน และวิ่งไปอยู่หน้ารถของคุณโดยมีระยะห่างเพียงเล็กน้อย

- เมื่อรถคันหน้าออกจากช่องทางการจราจรที่คุณอยู่
- รถยนต์คันหน้ากีดขวางการมองเห็นของกล้องหรือกีดขวางเส้นช่องทางเดินรถ
- มีรถคันขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุกหรือรถโดยสารประจำทางด้านข้างหรือด้านหน้า

สภาพอากาศหรือแสงไม่ดี :

- วัตถุหรือลักษณะภูมิทัศน์ทำให้เกิดเงาที่ชัดเจนบนเครื่องหมายช่องทางการจราจร
- เมื่อแสงสว่างจ้า (เช่น ไฟหน้าที่ส่องเข้ามาหรือแสงแดดโดยตรง) บดบังการมองเห็นของกล้อง
- กระจกบังลมบดบังการมองเห็นกล้อง (ละอองน้ำฝุ่น หรือสติกเกอร์)
- เมื่อมีลมพัดขวางขนาดใหญ่หรือมีลมแรงด้านหนึ่งของรถ

เรดาร์หรือกล้องที่มีข้อจำกัด :

- เรดาร์มีข้อจำกัด
- กล้องมีข้อจำกัด
- เรดาร์หรือกล้องถูกบัง (ฝุ่น ฝากรอบ ฯลฯ) หรือสภาพอากาศไม่ดี (เช่น ฝนตกหนัก หิมะ หรือหมอก)



คำเตือน

LCC ไม่สามารถระบุและตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมและเป้าหมายต่อไปนี้ได้อย่างสมบูรณ์ โปรดใส่ใจกับสภาพแวดล้อมและสภาพถนน ในกรณีสถานการณ์ต่อไปนี้ โปรดควบคุมรถยนต์ให้ทันเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าขับรถได้อย่างปลอดภัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง :

- พึ่งพาระบบนี้โดยสิ้นเชิง
- ใช้เมื่อเส้นช่องทางการจราจรไม่ชัดเจนหรือสภาพแสงไม่ดี
- ใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีคนเดินถนน นักปั่นจักรยาน หรือสัตว์จำนวนมาก
- ปลอยมือจากพวงมาลัย
- มองให้ห่างจากเส้นทางการเดินทาง
- เมื่อมีสิ่งกีดขวาง วัสดุที่ใช้แยกเส้นทาง หรือขอบที่ด้านใดด้านหนึ่งของถนน
- ในบางครั้ง LCC จะช่วยเหลือรถให้เลี้ยวเมื่อไม่มีระบบช่วยบังคับเลี้ยว หรือไม่ได้ตั้งใจที่จะเลี้ยวเนื่องจากเส้นช่องทางการจราจรที่ไม่ชัดเจนและผิดปกติ หรือเส้นหรือวัตถุอื่นๆ ที่คล้ายกับเส้นช่องทางการจราจร

รถบนพื้นผิวช่องทางการจราจร ในกรณีนี้คุณควรควบคุมรถ

คำเตือน ข้อควรระวัง และข้อจำกัดข้างต้นไม่ครอบคลุมถึงเงื่อนไขทั้งหมดที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของ LCC

ระบบเปลี่ยนช่องทางการจราจรอัตโนมัติอัจฉริยะ

คำแนะนำสำหรับ ALC (Intelligent Auto Lane Change) เมื่อ LCC ทำงานและเปิดสัญญาณไฟเลี้ยว ALC สามารถช่วยเหลือผู้ขับรถในการเปลี่ยนช่องทางการจราจรได้

I เคล็ดลับ


บนทางด่วน ความเร็วที่ใช้ได้สำหรับ ALC อยู่ที่ 65~150 กม./ชม. ถนนในเมืองความเร็วสำหรับ ALC คือ 15~150 กม./ชม.



คำเตือน

ALC เป็นเพียงหน้าที่การทำงานช่วยเหลือคนขับเท่านั้น ไม่สามารถควบคุมการจราจร สภาพอากาศหรือสภาพถนนได้ทั้งหมด ในฐานะผู้ขับรดจะต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในการขับรด โปรดจับพวงมาลัยตลอดเวลา สังเกตสภาพถนน และควบคุมให้ทันเวลาในกรณีเกิดอันตราย อย่าพึ่งพาหน้าที่การทำงานนี้ในการควบคุมรถ มิฉะนั้นอาจได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

การเปิดและการปิด

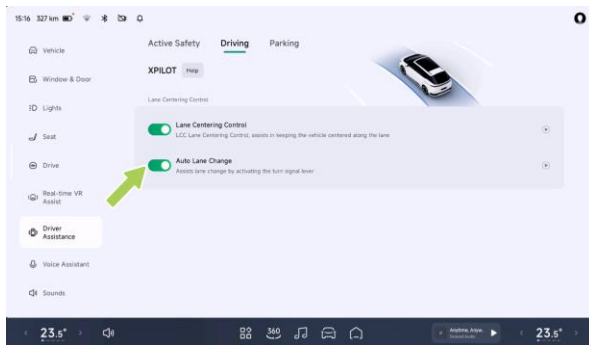

ที่ “๘ Driver Assistance → Driving” (ช่วยเหลือผู้ขับรด → การขับรด) ของแผงควบคุมส่วนกลาง สามารถเปิดหรือปิดการเปลี่ยนช่องทางการจราจรอัตโนมัติได้

การใช้ ALC



1. ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการเปลี่ยนช่องทางการจราจรเพื่อยืนยันความปลอดภัยของการเปลี่ยนช่องทางการจราจร
2. เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวที่ด้านที่เกี่ยวข้อง
3. หากตรงตามเงื่อนไขสำหรับการเปลี่ยนช่องทางการจราจร ALC จะช่วยเหลือผู้ขับรดในการเปลี่ยนช่องทางการจราจร หากไม่ตรงตามเงื่อนไข ระบบจะแจ้งผ่านทางแผงหน้าปัด



I เคล็ดลับ

- ALC สามารถเปลี่ยนได้ครั้งละหนึ่งช่องทางการจราจรเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนช่องทางการจราจรอีกครั้ง กรุณาเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวในด้านที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง
- ALC ไม่สามารถเปลี่ยนช่องทางการจราจรข้ามเส้นทับได้
- เมื่อ ALC ตัดสินว่าในขณะนั้นไม่เหมาะกับการเปลี่ยนช่องทางการจราจร ช่องเว้นวรรคของช่องทางการจราจรเป้าหมายบนแผงหน้าปัดจะเป็นสีเทา เมื่อยกเลิกการเปลี่ยนช่องทางการจราจร แผงหน้าปัดจะแสดง **“Lane Change Canceled”** (การเปลี่ยนช่องทางการจราจรถูกยกเลิก)
- หลังจากการเปลี่ยนช่องทางการจราจรเสร็จสิ้นหรือยกเลิกโดย ALC สัญญาณไฟเลี้ยวจะเปิดโดยอัตโนมัติ

การกระตุ้นให้กลับมาทำงานใหม่และเข้าควบคุม



คำเตือน

- หากกดส่งคำขอให้ควบคุมผ่านแผงหน้าปัด เสียงแจ้งเตือนหรือวิธีการอื่นๆ จะต้องควบคุมรถทันที
- หากพบอันตรายหรือมีสถานการณ์ที่ต้องการการให้ควบคุมต้องเข้าควบคุมทันที ไม่ต้องรอให้รถส่งคำขอควบคุม

หลังจากเปิดใช้งาน ALC แล้ว การเปลี่ยนช่องทางการจราจรสามารถยกเลิกได้โดยการดำเนินการต่อไปนี้ :

- หมุนพวงมาลัย : ยกเลิกการเปลี่ยนช่องทางการจราจรและควบคุมพวงมาลัยชั่วคราว
- หลังจากตรงตามเงื่อนไข LCC จะถูกเปิดใช้งานอีกครั้งใช้เป็นเบรก : ยกเลิกการเปลี่ยนช่องทางการจราจรและออกจาก ACC และ LCC



คำเตือน ข้อควรระวัง และข้อจำกัด

ALC เป็นหน้าที่การทำงานช่วยเหลือคนขับและไม่สามารถใช้งานระบบขับรถอัตโนมัติได้ เมื่อ ALC ทำงาน คนขับยังคงต้องสังเกตความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมในการเปลี่ยนช่องทางการจราจรอยู่เสมอ เพื่อควบคุมรถให้ทันเวลาเมื่ออาจจะเกิดอันตราย

ALC ได้รับการออกแบบมาเพื่อการขับรถที่สบายและสะดวก และไม่สามารถรับมือกับเหตุการณ์กะทันหันได้ สถานการณ์ที่เป็นอันตราย ผู้ขับรถมีหน้าที่ต้องระมัดระวังตลอดเวลา มั่นใจในความปลอดภัยในการขับรถ และควบคุมรถ อย่าพึ่งพาระบบในการจัดการกับเหตุฉุกเฉินกะทันหัน สังเกตถนนข้างหน้าเสมอและเตรียมพร้อมที่จะดำเนินการแก้ไขได้ตลอดเวลา เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้

ALC อาจจะไม่ทำงานโดยไม่คาดคิดเมื่อใดก็ได้โดยไม่ทราบสาเหตุ อย่าลืมนำสังเกตสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนและเตรียมพร้อมใช้มาตรการที่เหมาะสม คนขับจะต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในการเปลี่ยนช่องทางการจราจรเสมอ



คำเตือน

โปรดอ่านข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ ALC ในคู่มือนี้ เพื่อทำความเข้าใจข้อจำกัดของหน้าที่การทำงาน คนขับควรเข้าใจข้อจำกัดเหล่านี้ก่อนใช้งานหน้าที่นี้

- ALC ไม่สามารถรับมือกับการจราจร สภาพอากาศ หรือสภาพถนนทั้งหมดได้ ห้ามใช้ในสภาพอากาศเลวร้าย (เช่น ฝนตก หิมะหรือหมอก) หรือบนถนนที่อาจมีคนเดินถนนหรือนักปั่นจักรยานอยู่
- อย่าใช้ ALC เมื่อมีรถยนต์อยู่ข้างหน้าหรือในช่องทางการจราจรที่อยู่ติดกัน เนื่องจากอาจทำให้เกิดการชนกับรถคันอื่นได้
- ในระหว่างการใช้งาน ALC หากรถคันอื่นเปลี่ยนช่องทางเดินรถเป็นช่องทางที่รถของคุณกำลังเปลี่ยนช่องทางในเวลาเดียวกัน หน้าที่การทำงานนี้จะไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการชนได้ ผู้ขับรถควรสังเกตความปลอดภัยของการเปลี่ยนช่องทางการจราจรและเข้าควบคุมรถอย่างทันทั่วทั้งที่เพื่อหลีกเลี่ยงการชนกัน คนขับจะต้องรับผิดชอบอย่าง



เต็มที่สุดความปลอดภัยของการเปลี่ยนช่องทางการจราจร

- อย่าใช้ ALC เมื่อรถอยู่ในสภาพที่ไม่ดี เช่น การตั้งศูนย์ล้อทั้งสี่ผิดปกติ หรือแรงดันลมยางผิดปกติ
- อย่าใช้ ALC ที่ทางลาดชัน จุดบรรจบกัน และการเบี่ยงทางด่วนหรือถนนสายอื่น
- โปรดใช้ ALC ด้วยความระมัดระวังในการเลี้ยวส่วนต่างๆ เนื่องจากระบบอาจไม่สามารถรองรับการช่วยเปลี่ยนช่องทางการจราจรได้
- อย่าใช้ ALC บนถนนในเมืองหรือภายใต้สภาพถนนที่เปลี่ยนแปลงได้
- อย่าใช้ ALC บนถนนคดเคี้ยวที่มีทางโค้งหักศอกเป็นหลุมเป็นบ่อ เป็นน้ำแข็ง หรือถนนลื่น ระบบไม่สามารถให้ความช่วยเหลือในการเปลี่ยนช่องทางการจราจรได้อย่างมั่นคงภายใต้สภาพถนนที่ไม่ดี
- ในบางครั้ง ALC จะรับรู้เงื่อนไขการเปลี่ยนช่องทางการจราจรเนื่องจากไม่อนุญาตให้เปลี่ยนช่องทางการจราจร ในกรณีนี้ผู้ขับรดต้องเปลี่ยนช่องทางการจราจรด้วยตนเอง

- บนถนนที่มีการจราจรติดขัดมาก ALC อาจไม่สามารถตรวจจับสภาพแวดล้อมการเปลี่ยนช่องทางการจราจรได้อย่างแม่นยำ โปรดใช้ ALC อย่างระมัดระวัง
- ห้ามใช้ ALC ในบริเวณที่มีเครื่องหมายช่องทางการจราจรเป็นเส้นทึบหรือข้อจำกัดอื่นๆ ในการเปลี่ยนช่องทางการจราจร
- เมื่อใช้ ALC หากรถคันอื่นเข้าใกล้รถคันนี้อย่างรวดเร็ว คนขับจะต้องควบคุมทันทีที่ ALC ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการชนที่อาจเกิดขึ้นได้
- อย่าใช้ ALC เมื่อมีรถคันอื่นอยู่ในจุดอับสายตา ด้านหลัง ด้านข้างของรถคันนี้หรืออยู่บนเส้นทางเปลี่ยนช่องทางการจราจร
- ถนนมีทางโค้งหักศอกหรือสภาพถนนที่ไม่ดี เช่น พื้นผิวที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ลื่น หรือเป็นน้ำแข็ง
- บนถนนที่มีความลาดชัน
- ถนนที่อาจมีคนเดินเท้าหรือนักปั่นจักรยานอยู่
- ความมืด (แสงไม่ดี) หรือทัศนวิสัยไม่ดี (เกิดจากฝนตกหนัก หิมะ หมอก ฯลฯ)



- เมื่อแสงสว่างจ้า (เช่น ไฟหน้าที่ส่องเข้ามาหรือ แสงแดดโดยตรง) กีดขวางการมองเห็นของกล้อง
- รถข้างหน้านับถ่วงการมองเห็นของกล้อง
- กระจกบังลมบัง กีดขวางการมองเห็นของกล้อง (ละอองน้ำ ฝุ่น หรือสติกเกอร์)
- เส้นแบ่งช่องทางการจราจรไม่ชัดหรือถูกปกคลุมมากเกินไป เครื่องหมายถนนใหม่และเก่าทับซ้อนกัน เครื่องหมายจราจรมีการปรับเปลี่ยนชั่วคราวหรือเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (เช่น การแยกช่องทางการจราจร การข้าม หรือการรวม) เนื่องจากการก่อสร้างถนน
- วัตถุหรือลักษณะภูมิทัศน์ที่ฉายลงบนถนนที่รบกวนทำให้เกิดเงาเป็นบริเวณกว้าง
- กรวยเตือน ป้ายเตือน หรือวัตถุอื่นๆ วางอยู่บนพื้นผิวถนน
- เรดาร์มีข้อจำกัด
- เรดาร์หรือกล้องถูกปิดบัง (ฝุ่น ฝาครอบ ฯลฯ) หรือสภาพอากาศไม่ดี (เช่น ฝนตกหนัก หิมะหรือหมอก)

- เมื่อมีสิ่งกีดขวางการไหลของอากาศอย่างรุนแรง หรือพายุที่ด้านใดด้านหนึ่งของรถ ประสิทธิภาพของ ALC จะได้รับผลกระทบ ดังนั้นหน้าที่การทำงานนี้จึงไม่เหมาะกับการใช้งานในสภาพอากาศเช่นนี้

ถ้าเตือน ข้อควรระวัง และข้อจำกัดข้างต้นไม่ครอบคลุมถึงเงื่อนไขทั้งหมดที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานปกติของ ALC



ระบบช่วยจอดรถ

ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ

คำแนะนำสำหรับ APA (Auto Park Assist)

APA สามารถช่วยเหลือผู้ขับรถในการจอดรถเข้าและออกได้ การดูพื้นที่จอดรถในแนวตั้ง ขนาน หรือมุมฉาก โดยมีหรือไม่มีเครื่องหมายเส้น และช่องจอดรถที่เป็นทางตัน รองรับวิธีการเปิดใช้งานต่อไปนี้ :

- แฉกควบคุมส่วนกลาง (CDI)
- สั่งให้ทำงานจากโทรศัพท์มือถือ



คำเตือน

APA เป็นเพียงหน้าที่การทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้ขับรถเท่านั้น ไม่สามารถรับมือกับการจราจร สภาพอากาศ และสภาพถนนได้ทั้งหมด ในฐานะผู้ขับรถจะต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในการขับรถ กรุณาจับพวงมาลัยตลอดเวลา สังเกตสภาพถนนและควบคุมได้ทันเวลา ในกรณีที่อาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้ อย่าพึ่งพาหน้าที่นี้ในการควบคุมรถ มิฉะนั้นอาจได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

ไฟเตือนและไฟแสดงการทำงานที่แผงหน้าปัด



สามารถเปิดใช้งาน APA ได้




เปิดใช้งาน APA แล้ว



APA ไม่พร้อมใช้งาน

การเปิดและปิด

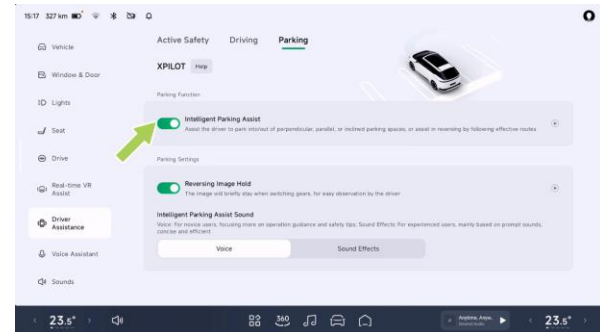

สามารถเปิดหรือปิด APA ได้ที่ “☰ → Driver Assistance → Parking” (ช่วยเหลือผู้ขับขี่ → การจอดรถ) ของแผงควบคุมส่วนกลาง

การใช้ APA




1. การช่วยจอดรถจะ เริ่มต้นที่ “All domain Intelligent Driving” โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ :
 - การเริ่มต้นทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อรถเข้าสู่สภาพแวดล้อมของการจอดรถ เช่น ที่จอดรถชั้นใต้ดิน ระบบ “All-domain Intelligent Driving” จะเข้าสู่การจอดรถโดยอัตโนมัติ

- กดปุ่มลัดบนพวงมาลัย
- แตะ “Park” (จอดรถ) บนแผงควบคุมส่วนกลาง
- เมื่อหน้าจอแสดงไอคอนพื้นที่จอดรถ ให้หยุดรถ และเปลี่ยนเกียร์ ไปที่เกียร์ตำแหน่ง R

2. ขับรถไปหาที่จอดรถที่ต้องการ

I เคล็ดลับ

- ในระหว่างการค้นหาที่จอดรถ กรุณารักษาระยะห่างด้านข้างระหว่างรถของคุณกับที่จอดรถให้อยู่ในระยะ 1~2 เมตร
- ในระหว่างการค้นหาที่จอดรถ ความเร็วของรถจะต้องไม่เกิน 24 กม./ชม.

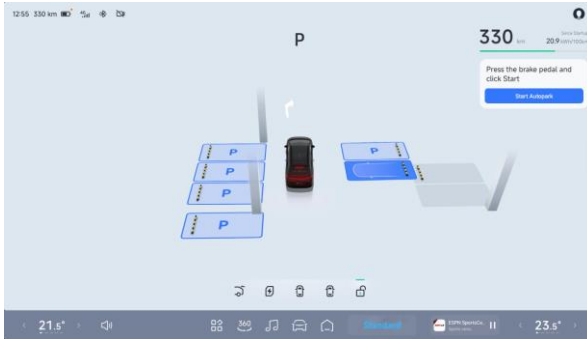

3. เมื่อพื้นที่จอดรถที่ต้องการถูกเน้นขึ้นมา ให้เหยียบเบรก และแตะที่แผงควบคุมส่วนกลางเพื่อเลือกพื้นที่จอดรถ
4. ในขณะนี้ สามารถจอดในพื้นที่จอดรถได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้ :
 - ที่แผงควบคุมส่วนกลาง แตะที่ **“Start parking”** (เริ่มจอดอัตโนมัติ) จากนั้นปล่อยเป็นเบรก
 - การสั่งให้ทำงานจากโทรศัพท์มือถือ เปลี่ยนเกียร์ เป็น P แล้วลงจากรถและปิดประตู แล้วเปิดการจอด

รถอัจฉริยะที่แอปมือถือ แตะที่ **“Remote Parking”** และแตะที่ปุ่มจอดรถค้างไว้ หลังจากทีกระจกมอง ข้างด้านนอกพับและไฟฉุกเฉินติดขึ้นมา

I เคล็ดลับ

- หลังจากจอดรถในที่จอดรถด้วยสั่งให้ทำงานจาก โทรศัพท์มือถือแล้ว รถจะเปลี่ยนไปที่เกียร์ P โดยอัตโนมัติ ล็อกประตูทั้งหมดและปิดการทำงาน
- เมื่อจอดรถในที่จอดรถด้วยการสั่งให้ทำงานจาก โทรศัพท์มือถือ ให้รักษาระยะห่างของโทรศัพท์มือถือ ไว้ใกล้ๆ กับรถ มิฉะนั้นการทำงานจะออกจากระบบ
- เมื่อรถจอดด้วยการสั่งให้ทำงานจากโทรศัพท์มือถือ จะสามารถเปิดประตู / ฝากระโปรงรถเพื่อหยิบของได้ ภายใน 5 นาที หลังจากทีการจอดรถระยะไกลถูกหยุดชั่วคราว หลังจากหยิบของเสร็จแล้ว สามารถแตะที่ **“Continue”** (ดำเนินการต่อ) เพื่อให้การจอดรถระยะไกล เสร็จสมบูรณ์



การเตือนให้เข้าควบคุมรถยนต์



คำเตือน

- หากรถส่งคำขอให้ควบคุมผ่านทางแผงหน้าปัด หรือการส่งด้วยเสียงหรือวิธีการอื่นๆ ผู้ขับจะต้องควบคุมทันที
- หากพบอันตรายหรือมีสถานการณ์ที่ต้องการการควบคุมของผู้ขับรถ ให้เข้าควบคุมทันที แทนที่จะรอให้รถส่งคำขอควบคุม
- กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีใครอยู่ในรถ ก่อนที่จะจอดในพื้นที่ที่จอดรถผ่านแอปพลิเคชันมือถือ

เมื่อเปิดใช้งาน APA สามารถหยุดชั่วคราวได้ด้วยวิธีการต่อไปนี้ :

- การจอดรถด้วยแผงควบคุมส่วนกลาง : เขียบเบรคเป็นเบรคตลอดเวลาเพื่อหยุดการทำงานของ APA
- การจอดรถด้วยสั่งให้ทำงานจากโทรศัพท์มือถือ : ปลดปล่อยมือจอดรถในหน้าแอปพลิเคชันของโทรศัพท์มือถือ

เมื่อความปลอดภัยได้รับการยืนยันแล้ว ระบบ APA สามารถกู้คืนได้โดย :

- การจอดรถที่แผงควบคุมส่วนกลาง : แตะที่ “Continue” (ดำเนินการต่อ) บนแผงควบคุมส่วนกลาง
- จอดรถด้วยสั่งให้ทำงานจากโทรศัพท์มือถือ : แตะและกดปุ่มจอดรถในแอปพลิเคชันมือถือค้างไว้

APA จะหยุดทำงาน หาก :

- หมุนพวงมาลัยด้วยตนเอง
- เขียบเบรคเป็นเบรคเพื่อเปลี่ยนเกียร์
- เมื่อ APA ถูกหยุดชั่วคราวนานกว่า 30 วินาทีและยังไม่ได้รับการฟื้นฟู และการจอดรถระยะใกล้ด้วยโทรศัพท์มือถือถูกหยุดชั่วคราวนานกว่า 5 นาทีและยังไม่ได้รับการฟื้นฟู
- ประตูเปิดขึ้น เขียบคันเร่งหรือเขียบเบรค ทำให้ APA หยุดชั่วคราว 3 ครั้ง

คำเตือน ข้อควรระวัง และข้อจำกัด



คำเตือน

อย่าใช้ APA ในสถานการณ์ต่อไปนี้ :

- ถนนเป็นทางลาดชัน



- เซ็นเซอร์อัลตราโซนิกหรือกล้องมีรอยเปื้อนหรือถูกกีดขวาง (เช่น โคลน น้ำแข็ง หิมะหรือน้ำ)
- สภาพภูมิอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย (เช่น ฝนตกหนัก หิมะหรือหมอก)
- พื้นผิวถนนไม่เรียบ เป็นน้ำแข็ง หรือลื่น
- ขอบถนนไม่ได้ทำจากคอนกรีตหรือไม่สามารถตรวจจับได้
- ผิวถนนที่มีความสูง ความแตกต่าง (เช่น หน้าผา ขอบชันลาดสูง หรือทางเท้าหันหน้าไปทางถนน)
- มีการติดตั้งโซรัยขวางหรือโซรัยอะไหล่
- มีวัตถุที่บรรทุกยื่นออกมาจากตัวถังของรถ
- กระจกมองข้างด้านซ้ายหรือด้านขวา มีความเสียหายหรืออยู่ในตำแหน่งที่ผิดปกติ
- ที่จอดรถบนถนนแคบหรือที่จอดรถแคบ
- การทำงานตามปกติของรถอาจจะได้รับผลกระทบหากรถถูกปรับแต่งหรือซ่อมที่ศูนย์บริการอื่นๆ นอกเหนือจากศูนย์บริการของ XPENG



คำเตือน

ในสถานการณ์ต่อไปนี้ APA อาจไม่สามารถควบคุมด้านความปลอดภัยได้ ผู้ขับรถจะต้องควบคุมรถทันที :

- เมื่อแผงหน้าปัดหรือแผงควบคุมส่วนกลาง ส่งคำขอให้ควบคุมไปยังผู้ขับรถ
- เมื่อ APA ออกจากการทำงานโดยไม่คาดคิด
- พบกับรถยนต์ คนเดินถนนหรือวัตถุต่างๆ ในระหว่างการจอดรถ โดยไม่มีการหลีกเลี่ยงหรือการเบรกอัตโนมัติให้เสร็จสิ้นทันเวลา



คำเตือน

สถานการณ์ต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นได้ในระบบ APA กรุณาเตรียมพร้อมเพื่อควบคุมรถยนต์ :

- มีสิ่งกีดขวางที่อยู่ในระดับหรือสูงกว่ากระจกมองข้างที่ด้านนอก
- สิ่งกีดขวางมีขนาดและความกว้างที่เล็ก
- เป้าหมายในจุดอับสายตาของกล้องหรือเรดาร์
- คนเดินถนนหรือสัตว์



คำเตือน ข้อควรระวัง และข้อจำกัดข้างต้น ไม่ครอบคลุมทุกสถานะที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของ APA

ระบบช่วยออกจากที่จอดรถอัตโนมัติ

คำแนะนำสำหรับ AEP (Auto Exit Parking Assist)

สามารถใช้วิธีการต่อไปนี้ในการนำรถออกจากพื้นที่จอดรถได้ หากไม่ได้ถูกเคลื่อนย้าย หลังจากจอดรถด้วยระบบ APA

- ที่แผงควบคุมส่วนกลาง : ขึ้นรถ ปิดประตู เปลี่ยนเป็นเกียร์ R แล้วแตะ “Start pulling-out” (เริ่มออกจากพื้นที่จอดรถ) บนแผงควบคุมส่วนกลาง
- สั่งให้ทำงานจากโทรศัพท์มือถือ : เปิดแอปมือถือ และที่ “Remote parking” (การจอดรถระยะไกล) หลังจากที่จะกระจกมองข้างพับและไฟเตือนฉุกเฉินติด ให้กดปุ่มออกจากที่จอดรถ

I เคล็ดลับ

หน้าที่การนำรถออกจากที่จอดรถโดยอัตโนมัติ สามารถใช้งานได้เฉพาะเมื่อบัญชีของเจ้าของรถอื่นเข้าสู่แผงควบคุมส่วนกลางและระบบ APA ถูกเปิดใช้งานแล้วเท่านั้น



คำเตือน

- AEP เป็นเพียงหน้าที่ช่วยเหลือผู้ขับรถเท่านั้น ไม่สามารถรับมือกับสภาพการจราจร สภาพอากาศหรือสภาพถนนทั้งหมดได้ ในฐานะผู้ขับรถยนต์จะต้องมีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในการขับรถ กรุณาจับพวงมาลัยไว้ตลอดเวลา สังเกตสภาพถนนและควบคุมรถให้ทันเวลา ในกรณีที่เกิดอันตราย อย่าพึ่งพาหน้าที่นี้ในการควบคุมรถ มิฉะนั้นอาจเกิดการบาดเจ็บหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตได้
- ข้อควรระวัง การเตือนภัย สัญญาณเตือน และการควบคุมของ APA ก็ใช้ได้กับ AEP ด้วยเช่นกัน



การใช้โทรศัพท์มือถือ ทำให้รถเคลื่อนที่เป็น

คำแนะนำ

สามารถใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อควบคุมรถให้เคลื่อนที่ไปด้านหน้าหรือด้านหลังได้ เพื่อให้รถยนต์เคลื่อนที่เข้าและออกจากพื้นที่จอดรถแบบๆ ที่ผู้คนไม่สามารถขึ้นและลงได้อย่างราบรื่น

I เคล็ดลับ


ระบบนี้มีหน้าที่หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง หากพบสิ่งกีดขวางรถจะหยุดโดยอัตโนมัติ



คำเตือน

การใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อควบคุมรถให้เคลื่อนที่เป็นเส้นตรง เป็นเพียงหน้าที่การทำงานช่วยเหลือผู้ขับขี่เท่านั้น ไม่สามารถรับมือกับการจราจร สภาพอากาศ และสภาพถนนได้ทั้งหมด ผู้ขับขี่จะต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในการขับขี่ อย่าพึ่งพาหน้าที่การทำงานนี้ในการควบคุมรถ มิฉะนั้นอาจได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

การเปิดและการปิด

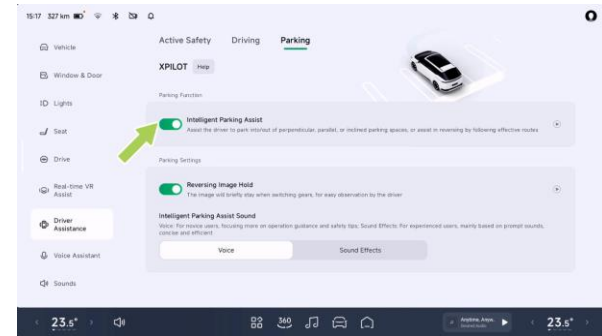

สามารถเปิดหรือปิดได้ที่ “☰ → Driver Assistance → Parking” ที่แผงควบคุมส่วนกลาง

การใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อควบคุมให้รถเคลื่อนที่แบบเส้นตรง

1. เปิดแอปมือถือแล้วแตะที่ “Parking-in or Pulling-out” หลังจากนั้นกระจกมองข้างจะพับและไฟฉุกเฉินเปิดขึ้น
2. แตะสวิตช์ค้างไว้เพื่อควบคุมรถยนต์ให้เดินหน้าหรือถอยหลัง ปลดสวิตช์เพื่อหยุดรถ



3. หลังจากที่รถเข้าหรือออกจากพื้นที่จอดรถแล้ว ให้แตะที่ “Back” เพื่อออกจากหน้าที่การทำงาน

คำเตือน ข้อควรระวัง และข้อจำกัด



คำเตือน

อย่าใช้ระบบ ในสถานการณ์ต่อไปนี้ :

- เซ็นเซอร์อัลตราโซนิกหรือกล้องพาโนรามา มีคราบสกปรกหรือถูกกีดขวาง (เช่น โคลนน้ำแข็งหิมะหรือน้ำ)
- สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย (เช่น ฝนตกหนัก หิมะหรือหมอก)
- พื้นผิวถนนไม่เรียบ เป็นน้ำแข็งหรือลื่น
- ถนนเป็นทางลาดชัน



คำเตือน

ในสถานการณ์ต่อไปนี้ อาจไม่มีการดำเนินการด้านความปลอดภัยสำหรับการเคลื่อนที่ของรถแบบทางตรงและผู้ขับจะต้องควบคุมรถยนต์ทันที

- ระบบจะเตือนให้ผู้ขับรถควบคุมรถยนต์

- การพบรถยนต์ คนเดินถนนหรือวัตถุในระหว่างการจอดรถ โดยไม่มีการหลีกเลี่ยงหรือการเบรกอย่างเต็มที่ในเวลาที่เหมาะสม
- ระบบออกจากการทำงานเอง โดยไม่คาดคิด



คำเตือน

อย่าทำพฤติกรรมต่อไปนี้ เมื่อใช้การเคลื่อนที่แบบทางตรง :

- หันหน้าหนีจากรถ
- พังพาการเคลื่อนที่ทางตรงในการจอดรถอย่างเต็มที่

คำเตือน ข้อควรระวัง และข้อจำกัดข้างต้นไม่ครอบคลุมเงื่อนไขทั้งหมดที่ส่งผลต่อการทำงานปกติของการเคลื่อนที่แบบทางตรง



การถอยหลังย้อนกลับเส้นทางเดิม

การแนะนำ

ระบบนี้เป็นการทำงานที่ช่วยให้ผู้ขับรถสามารถถอยหลังรถกลับตามเส้นทางเดิมได้ หากเข้าสู่สภาพถนนที่ยากลำบาก เช่น ทางตันหรือถนนแคบ ผู้ขับรถสามารถใช้การถอยหลังย้อนกลับเส้นทางเดิม เพื่อออกจากสถานการณ์ที่ยู่ยากได้



ข้อควรระวัง

ระบบนี้ มีหน้าที่ในการหลีกเลี่ยงอุปสรรค หากมีอุปสรรค ระบบจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ




คำเตือน

การถอยหลังย้อนกลับเส้นทางเดิม เป็นหน้าที่ช่วยเหลือผู้ขับรถ ไม่สามารถจัดการกับสภาพการจราจร สภาพอากาศ และสภาพถนนทั้งหมดได้ ในฐานะผู้ขับรถต้องมีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในการขับรถอย่างพึงพา หน้าที่นี้ในการควบคุมรถ มิฉะนั้นอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้

การดำเนินงาน


การเปิดและปิด

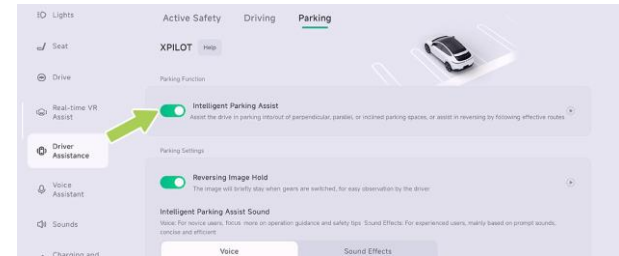

สามารถ เปิดหรือปิดระบบได้ที่ “ → **Driver Assistance** → **Parking**” ที่แผงควบคุมการสื่อสารส่วนกลาง

ใช้การถอยหลังแบบย้อนกลับเส้นทางเดิม

1. เมื่อขับไปทางด้านหน้าด้วยความเร็วต่ำกว่า 20 กม./ชม. ระบบจะจดจำเส้นทางล่าสุดที่มีอยู่โดยอัตโนมัติ
2. หยุดรถแล้วเปลี่ยนเกียร์ไปที่เกียร์ R

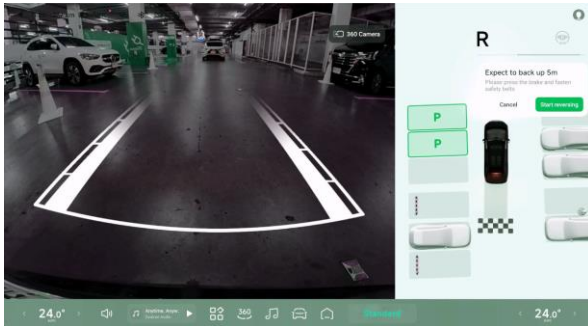

3. แต่ที่ “Route reversing → Start route reversing”
4. ระบบจะถอยหลังโดยอัตโนมัติด้วยความเร็วต่ำตามเส้นทางเดิมอย่างมีประสิทธิภาพ



ข้อควรระวัง

- เส้นทางเดินหน้าในเกียร์ D ที่ความเร็วต่ำกว่า 20 กม./ชม. อาจถูกบันทึกเป็นเส้นทางที่ใช้ได้ และเส้นทางอาจยาวได้ถึง 100 เมตร
- ก่อนที่จะเปิดใช้งานการถอยหลัง เส้นทางที่สามารถใช้งานได้จะถูกลบออกในกรณีที่มีการถอยหลัง การ

หมุนพวงมาลัยในมุมที่มากเกินไป หรือการขับเคลื่อนทางลาดชัน

คำเตือน ข้อควรระวัง และข้อจำกัด



คำเตือน

อย่าใช้การถอยหลังย้อนกลับทางเดิมในสถานการณ์ต่อไปนี้ :

- ถนนเป็นทางลาดชัน
- เซ็นเซอร์อัลตราโซนิกหรือกล้องพาโนรามา อย่างน้อยหนึ่งตัวมีรอยเปื้อนหรือมีสิ่งกีดขวาง (เช่น โคลน น้ำแข็ง หิมะ หรือน้ำ)
- สภาพภูมิอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย (เช่น ฝนตกหนัก หิมะหรือหมอก)
- พื้นผิวถนนไม่เรียบ เป็นน้ำแข็ง หรือลื่น
- พื้นผิวถนนที่มีความสูงแตกต่างกัน (เช่น ขอบหน้าผา แทนสูงและทางเท้าหันหน้าไปทางถนน)



คำเตือน

ในสถานการณ์ต่อไปนี้ มาตรการด้านความปลอดภัยอาจไม่ถูกนำมาใช้ในการถอยหลังย้อนกลับเส้นทางเดิม และผู้ขับจะต้องเข้าควบคุมรถยนต์โดยทันที :

- ระบบจะเตือนให้ผู้ขับควบคุมรถยนต์
- เมื่อการถอยหลังย้อนกลับเส้นทางเดิม หยุดทำงานโดยไม่คาดคิด
- การเผชิญหน้ากับรถยนต์ คนเดินถนน และวัตถุต่างๆ ระหว่างการถอยหลังโดยไม่ได้หลีกเลี่ยงหรือเบรกอัตโนมัติให้ทันเวลา



คำเตือน

อาจพบสถานการณ์ต่อไปนี้เมื่อใช้การถอยหลังย้อนกลับเส้นทางเดิม กรุณาเตรียมพร้อมในการควบคุมรถยนต์ :

- สิ่งกีดขวางที่อยู่สูงกว่าความสูงของกระจกมองข้างด้านนอก

- สิ่งกีดขวางที่ตรวจจับไม่พบด้วยขนาดและความกว้างที่เล็ก
- เป้าหมายในจุดอับสายตาของกล้องหรือเรดาร์
- คนเดินถนนหรือสัตว์เข้ามาใกล้อย่างกะทันหัน



คำเตือน

เมื่อใช้การถอยหลังย้อนกลับทางเดิม อย่าพึ่งพาระบบนี้อย่างเต็มที่

คำเตือน ข้อควรระวัง และข้อจำกัดข้างต้นไม่ครอบคลุมทุกสถานะที่ส่งผลต่อการทำงานตามปกติของการถอยหลังย้อนกลับเส้นทางเดิมได้



การกำหนดค่าความสะดวกสบาย

หน้าจอข้อมูลและความบันเทิง

การแนะนำ

หน้าจอข้อมูลและความบันเทิงสามารถควบคุมได้ด้วยวิธีต่อไปนี้ :

- รีโมทระบบข้อมูลและความบันเทิงในรถยนต์
- สวิตช์หน้าจอข้อมูลและความบันเทิงแถวที่สอง
- จอแสดงข้อมูลส่วนกลาง (CID)
 - แผงทางลัด
 - แถบสถานะด้านล่าง (หากตั้งค่าไว้)
 - การตั้งค่าการทำงาน
- แผงทางลัดหน้าจอข้อมูลและความบันเทิง
- การใช้เสียง สั่ง X-Peng ให้ทำงาน

การดำเนินการ


สวิตช์หน้าจอข้อมูลและความบันเทิงแถวที่สอง



กดสวิตช์เพื่อกางหรือพับหน้าจอข้อมูลและความบันเทิง



ตั้งค่าการทำงานที่ CID

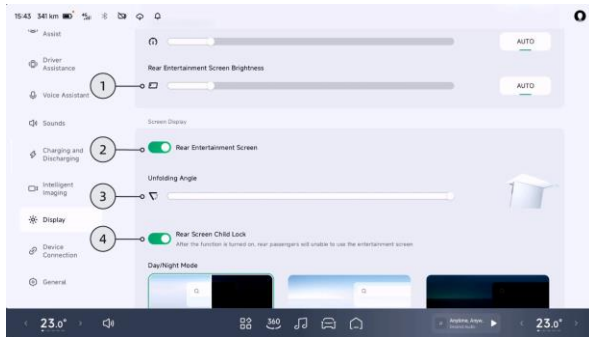


ที่หน้าจอข้อมูลและความบันเทิง “CID → Display” สามารถตั้งค่าได้

1. สามารถปรับ “Rear Infotainment Screen Brightness” (ความสว่าง) หรือสามารถเลือกแบบ “AUTO”
2. “Rear Infotainment Screen” (หน้าจอด้านหลัง) สามารถกางออกหรือพับเก็บได้
3. สามารถปรับ “Unfolding Angle” (มุมกางออก) ของหน้าจอข้อมูลและความบันเทิงได้

4. เมื่อเปิด “Rear Screen Child Lock” (ล็อกป้องกันเด็กหน้าจอด้านหลัง) เสียงด้านหลังหรือรีโมทจะไม่สามารถเปิดหน้าจอข้อมูลและความบันเทิงได้


การเชื่อมต่อหูฟังบลูทูธ

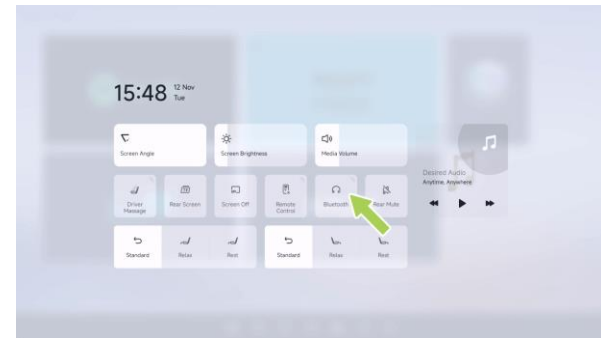

บนแผงทางลัดที่หน้าจอข้อมูลและความบันเทิง ให้แตะ “Bluetooth” (บลูทูธ) สามารถเชื่อมต่อหูฟังบลูทูธได้เมื่อได้รับแจ้ง เมื่อเชื่อมต่อหูฟังสำเร็จแล้ว เสียงที่เล่นในแถวหลังจะส่งออกผ่านหูฟัง บลูทูธ

รีโมทคอนโทรลของระบบบันเทิงในรถยนต์

การแนะนำ

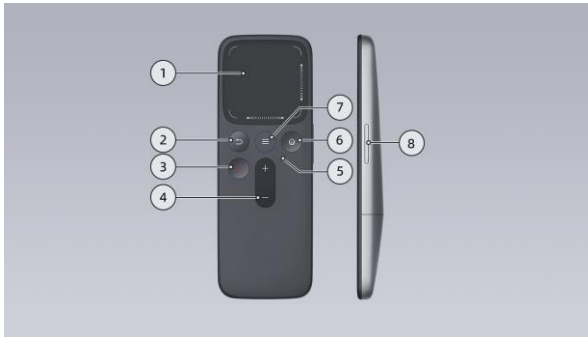

1. เป็นสัมผัส
 - ตะกั่ว : กดเป็นสัมผัสเพื่อยืนยันการทำงานของหน้าจอ
 - เลื่อน : เลื่อนที่เป็นสัมผัสเพื่อควบคุมบนหน้าจอ
 - เลื่อนขอบ : เลื่อนขึ้นหรือลง บนขอบขวาของเป็นสัมผัส เพื่อเลื่อนหน้าขึ้นหรือลง หรือเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาที่ด้านล่างเพื่อเลื่อนหน้าในแนวนอน

I เคล็ดลับ

ปิดหน้าจอและเลื่อนไปตามเป็นสัมผัสเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

2. ปุ่มย้อนกลับ : กดเพื่อกลับไปยังการตั้งค่าก่อนหน้านี้
3. ปุ่มสลับหน้าจอ : เปิด/ปิดหน้าจอข้อมูลและความบันเทิง
4. ปุ่มเพิ่มหรือลดระดับเสียง : กด “+” เพื่อเพิ่มระดับเสียง และกด “-” เพื่อลดระดับเสียง
5. ไฟแสดงการทำงาน : กดที่ปุ่มใดก็ได้ หากไฟแสดงสถานะสว่างเป็นสีน้ำเงิน แสดงว่าแบตเตอรี่เต็ม หากไฟแสดงสถานะสว่างเป็นสีแดง แสดงว่าแบตเตอรี่เหลือน้อยและต้องเปลี่ยนใหม่ทันเวลา
6. ปุ่มโฮมเพจ : กดเพื่อกลับไปหน้าจอแรก
7. ปุ่มแผงทางลัด : กดเพื่อเข้าสู่การตั้งค่าแผงทางลัด




8. การปรับมุมมองหน้าจอ : กดปุ่มขึ้นหรือลงเพื่อปรับมุมที่ทางออกของหน้าจอข้อมูลและความบันเทิง

I เคล็ดลับ

- ก่อนที่จะใช้รีโมทเป็นครั้งแรก จำเป็นต้องเปิดฝาครอบด้านหลังและดึงการ์ดแบตเตอรี่ออก
- หลังการใช้งานแนะนำให้เก็บรีโมทไว้ในช่องได้นิตยสารที่เหมาะสม

การจับคู่

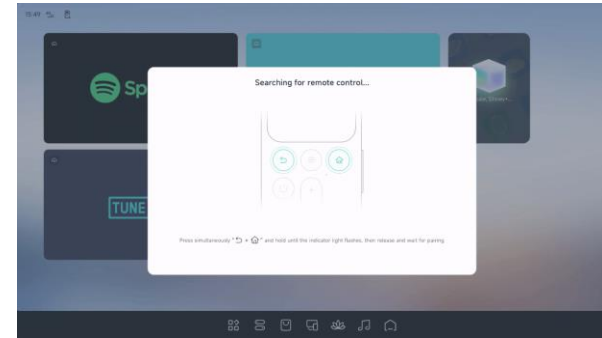

เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อรีโมท ให้แตะ “❌” บนแถบสถานะที่ด้านบนของหน้าจอข้อมูลและความบันเทิง หลังจากหน้าต่างป๊อปอัพปรากฏขึ้น ให้กด “Back” หรือ “Home” ของรีโมทค้างไว้มากกว่า 3 วินาที เพื่อเข้าสู่รูปแบบการจับคู่ ระบบจะจับคู่ให้เสร็จสิ้นโดยอัตโนมัติหลังจากค้นหารีโมทโดยไม่ต้องดำเนินการอื่น



I เคล็ดลับ

เมื่อใช้งานรีโมท หากไม่มีการตอบสนองจากหน้าจอ ข้อมูลและความบันเทิง โปรดตรวจสอบไฟแสดงสถานะของรีโมทก่อน หากไฟแสดงสถานะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน หลังจากกดปุ่ม โปรดลองจับคู่และเชื่อมต่อใหม่ หากไฟแสดงสถานะเปลี่ยนเป็นสีแดง โปรดเปลี่ยนแบตเตอรี่ แล้วลองซ่อมแซมและเชื่อมต่อ

เครื่องปรับอากาศ

การแนะนำ

เครื่องปรับอากาศสามารถปรับได้ด้วยวิธีต่อไปนี้ :

- รหัสบลูทูธสำหรับแอปของโทรศัพท์มือถือ
- การใช้เสียง X-Peng
- จอแสดงข้อมูลส่วนกลาง (CID)
 - แถบสถานะด้านล่าง (หากตั้งค่าไว้)
 - การทำงานการตั้งค่าเครื่องปรับอากาศ
- แผงควบคุมแอร์ด้านหลัง

การดำเนินการ

แตะโมดูลเครื่องปรับอากาศด้านคนขับหรือผู้โดยสารด้านหน้า ในแถบสถานะด้านล่างของจอแสดงข้อมูลส่วนกลาง หรือแตะที่ “**⚙️ → Air Conditioning**” (เครื่องปรับอากาศ) เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าเครื่องปรับอากาศ



การตั้งค่าเครื่องปรับอากาศแถวหน้า



1. การสลับเครื่องปรับอากาศด้านหน้า/ด้านหลัง
 - แตะที่ **“Front/Rear”** (ด้านหน้า/ด้านหลัง) เพื่อสลับการตั้งค่าเครื่องปรับอากาศด้านหน้า/ด้านหลัง
 - แสดงสถานะเปิดเครื่องปรับอากาศด้านหน้า/ด้านหลัง
2. ส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศที่เบาะคนขับ
 - แสดงอุณหภูมิและปริมาณอากาศปัจจุบันของเครื่องปรับอากาศที่เบาะคนขับ
 - ปรับเครื่องปรับอากาศที่เบาะคนขับ
3. ปรับอุณหภูมิของเบาะคนขับ
4. รูปแบบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ



- แตะที่ “SYNC” เพื่อเปิด/ปิดการปรับอุณหภูมิเบาะคนขับและเบาะผู้โดยสารตอนหน้าแบบเป็นขั้นตอน

I เคล็ดลับ

เมื่อเลือกรูปแบบการประหยัดพลังงาน การปรับอุณหภูมิจะเชื่อมโยงกัน โดยอัตโนมัติ

- A/C : เปิดระบบปรับอากาศด้านหลังเพื่อทำความเย็นหรือทำความร้อน
- AUTO : หลังจากเปิดระบบแล้ว ระบบปรับอากาศจะควบคุมตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้โดยอัตโนมัติ

5. รูปแบบการเป่าลม

- : เป่าลมกระจก
- : เป่าลมที่หน้า
- : เป่าลมที่เท้า

I เคล็ดลับ

- อากาศสีแดงแสดงว่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้สูงกว่าอุณหภูมิภายใน และเครื่องปรับอากาศกำลังทำความร้อน
- อากาศสีน้ำเงินแสดงว่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ต่ำกว่าอุณหภูมิภายใน และเครื่องปรับอากาศกำลังทำความเย็น
- อากาศสีเทาอมขาวแสดงว่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ใกล้เคียงกับอุณหภูมิภายใน และเครื่องปรับอากาศกำลังรักษาอุณหภูมิ

6. เปิด/ปิด เครื่องปรับอากาศด้านหน้า

I เคล็ดลับ

แนะนำให้หลีกเลี่ยงการเปิดระบบปรับอากาศขณะชาร์จไฟ

7. ปรับปริมาณอากาศ

I เคล็ดลับ

ในพื้นที่ว่างของการตั้งค่าเครื่องปรับอากาศ สามารถเลือกรูปแบบของทิศทางอากาศได้



8. การทำความร้อนและไล่ฝ้า/การหมุนเวียนอากาศภายในหรือภายนอก

- “๑” : เปิด/ปิด การไล่ฝ้ากระจกบังลมหน้า
- “๒” : เปิด/ปิด การไล่ฝ้ากระจกบังลมหลังและกระจกมองข้างด้านนอก

I เคล็ดลับ

- เมื่อเปิดแล้วไม่ได้ปิดด้วยตนเอง ระบบจะปิดการไล่ฝ้าโดยอัตโนมัติหลังจากเวลาผ่านไป 14 นาที
- ในระหว่างการไล่ฝ้า หากแรงเคลื่อนไฟฟ้าของแบตเตอรี่ 12V ต่ำกว่า 9V ระบบจะปิดโดยอัตโนมัติ



ข้อควรระวัง

- เมื่อไม่ได้สตาร์ทรถ ห้ามใช้การไล่ฝ้าเป็นเวลานาน วิธีนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่ 12V หมด จะส่งผลทำให้ไม่สามารถสตาร์ทได้
- เมื่อเปิดไล่ฝ้าแล้ว อย่าสัมผัสแผงไล่ฝ้าด้วยมือ

- “๓” สลับไปมาระหว่างการหมุนเวียนอากาศภายในหรือภายนอก

9. ควบคุมอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว/เครื่องปรับอากาศอัจฉริยะ

- “๕” การทำความเย็นอย่างรวดเร็ว : หลังจากเปิดแล้ว อุณหภูมิเครื่องปรับอากาศจะถูกปรับให้ต่ำสุดและปริมาณอากาศสูงสุด และหน้าที่การระบายอากาศที่เบาจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ
- “๕” การทำความร้อนอย่างรวดเร็ว : หลังจากเปิดเครื่องแล้ว อุณหภูมิเครื่องปรับอากาศจะถูกปรับให้สูงสุดและปริมาณอากาศสูงสุด และหน้าที่การทำความร้อนที่เบาจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ

I เคล็ดลับ

เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย ขอแนะนำให้เปิดเครื่องปรับอากาศทำความเย็นอย่างรวดเร็ว/ทำความร้อนจากระยะไกล ผ่านแอปของโทรศัพท์มือถือในฤดูร้อน (อุณหภูมิสูง) หรือฤดูหนาว (อุณหภูมิต่ำ)



- : “...” รูปแบบอักษร
10. ปรับอุณหภูมิเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า
 11. ส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า
 - แสดงอุณหภูมิและปริมาณอากาศในขณะนั้นของเครื่องปรับอากาศเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า
 - ปรับเครื่องปรับอากาศของเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า


I เคล็ดลับ

การปรับเครื่องปรับอากาศเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าจะยกเลิกการเชื่อมโยงระหว่างเบาะนั่งคนขับและเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าโดยอัตโนมัติ

12. PM2.5
 - แตะการ์ดเพื่อเปิด/ปิดการฟอกอากาศ
 - แสดงคุณภาพอากาศภายในรถ




การตั้งค่าเครื่องปรับอากาศด้านหลัง

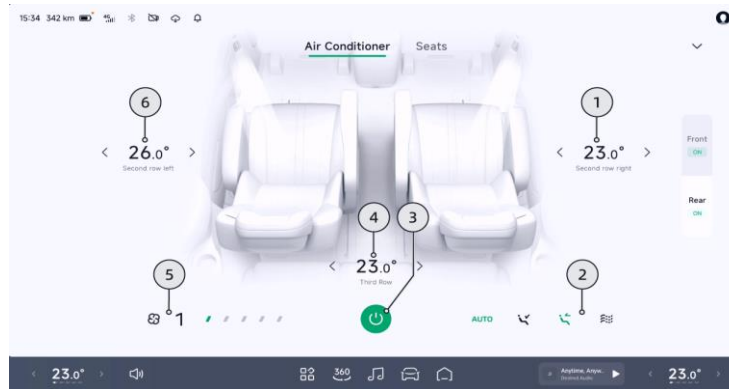

1. การปรับอุณหภูมิของแถวที่สองให้เหมาะสม
2. รูปแบบการเป่าลม
 - “☼” : การเป่าลมเพื่อความสบาย
 - “☾” : การเป่าลมที่หน้า
 - “☿” : การเป่าลมที่เท้า
 - “AUTO” : หลังจากเปิดเครื่องแล้วเครื่องปรับอากาศจะควบคุมโดยอัตโนมัติตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้
3. เปิด/ปิดเครื่องปรับอากาศด้านหลัง
4. ปรับอุณหภูมิของอากาศแถวที่สาม
5. ปรับปริมาณอากาศ

6. การปรับอุณหภูมิของแถวที่สองด้านซ้าย

แผงควบคุมเครื่องปรับอากาศ

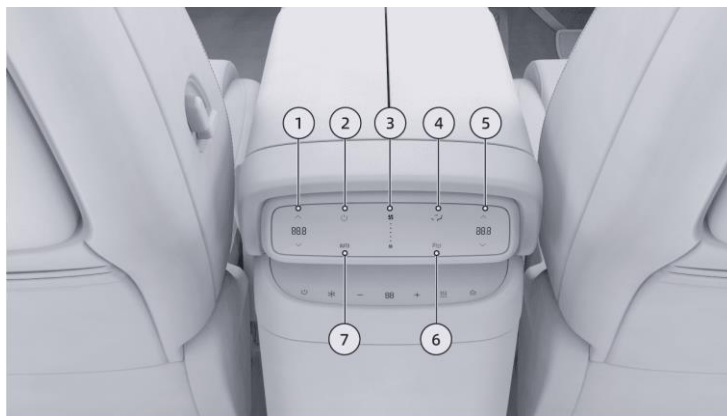

1. การปรับอุณหภูมิของแถวที่สองด้านซ้าย
2. เปิด/ปิดเครื่องปรับอากาศด้านหลัง
3. ปรับปริมาณลม
4. รูปแบบการเป่าลม
 - “↺”: การเป่าลมที่หน้า
 - “↻”: การเป่าลมที่เท้า
5. การปรับอุณหภูมิของแถวที่สองให้เหมาะสม
6. “↺”: การเป่าลมเพื่อความสะดวกสบาย



I เคล็ดลับ

- เฉพาะแถวที่สองหรือสามเท่านั้นที่สามารถเริ่มเป่าลมเพื่อความสะดวกสบายได้ หลังจากเปิดเครื่องแล้ว ปริมาณลมจะเข้าสู่รูปแบบอัตโนมัติ
- หลังจากเปิดการเป่าลมเพื่อความสะดวกสบายแล้ว เมื่อปรับระดับลมของท่อที่สองหรือสาม การเป่าลมเพื่อความสะดวกสบายจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ

7. “AUTO” : หลังจากเปิดเครื่องแล้ว ระบบปรับอากาศจะควบคุมโดยอัตโนมัติตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้

การปรับช่องจ่ายอากาศ

การแนะนำ

สามารถปรับช่องจ่ายอากาศแถวหน้าได้ที่การตั้งค่าระบบปรับอากาศของ CID และผ่านเสียง X-Peng ในขณะที่ช่องจ่ายอากาศแถวที่สองสามารถปรับได้ด้วยตนเอง

การทำงาน

การปรับช่องจ่ายอากาศแถวหน้า

ในการตั้งค่า A/C สามารถเปิด/ปิดช่องจ่ายอากาศ ปรับทิศทางลมด้วยตนเอง และแตะที่พื้นที่ว่างในการตั้งค่าเพื่อเลือกรูปแบบการไหลเวียนของอากาศ



1. ลากการแสดงผลช่องจ่ายอากาศขึ้นหรือลง ซ้ายหรือขวา เพื่อปรับทิศทางลมด้วยตนเอง
2. แตะที่ช่องจ่ายอากาศเพื่อเปิด/ปิดช่องจ่ายอากาศที่เกี่ยวข้อง



I เคล็ดลับ

หลังจากช่องจ่ายอากาศปิดแล้ว การแสดงผลของช่องจ่ายอากาศจะกลายเป็นวงกลมแบบเคลื่อนที่

3. รูปแบบระบายอากาศ


- ช่องจ่ายอากาศอิสระ : ลากรูปช่องจ่ายอากาศเพื่อปรับทิศทางลมของช่องจ่ายอากาศช่องเดียว
- ช่องจ่ายอากาศทางอ้อมของผู้โดยสาร : อากาศจะหลีกเลี่ยงตำแหน่งของเบาะนั่งคนขับ/ผู้โดยสารด้านหน้า
- ช่องจ่ายอากาศอัจฉริยะ : ปรับทิศทางลมไหลของอากาศของเครื่องปรับอากาศอย่างชาญฉลาดตามอุณหภูมิภายใน/ภายนอกและการใช้งาน
- กวาด : ลากการแสดงผลเอฟเฟกต์ช่องจ่ายอากาศเพื่อปรับความสูงของการกวาด

I เคล็ดลับ

- สลับไปที่รูปแบบลมอิสระ หลังจากปรับทิศทางลมไหลของอากาศช่องเดียว เพื่อหลีกเลี่ยงรูปแบบลมอัจฉริยะของคนขับ/ผู้โดยสารด้านหน้า

- หลังจากเปิดรูปแบบกวาดซ้ายหรือขวาแล้ว ช่องจ่ายอากาศของคนขับ/ผู้โดยสารด้านหน้าจะสลับไปที่รูปแบบกวาดซ้ายหรือขวาพร้อมกัน

ปรับทิศทางลมที่ช่องจ่ายลมแถวที่ 2

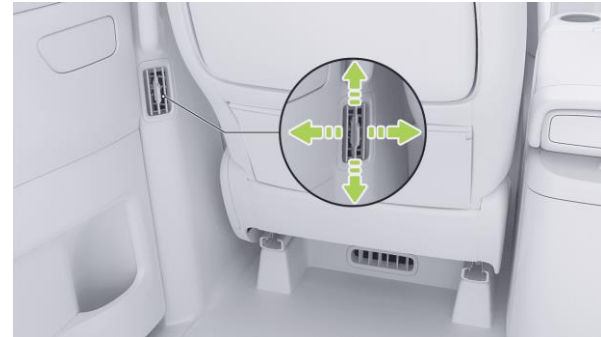

เลื่อนปุ่มไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อปรับทิศทางลมที่ช่องลมเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อปรับปริมาณลม หรือเลื่อนขึ้นจนสุดเพื่อปิดช่องลม



รูปแบบของเครื่องปรับอากาศ (A/C) อัจฉริยะ

การทำงาน

ที่มุมล่างซ้ายของการตั้งค่า A/C และ “····” เพื่อเลือกรูปแบบต่างๆ ของ A/C อัจฉริยะต่างๆ ตามสถานการณ์



1. ทำให้สดชื่น

- กำจัดกลิ่นในรถอย่างรวดเร็วด้วยการระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพ

2. รูปแบบการประหยัดพลังงาน

- ระบบปรับอากาศสามารถทำงานในรูปแบบประหยัดพลังงานมากขึ้นเพื่อลดการใช้พลังงานและยืดระยะเวลาการใช้งานได้

I เคล็ดลับ

หลังจากเปิดรูปแบบนี้ ประสิทธิภาพการทำความเย็นหรือทำความร้อนจะได้รับผลกระทบในระดับหนึ่ง

3. การป้องกันไอเสีย

- เมื่อ AQS ตรวจพบว่ามียมลพิษจากก๊าซไอเสียอยู่ภายนอก รถ ระบบปรับอากาศจะสลับไปที่รูปแบบหมุนเวียนภายในโดยอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพอากาศภายในรถดี

4. การทำความสะอาดอัจฉริยะ

- หลังจากปลดล็อกรถแล้ว ระบบจะตรวจจับการสะสมของน้ำในระบบปรับอากาศได้อย่างชาญฉลาดและเปิดใช้งานหน้าที่การอบแห้งอัตโนมัติเพื่อลดการแพร่พันธุ์ของแบคทีเรียและลดโอกาสที่จะเกิดกลิ่นในรถ



I เคล็ดลับ

หลังจากเปิดใช้งานแล้ว จะมีการใช้พลังงานจำนวนหนึ่ง และระยะการขับรถจะได้รับผลกระทบเล็กน้อย

5. การควบคุมช่องจ่ายอากาศอัตโนมัติ

- ช่องจ่ายอากาศ A/C จะเปิด/ปิดโดยอัตโนมัติเมื่อเบาะอื่นๆ นอกเหนือจากเบาะคนขับ ขึ้นอยู่กับว่ามีคนนั่งอยู่หรือไม่ เพื่อลดการใช้พลังงานของ A/C และยืดระยะการขับรถ

การฟอกอากาศ

การแนะนำ

หน้าที่การฟอกอากาศจะปรับคุณภาพอากาศภายในรถผ่านเซ็นเซอร์และเครือข่าย และแสดงที่การตั้งค่า A/C เมื่อคุณภาพอากาศในรถไม่ดี ระบบจะเตือนให้เปิดใช้งานหน้าที่การฟอกอากาศ

การทำงาน

การเปิดและปิด

ที่การตั้งค่า A/C และบริเวณด้านล่าง PM2.5 ทางซ้ายบนเพื่อเปิด/ปิดการฟอกอากาศ

กระจกประตู่

การแนะนำ

สามารถเปิด/ปิดกระจกประตู่ได้ด้วยวิธีต่อไปนี้ :

- สวิตช์กระจก
 - สวิตช์กระจกด้านเบาะคนขับ
 - สวิตช์กระจกด้านผู้โดยสารด้านหน้า
 - สวิตช์กระจกประตูเลื่อน
- รหัสบลูทูธ สำหรับแอปของโทรศัพท์มือถือ
- เสียบ X-Peng
- การตั้งค่าที่จอแสดงข้อมูลส่วนกลาง (CID)



I เคล็ดลับ

- โปรดอย่าเปิดและปิดกระจกประตูซ้ำๆ ในช่วงเวลาสั้นๆ เพราะจะทำให้ระบบป้องกันความร้อนของกระจกประตูทำงาน หลังจากเปิดใช้งานระบบป้องกันความร้อนแล้ว หน้าที่ใช้การยก/ลดกระจกประตูจะปิดใช้งาน และต้องรอประมาณ 2 นาทีจึงจะเปิดใช้งานได้อีกครั้ง
- เมื่อควบคุมให้กระจกประตูปิด หากมีสิ่งกีดขวาง ขวางบริเวณป้องกันการหนีบ กระจกประตูจะหยุดปิดและกลับมาที่ระยะทางหนึ่ง
- สามารถดำเนินการเริ่มต้นการทำงานของกระจกประตูได้ หากหน้าที่ปุ่มปิดและป้องกันการหนีบของกระจกประตูไม่ถูกต้อง



คำเตือน


- เมื่อมีเด็กอยู่ในรถเพื่อความปลอดภัยควรล็อกรถจากผู้โดยสารเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กปิดกระจกและหลีกเลี่ยงการถูกหนีบ
- แม้ว่ากระจกจะติดตั้งหน้าที่ป้องกันการหนีบ แต่ก็ยังมีโอกาสถูกหนีบอย่าเปิดใช้งานหน้าที่ป้องกันการหนีบโดยใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายปิดกั้นการปิดกระจก
- ก่อนปิดกระจก คนขับต้องแน่ใจว่าผู้โดยสารทุกคน (โดยเฉพาะเด็ก) ไม่เอนตัวออกจากกระจก มิฉะนั้น อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บจากการถูกหนีบได้!
- หลังจากเปิดใช้งานหน้าที่ปิดกระจกอัตโนมัติแล้วกระจกจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อล็อกรถ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระจกจะไม่ไปจับผู้โดยสารหรือสิ่งกีดขวาง และไม่มีผู้โดยสาร (โดยเฉพาะเด็ก) อยู่ในรถก่อนล็อก
- ก่อนออกจากรถ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดสวิตช์แล้ว

คำแนะนำในการชาร์จ



การทำงาน

สวิตช์ควบคุมกระจกด้านเบาะคนขับ

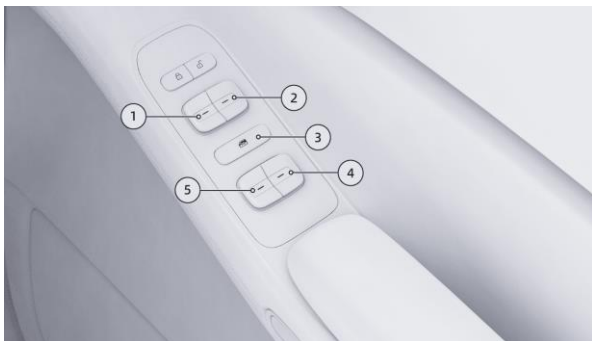

1. สวิตช์ควบคุมกระจกหน้าซ้าย
2. สวิตช์ควบคุมกระจกหน้าขวา
3. สวิตช์ล็อกควบคุมกระจกประตูผู้โดยสาร
4. สวิตช์ควบคุมกระจกหลังขวา
5. สวิตช์ควบคุมกระจกหลังซ้าย

สวิตช์กระจกด้านผู้โดยสารด้านหน้า



กดสวิตช์ด้านหน้า/ด้านหลังสั้นๆ : เปิดใช้งานหน้าต่างขึ้น/ลงด้วยปุ่มเดียว และกระจกจะเลื่อนไปที่ตำแหน่งปิด/เปิดอย่างสมบูรณ์โดยอัตโนมัติ

กดสวิตช์ด้านหน้า/ด้านหลังค้างไว้ : กระจกจะเริ่มเลื่อนขึ้น/ลง และปล่อยเพื่อหยุด




สวิตช์กระจกประตูล้อ



กดปุ่มขึ้น/ลงสั้นๆ : หน้าທີ່ขึ้น/ลงด้วยปุ่มเดียวจะเปิดใช้งาน และกระจกจะเลื่อนไปที่ตำแหน่งปิด/เปิดอย่างสมบูรณ์โดยอัตโนมัติ

กดขึ้น/ลงค้างไว้ : กระจกจะเริ่มเลื่อนขึ้น/ลง และปล่อยปุ่มเพื่อหยุด

การตั้งค่าที่จอแสดงข้อมูลส่วนกลาง (CID)

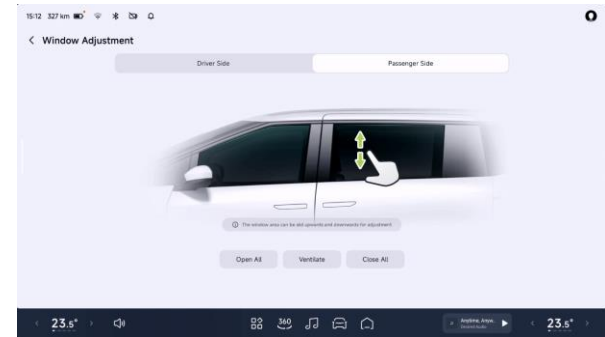

ที่การตั้งค่า “**☰ → Window & Door → Window Adjustment**” ของจอแสดงข้อมูลส่วนกลาง สามารถตั้งค่า “**Open All, Ventilate, Close All**” (เปิดทั้งหมด ระบายอากาศ ปิดทั้งหมด) สำหรับกระจกประตูได้ นอกจากนี้ ยังสามารถปิดขึ้นหรือลงเพื่อปรับได้อีกด้วย


I เคล็ดลับ

เมื่อเปิดล็อกด้วยกกระจกกระจกประตูผู้โดยสาร ไฟแสดงสถานะบนสวิตช์จะติดสว่างขึ้น ในขณะที่สวิตช์กระจกที่



ประตูนั้นจะถูกปิดใช้งาน และสามารถปรับกระจกประตูทั้งหมดได้โดยใช้สวิตช์กระจกด้านเบาะคนขับเท่านั้น

การปิดกระจกอัตโนมัติ

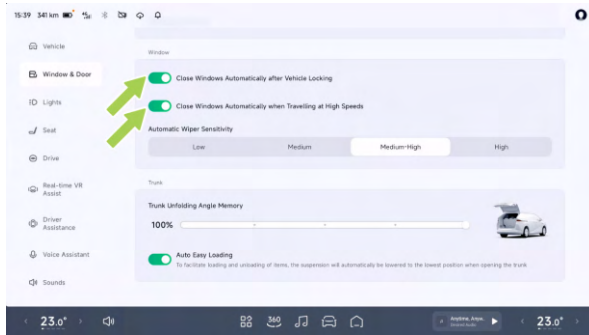

ที่การตั้งค่า “☰ → **Window & Door**” ของจอแสดงข้อมูลส่วนกลาง สามารถเปิด/ปิด “**Close Windows Automatically after Vehicle Locking**” (ปิดกระจกอัตโนมัติหลังจากล็อกรถ) และ “**Close Windows Automatically when Traveling at High Speeds**” (ปิดกระจกอัตโนมัติเมื่อขับด้วยความเร็วสูง)

I เคล็ดลับ

หลังจากเปิดใช้งานระบบปิดกระจกอัตโนมัติเมื่อขับด้วยความเร็วสูง ในขณะที่ขับด้วยความเร็วสูงแล้ว ขอแนะนำให้สลับไปใช้รูปแบบควบคุมกระจกภายนอกขณะขับด้วยความเร็วสูง

การเริ่มต้นกระตุ้นการใช้งานกระจกประตู

การเริ่มต้นกระตุ้นการใช้งานกระจกสามารถทำได้ หากการทำงานของกระจกผิดปกติ (เช่น กดปุ่มเดียวขึ้น/ลง หรือจอแสดงข้อมูลส่วนกลาง หรือการปรับด้วยเสียง)

1. เปิดสวิตช์พลังงานของรถและปิดประตู เลื่อนสวิตช์กระจกเบาะคนขับขึ้นเพื่อปิดให้สนิทและกดค้างไว้อย่างน้อย 2 วินาที จากนั้นจึงปล่อย
2. เลื่อนสวิตช์กระจกเบาะคนขับลงเพื่อเปิดให้สนิทและกดค้างไว้อย่างน้อย 2 วินาที



ม่านบังแดด

การแนะนำ

รถยนต์มีแผงบังแดดหลายแบบ ได้แก่ :

- แผงบังแดดแถวหน้าแบบใช้มือ
- แผงบังแดดไฟฟ้าด้านหลัง สามารถเปิด/ปิดได้โดย:
 - สวิตช์แผงบังแดดด้านหลัง
 - รหัสสัญญาณของแอปของโทรศัพท์มือถือ
 - เสียง X-Peng
 - การตั้งค่าที่จอแสดงข้อมูลส่วนกลาง (CID)
- แผงบังแดดที่กระจกประตู

I เคล็ดลับ

- แผงบังแดดด้านหลังจะหยุดปิดและคืนตัวเป็นระยะทางหนึ่ง หากมีสิ่งกีดขวางในบริเวณป้องกันการหนีบขณะกดปุ่มปิดแผงบังแดด
- หากแผงบังแดดด้านหลังไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ อนุญาตให้แผงบังแดดเริ่มทำงาน



คำเตือน

แม้ว่าแผงบังแดดจะมีหน้าที่ป้องกันการหนีบ แต่ก็ยังมีโอกาสที่แผงบังแดดจะถูกหนีบเมื่อปิดแผงบังแดด อย่าเปิดหน้าที่ป้องกันการหนีบด้วยการปิดกั้นการปิดแผงบังแดดด้วยส่วนใดๆ ของร่างกายมนุษย์

คำแนะนำในการชาร์จ



การใช้งาน

แผงบังแดดแบบใช้มือถาวร



เมื่อต้องการใช้แผงบังแดด ให้เลื่อนไปด้านหน้า หากไม่ได้ใช้ให้ดึงแผงบังแดดไปด้านหลัง

แผงบังแดดไฟฟ้าด้านหลัง

สวิตช์แผงบังแดดด้านหลัง



กดสวิตช์เดินหน้า/ถอยหลัง : แผงบังแดดจะเลื่อนไปยังตำแหน่งปิด/เปิดอย่างสมบูรณ์โดยอัตโนมัติ



การตั้งค่าที่จอแสดงข้อมูลส่วนกลาง (CID)




ที่การตั้งค่า “**☰ → Window & Door → Sunshade Adjustment**” ของจอแสดงข้อมูลส่วนกลาง (CID) สามารถตั้งค่า “**Open All, Stop, Close All**” สำหรับแผงบังแดดได้นอกจากนี้ยังสามารถเลื่อนพื้นที่แผงบังแดดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อปรับแต่งได้อีกด้วย

การเริ่มต้นกระตุ่นการใช้งานแผงบังแดด

ในระหว่างการทำงานของแผงบังแดด หากมีหน้าที่ใดผิดปกติ (เช่น ไม่สามารถปรับสวิตช์ จอแสดงข้อมูลส่วนกลาง (CID) และเสียงได้) ก็สามารถเริ่มต้นใช้งานแผงบังแดดได้ดังนี้ :

1. ในการตั้งค่าการปรับแผงบังแดด ให้แตะและกด “**Close All**” (ปิดทั้งหมด) ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเริ่มต้นการตั้งค่าแผงบังแดด
2. ตำแหน่งแผงบังแดดจะถูกปรับโดยอัตโนมัติ หลังจากกระตุ้นได้สำเร็จ ระบบจะแจ้งว่า “**The sunshade is being reset**” และการตั้งค่าเริ่มต้นการทำงานก็เสร็จสมบูรณ์

แผงบังแดดกระจกประตู

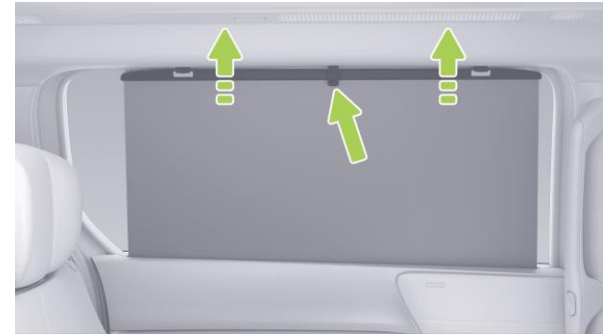

หากต้องการใช้แผงบังแดด ให้ดึงขึ้นแล้วแขวนไว้บนตะขอที่ด้านบนของกระจกประตู ดึงแผงบังแดดกลับเมื่อไม่ใช้งาน



ไฟอ่านหนังสือ

การแนะนำ

สามารถเปิด/ปิดไฟอ่านหนังสือได้ด้วยวิธีต่อไปนี้ :

- สวิตช์ไฟอ่านหนังสือ
- จอแสดงข้อมูลส่วนกลาง (CID)
 - การตั้งค่า
- เสียง X-Peng

I เคล็ดลับ

ไฟอ่านหนังสือจะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดประตู และจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อปิดประตู



คำเตือน

อย่าเปิดไฟอ่านหนังสือด้านหน้าเมื่อรถวิ่งในสภาพแสงโดยรอบที่ไม่เพียงพอ อาจเกิดแสงสะท้อนบนกระจกหน้า ทำให้มองเห็นถนนข้างหน้าได้ยากและเกิดอุบัติเหตุได้

การทำงาน

สวิตช์ไฟอ่านหนังสือ

ไฟอ่านหนังสือด้านหน้า



ไฟอ่านหนังสือติดตั้งอยู่ในชุดไฟหลังคาด้านหน้า ไฟจะเปิดขึ้นโดยการสัมผัสที่แผ่นปิดไฟ และจะปิดลงโดยการสัมผัสที่แผ่นปิดไฟอีกครั้ง




ไฟอ่านหนังสือแถวที่สอง/สาม



ไฟอ่านหนังสือจะเปิดขึ้นเมื่อสัมผัสคอมไฟด้านเดียวกัน และจะปิดลงเมื่อสัมผัสคอมไฟอีกครั้ง

การตั้งค่าที่จอแสดงข้อมูลส่วนกลาง (CID)

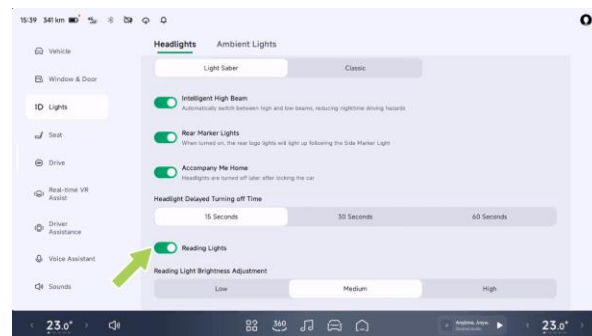

ที่การตั้งค่า “**Lights → Headlights**” ของจอแสดงข้อมูลส่วนกลาง (CID) สามารถเปิด/ปิด “**Reading Lights**” (ไฟอ่านหนังสือ) และปรับความสว่างหลังจากเปิดไฟอ่านหนังสือแล้ว

ไฟแสงสว่างโดยรอบ

การแนะนำ

เปิด/ปิดและตั้งค่าไฟแสงสว่างโดยรอบได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

คำแนะนำในการชาร์จ




- การตั้งค่าที่จอแสดงข้อมูลส่วนกลาง (CID)
- เสียง X-Peng

การทำงาน

การตั้งค่าที่จอแสดงข้อมูลส่วนกลาง (CID)

ที่การตั้งค่า “☰ → Lights → Ambient Lights” ของจอแสดงข้อมูลส่วนกลาง (CID) สามารถตั้งค่าไฟแสงสว่างโดยรอบได้

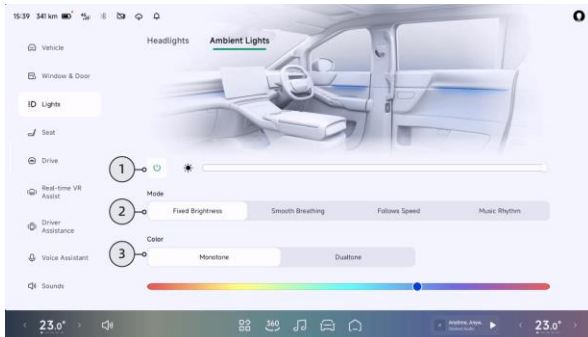

1. เปิด/ปิดไฟแสงสว่างโดยรอบ
 - ปรับความสว่างของไฟแสงสว่างโดยรอบหลังจากเปิดไฟแสงสว่างโดยรอบ

2. การเลือกรูปแบบ : เลือก “Fixed Brightness, Smooth Breathing, Follows Speed and Music Rhythm” (ความสว่างคงที่ จังหวะที่ราบรื่น ตามความเร็วและจังหวะเพลง) ตามที่ต้องการ
3. การเลือกสี : เลือก “Monotone” หรือ “Dualtone” หรือตามที่ต้องการ

การเปิด/ปิดตู้เย็นแบบไฟฟ้า พร้อมการทำความเย็นหรือทำความร้อน

การแนะนำ

ควบคุมการเปิด/ปิดตู้เย็นแบบไฟฟ้าได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้ :

- ที่แผงควบคุมการเปิด/ปิดตู้เย็นแบบไฟฟ้า
- รหัสบลูทูธ แอปของโทรศัพท์มือถือ

I เคล็ดลับ

รองรับเฉพาะการเปิด/ปิดตู้เย็น การทำความเย็นหรือทำความร้อน และกำหนดเวลาเท่านั้น

- เสียง X-Peng
- จอแสดงข้อมูลส่วนกลาง (CID)
 - แผงทางลัด



I เคล็ดลับ

รองรับการเปิด/ปิดประตูตู้เย็นเท่านั้น

- การตั้งค่า

การทำงาน

แผนภูมิการเปิด/ปิดตู้เย็นแบบไฟฟ้า



1. เปิด/ปิดการทำงานของตู้เย็น

I เคล็ดลับ

หลังจากเปิดใช้งานแล้ว การตั้งค่าตู้เย็นก่อนการปิดเครื่องครั้งสุดท้ายจะคงอยู่

2. รูปแบบทำความเย็น : ช่วงอุณหภูมิที่ตั้งไว้คือ $0^{\circ}\text{C} \sim 20^{\circ}\text{C}$
3. ลดอุณหภูมิตู้เย็น
4. แสดงอุณหภูมิตู้เย็น
5. เพิ่มอุณหภูมิตู้เย็น
6. ทำความร้อน : ช่วงอุณหภูมิที่ตั้งไว้คือ $30^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$
7. เปิด/ปิดประตูตู้เย็น




ข้อควรระวัง

- หากไม่ได้ปิดประตูตู้เย็นเป็นเวลานาน จอแสดงข้อมูลส่วนกลางและ X-Peng จะส่งเสียงเตือน
- สามารถเปิด/ปิดประตูตู้เย็นด้วยไฟฟ้าได้ ห้ามเปิด/ปิดด้วยมืออย่างรุนแรง มิฉะนั้น ประตูจะได้รับความเสียหาย
- ห้ามปรับเบาะแถวที่สองเมื่อประตูตู้เย็นเปิดอยู่ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระแทกระหว่างเบาะกับตู้เย็น อาจทำให้เสียหายได้

คำแนะนำในการชาร์จ



การตั้งค่าที่จอแสดงข้อมูลส่วนกลาง (CID)

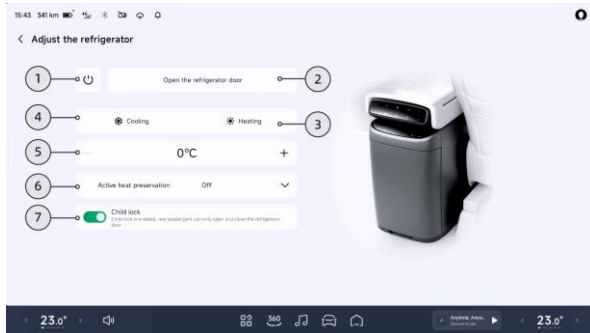

ที่การตั้งค่า “☰ → Device Connection → Devices → Refrigerator” (การเชื่อมต่ออุปกรณ์ → อุปกรณ์ → ตู้เย็น) ของจอแสดงข้อมูลส่วนกลาง สามารถตั้งค่าหน้าที่ต่างๆ ได้

1. เปิด/ปิดการทำงานของตู้เย็น
2. เปิด/ปิดประตูตู้เย็น
3. รูปแบบทำความร้อน : ช่วงอุณหภูมิที่ตั้งไว้คือ 30°C~50°C

4. รูปแบบทำความเย็น : ช่วงอุณหภูมิที่ตั้งไว้คือ 0°C~20°C
5. ปรับอุณหภูมิตู้เย็น
6. ตั้งเวลาฉนวนกันความร้อนหลังจากล็อกรถแล้ว
7. เปิด/ปิดตัวล็อกป้องกันเด็ก หลังจากเปิดใช้งานหน้าที่นี้ ผู้โดยสารด้านหลังจะสามารถเปิด/ปิดประตูตู้เย็นได้เท่านั้น



ข้อควรระวัง

ขอแนะนำให้เปิดตัวล็อกป้องกันเด็กเมื่อมีเด็กอยู่ในรถ เพื่อป้องกันการใช้งานผิดวิธี โดยเด็กที่อาจเปลี่ยนการตั้งค่าตู้เย็นได้

ระบบทำความร้อนเบาะนั่ง

การแนะนำ

สามารถควบคุมระบบทำความร้อนเบาะได้ด้วยวิธีต่อไปนี้ :

- สวิตช์ปรับอุณหภูมิเบาะแถวที่สอง
- รหัสสบลูธ สำหรับแอปของโทรศัพท์มือถือ
- เสียง X-Peng
- จอแสดงข้อมูลส่วนกลาง (CID)
 - แถบสถานะด้านล่าง (ถ้าตั้งค่าไว้)



I เคล็ดลับ

แถบสถานะด้านล่างรองรับเฉพาะการควบคุมอุณหภูมิของเบาะนั่งคนขับ/ผู้โดยสารด้านหน้าเท่านั้น

- การตั้งค่า

การทำงาน

สวิตช์ปรับอุณหภูมิเบาะแถวที่สอง

การกำหนดค่า I*



การกำหนดค่า II*




คำแนะนำในการชาร์จ



กดสวิตช์อุ่นเบาะแถวที่ 2 เพื่อเปิดใช้งานการอุ่นเบาะ สวิตช์จะเลื่อนไปมาระหว่างตำแหน่ง 3, 2, 1, OFF วนเวียนไปและไฟแสดงสถานะจะแสดงตำแหน่งพร้อมกัน

การตั้งค่าที่จอแสดงข้อมูลส่วนกลาง (CID)
ที่การตั้งค่า A/C และที่ “Seats” เพื่อตั้งค่า

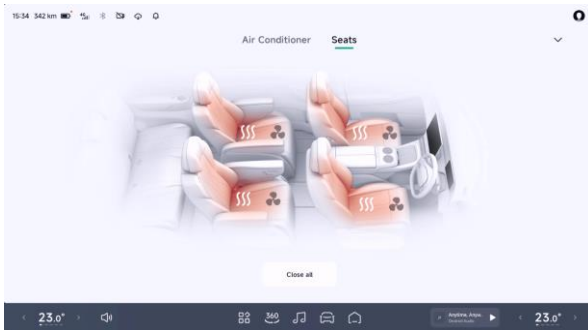

และที่ “” เพื่อเปิดใช้งานการอุ่นเบาะที่ตำแหน่งต่างๆ เมื่อตั้งค่าเป็นระดับ 3 สามารถแตะซ้ำๆ ในรอบระดับ 2 ระดับ 1 ปิด หรือระดับ 3



คำเตือน

- หากร่างกายของคนขับ/ผู้โดยสารที่สัมผัสกับเบาะไม่รู้สึกร้อนเกินไป โปรดอย่าเปิดใช้งานหน้าที่อุ่นเบาะ มิฉะนั้น อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
- ผิวหนังร้อนคล้ายกับถูกลวกที่อุณหภูมิต่ำ อาจเกิดจากการอุ่นเบาะด้วยตำแหน่งสูงเป็นเวลานาน
- คนขับอาจรู้สึกง่วงนอนหากอุ่นเบาะเป็นเวลานาน ซึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัยในการขับรถ



ข้อควรระวัง

หากเบาะแถวที่สองมีเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก โปรดอย่าเปิดใช้งานหน้าที่อุ่นเบาะ



ระบบระบายอากาศที่เบาะนั่ง

การแนะนำ

สามารถควบคุมระบบระบายอากาศที่เบาะนั่งได้ด้วยวิธีต่อไปนี้ :

- สวิตช์ระบายอากาศที่เบาะนั่งแถวที่สอง
- รหัสสบลูทูล สำหรับแอปของโทรศัพท์มือถือ
- เสียง X-Peng
- จอแสดงข้อมูลส่วนกลาง (CID)
 - แถบสถานะด้านล่าง (หากตั้งค่าไว้)

I เกล็ดลับ

รองรับเฉพาะเบาะนั่งคนขับ/ผู้โดยสารด้านหน้าเท่านั้น

- การตั้งค่า

การทำงาน

การกำหนดค่า I* ที่สวิตช์ระบายอากาศที่เบาะนั่งแถวที่สอง




การกำหนดค่า II*



คำแนะนำในการชาร์จ



กดสวิตช์ระบบอากาศที่เบาะแถวที่ 2 เพื่อเปิดใช้งานหน้าที่ระบบอากาศที่เบาะ สวิตช์จะเลื่อนไปมาระหว่างตำแหน่ง 3, 2, 1, OFF วนเวียนไปและไปจะแสดงตำแหน่งไปพร้อมกัน การตั้งค่าที่จอแสดงข้อมูลส่วนกลาง (CID) ที่การตั้งค่า A/C และที่ “Seats” เพื่อตั้งค่า

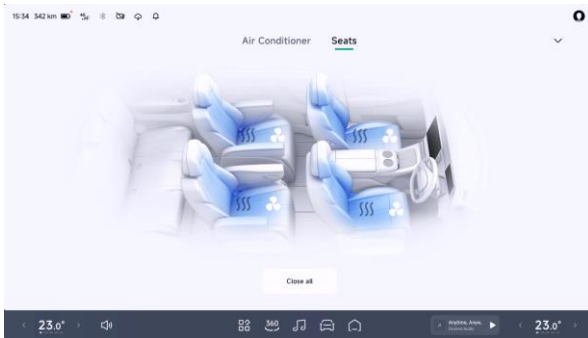

และที่ “❄” เพื่อเปิดใช้งานหน้าที่ระบบอากาศของเบาะที่เกี่ยวข้อง เมื่อตั้งค่าเป็นระดับ 3 สามารถแตะซ้ำๆ วนเป็นรอบที่ระดับ 2 ระดับ 1 ปิด หรือระดับ 3



ข้อควรระวัง

หากเบาะแถวที่สองมีเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก โปรดอย่าเปิดใช้งานหน้าที่ระบบอากาศของเบาะนั่ง

การนวดของเบาะนั่ง

การแนะนำ

สามารถควบคุมการนวดเบาะนั่งได้ด้วยวิธีต่อไปนี้ :

- สวิตช์นวดเบาะนั่งแถวที่สอง
- เลียง X-Peng
- จอแสดงข้อมูลส่วนกลาง (CID)
 - แผงทางลัด

I เคล็ดลับ

หลังจากเลือก “**Massage**” (การนวด) แล้ว การตั้งค่าการนวดเบาะนั่งจะปรากฏขึ้น สามารถตั้งค่าหน้าที่การนวดเบาะนั่งแถวหน้าและแถวที่สองได้

- การตั้งค่า



- แผงทางลัดหน้าจอข้อมูลและความบันเทิง


I เคล็ดลับ

หลังจากเลือก “**Massage**” (การนวด) แล้ว การตั้งค่าการนวดเบาะนั่งจะปรากฏขึ้น โดยสามารถตั้งค่าน้ำหนักการนวดเบาะนั่งแถวที่สองได้เท่านั้น

การทำงาน

สวิตช์การนวดเบาะนั่งแถวที่สอง

การกำหนดค่า I*

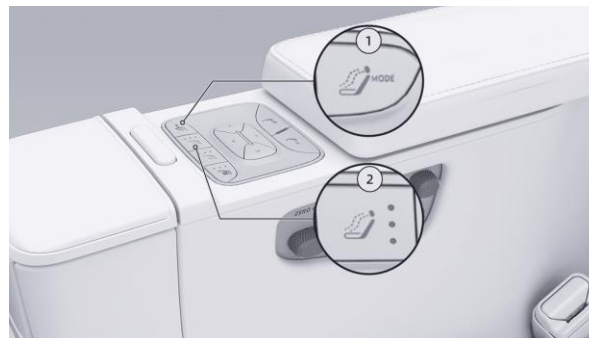

การกำหนดค่า II*






1. สวิตช์รูปแบบการนวด
 - กดเพื่อสลับระหว่างรูปแบบการนวดทั้ง 6 รูปแบบ
2. สวิตช์ปรับความเข้มข้นของการนวด
 - กดสวิตช์นี้เพื่อเปิดใช้งานหน้าที่การนวดเบาะนั่ง สวิตช์จะเลื่อนไประหว่างตำแหน่ง 3, 2, 1, OFF วนเวียนไป และไฟจะแสดงตำแหน่งไปพร้อมกัน

การตั้งค่าที่จอแสดงข้อมูลส่วนกลาง

ที่ “ → Seat → Massage” (เบาะนั่ง → การนวด)” ของจอแสดงข้อมูลส่วนกลาง สามารถตั้งค่าหน้าที่การนวดได้

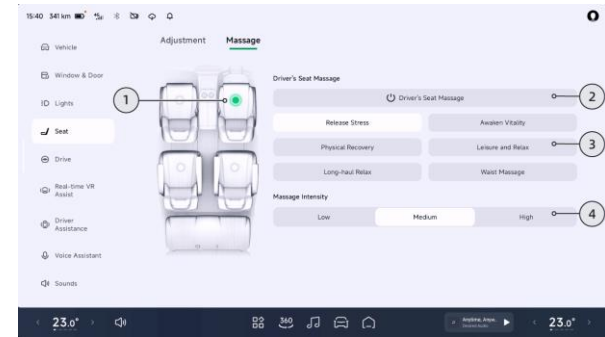

1. แตะที่ “” เพื่อเลือกเบาะที่จะปรับ
2. แตะเพื่อเปิด/ปิดหน้าที่การนวดเบาะ
3. สามารถเลือกรูปแบบการนวดตามความต้องการ หรือแตะเพื่อเปิดใช้งานหน้าที่การนวดเบาะ

I เคล็ดลับ

รูปแบบการนวดแต่ละรูปแบบจะสอดคล้องกับระยะเวลาการนวดที่แตกต่างกัน หน้าที่จะถูกปิดใช้งานเมื่อถึงเวลาที่กำหนด

4. แตะเพื่อเลือกความเข้มข้นของการนวด



ข้อควรระวัง


หากเบาะแถวที่สองติดตั้งเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก โปรดอย่าเปิดใช้งานหน้าที่นวดเบาะนั่ง

ระบบเสียงของคนขับ

การทำงาน

การตั้งค่าที่จอแสดงข้อมูลส่วนกลาง

ที่การตั้งค่า “☰ → Sounds → Driver's Speaker” (เสียง → ลำโพงของคนขับ) ของจอแสดงข้อมูลส่วนกลาง สามารถตั้งค่ารูปแบบเสียงของเบาะนั่งคนขับได้

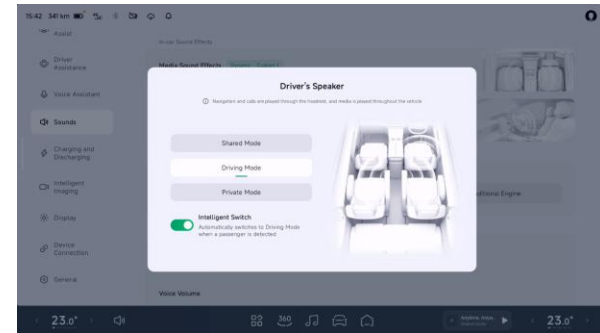


- รูปแบบแชร์ : เสียงทั้งหมดจะดังทั่วทั้งรถ
- รูปแบบขับรถ : เสียงการนำทางและการสื่อสารจะดังผ่านระบบเสียงที่พนักพิงศีรษะของผู้ขับรถ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์การฟังเพลง
- รูปแบบส่วนตัว : เสียงทั้งหมดจะดังผ่านระบบเสียงที่พนักพิงศีรษะของผู้ขับรถ และหน้าที่การควบคุมด้วยเสียงจะใช้งานได้จากเบาะคนขับเท่านั้น

หลังจากเปิด “Intelligent Switch” (สวิตช์อัจฉริยะ) แล้ว รถจะสลับไปที่ “Driving Mode” (รูปแบบการขับรถ) โดยอัตโนมัติ หากเบาะผู้โดยสารด้านหน้ามีคนนั่งอยู่



พื้นที่เก็บของ

การแนะนำ

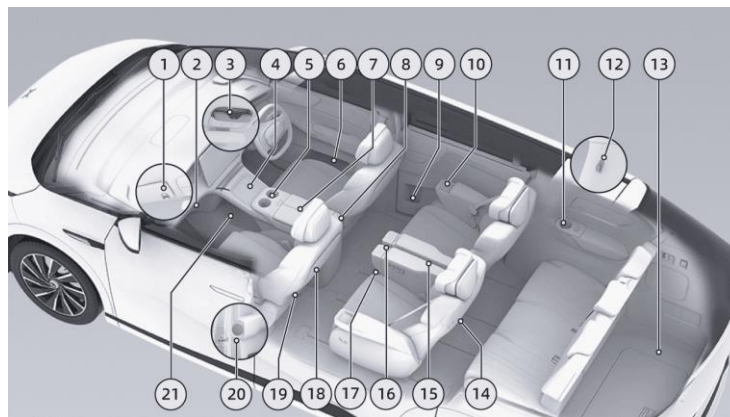

1. แคลมป์
2. ก่องเก็บของ
3. ที่วางแก้ว
4. แผ่นชาร์จไร้สายแถวหน้า
5. ที่วางแก้วแถวหน้า
6. ก่องเก็บของที่ประตู
7. ที่วางแขนตรงกลาง



8. ผู้เขียนเปิด/ปิดด้วยไฟฟ้าพร้อมหน้าที่ทำความเย็นและความร้อน
9. ที่วางแก้วที่ประตูเลื่อน
10. แทนชาร์จไร้สายแถวที่ 2* / ที่วางแก้วเบาะแถวที่ 2*
11. ที่วางแก้วที่แผงด้านข้างแถวที่ 3
12. ตะขอ
13. ห้องเก็บสัมภาระ
14. ช่องใส่เอกสาร ที่เบาะแถวที่ 2
15. ที่วางโทรศัพท์มือถือ ที่เบาะแถวที่ 2*
16. ที่วางแก้ว ที่เบาะแถวที่ 2*
17. ที่วางโทรศัพท์มือถือ ที่เบาะแถวที่ 2
18. ถาดพับได้
19. ช่องใส่เอกสารที่เบาะหน้า
20. ที่เก็บร่ม
21. ช่องเก็บของแบบทะลุถึงกัน

การใช้งาน ที่หนีบ



ที่บังแดดมีที่หนีบซึ่งใช้หนีบบัตรต่างๆ เช่น นามบัตร บัตรผ่านทางด่วน เป็นต้น

กล่องเก็บของ



กดปุ่มปลดล็อกกล่องเก็บของเพื่อเปิดกล่องเก็บของ จากนั้น
ดันกลับและล็อกเมื่อไม่ได้ใช้งาน

ที่ใส่แว่นตา



กดที่ใส่แว่นตาเพื่อเปิดออกช้าๆ แล้วดันกลับขึ้นด้านบนเพื่อปิด



ที่วางแก้วแถวหน้า



คอนโซลติดตั้งที่วางแก้วสำหรับวางขวดน้ำหรือแก้ว



ข้อควรระวัง

อย่าใส่ของเล็กๆ น้อยๆ และของจิ๋วๆ ลงในที่วางแก้ว เพื่อป้องกันการติดขัด



คำเตือน

อย่าวางขวดน้ำหรือแก้วที่เปิดแล้วไว้ในที่วางแก้วในขณะที่รถกำลังวิ่ง เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องดื่มร้อนกระเด็นออกมาลวกผู้โดยสารในรถ หรือทำให้รถและอุปกรณ์ไฟฟ้าในรถเสียหาย

กล่องเก็บของที่ประตู



มีกล่องเก็บของที่ส่วนล่างของประตูสำหรับเก็บขวดน้ำหรือสิ่งของต่างๆ



คำแนะนำในการชาร์จ

กล่องบริเวณที่วางแขนตรงกลาง



คอนโซลมีที่วางแขนตรงกลางซึ่งสามารถเปิดได้โดยการกดสวิตช์

ที่วางแก้วที่ประตูเลื่อน



มีที่วางแก้วที่ส่วนล่างของประตูเลื่อนเพื่อวางขวดน้ำหรือแก้ว



ที่วางแก้วที่แผงด้านข้างแถวที่ 3



แผงด้านข้างแถวที่ 3 ติดตั้งที่วางแก้วเพื่อวางขวดน้ำหรือแก้ว

ตะขอเกี่ยว



มีตะขอเกี่ยวอยู่บริเวณส่วนบนของเบาะแถวที่ 3



ข้อควรระวัง

ห้ามแขวนสิ่งของที่มีน้ำหนักเกิน 3 กก. เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของขอเกี่ยว



คำเตือน

ห้ามแขวนสิ่งของที่มีความแข็ง (เช่น ไม้แขวนเสื้อ ผลไม้ และขวดแก้ว) เพื่อป้องกันการบาดเจ็บเมื่อถูกลมนิรภัยด้านข้างทำงาน

ห้องเก็บสัมภาระท้ายรถ

ท้ายรถสามารถใช้สำหรับวางสัมภาระและสินค้าได้



คำเตือน

- ห้ามเก็บสินค้าอันตรายที่ประปราย ติดไฟและระเบิดได้ไว้ในท้ายรถ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเพลิงไหม้ การระเบิด หรือความเสียหายต่อสินค้า
- ของเหลวที่เก็บไว้ต้องปิดผนึกเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อตัวรถอันเนื่องมาจากการรั่วไหล หากเกิดการรั่วไหล โปรดทำความสะอาดทันที
- ห้ามขับรถขณะบรรทุกของเกินพิกัด เพื่อหลีกเลี่ยงการเบรกระยะไกลเนื่องจากการใช้น้ำมันมากเกินไป


ช่องใส่สัมภาระที่เบาะแถวที่ 2



มีช่องใส่สัมภาระที่เบาะหลังแถวที่ 2 สำหรับเก็บธนบัตร นิตยสาร และสิ่งของอื่นๆ



ที่วางโทรศัพท์มือถือ ที่เบาะแถวที่ 2*

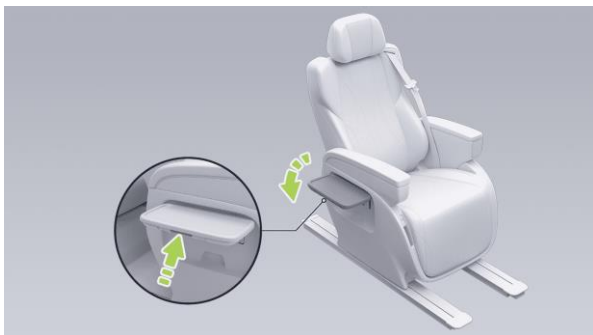

ที่วางโทรศัพท์มือถือแบบพับได้ตรงกลางเบาะแถวที่ 2 สำหรับเก็บโทรศัพท์มือถือชั่วคราว เมื่อไม่ได้ใช้งาน ให้กดสวิตช์ด้านล่างด้านนอกของแผงข้างไว้เพื่อคืนแผงกลับ



คำเตือน

เมื่อคืนที่วางโทรศัพท์มือถือกลับ ให้ใส่ใจกับโครงสร้างการหมุน และระวังอย่าให้มือถูกหนีบ




ข้อควรระวัง

ห้ามวางสิ่งของหนักๆ บนที่วางโทรศัพท์มือถือ เพื่อป้องกันไม่ให้ที่วางโทรศัพท์ถูกกระแทก

ที่วางแก้ว ที่เบาะแถวที่สอง

การกำหนดค่า I*

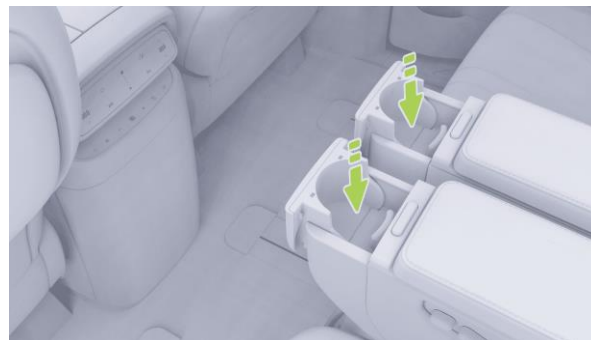

ที่วางแขนด้านในของเบาะแถวที่สองติดตั้งที่วางแก้วเพื่อวางขวดน้ำหรือแก้ว กดสวิตช์เพื่อถอดที่วางแก้วออก แล้วดันกลับเพื่อล็อกเมื่อไม่ใช้งาน

การกำหนดค่า II*



ที่วางแขนด้านนอกของเบาะแถวที่ 2 ติดตั้งที่วางแก้วน้ำ สำหรับวางขวดน้ำหรือแก้วน้ำ สามารถดึงออกได้เมื่อใช้งาน และเลื่อนกลับได้เมื่อไม่ใช้งาน



ข้อควรระวัง


ห้ามวางสิ่งของขนาดเล็ก สิ่งของจิ๋วปาละ หรือสิ่งของที่มีน้ำหนักมากลงในที่วางแก้วน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการติดขัดหรือชำรุดเสียหาย



คำเตือน

ห้ามวางแก้วที่เปิดอยู่บนที่วางแก้วในขณะที่รถกำลังวิ่ง เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องดื่มร้อนกระเด็นออกมาตก ผู้โดยสารในรถ หรือทำให้รถและอุปกรณ์ไฟฟ้าในรถเสียหาย

ที่วางโทรศัพท์มือถือ ที่เบาะแถวที่ 2

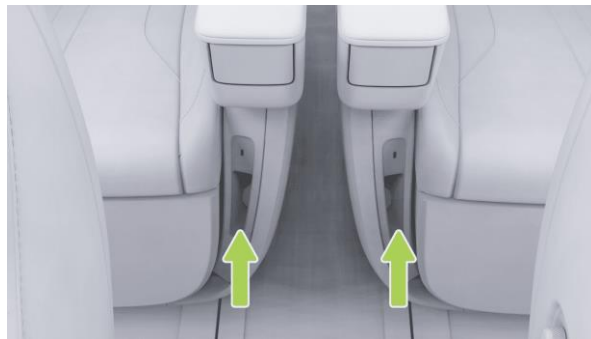

ที่วางโทรศัพท์มือถือติดตั้งอยู่ใต้เบาะแถวที่ 2 ด้านในเพื่อใช้วางโทรศัพท์มือถือ=



ถาดพับได้



มีถาดพับได้อยู่ด้านหลังเบาะนั่งด้านหน้า สามารถกางออกได้
โดยกดสวิตช์ และพับเก็บเมื่อไม่ใช้งาน



ข้อควรระวัง

ถาดพับได้รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 10 กก.



คำเตือน

- ควรใส่ใจกับโครงสร้างการหมุนเมื่อใช้งานถาดพับได้
และระวังอย่าให้มือถูกหนีบ
- ห้ามใช้ในขณะที่รถกำลังวิ่ง
- โปรดปฏิบัติตามกฎการใช้งาน มิฉะนั้นอาจเกิดการ
บาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ชีวิตได้

ช่องใส่เอกสารที่เบาะหน้า






ช่องเก็บของแบบทะลุถึงกัน



ช่องเก็บของแบบทะลุถึงกัน จะอยู่บริเวณส่วนล่างด้านหน้าของคอนโซล

ปุ่มต่างๆบนพวงมาลัย

การใช้งาน

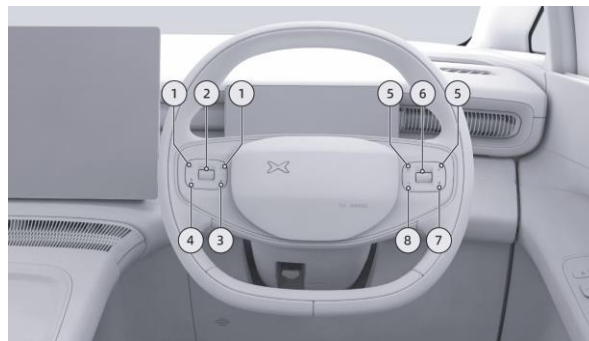

1. ปุ่มซ้ายหรือขวา
 - ใช้เพื่อปรับการไหลเวียนของอากาศ A/C
 - ปรับระยะควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อเปิด ACC/LCC
 - ปรับกระจกมองข้างด้านซ้ายให้หมุนไปทางซ้ายหรือขวาที่การตั้งค่าปรับกระจกมองข้าง



2. ปุ่มเลื่อนด้านบนหรือด้านล่าง
 - อุณหภูมิเครื่องปรับอากาศจะถูกปรับตามค่าเริ่มต้น
 - แตะและกดค้างไว้เพื่อเข้าสู่รูปแบบสลับบนหน้าจอ ด้านซ้ายของแผงหน้าปัด เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อเลือก และแตะเพื่อยืนยันการเลือก
 - เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อพลิกกระจกมองข้างภายนอก ด้านซ้ายที่การตั้งค่าการปรับกระจกมองข้าง
 - เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อซูมเข้า/ออกมุมมองของกระจกมองหลังภายใน แบบต่อเนื่อง ที่การตั้งค่าการปรับ กระจกมองหลังภายใน
3. ปุ่มลัดบนพวงมาลัย
 - แตะและกดเป็นนี้ค้างไว้เพื่อตั้งค่าหน้าที่ และแตะ เพื่อดำเนินการตามหน้าที่ที่ตั้งค่าไว้
4. ปุ่มปลุกด้วยเสียง
 - ปลุกหรือยกเลิกเสียง X-Peng
5. ปุ่มเพลงก่อนหน้า/ถัดไป
 - หลังจากปลุกเพลงแล้ว ให้แตะเพื่อเล่นสถานีวิทยุ/ บทเพลงก่อนหน้าหรือถัดไป
6. ปุ่มเลื่อนด้านล่างบนหรือด้านล่าง
 - ปรับกระจกมองข้างภายนอกด้านขวา ให้เลี้ยวซ้าย หรือขวาที่การตั้งค่าปรับกระจกมองข้างภายนอก
 - ระดับเสียงของสื่อจะถูกปรับตามค่าเริ่มต้น
 - แตะที่หน้าต่างป้อนข้อของเครื่องเสียง เพื่อเล่น/ หยุดชั่วคราว เพื่อยืนยัน
 - แตะและกดค้างไว้เพื่อเข้าสู่รูปแบบสลับการ์ดบน หน้าจอด้านขวาของแผงหน้าปัด เลื่อนขึ้นหรือลง เพื่อเลือกการ์ด แล้วแตะเพื่อยืนยันการเลือก
 - เมื่อมีสายเรียกเข้า ให้เลื่อนขึ้น/ลงเพื่อเลือกรับ/ ปฏิเสธ แล้วแตะเพื่อยืนยัน หลังจากรับสาย ให้แตะ เพื่อวางสาย
 - เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อเอียงกระจกมองข้างภายนอก ด้านขวาที่การตั้งค่าปรับกระจกมองข้างภายนอก
 - เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อปรับตำแหน่งด้านบนและ ด้านล่างของมุมมองภาพของกระจกมองหลัง ภายในแบบต่อเนื่อง ที่การตั้งค่าปรับกระจกมอง หลังภายใน




7. ปุ่มปิดเสียง
 - ปิดเสียงหรือเปิดเสียง
8. ปุ่มย้อนกลับ

I เคล็ดลับ

หากแผงหน้าปัดหรือจอแสดงข้อมูลส่วนกลาง แสดงค่าผิดปกติและหน้าจอค้าง ให้แตะและกดปุ่มเปิด/ปิดเสียง และปุ่มปลุกด้วยเสียงพร้อมกัน เพื่อรีเซ็ตแผงหน้าปัด และจอแสดงข้อมูลส่วนกลาง หลังจากกรีตาร์ทหากยังคงไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการ XPENG เพื่อแก้ไขทันที

การตั้งค่าปุ่มลัดที่พวงมาลัย

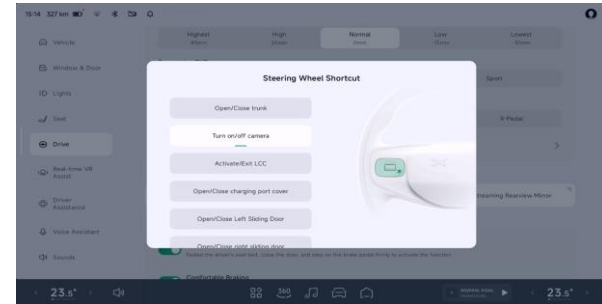

โดยการกดปุ่มลัดที่พวงมาลัยค้างไว้ หรือที่การตั้งค่า “**Drive → Steering wheel Shortcut →**” ของจอแสดงข้อมูลส่วนกลาง สามารถตั้งค่าหน้าที่ปุ่มลัดที่พวงมาลัยได้

การจ่ายไฟฟ้าออกภายนอก V2L

การแนะนำ

ในรถยนต์ อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าสามารถใช้เพื่อจ่ายพลังงานให้กับแบตเตอรี่ขับเคลื่อน หรือสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ได้ ด้วยแรงเคลื่อนไฟฟ้า 220V และกำลังไฟฟ้าสูงสุด 3.3 kW



คำเตือน

- หากอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกหรือหัวชาร์จชำรุดเสียหาย ห้ามเปิดหน้าที่ยกจ่ายไฟฟ้าภายนอกโดยเด็ดขาด
- ห้ามเด็กสัมผัส ใช้ หรือเข้าไปใกล้หัวชาร์จ
- เมื่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าผิดปกติ โปรดหยุดการจ่ายไฟฟ้าออกภายนอกทันที
- ห้ามสัมผัสขั้วของอุปกรณ์ไฟฟ้าและช่องเสียบของหัวชาร์จโดยเด็ดขาด
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่ลอกเลียนแบบหรือด้อยคุณภาพ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ หรืออุปกรณ์สุขภาพโดยเด็ดขาด

การทำงาน

1. เปิดช่องชาร์จ
2. ใส่หัวชาร์จไฟเข้าในช่องชาร์จไฟ AC ของรถ
3. แตะ “Start charging” (เริ่มชาร์จไฟ)

4. หลังจากชาร์จไฟเสร็จแล้ว แตะ “Stop Charging”

(หยุดชาร์จไฟ)

5. กดปุ่มปลดล็อกของหัวชาร์จไฟค้างไว้แล้วดึงหัวชาร์จไฟออก

I เคล็ดลับ

- สามารถตั้งค่าขีดจำกัดการชาร์จได้ และการชาร์จจะหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อพลังงานแบตเตอรี่ขับเคลื่อนถึงขีดจำกัด
- เมื่อพลังงานแบตเตอรี่ขับเคลื่อนต่ำกว่า 20% หน้าที่ยกจ่ายไฟฟ้าภายนอกจะไม่สามารถใช้งานได้

คำเตือน ข้อควรระวัง และข้อจำกัด



คำเตือน

- หากอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องชาร์จเสียหาย ห้ามใช้หน้าที่ยกจ่ายไฟฟ้าออกภายนอกโดยเด็ดขาด



- ห้ามผู้เยาว์สัมผัสหรือใช้เครื่องชาร์จ และห้ามผู้เยาว์เข้าใกล้เครื่องชาร์จขณะใช้งาน
- โปรดหยุดใช้หน้าที่แหล่งจ่ายไฟฟ้าทันที เมื่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าผิดปกติ
- ห้ามสัมผัสขั้วต่อเครื่องชาร์จของอุปกรณ์ไฟฟ้าและรูช่องชาร์จโดยเด็ดขาด
- ห้ามใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ หรือการดูแลสุขภาพที่ปลอมแปลงโดยเด็ดขาด
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ แหล่งจ่ายไฟฟ้าอาจขัดข้องได้ ขึ้นอยู่กับสภาพของรถยนต์
- เสียบปลั๊กไฟฟ้าให้สุดและใช้ปลั๊กที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน หากใช้ปลั๊กที่สึกกร่อน แตก หรือชำรุด อาจเป็นสาเหตุของการทำงานที่ผิดปกติได้

- ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกำลังไฟสูง ที่กินไฟเป็นเวลานาน เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้าหรือเครื่องอบผ้า เป็นต้น
- ห้ามแฉวนเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านบนหม้อแปลง
- สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้กลางแจ้งในรถยนต์ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีหน้าที่กั้นน้ำหรือใช้ในสภาพแวดล้อมที่กั้นน้ำได้ ห้ามใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีฝนตกหรือมีความชื้นสูง (เครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับสายไฟต่อ ฯลฯ)
- หากมีความเสี่ยงต่อการเกิดฟ้าผ่า ห้ามใช้หน้าที่นี้
- ห้ามต่อกับเต้ารับแบบหลายช่อง
- เมื่อใช้สายไฟต่อ หากสายบิดหรือทับซ้อนกันอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้ ควรใช้สายไฟโดยไม่บิด

คำแนะนำในการชาร์จ



การชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย

การแนะนำ

สามารถเปิดใช้งานหน้าที่ต่อไปนี้ได้หลังจากเปิดใช้งานการชาร์จแบบไร้สายที่ตำแหน่งที่สอดคล้องกันที่การตั้งค่าที่จอแสดงข้อมูลส่วนกลาง :

- การชาร์จแบบไร้สายแถวหน้า
- การชาร์จแบบไร้สายแถวที่สอง*

I เคล็ดลับ

โทรศัพท์มือถือ รองรับรับการชาร์จแบบไร้สายได้สูงสุด 50W และสามารถระบายความร้อนด้วยอากาศ จึงช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการชาร์จ




ข้อควรระวัง

โทรศัพท์มือถือบางรุ่นไม่รองรับการชาร์จแบบไร้สาย การวางโทรศัพท์มือถือบนแผงการชาร์จแบบไร้สาย อาจทำให้น้ำจอกะพริบและเกิดข้อผิดพลาดอื่นๆ ได้ หากจำเป็น ขอแนะนำให้ปิดใช้งานหน้าที่การชาร์จแบบไร้สายที่จอแสดงข้อมูลส่วนกลาง

การทำงาน

การเปิดและปิด

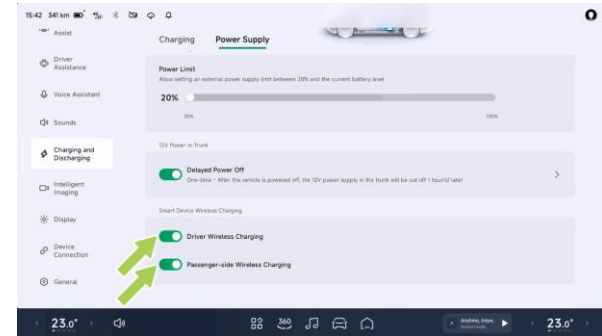

ที่การตั้งค่า “☰ → Charging and Discharging → Power Supply” (การชาร์จและการคายประจุ → แหล่งจ่ายไฟฟ้า) ของจอแสดงข้อมูลส่วนกลาง (CID) เปิด/ปิดใช้งานหน้าที่การชาร์จแบบไร้สาย (ถ้ามี) ของเบาะแถวหน้าและแถวที่สอง



การชาร์จแบบไร้สายแถวหน้า



พื้นที่การชาร์จแบบไร้สายแถวหน้าอยู่ด้านหน้าคอนโซลระหว่างการชาร์จ โปรดหันหน้าจอโทรศัพท์มือถือขึ้นด้านบนและเลื่อนโทรศัพท์มือถือไปที่ด้านล่างของพื้นที่ชาร์จตามแถบจำกัด ซึ่งเอื้อต่อการชาร์จแบบเหนี่ยวนำและการกระจายความร้อนของโทรศัพท์มือถือ ระหว่างการชาร์จ จะแสดง “Qi” ที่จอแสดงข้อมูลส่วนกลาง

การชาร์จไร้สายแถวที่ 2*



พื้นที่ชาร์จไร้สายแถวที่ 2 อยู่ที่ที่วางแขนด้านนอกของเบาะนั่งขณะชาร์จ โปรดหันหน้าจอโทรศัพท์มือถือขึ้นด้านบนและเลื่อนโทรศัพท์มือถือไปที่ด้านล่างของพื้นที่ชาร์จตามแถบจำกัด
คำเตือน ข้อควรระวัง และข้อจำกัด

การชาร์จไร้สายจะหยุดลงในกรณีต่อไปนี้ :

คำแนะนำในการชาร์จ



- เมื่อวางโทรศัพท์มือถือไว้ที่ด้านบนของพื้นที่ชาร์จ อาจเกิดความล้มเหลวในการชาร์จหรือการเหนี่ยวนำ
- เมื่อตรวจพบวัตถุแปลกปลอมที่เป็นโลหะระหว่างโทรศัพท์มือถือและโมดูลการชาร์จไร้สาย การตรวจจับจะถูกกระตุ้นเพื่อหยุดการชาร์จ



ข้อควรระวัง

- โทรศัพท์มือถือที่มีหน้าที่ชาร์จเร็วแบบไร้สาย 50W จะต้องวางไว้ที่ด้านล่างของพื้นที่ชาร์จตามแถบจำกัด และด้านล่างของโทรศัพท์มือถือจะต้องปิดช่องจ่ายอากาศอย่างสมบูรณ์เพื่อหลีกเลี่ยงความร้อนสูงเกินไป
- ช่องจ่ายอากาศของพัดลมระบายความร้อนการชาร์จไร้สายตั้งอยู่ที่ปลายด้านล่างของโมดูลการชาร์จไร้สาย ห้ามมีวัตถุแปลกปลอมหรือของเหลวเข้าไปในช่องจ่ายอากาศจนส่งผลกระทบต่อการทำงานของพัดลม
- ห้ามพรมน้ำในพื้นที่ชาร์จไร้สายเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าไปในโมดูลการชาร์จไร้สายจนทำให้ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์เสียหาย

- เมื่อออกจากรถ อย่างวางโทรศัพท์มือถือไว้ในรถเพื่อชาร์จ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นได้
- อย่างวางวัตถุหนักๆ ไว้ในบริเวณชาร์จ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อโมดูลชาร์จไร้สาย
- หากหน้าที่การชาร์จไร้สายล้มเหลวหรือไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ โปรดหยุดชาร์จและติดต่อศูนย์บริการ XPENG เพื่อซ่อมบำรุง
- โทรศัพท์มือถือจะร้อนขึ้นหลังจากชาร์จเป็นเวลานาน ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ อย่างวางอุปกรณ์ไว้ในบริเวณชาร์จหลังจากชาร์จเต็มแล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงความร้อนสูงเกินไป
- อย่าใช้เคสโทรศัพท์มือถือที่มีวัสดุโลหะ เช่น เคสที่รองรับการชาร์จด้วยแม่เหล็ก (MagSafe)



คำเตือน

- โลหะอาจถูกทำให้ร้อนได้เมื่อเปิดใช้งานหน้าที่การชาร์จไร้สายของโทรศัพท์มือถือ ดังนั้นการชาร์จจึงสามารถเริ่มได้เฉพาะเมื่อได้รับการยืนยันว่าไม่มีวัตถุโลหะอยู่ด้านหลังโทรศัพท์มือถือหรือในพื้นที่ชาร์จ มิฉะนั้น วัตถุโลหะอาจถูกทำให้ร้อนหรือเสียหาย หรืออาจเกิดอุบัติเหตุด้านความปลอดภัยได้ วัตถุโลหะในที่นี้หมายถึงวัตถุที่มีโลหะ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงขีปและการดแม่มือเหล็ก
- คอยล์ชาร์จไร้สายภายนอกอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้นต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง

ที่บังแดดและกระจกแต่งหน้า

การแนะนำ

บังแดด



บังแดดสามารถพับลงตามทิศทางลูกศรเพื่อป้องกันแสงแดดที่ส่องเข้ามาทางกระจกหน้าได้



หลังจากพับบังแดดลงแล้ว ให้ถอดปลายด้านหนึ่งของบังแดดที่อยู่ใกล้กับกระจกมองหลังภายในออกจากตัวยึด แล้วพับบังแดดไปทางกระจกประตูเพื่อกันแสงแดดที่ส่องเข้ามาทางกระจกประตู



คำเตือน

หากพับบังแดดลง อาจส่งผลกระทบต่อมุมมองด้านหน้า โปรดนำกลับคืนหากไม่ได้ใช้งาน

กระจกแต่งหน้า

ที่บังแดดทั้งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้าติดตั้งกระจกแต่งหน้าไฟกระจกแต่งหน้าจะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อพับที่บังแดดลงและยกฝาครอบกระจกแต่งหน้าขึ้น และจะปิดลงเมื่อปิดฝาครอบกระจกแต่งหน้า





ช่องชาร์จและช่องข้อมูล

การแนะนำ

รถยนต์มีช่องชาร์จและช่องข้อมูลหลายช่อง :

- ช่องด้านหน้าของที่วางแขนตรงกลาง
- ช่องด้านในของเบาะแถวที่สอง
- ช่องแผงด้านข้างแถวที่สาม
- ช่องภายในของห้องเก็บสัมภาระ



คำเตือน

ห้ามดัดแปลงช่อง Type-C โดยไม่ได้รับอนุญาต

การทำงาน

ช่องด้านหน้าของที่วางแขนตรงกลาง

1. ช่อง USB แหล่งสื่อ : ใช้สำหรับส่งข้อมูล*(ถ้ามี)
ไมโครโฟน ตัวควบคุมเกม ฯลฯ



ข้อควรระวัง

ห้ามใช้ช่อง USB แหล่งสื่อในการชาร์จ เพราะอาจทำให้
จอแสดงข้อมูลส่วนกลาง เริ่มต้นการทำงานใหม่หรือ
หน้าจอเป็นสีดำ



คำแนะนำในการชาร์จ


2. ช่องจ่ายไฟแบบ Type-C : ใช้สำหรับส่งข้อมูลและชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และรองรับโปรโตคอลการชาร์จมาตรฐาน โดยมีกำลังไฟสูงสุด 60W
3. ช่องจ่ายไฟ 12V : มีกำลังไฟสูงสุด 180W



ช่องด้านในของเบาะแถวที่ 2

ช่องจ่ายไฟแบบ Type-C อยู่ได้ที่ว่างแขนด้านในของเบาะแถวที่ 2 โดยมีกำลังไฟสูงสุด 60W

ช่องไฟแผงด้านข้างแถวที่ 3

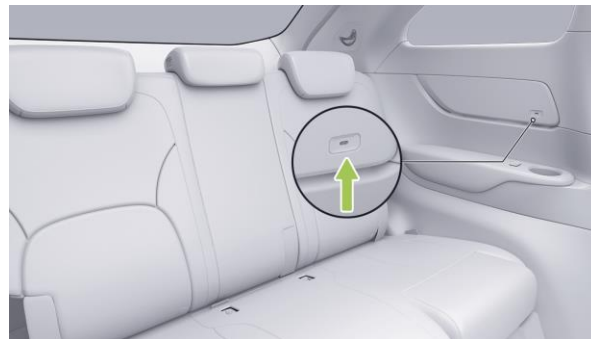


มีช่องไฟ Type-C หนึ่งช่องบนแผงด้านข้างแถวที่ 3 ด้านซ้ายหรือขวาตามลำดับ โดยมีกำลังไฟสูงสุด 15W



ช่องภายในห้องเก็บสัมภาระ



ห้องเก็บสัมภาระมีช่องจ่ายไฟ 12V กำลังไฟสูงสุด 180W

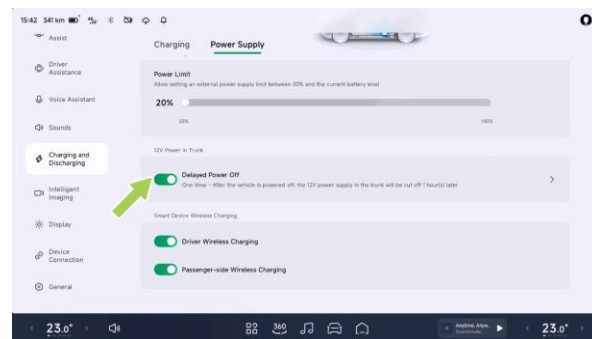

ที่การตั้งค่า “ → Charging and Discharging → Power Supply” (การชาร์จและการคายประจุ → แหล่งจ่ายไฟฟ้า) ของจอแสดงข้อมูลส่วนกลาง หลังจากเปิด “Delayed Power Off” (การปิดพลังงานที่ล่าช้า) สามารถตั้งเวลาปิดเครื่องที่ล่าช้าของแหล่งจ่ายไฟฟ้า 12V ที่ท้ายรถหลังจากที่ปิดรถแล้ว

เบาะแถวที่สองเข้า/ออกได้ง่าย

การแนะนำ

สามารถเปิดใช้งานหน้าที่การเข้า/ออกได้ง่ายของเบาะแถวที่สองได้ด้วยวิธีต่อไปนี้ :

- สวิตช์เข้า/ออกง่าย
 - สวิตช์ด้านข้าง
 - สวิตช์ด้านหลัง
- เสียง X-Peng
- การตั้งค่าที่จอแสดงข้อมูลส่วนกลาง (CID)

I เคล็ดลับ

เมื่อหน้าที่เข้า/ออกง่ายของเบาะแถวที่สองผิดปกติ (เช่น ไม่สามารถปรับสวิตช์ จอแสดงข้อมูลส่วนกลาง หรือเสียงได้) สามารถลองตั้งค่าเริ่มต้นด้วยตนเองก่อนใช้งาน

การทำงาน สวิตช์เข้า/ออกง่าย สวิตช์ด้านข้าง



สวิตช์ด้านหลัง





การกำหนดค่าความสะดวกสบาย


- การเข้า/ออกของเบาะแถวที่ 3 : กดสวิตช์ไปข้างหน้าเพื่อเลื่อนเบาะคนขับ/ผู้โดยสารด้านหน้า (ว่าง) ในด้านที่ตรงกันไปข้างหน้า เลื่อนเบาะแถวที่ 2 ไปข้างหน้า พับพนักพิงไปข้างหน้าในมุมที่กำหนด และกดที่วางขาเพื่อให้ผู้โดยสารเข้า/ออกได้สะดวก

I เคล็ดลับ

- หากเบาะคนขับ/ผู้โดยสารด้านหน้ามีคนนั่ง เบาะจะไม่เคลื่อนไปข้างหน้า
- หากเบาะคนขับ/ผู้โดยสารด้านหน้ามีคนนั่งแต่จัดวางไปข้างหลังและพนักพิงตั้งตรง เบาะแถวที่ 2 จะเลื่อนไปตำแหน่งด้านหน้าสุด
- หากเบาะคนขับ/ผู้โดยสารด้านหน้ามีคนนั่งแต่จัดวางไปข้างหลังและพนักพิงตั้งตรง เบาะแถวที่ 2 จะเลื่อนไปตำแหน่งด้านหน้าเท่านั้น
- เบาะแถวที่ 2 จะหยุดเคลื่อนที่เมื่อกดสวิตช์บนเบาะมีคนนั่งบนเบาะ คันเกียร์ไม่อยู่ในตำแหน่ง P หรือความเร็วรถสูงกว่าศูนย์

- หลังจากออกจากรถหรือนั่งบนเบาะแถวที่สาม : กดสวิตช์ถอยหลังเพื่อคืนตำแหน่งเบาะแถวที่สองให้กลับไปเป็นค่าเริ่มต้น

การตั้งค่าที่จอแสดงข้อมูลส่วนกลาง

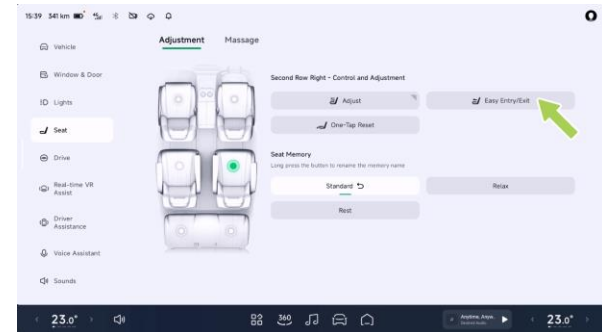

ที่การตั้งค่า “☰ → Seat → Adjustment” (เบาะ → การปรับ) ของจอแสดงข้อมูลส่วนกลาง ให้เลือกเบาะแถวที่สองแล้วแตะ “Easy Entry/Exit” (เข้า/ออกง่าย) เพื่อให้เข้า/ออกได้ง่าย



รูปแบบการไร้แรงโน้มถ่วง*

การแนะนำ

ในรูปแบบการไร้แรงโน้มถ่วง เบาะนั่งแถวที่ 2 จะเคลื่อนที่โดยอัตโนมัติเพื่อให้ร่างกายของมนุษย์อยู่ในสภาวะผ่อนคลายมากที่สุด เพื่อให้แน่ใจว่ากระดูกสันหลังของผู้โดยสารได้รับการรองรับอย่างเท่าเทียมกัน และเพิ่มความสะดวกสบายในการขับรถ

สามารถปรับรูปแบบการไร้แรงโน้มถ่วงได้ด้วยวิธีต่อไปนี้ :

- สวิตช์ไร้แรงโน้มถ่วง
- เสียง X-Peng
- การตั้งค่าที่จอแสดงข้อมูลส่วนกลาง (CID)
- แผงทางลัดหน้าจอข้อมูลความบันเทิง



คำเตือน

อย่าเข้าสู่รูปแบบ “zero gravity” ขณะขับรถ

I เคล็ดลับ

เมื่อเบาะแถวที่ 2 รูปแบบ Zero Gravity ผิดปกติ (เช่น ไม่สามารถปรับสวิตช์ จอแสดงข้อมูลส่วนกลาง หรือเสียงได้) สามารถตั้งค่าเริ่มต้นด้วยตนเองก่อนใช้งาน

การทำงาน

สวิตช์ไร้แรงโน้มถ่วง



1. สวิตช์ไร้แรงโน้มถ่วง

- กดสวิตช์เพื่อให้เบาะเข้าสู่รูปแบบไร้แรงโน้มถ่วง



I เคล็ดลับ

- หากเบาะนั่งคนขับ/ผู้โดยสารด้านหน้าถอยหลังมากเกินไปและไม่มีคนนั่ง เบาะนั่งด้านหน้าจะเลื่อนไปข้างหน้าก่อนเข้าสู่รูปแบบการไถ่แรงโน้มถ่วง
- หากเบาะนั่งคนขับ/ผู้โดยสารด้านหน้าถอยหลังเกินไป ที่วางขาเบาะแถวที่สองอาจไม่ยืดออกจนสุดในรูปแบบการไถ่แรงโน้มถ่วง
- หากพนักงานหลังคนขับ/ผู้โดยสารด้านหน้าถอยหลังเกินไป อาจเข้าสู่รูปแบบการไถ่แรงโน้มถ่วงไม่ได้ และสามารถปรับเบาะนั่งคนขับ/ผู้โดยสารด้านหน้าและลองเข้าสู่รูปแบบอีกครั้ง
- หากพนักงานแถวที่สามไปข้างหน้าเกินไป อาจเข้าสู่รูปแบบการไถ่แรงโน้มถ่วงไม่ได้ ไม่สามารถเข้าสู่รูปแบบการไถ่แรงโน้มถ่วงได้เมื่อพนักงานแถวที่สาม สามารถปรับเบาะนั่งแถวที่สามและลองเข้าสู่รูปแบบอีกครั้ง

2. สวิตช์รีเซ็ต

- กดสวิตช์นี้เพื่อรีเซ็ตเบาะแถวที่สองจากรูปแบบการไถ่แรงโน้มถ่วง

I เคล็ดลับ

หากเบาะนั่งคนขับ/ผู้โดยสารด้านหน้าเคลื่อนไปข้างหน้าก่อนเข้าสู่รูปแบบการไถ่แรงโน้มถ่วง เบาะนั่งจะไม่รีเซ็ตเมื่อรีเซ็ตรูปแบบการไถ่แรงโน้มถ่วง

ที่การตั้งค่า “**Seating → Seat → Adjustmen**” ของจอแสดงข้อมูลส่วนกลาง เลือกเบาะแถวที่สอง และที่ “**Zero gravity**” (ไถ่แรงโน้มถ่วง) เพื่อเข้าสู่รูปแบบการไถ่แรงโน้มถ่วง จากนั้นแตะ “**Reset**” เพื่อคืนตำแหน่งเริ่มต้น



คำแนะนำในการชาร์จ

ฝาปิดช่องชาร์จไฟฟ้า

การแนะนำ

สามารถเปิดหรือปิดฝาปิดช่องชาร์จได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้ :

- สวิตช์ฝาปิดช่องชาร์จ
- กุญแจรีโมทอัจฉริยะ
- X-Peng voice
- จอแสดงข้อมูลส่วนกลาง (CID)
 - ระบบควบคุมรถยนต์แบบ 3 มิติ
 - แถบทางลัด
 - แถบสถานะด้านล่าง (ถ้าตั้งค่าไว้)
 - การตั้งค่าที่จอแสดงข้อมูลส่วนกลาง
- รหัสสบลูทูลสำหรับแอปมือถือ
- ปิดอัตโนมัติ

I เคล็ดลับ

ไม่สามารถเปิดฝาช่องชาร์จได้หากเปิดประตูสไลด์ด้านขวาไว้



ข้อควรระวัง

- หลังจากการชาร์จเสร็จสิ้นแล้ว โปรดปิดฝาครอบป้องกันฝุ่นทันที เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าไปในช่องชาร์จหรือทำให้ฝาครอบช่องชาร์จและฝาครอบป้องกันฝุ่นเสียหาย
- อย่าปิดฝาปิดช่องชาร์จ โดยการกดแผ่นฝาปิดเพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้ฝาปิดช่องชาร์จเสียหาย

สวิตช์ฝาปิดช่องชาร์จ

การดำเนินงาน





ฝาครอบช่องชาร์จสามารถเปิดได้โดยการปลดล็อกรถหรือ
ถือกุญแจแล้วกดบริเวณด้านซ้ายบนของฝาครอบช่องชาร์จ

I เคล็ดลับ

สามารถเปิดฝาช่องชาร์จได้เฉพาะเมื่อโทรศัพท์มือถืออยู่ใกล้
กับรถที่ล็อกเท่านั้น เพื่อปลดล็อกอัตโนมัติ



ข้อควรระวัง

ขณะล้างรถ หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงฉีดไป
ที่บริเวณสวิตช์ของฝาปิดช่องชาร์จ มิฉะนั้น ฝาปิดช่อง
ชาร์จอาจเปิดออกได้



ฝาปิดช่องชาร์จสามารถปิดได้โดยการกดสวิตช์




ข้อควรระวัง

หลังจากชาร์จแล้ว โปรดใส่ฝาปิดป้องกันฝุ่นกลับเข้าที่
ช่องชาร์จ เพื่อป้องกันไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมตกเข้าไป

คำแนะนำในการชาร์จ



การตั้งค่าเพื่อควบคุมส่วนกลาง

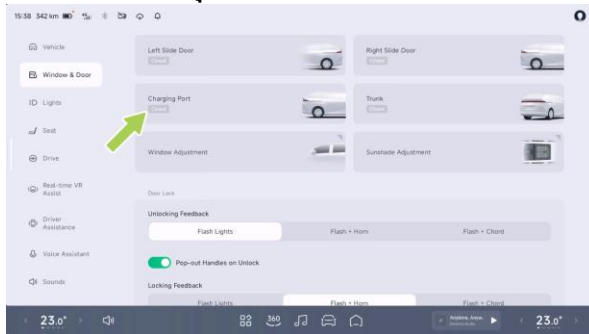

ที่ “☰→ Window & Door” ของ จอควบคุมส่วนกลาง สามารถเปิดหรือปิด “Charging Port” (ช่องชาร์จ)

การปิดอัตโนมัติ

ฝาปิดช่องชาร์จจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง :

- ค้างหัวชาร์จออกแล้วล็อกรถ
- ไม่มีการใช้งานหลังจากระยะเวลาหนึ่ง โดยไม่ได้เสียบหัวชาร์จ
- หลังจากคันเกียร์ไม่อยู่ในตำแหน่ง P

การชาร์จ

การแนะนำ

สามารถใช้สถานีชาร์จที่เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชาร์จรถยนต์ได้


การดำเนินงาน

ขั้นตอนการทำงาน เพื่อการชาร์จไฟ

1. จอดรถและเข้าเกียร์ไปที่ตำแหน่งจอดรถ (P)
2. เปิดฝาปิดช่องชาร์จ
3. ถอดฝาปิดป้องกันฝุ่นของช่องชาร์จออก



- ถอดฝาครอบป้องกันหัวชาร์จออก แล้วเสียบหัวชาร์จเข้าแบบตรงๆ โดยให้สายชาร์จหลวมและแขวนได้ตามธรรมชาติ
- หลังจากทำตามคำแนะนำของแท่นชาร์จ (รูบับตรหรือรหัส) ให้เริ่มชาร์จ

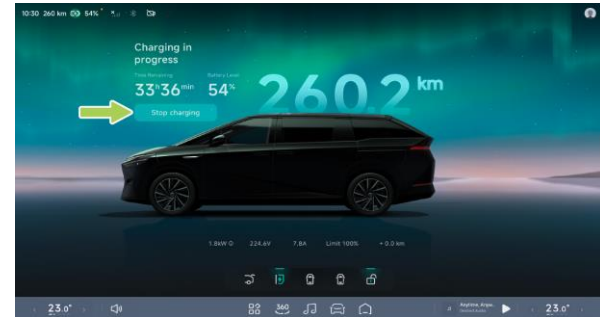

- หากต้องการยุติการชาร์จชั่วคราว ให้คลิกที่ปุ่ม “End Charging” ที่จอควบคุมส่วนกลาง เพื่อหยุดการชาร์จและยืนยันที่หน้าจอการชาร์จว่าการชาร์จสิ้นสุดลงแล้ว



คำเตือน

การถอดหัวชาร์จออกโดยตรงขณะที่รถกำลังชาร์จ อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บส่วนบุคคลได้ หลังจากที่รถยนต์ชาร์จเสร็จแล้ว และจอควบคุมส่วนกลาง ออกจากการแสดงผลสถานะ “charging/heating up” ให้ใช้แวนปลดล็อกลูกเงินเท่านั้นเพื่อปลดล็อกหัวชาร์จ



7. เมื่อการชาร์จเสร็จสิ้นให้ถอดหัวชาร์จออก
8. ปิดฝาครอบป้องกันฝุ่นช่องชาร์จและปิดฝาปิดช่องชาร์จ
9. วางหัวชาร์จกลับเข้าที่ตำแหน่งแรกของสถานีชาร์จ



คำเตือน

- รถยนต์อาจส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ได้ เมื่อทำการชาร์จและคายประจุไฟฟ้า โปรดปรึกษาผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนการชาร์จหรือคายประจุไฟฟ้า
- หากเกิดข้อผิดพลาดในระหว่างการชาร์จ หน้าจอการชาร์จจะแสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาดอย่าพยายามชาร์จอีกครั้ง ให้ติดต่อศูนย์บริการรถยนต์ XPENG ทันที



ข้อควรระวัง

- หากหัวชาร์จดึงออกมาไม่ได้ สามารถปลดล็อกได้โดยใช้ระบบฉุกเฉินที่จอบคลุมส่วนกลาง หรือสวิตช์ปลดล็อก หรือแวนดิงปลดล็อกฉุกเฉินที่ท้ายรถ

- การชาร์จหรือการหยุดจะต้องดำเนินงานตามขั้นตอนการทำงานของสถานีชาร์จอย่างเคร่งครัด ห้ามเสียบหรือถอดหัวชาร์จขณะกำลังชาร์จ

I เคล็ดลับ

- ระบบจะอุ่นแบตเตอรี่และชาร์จโดยอัตโนมัติเมื่อถึงสถานะที่ระบุ
- เมื่อชาร์จในสภาพแวดล้อมที่เย็น อาจมีสถานการณ์ที่ประสิทธิภาพในการชาร์จลดลงหรือไม่สามารถชาร์จได้ เมื่อแบตเตอรี่หมด จะถูกคายประจุไฟฟ้าและชาร์จในสภาพแวดล้อมเย็น ระบบจะอุ่นแบตเตอรี่ให้ถึงอุณหภูมิที่เหมาะสมเมื่อเชื่อมต่อหัวชาร์จก่อนที่จะชาร์จแบตเตอรี่
- ก่อนชาร์จคว่นในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิคำแนะนำให้ใช้หน้าที่ควบคุมอุณหภูมิก่อนการชาร์จคว่น



คำแนะนำในการชาร์จ

- เวลาในการชาร์จอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น อุณหภูมิภายนอก อายุการใช้งานแบตเตอรี่ หรือกระแสไฟฟ้าที่ชาร์จ

การปลดล็อกหัวชาร์จฉุกเฉิน




เมื่อรดกำลังชาร์จ ข้อความจะแสดง **“Charging/Heating Up”** ที่จอควบคุมส่วนกลาง อย่าดึงหัวชาร์จในเวลานี้เพราะอาจเกิดการบาดเจ็บได้ หากต้องการยุติการชาร์จก่อนกำหนดต้องคลิกที่ **“End Charging”** (สิ้นสุดการชาร์จ) ที่จอควบคุมส่วนกลาง

ไม่สามารถถอดหัวชาร์จออกได้จนกว่าจะเปิดสวิตช์และที่หน้าจอควบคุมกลาง แสดงสถานะว่าออกจาก **“Charging/Heating Up”** แล้ว

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน (เช่น สถานีชาร์จชำรุด ล้อกลิ้งอิเล็กทรอนิกส์ชำรุด) ซึ่งป้องกันไม่ให้หัวชาร์จ AC ถูกดึงออก สามารถใช้สวิตช์ปลดล็อกฉุกเฉินหรือแถบปลดล็อกฉุกเฉินที่ฝากระโปรงท้ายรถได้ ถอดหัวชาร์จออกหลังจากปลดล็อกหัวชาร์จแล้ว

สวิตช์ปลดล็อกฉุกเฉิน ที่จอควบคุมส่วนกลาง

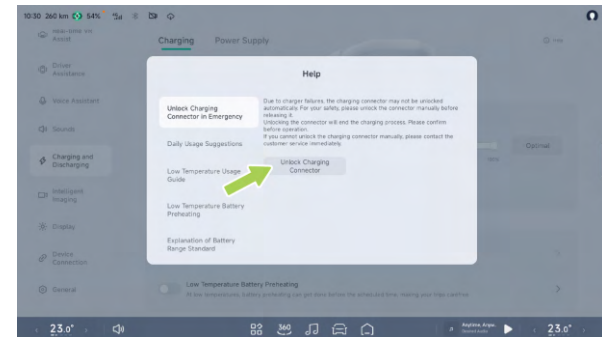

คำแนะนำในการชาร์จ



ที่จอควบคุมส่วนกลาง ให้ค้นหา “☞ → **Unlock Charging Connector in Emergency → help**” แล้วแตะที่ “**unlock charging Connector**” เพื่อปลดล็อกหัวชาร์จด้วยตนเองและดึงออกมา หากกำลังชาร์จอยู่ การปลดล็อกหัวชาร์จออกจะทำให้การชาร์จหยุดก่อนกำหนด โปรดขึ้นชั้นและดำเนินงานต่อ

I เคล็ดลับ

เมื่อปิดฝาชาร์จ ปุ่ม “**Unlock Charging Gun**” จะไม่ปรากฏที่หน้าจอควบคุมส่วนกลาง

หาวิธีปลดล็อกลูกเงินท้ายรถ

หากหัวชาร์จยังคงไม่สามารถดึงออกได้ หลังจากพยายามใช้กุญแจปลดล็อกลูกเงินของหน้าจอควบคุมกลางหลายครั้ง ให้ดึงหัวชาร์จออกโดยเสียบเข้าที่ดังต่อไปนี้ :

1. เปิดฝากระโปรงหลังและใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อเปิดฝาครอบห้องเก็บสัมภาระท้ายรถ



2. คั่นหางแหวนปลดล็อกลูกเงินของช่องชาร์จ ดึงวงแหวนปลดล็อก แล้วดึงหัวชาร์จออก



ข้อควรระวัง

- หลังจากรถยนต์ชาร์จเสร็จแล้ว และจอควบคุมส่วนกลางออกจากสถานะ “**charging / heating up**” ให้ใช้หางแหวนปลดล็อกลูกเงินเท่านั้นเพื่อปลดล็อกหัวชาร์จ
- การปลดล็อกลูกเงินของวงแหวน เหมาะสำหรับใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเท่านั้น การใช้งานบ่อยครั้ง



อาจจะทำให้แวนปลดล็อกฉุกเฉินหรืออุปกรณ์การชาร์จเสียหายได้

- หากไม่สามารถปลดล็อกหัวชาร์จโดยใช้วงแหวนปลดล็อกฉุกเฉินของช่องชาร์จได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการ XPENG โดยเร็วที่สุด

คำเตือน ข้อควรระวัง และข้อจำกัด

- เมื่อนำหัวชาร์จออกจากแท่นชาร์จ โปรดใช้มือทั้งสองข้างจับให้แน่น เพื่อป้องกันไม่ให้สายชาร์จที่บิดงอกระด้างไปกระแทกร่างกาย ทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
- ก่อนชาร์จ ให้ตรวจสอบว่าช่องชาร์จ หัวชาร์จ และปลั๊กชาร์จแห้งหรือไม่ อย่าใช้งานอุปกรณ์ชาร์จหากอุปกรณ์หรือมือของคุณเปียก
- สายชาร์จจะต้องวางให้เรียบระหว่างการชาร์จและต้องไม่บิดงอ
- หากอุปกรณ์ชาร์จแสดงสัญญาณของการกักความร้อนหรือความเสียหาย เช่น ขั้วโลหะของหัวชาร์จบิดเบี้ยว หรือคดงอ หรือส่วนประกอบปลั๊กพลาสติกที่แตกหรือผิวดูผิดปกติ ห้ามชาร์จ


- ในกรณีฉุกเฉินระหว่างการชาร์จ ให้กดปุ่มหยุดฉุกเฉินบนอุปกรณ์ชาร์จเพื่อหยุดการชาร์จ
- ในช่วงที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง แนะนำให้หยุดชาร์จรถยนต์ เนื่องจากฟ้าผ่าอาจทำให้อุปกรณ์ชาร์จเสียหาย
- แนะนำให้เลือกสถานีชาร์จแบบมีร่มเงาพร้อมที่บังฝนเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ฝนหรือหิมะกระเด็นเข้าไปในช่องชาร์จ การเสียบหรือถอดปลั๊กหัวชาร์จ
- เมื่อเสียบหรือถอดปลั๊กหัวชาร์จ ให้ปลดล็อกรถแล้วดึงหรือเสียบหัวชาร์จในแนวตั้ง อย่าสอดเข้ามุมหรือเขย่า
- หากช่องการชาร์จมีกลิ่นฉุนรุนแรงในระหว่างการชาร์จ ให้หยุดชาร์จทันที
- เด็กต้องไม่สัมผัสหรือใช้อุปกรณ์ชาร์จ
- หากพบฝุ่น อนุภาคขนาดใหญ่ หรือวัตถุแปลกปลอมแข็งๆ ในช่องการชาร์จ หัวชาร์จ หรือปลั๊กชาร์จ ให้ทำความสะอาดหลังจากดับเครื่องยนต์รถก่อนดำเนินการชาร์จ



- หากมีเครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า เครื่องปั๊มยาแก้ปวด ปั๊มอินซูลิน เครื่องช่วยฟัง หรืออุปกรณ์การแพทย์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ อยู่ภายในรถ หรือเข้าไปในรถเพื่อหยิบสิ่งของขณะชาร์จไฟ เพราะอาจรบกวนอุปกรณ์การแพทย์แบบอิเล็กทรอนิกส์และอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้
- อย่าถอด ประกอบหรือปรับเปลี่ยนช่องการชาร์จหรือสายชาร์จ
- หลังจากชาร์จแล้ว โปรดปิดช่องชาร์จด้วยฝาปิดป้องกันฝุ่นทันที และปิดฝาปิดช่องชาร์จเพื่อป้องกันไม่ให้ฝนหิมะ หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ เข้าไป
- เนื่องจากความแตกต่างในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการชาร์จมาตรฐานในหมู่ ผู้ผลิตสถานีชาร์จและความแตกต่างในคุณภาพการบำรุงรักษาของผลิตภัณฑ์ของสถานีชาร์จ บางสถานีชาร์จอาจไม่สามารถชาร์จรถยนต์ได้สำเร็จ หากเกิดปัญหาดังกล่าว ให้ลองเสียบกลับเข้าไปใหม่

ข้อจำกัดการชาร์จ

การดำเนินงาน

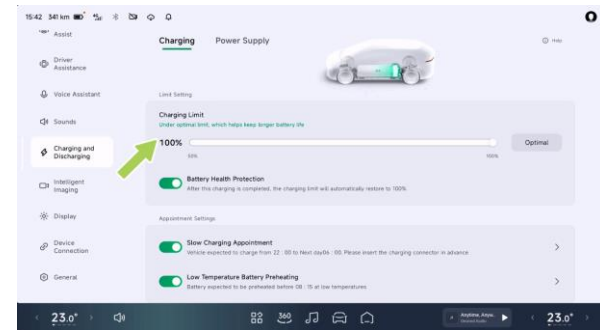

ที่ “**Charging and Discharging → Charging**”ของจอควบคุมส่วนกลาง สามารถตั้งค่า “**Charging Limit**” (ข้อจำกัดการชาร์จ)” และการชาร์จจะหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อถึงข้อจำกัดที่ตั้งไว้




I เคล็ดลับ

- หาก “Health Protection” (การป้องกันสภาพ) ของแบตเตอรี่เปิดอยู่ ข้อจำกัดการชาร์จจะปรับเป็นค่าเริ่มต้นหลังจากเปิดรถอีกครั้ง สำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งแบตเตอรี่ลิเทียมสามชนิด ข้อจำกัดการชาร์จจะตั้งค่าเริ่มต้นเป็น 90% สำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งแบตเตอรี่ลิเทียมไฮดรอกไซด์ ข้อจำกัดการชาร์จจะตั้งค่าเริ่มต้นเป็น 100%
- ขอแนะนำให้ใช้ข้อจำกัดเริ่มต้น เพื่อช่วยปกป้องสภาพของแบตเตอรี่ ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การวางแผนเพื่อชาร์จซ้ำ

การดำเนินงาน

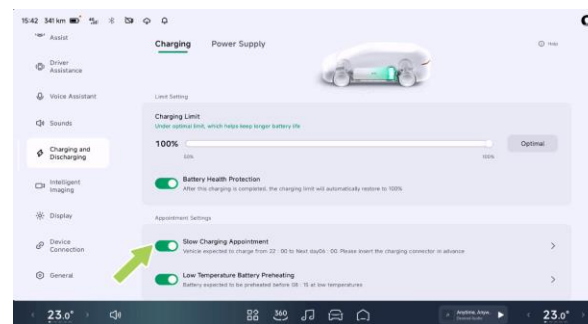

ที่ “☰ Charging and Discharging → Charging” ของจอควบคุมส่วนกลาง ให้เปิด “Slow Charging Appointment” (การนัดหมายเพื่อชาร์จซ้ำ) เพื่อตั้งเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการชาร์จ จะทำให้สามารถใช้ไฟฟ้าในช่วงนอกเวลาการใช้งานไฟฟ้าสูงสุดได้ในเวลากลางคืน เพื่อลดต้นทุนการชาร์จ

I เคล็ดลับ

ก่อนเปิดใช้งานหน้าว่าการชาร์จช้าตามกำหนดเวลา โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดใช้งานหน้าว่าการจองแท่นชาร์จในแอปมือถือแล้ว มิฉะนั้นการชาร์จตามกำหนดเวลาอาจล้มเหลวได้




ข้อควรระวัง

เมื่อใช้การชาร์จช้าตามกำหนดเวลา ให้เสียบหัวชาร์จและล็อกรถเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นถอดหัวชาร์จออก

การควบคุมอุณหภูมิก่อนการชาร์จด่วน

การดำเนินงาน

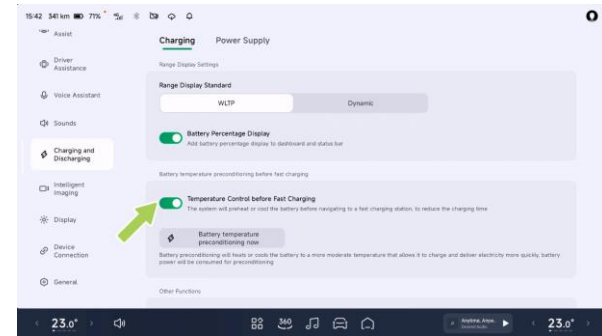

ที่ “☰ Charging and Discharging → Charging” (การชาร์จและการคายประจุไฟฟ้า → กำลังชาร์จ) ของจอควบคุมส่วนกลาง สามารถเปิดใช้งาน “Temperature Control before Fast Charging” (การควบคุมอุณหภูมิก่อนชาร์จเร็ว) เมื่อเปิดหน้านี้และจุดหมายปลายทางการนำทางตั้งค่าเป็นสถานีชาร์จด่วน รถยนต์จะควบคุมอุณหภูมิของแบตเตอรี่



ขับเคลื่อนให้ถึงช่วงการชาร์จที่เหมาะสม ทำให้ลดเวลาในการชาร์จ การเปิดใช้งานการนำทางไปยังสถานีชาร์จที่คุ้นเคยสามารถเปิดหรือปิดด้วยตนเองได้ที่ **“Battery temperature preconditioning now”** (กำลังปรับอุณหภูมิแบตเตอรี่อยู่)

I เคล็ดลับ

หน้าที่นี้จะทำความร้อนหรือทำความเย็นแบตเตอรี่ขับเคลื่อน ซึ่งจะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ขับเคลื่อนส่วนหนึ่ง

การบำรุงรักษาประจำวัน

อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ขับรถอัจฉริยะ

เรดาร์

เพื่อให้แน่ใจว่าเรดาร์ทำงานอย่างถูกต้อง

- รักษาพื้นผิวเรดาร์ให้สะอาด ปราศจากน้ำแข็ง หิมะ น้ำฝน หรือเศษอื่นๆ
- หากพบวัตถุแปลกปลอมบนพื้นผิวเรดาร์ ให้เช็ดด้วยผ้านุ่มหรือทำความสะอาดโดยใช้น้ำ (แรงดันน้ำต่ำ)

กล้อง

เพื่อให้แน่ใจว่ากล้องทำงานได้อย่างถูกต้อง :

- รักษาพื้นผิวกล้องให้สะอาด ปราศจากน้ำแข็ง หิมะ น้ำฝน หรือเศษอื่นๆ กรุณารักษากระจกบังลมหน้าให้สะอาด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระจกบังลมด้านหน้ากล้องยังสะอาดและไม่มีวัตถุใดๆอยู่ระหว่างกล้องและกระจกบังลม
- หากพบวัตถุแปลกปลอมบนพื้นผิวของกล้อง ให้เช็ดด้วยผ้านุ่มหรือทำความสะอาดโดยใช้น้ำ (แรงดันน้ำต่ำ)

การเปิดหรือปิดฝากระโปรงหน้า

การดำเนินการ

เปิดฝากระโปรงหน้า



1. ดึงที่จับปลดฝากระโปรงหน้าที่ด้านขวาล่างของแผงหน้าปัดสองครั้งติดต่อกัน เพื่อปลดล็อกฝากระโปรงหน้า ซึ่งจะดึงขึ้นมาเล็กน้อย



2. ยกฝากระโปรงหน้าขึ้นไปยังตำแหน่งสูงสุด ถอดก้านค้ำออกจากร่องยึด และยึดเข้ากับช่องบนฝากระโปรง


ปิดฝากระโปรงหน้า

1. หากต้องการปิดฝากระโปรงหน้า ให้ยกขึ้นเล็กน้อย วางก้านค้ำกลับเข้าไปในร่องยึด จากนั้นลดฝากระโปรงลงเหลือประมาณ 30 ซม. จากตำแหน่งปิดและปล่อยให้ตกลงไปอย่างอิสระ
2. หลังจากปิดแล้วให้ตรวจสอบว่าฝากระโปรงหน้าล็อกสนิทแล้วหรือไม่ แผงหน้าปัดหรือจอแสดงข้อมูลส่วนกลาง จะแสดงสถานะของฝากระโปรงหน้า (เปิดหรือปิด)

น้ำยาระบายความร้อน

การแนะนำ

โปรดตรวจสอบระดับน้ำยาระบายความร้อนภายในระยะเวลาการบำรุงรักษาที่กำหนด

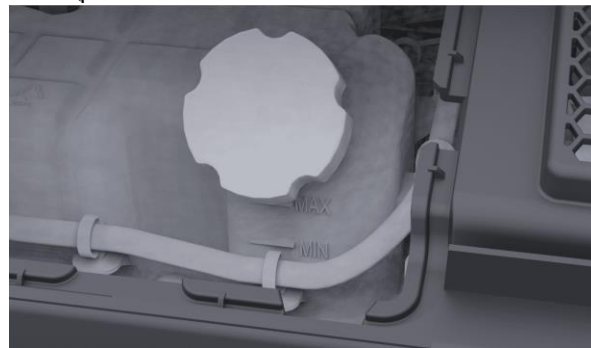

ตรวจสอบเครื่องหมายระดับที่ด้านข้างของกระปุกน้ำยาระบายความร้อน

- MAX : เครื่องหมายขีดจำกัดบน
- MIN: เครื่องหมายขีดจำกัดล่าง

การบำรุงรักษาประจำวัน



ระดับน้ำระบายความร้อนจะต้องอยู่ระหว่างเครื่องหมาย MIN ถึง MAX หากต่ำกว่าเครื่องหมาย MIN ให้เติมน้ำระบายความร้อนที่ XPENG รับรองให้ทันเวลา



คำเตือน

หากต้องการเติมน้ำระบายความร้อน ให้เปิดฝากระโปรงหน้าและติดต่อศูนย์บริการ XPENG เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับส่วนประกอบไฟฟ้าแรงสูงโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

การดำเนินการ



1. ถอดแผ่นปิดทางเข้าออกด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อเข้าถึงอ่างเก็บน้ำระบายความร้อน
2. ทำความสะอาดฝาปิดถึงฟักเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นเข้าไป



3. คลายเกลียวและถอดฝาปิดออกและเติมน้ำระบายความร้อน
4. ติดตั้งฝาปิดกระปุกน้ำมันและแผ่นปิดทางเข้าตามลำดับย้อนกลับไปยังการติดตั้ง



ข้อควรระวัง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ขับเคลื่อน มอเตอร์ และระบบปรับอากาศให้สูงสุด ระบบระบายความร้อนใช้สารระบายความร้อนชนิดเฉพาะ (โดยเลือกจุดเยือกแข็งตามอุณหภูมิต่ำสุดในพื้นที่)

น้ำมันเบรก

บทนำ

หากระดับน้ำมันเบรกในถังพักต่ำกว่าระดับที่ต้องการ ไฟเบรกบนแผงหน้าปัดจะส่งสัญญาณเตือน หากมีสัญญาณเตือนภัยระหว่างขับรถ กรุณาหยุดรถที่ริมถนนอย่างปลอดภัยอย่างขับรดต่อไปและติดต่อศูนย์บริการ XPENG ทันที



คำเตือน

- หากต้องการเติมน้ำมันเบรก ให้เปิดฝากระโปรงหน้า และติดต่อศูนย์บริการ XPENG เพื่อหลีกเลี่ยงการ

สัมผัสกับส่วนประกอบของไฟฟ้าแรงสูงโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

- หากรู้สึกรู้ว่าเป็นเบรกหลวมหรือระดับน้ำมันเบรกลดลงอย่างมาก โปรดติดต่อศูนย์บริการ XPENG ทันที การขับรถภายใต้สภาวะเหล่านี้ อาจเพิ่มระยะเบรกหรือส่งผลให้เบรกขัดข้องโดยสิ้นเชิง
- ข้อมูลเฉพาะของน้ำมันเบรกระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์ ใช้ น้ำมันเบรกที่ตรงตามข้อกำหนดเฉพาะของรถเท่านั้น และใช้น้ำมันเบรกใหม่เสมอ การใช้น้ำมันเบรกเก่าหรือเข้ากันไม่ได้จะทำให้ประสิทธิภาพการเบรกลดลง และอาจทำให้ระบบเบรกขัดข้องได้ ขอแนะนำให้ใช้น้ำมันเบรกของแท้หรือที่ผ่านการรับรองของ XPENG
- น้ำมันเบรกมีพิษและต้องกำจัดตามข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อปล่อยหรือจัดการน้ำมันเบรกเก่า



ตรวจสอบเครื่องหมายระดับที่ด้านข้างของกระปุกน้ำมันเบรก

- MAX: เครื่องหมายขีดจำกัดบน
- MIN: เครื่องหมายขีดจำกัดล่าง

ระดับน้ำมันเบรกจะต้องอยู่ระหว่างเครื่องหมาย MIN ถึง MAX หากต่ำกว่าเครื่องหมาย MIN ให้เติมน้ำมันเบรกของแท้หรือที่ผ่านการรับรองของ XPENG ให้ทันเวลา

I เคล็ดลับ

เติมน้ำมันเบรกจนระดับใกล้เคียงกับเครื่องหมาย MAX (แต่อย่าเกินระดับนั้น) หลังจากเติมน้ำมันเบรกแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งฝาปิดกระปุกน้ำมันอย่างถูกต้อง

การดำเนินการ



1. ทำความสะอาดฝาปิดถึงพักเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นเข้าไป



2. คลายเกลียวและถอดฝาปิดกระปุกน้ำมันออก
3. เติมน้ำมันเบรกที่ได้รับการรับรองจาก XPENG จนกระทั่งระดับใกล้เครื่องหมาย MAX
4. ปิดฝาปิดกระปุกน้ำมันตามลำดับย้อนกลับการติดตั้ง



คำเตือน

- ใช้น้ำมันเบรกใหม่ในขวดที่ปิดแน่น อย่าใช้น้ำมันเบรกเก่าหรือในภาชนะที่เปิดอยู่ น้ำมันเบรกดูดซับความชื้น ทำให้ประสิทธิภาพการเบรกลดลง

- น้ำมันเบรกมีพิษสูง ปิดภาชนะให้แน่นและเก็บให้พ้นมือเด็ก หากเกิดการสัมผัสให้ไปพบแพทย์ทันที
- น้ำมันเบรกสามารถทำลายพื้นผิวที่พ่นสีได้ ดูดซับน้ำมันเบรกที่หกหรือซึมทันทีด้วยผ้าดูดซับ ตามด้วยการล้างบริเวณที่เปื้อนด้วยส่วนผสมของน้ำยาทำความสะอาดรถยนต์และน้ำ
- กระปุกน้ำมันเบรกอาจถูกกีดขวางโดยส่วนประกอบในของตัวถังด้านหน้า ทำให้ยากในการตรวจสอบระดับน้ำมันเบรกได้อย่างแม่นยำ หากจำเป็นโปรดติดต่อศูนย์บริการ XPENG เพื่อขอความช่วยเหลือ
- ระหว่างการใช้งานรถยนต์ ระดับน้ำมันเบรกอาจลดลงเล็กน้อยเนื่องจากผ้าเบรกสึก ถือว่าเป็นเรื่องปกติ อย่างไรก็ตาม หากระดับลดลงอย่างมากในช่วงเวลาสั้นๆ ต่ำกว่าเครื่องหมาย “MIN” หรือต้องเติมน้ำมันเบรกบ่อยๆ สิ่งนี้บ่งชี้ว่าอาจเกิดการรั่วซึมของระบบเบรก ติดต่อศูนย์บริการ XPENG ทันทีเพื่อตรวจสอบระบบเบรก
- หากระดับน้ำมันเบรกในกระปุกต่ำกว่าระดับที่กำหนด ไฟเตือนบนแผงหน้าปัด “” จะติดสว่าง



ขึ้น จอแสดงผลอาจแสดงข้อความหรือการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งให้คนขับดำเนินการทันที ในกรณีเช่นนี้ ให้หยุดรถทันที ห้ามขับรถต่อไป และติดต่อศูนย์บริการ XPENG โดยเร็วที่สุดเพื่อตรวจสอบระบบเบรก

- หากไฟเตือน “” ไม่ดับหรือสว่างบนแผงหน้าปัดขณะขับรถ แสดงว่าระดับน้ำมันเบรกต่ำเกินไป เพื่อป้องกันอุบัติเหตุให้หยุดรถทันทีและห้ามขับรถต่อติดต่อศูนย์บริการ XPENG โดยเร็วที่สุด
- น้ำมันเบรกมีคุณสมบัติดูดความชื้นและจะดูดซับความชื้นจากอากาศเมื่อเวลาผ่านไป หากปริมาณน้ำในน้ำมันเบรกสูงเกินไป อาจกัดกร่อนระบบเบรกได้อย่างมาก ลดจุดเดือดของน้ำมันเบรก และทำให้เกิดฟองอากาศขณะเบรกฉุกเฉิน ทำให้ประสิทธิภาพการเบรกลดลง ด้วยเหตุนี้จึงต้องเปลี่ยนน้ำมันเบรกทุกๆ 24 เดือน หากรถเดินทางเกิน 40,000 กิโลเมตร ก่อน 24 เดือน จะต้องเปลี่ยนน้ำมันเบรกด้วย

- ห้ามเก็บน้ำมันเบรกไว้ในภาชนะบรรจุอาหาร ขวดเครื่องดื่ม ถ้วยน้ำ หรือภาชนะบรรจุน้ำมันเบรกที่ไม่ใช่ของแท้ เนื่องจากอาจนำไปสู่การกลืนกินและเป็นพิษโดยไม่ได้ตั้งใจ

การเติมน้ำยาล้างกระจกหน้ารถ

การแนะนำ

ตรวจสอบน้ำยาล้างกระจกอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่าไฟแสดงระดับน้ำล้างกระจกเหลือน้อย “” บนแผงหน้าปัดติดสว่างขึ้น ให้เติมน้ำยาล้างกระจกลงในถังให้ทันเวลา เปิดใช้งานสวิตช์ล้างกระจกเป็นระยะเพื่อตรวจสอบการอุดตันของหัวฉีด และเพื่อให้มั่นใจว่าฉีดได้อย่างมีประสิทธิภาพที่เหมาะสม



การดำเนินการ



1. ทำความสะอาดฝาปิดถังพักเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นเข้าไป
2. เปิดฝาถังพักน้ำ
3. เติมน้ำยาล้างกระจกจนกระทั่งระดับของเหลวอยู่ต่ำกว่าคอเดิม



คำเตือน

- หลีกเลี่ยงการทำน้ำยาล้างกระจกหน้าหกใส่สีของตัวถัง หากเกิดการรั่วซึม ให้เช็ดออกทันทีแล้วล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำสะอาด

- เลือกน้ำยาล้างกระจกที่มีจุดเยือกแข็งต่ำกว่าอุณหภูมิต่ำสุดในท้องถิ่นโดยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ น้ำยาล้างกระจกที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดอาจทำให้ระบบที่ฉีดน้ำล้างกระจกหน้ารถเสียหายได้

การเปลี่ยนยางใบปัดน้ำฝนด้านหน้า

การแนะนำ



ที่จอแสดงข้อมูลส่วนกลาง “ → Vehicle” ให้เปิด “Wiper Maintenance Mode” (บำรุงรักษาที่ปัดน้ำฝน) ก้านปัดน้ำฝนจะเคลื่อนไปยังตำแหน่งบำรุงรักษาเมื่อเปิด “Wiper Maintenance Mode” ก้านปัดน้ำฝนจะกลับสู่ตำแหน่งเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ




ข้อควรระวัง

ก่อนเปลี่ยนยางใบปัดน้ำฝน ต้องตรวจสอบแน่ใจว่าได้เปิด **“Wiper Maintenance Mode”** มิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายกับตัวถังของรถยนต์

การดำเนินการ

1. ที่จอแสดงข้อมูลส่วนกลาง “ → Vehicle” ให้เปิด **“Wiper Maintenance Mode”** ก้านจะเคลื่อนไปยังตำแหน่งบำรุงรักษา

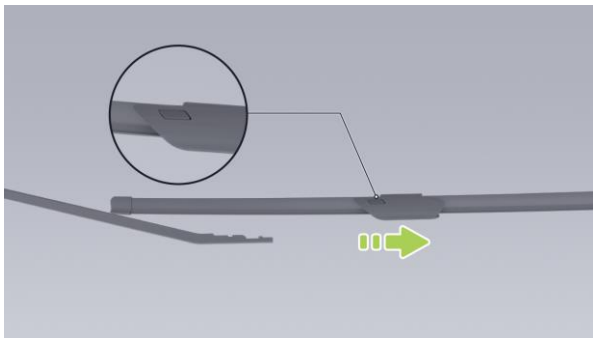

2. ยก้านปัดน้ำฝนขึ้น กดปุ่มล็อกด้านข้าง แล้วดึงใบปัดน้ำฝนออกเพื่อถอดออก
3. ติดตั้งใบปัดน้ำฝนใหม่โดยทำตามขั้นตอนย้อนกลับจนกว่าคุณจะได้ยินเสียง“คลิก”ซึ่งบ่งบอกถึงการติดตั้งที่ถูกต้อง
4. ก่อๆ ลดก้านปัดน้ำฝนกลับเข้าไปในกระบอกหน้ารถ
5. ปิด **“Wiper Maintenance Mode”**

แบตเตอรี่ขับเคลื่อน

การแนะนำ

แบตเตอรี่ขับเคลื่อนติดตั้งอยู่ที่ด้านล่างของรถ ดังนั้นควรขับรถด้วยความระมัดระวัง!



ข้อควรระวัง

- ระมัดระวังในการขับรถบนถนนพิเศษ เช่น ถนนที่เต็มไปด้วยโคลน ภูมิประเทศที่ไม่เรียบ ขอบถนนทางลาดชันที่สูงและกว้าง หรือทางลาดบนทางเท้า เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้แช่ซีชน ที่อาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนหรือทำให้แบตเตอรี่ขับเคลื่อนเสียหายได้



- ระวังเมื่อขับรถผ่านถนนที่มีน้ำลึก เพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่ขับเคลื่อนลัดวงจร ไฟฟ้ารั่ว หรือความเสียหายอื่นเนื่องมาจากการสัมผัสน้ำมากเกินไป



คำเตือน

หากตรวจพบการขูดขีดบนแชสซีหรือมีกลิ่นผิดปกติจากแบตเตอรี่ขับเคลื่อน ให้หยุดใช้งานรถทันทีและติดต่อศูนย์บริการ XPENG

ระยะทางการขับรด

ระยะการทางขับรดจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น การชาร์จไฟฟ้าของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ ระยะทางและเวลาทั้งหมด อุณหภูมิโดยรอบ สภาพถนน พฤติกรรมการขับรด (การใช้ระบบปรับอากาศ รูปแบบของการขับรด ระดับการฟื้นฟูพลังงาน) และน้ำหนักบรรทุกของรถ

อุณหภูมิแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมส่งผลต่อประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ขับเคลื่อน รถยนต์จะต้องใช้งานในอุณหภูมิตั้งแต่ -30°C ถึง

55°C เพื่อรักษาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ให้เหมาะสมและยืดอายุการใช้งาน



ข้อควรระวัง

อย่าให้รถยนต์สัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 55°C หรือต่ำกว่า -30°C อย่างต่อเนื่อง

การบำรุงรักษาแบตเตอรี่ขับเคลื่อน

ถ้ารถไม่ได้ใช้งาน แบตเตอรี่ขับเคลื่อนจะคายประจุช้าๆ อย่างสม่ำเสมอ อายุการใช้งานและประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ขับเคลื่อนจะลดลงหากระดับแบตเตอรี่ต่ำเกินไป ซึ่งจะทำให้ระยะทางการขับรดสั้นลง ดังนั้นก่อนจอดรถระยะยาวควรตรวจสอบประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่และรักษาไว้ที่ 30% - 60% หากประจุไฟฟ้าไม่เพียงพอ ให้ชาร์จใหม่เพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดการจอดรถ

โปรดดูแผนภูมิที่เกี่ยวข้องกับระดับแบตเตอรี่และระยะเวลาการจอดรถเพื่อให้แน่ใจว่ามีประจุไฟฟ้าเพียงพอสำหรับการจอดรถ



ระยะทางการขับรถหรือระดับของแบตเตอรี่	30%	50%	60%
วันที่จอดรถ	≤90	≤150	≤180

แนะนำให้เปิดเครื่องและตรวจสอบแบตเตอรี่ทุกๆ สามเดือน หากระดับแบตเตอรี่ต่ำเกินไป ให้ชาร์จใหม่ทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ประสิทธิภาพลดลงเนื่องจากแรงเคลื่อนไฟฟ้าตก อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ขับเคลื่อนยังได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิแวดล้อมด้วย เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมต่ำ ระยะทางการขับรถอาจลดลงและเวลาในการชาร์จจะเพิ่มขึ้น

I เคล็ดลับ

- อุณหภูมิการชาร์จที่แนะนำ: 0 ~ 45°C เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมในการทำงานต่ำกว่า 0°C เวลาในการชาร์จจะขยายออกไป

- การจอดรถเป็นเวลานานในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงหรือเย็นจัด จะช่วยเร่งการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่ขับเคลื่อน ขอแนะนำให้จอดรถในที่เย็น แห้ง และมีอากาศถ่ายเทสะดวก ห่างจากแหล่งความร้อน (เช่น ท่อทำความร้อน) เป็นพื้นที่ราบ และอยู่ห่างจากเสาไฟฟ้า ระเบิดได้ หรือมีฤทธิ์กัดกร่อน
- หลีกเลี่ยงการขับรถเป็นเวลานานหรือบ่อยครั้งในบริเวณที่มีน้ำขัง
- อย่าปล่อยให้แบตเตอรี่ขับเคลื่อนคายประจุจนหมด

การบำรุงรักษาแบตเตอรี่ลิเทียมเหล็กฟอสเฟต*

สำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งแบตเตอรี่ลิเทียมเหล็กฟอสเฟต ให้ปฏิบัติตามสิ่งเหล่านี้ คำแนะนำในการประมาณระยะทางการขับรถอย่างแม่นยำและรักษาสุขภาพแบตเตอรี่

- หลังจากรับมอบรถยนต์แล้ว ให้ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม 100% โดยเร็วที่สุด (สำหรับการชาร์จ 3 ครั้งแรก แนะนำให้ใช้การชาร์จแบบเร็วเพื่อให้ถึง 100%) ในระหว่างการใช้งานปกติ ให้ตั้งขีดจำกัดการชาร์จไว้ที่ 100% เสมอและ



ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม 100% อย่างน้อยทุกสองสัปดาห์ หรือ 1,000 กิโลเมตร (ชาร์จได้ทั้งแบบเร็วและช้า)

- ในฤดูหนาวเมื่ออุณหภูมิลดลงแนะนำให้รักษาระยะทางที่เหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 100 กิโลเมตร
- ในระหว่างการจอดรอ ให้หลีกเลี่ยงการใช้หน้าที่หน่วงเวลาปิดไฟ 12V ของฝากระโปรงหลังเป็นเวลานาน ลดการใช้แบตเตอรี่ หากจอดรอนานกว่าหนึ่งสัปดาห์ ให้ชาร์จเต็ม

แท่นชาร์จ

บทนำ

ภายใต้การใช้งานปกติ ให้ทำความสะอาดฐานชาร์จและหัวชาร์จทุกสัปดาห์ โดยใช้แป้นลมแรงดันสูงหรือแปรง หากไม่มีเครื่องมือเหล่านี้ ให้ใช้ผ้าไร้ขุยหรือผ้าสำหรับทำความสะอาด



คำเตือน

ห้ามมิให้วัตถุมีคม เช่น ไขควงหรือคีม สัมผัสกับขั้วของหัวชาร์จหรือช่องเสียบชาร์จโดยเด็ดขาด เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างความเสียหาย

ยางรถยนต์

บทนำ

การตรวจสอบและบำรุงรักษายาง

ตรวจสอบแรงดันลมยางอย่างสม่ำเสมอ และหากจำเป็นต้องเติมลม ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดแรงดันลมยางบนป้ายที่เสากลางฝั่งผู้โดยสารเพื่อปรับ

ตรวจสอบดอกยางอย่างสม่ำเสมอเพื่อดูการสึกหรอที่ผิดปกติ การเจาะหรือรอยขีดข่วน ตรวจสอบแก้มยางเป็นประจำเพื่อดูยางบวม รอยตัด หรือความเสียหายอื่นๆ

การสึกหรอของยาง

ความลึกของดอกยางที่เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อประสิทธิภาพของยาง ยางที่มีความลึกดอกยางต่ำกว่า 2 มม. มีแนวโน้มที่จะลื่นไถลบนถนนเปียกมากกว่าและไม่ควรใช้ยางที่มีความลึกของ

การบำรุงรักษาประจำวัน




ดอกยางต่ำกว่า 4 มม. ทำงานได้ไม่ดีเมื่อมีโคลนปกคลุมถนน และไม่ควรใช้ขณะขับรถในฤดูหนาว

เพื่อลดการสึกหรอของยางและยืดอายุการใช้งานของยาง ให้บำรุงรักษายางตามพฤติกรรมการขับรถและสภาพถนน

- หลีกเลี่ยงการออกตัวอย่างรวดเร็วหรือการเร่งความเร็วอย่างแรง
- หลีกเลี่ยงการเลี้ยวหักศอกและการเบรกอย่างแรง
- ขับช้าๆ เหนือหลุมบ่อขอบถนน หรือสิ่งกีดขวางที่คล้ายกัน
- หากสังเกตเห็นการสึกหรอของยางไม่สม่ำเสมอ ให้ทำการตรวจสอบตำแหน่งศูนย์ล้อทั้งสิ้น
- แนะนำให้สลับยางทุกๆ 10,000 กิโลเมตร


I เคล็ดลับ

หลังจากการสลับยาง จำเป็นต้องอัปเดต ID ของเซ็นเซอร์วัดแรงดันลมยาง (TPMS) เพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานผิดพลาดของ สำหรับการสลับยาง โปรดไปที่ศูนย์บริการของ XPENG

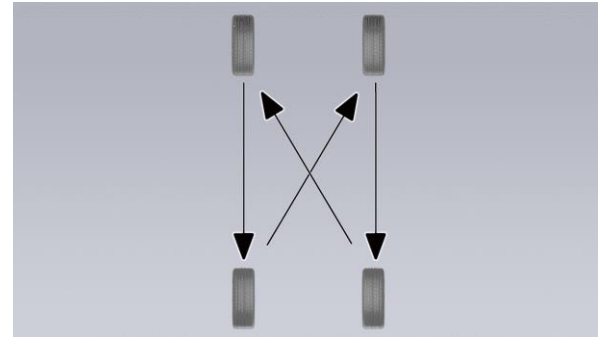

เปลี่ยนยางและกระทะล้อ

เนื่องจากการสัมผัสกับรังสียูวี อุณหภูมิที่สูงมาก การบรรทุกหนัก และสภาพแวดล้อม ยางจึงมีอายุตามกาลเวลา การสึกหรอของยางตามปกติเกิดขึ้นระหว่างการขับรถปกติ รวมถึงการเร่งความเร็ว การเบรก และการเข้าโค้ง ศูนย์บริการ XPENG จะตรวจสอบการสึกหรอของยางระหว่างการบำรุงรักษาและแนะนำให้เปลี่ยนยางหากจำเป็น ในกรณีพิเศษ เช่น เมื่อดอกยางสึกจนถึงจุดแสดงการสึกหรอ หรือหากพื้นผิวยางมีรอยขีดข่วนหรือทะลุ ไปที่ศูนย์บริการ XPENG ทันทีเพื่อเปลี่ยนยาง

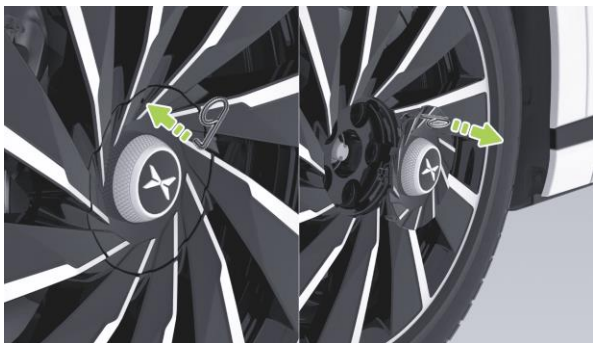

เมื่อเปลี่ยนยาง ให้ใช้ข้อเกี่ยวจากชุดเครื่องมือของรถ ใส่เข้าไปในรูถอดที่ขอบของฝาครอบขอบटकแต่งตรงกลางของกระทะล้อ ดึงออกด้านนอกเพื่อถอดฝาครอบออก จากนั้นเก็บตะขอกลับเข้าไปในชุดเครื่องมือ และเก็บไว้อย่างถูกต้องระหว่างการติดตั้ง ให้จัดแนวฝาครอบขอบटकแต่งตรงกลางขอบของกระทะล้อแล้วกดแรงๆ จนกระทั่งคลิกเข้าที่



ข้อควรระวัง

โปรดใช้ยางและกระทะล้อที่ตรงกับข้อกำหนดดั้งเดิมของรถ ยางที่ไม่ตรงกับข้อกำหนดดั้งเดิมอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบช่วยเหลือผู้ขับรถอัจฉริยะและระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง



คำเตือน

- อย่าขับรถหากยางเสียหาย สึกหรอมมากเกินไป หรือเติมลมไม่เหมาะสม ตรวจสอบการสึกหรอของยางอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีรอยตัดหรือบวม
- หลังจากติดตั้งยางใหม่หรือยางที่ซ่อมแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนการตั้งศูนย์ล้อ

ประเภทยางตามฤดูกาล

ยางสำหรับฤดูร้อน

ยางสำหรับฤดูร้อนได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ยางแห้งมากและพื้นถนนเปียกแต่ไม่เหมาะกับสภาพฤดูหนาว สำหรับการขับรถในอุณหภูมิต่ำหรือบนถนนที่เป็นน้ำแข็งและมีหิมะตก ขอแนะนำให้ใช้ยางฤดูหนาว



ยางสำหรับทุกฤดูกาล

ยางประเภทนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้มีการยึดเกาะที่เพียงพอในทุกฤดูกาล อย่างไรก็ตาม อาจไม่มีแรงกดลากในระดับเดียวกับยางฤดูหนาวบนถนนที่เป็นน้ำแข็งและมีหิมะ ยางสำหรับทุกฤดูกาลจะมีโลโก้ “ALL SEASON” และ/หรือ “M+S” (โคลนและหิมะ) กำกับไว้ที่แก้มยาง

ยางสำหรับฤดูหนาว

ยางฤดูหนาวสามารถเพิ่มการยึดเกาะบนถนนน้ำแข็งและหิมะได้ เมื่อติดตั้งยางฤดูหนาว ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งยางสี่เส้นครบชุด ยางทั้งสี่เส้นต้องมีคุณลักษณะ ยีห่อ โครงสร้าง และลายดอกยางเหมือนกัน ติดต่อศูนย์บริการ XPENG ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับยางฤดูหนาว

เมื่อขับรถบนถนนที่ไฉ่ยางสำหรับฤดูหนาว อาจเกิดเสียงรบกวนจากถนนมากขึ้น อายุดอกยางสั้นลง และแรงกดลากที่ลดลงบนถนนแห้ง



คำเตือน

- หากตรวจพบการสึกหรอของยางที่ไม่สม่ำเสมอหรือมากเกินไป ให้ไปที่ศูนย์บริการ XPENG ทันทีเพื่อตรวจสอบความสมดุลของล้อและตั้งศูนย์ล้อทั้งสี่
- แรงดันลมยางไม่เพียงพอเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของความเสียหายของยาง ซึ่งอาจนำไปสู่ความร้อนสูงเกินไป การแตกร้าว ดอกยางแตกตัว หรือยางระเบิด ซึ่งอาจส่งผลให้สูญเสียการควบคุมรถและเพิ่มความเสี่ยงในการบาดเจ็บ
- แรงดันลมยางไม่เพียงพอยังทำให้ระยะทางของรถสั้นลงและลดอายุการใช้งานของดอกยาง
- อย่าใช้น้ำยาเช็ดยางใดๆ (นอกเหนือจากประเภทที่ให้ไว้ในชุดซ่อมยางของรถ) สารเคลือบประเภทอื่นๆ อาจทำให้เกิดความผิดปกติในเซ็นเซอร์แรงดันลมยางได้



ผ้าเบรก

การแนะนำ

แนะนำให้ตรวจสอบว่าผ้าเบรกสึกถึงตำแหน่งแผ่นสัญญาณเตือนในระหว่างขับหรือไม่ ในระหว่างการดูแลรักษาแต่ละครั้งหรือการขับทางไกล

หากมีเสียงดังผิดปกติเกิดขึ้นระหว่างการเบรก ให้ตรวจสอบผ้าเบรก หากสึกถึงตำแหน่งแผ่นสัญญาณเตือน ให้เปลี่ยนใหม่เท่านั้น และใช้เฉพาะอะไหล่ผ้าเบรกที่เป็นอะไหล่แท้

การทำความสะอาดรถยนต์

ทำความสะอาดภายนอก

การล้างรถบ่อยๆ จะช่วยปกป้องรูปลักษณ์ของรถ ล้างรถในบริเวณที่ร่มและหลังจากที่รถเย็นลงแล้วเท่านั้น เพื่อป้องกันความเสียหายต่อสีที่เกิดจากแสงแดดโดยตรง

ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ปฏิบัติงานเครื่องล้างรถเมื่อใช้เครื่องล้างรถอัตโนมัติ

ก่อนล้างรถ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดกระจกประตูทั้งหมดแล้ว ในระหว่างการล้างรถ หลีกเลี่ยงการฉีดน้ำแรงดันสูงที่มุมกระจกประตู เนื่องจากน้ำอาจเข้าสู่ภายในรถได้ ในฤดูหนาว ให้เช็ดตะเข็บรอบๆ ที่จับประตูให้แห้งหลังการล้าง เพื่อป้องกันไม่ให้แข็งตัว

กำจัดสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อน (มูลนก ขางไม้ แมลง คราบน้ำมัน ดิน เกลือถนน ฝุ่นอุตสาหกรรม ฯลฯ) ทันที เพื่อป้องกันความเสียหายต่อสี

เมื่อทำความสะอาดภายนอกตัวรถ โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้

1. การเตรียมตัวก่อนทำความสะอาด

- ปิดประตูทั้งหมด ฝากระโปรงหลัง และฝากระโปรงหน้า ตรวจสอบว่าช่องการชาร์จปิดสนิทหรือไม่



2. ล้างออกอย่างทั่วถึงและให้สะอาด

- ก่อนล้าง ให้ใช้สายยางเพื่อชะล้างสิ่งสกปรกและกวาดออกจากด้านนอกตัวถังของรถ โปรดให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับบริเวณที่เสี่ยงต่อการสะสมของฝุ่น โคลน หรือเกลือบถนน (เช่น ชุ้มล้อและตะเข็บของตัวถัง)

3. การล้างด้วยมือ

- ผสมน้ำยาทำความสะอาดรถยนต์คุณภาพสูงที่เป็นกลางกับน้ำเย็นหรือน้ำอุ่น ใช้ฟ้านุ่มล้างภายนอกตัวรถ

4. ล้างออกด้วยน้ำสะอาด

- หลังจากล้างแล้ว ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดเพื่อป้องกันไม่ให้คราบสบู่แห้งบนพื้นผิว

5. เช็ดให้แห้งด้วยฟ้านุ่ม

ข้อควรระวังในการทำทำความสะอาดภายนอก

- ห้ามใช้น้ำร้อนหรือผงซักฟอก
- หากใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ให้อ้างหัวฉีดให้ห่างจากพื้นผิวตัวถังอย่างน้อย 30 ซม. ขยับหัวฉีดอย่างต่อเนื่องและหลีกเลี่ยงการฉีดที่จุดเดียว อย่าฉีดน้ำจากหัวฉีดไปทางช่องชาร์จโดยตรง

- เมื่อล้างรถในสถานะที่มีอุณหภูมิต่ำหรือจอตกลงแจ้งในช่วงที่มีหิมะตก บานเกล็ดกระจกหน้าแบบแอดทิฟอาจแข็งตัวและไม่ทำงาน แผงหน้าปัดอาจแสดงความผิดปกติของกระจกหน้าซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่ส่งผลต่อการใช้งานปกติของรถยนต์ ปัญหาจะได้รับการแก้ไขโดยอัตโนมัติหลังจากขับรถไประยะหนึ่ง (ประมาณหนึ่งชั่วโมง) หรือใช้ปืนลมให้ความร้อนเพื่อละลายน้ำแข็งที่บานประตู กระจกประตู หากปัญหายังคงอยู่หลังจากการละลายน้ำแข็ง โปรดติดต่อศูนย์บริการ XPENG เพื่อตรวจสอบ
- อย่าฉีดน้ำโดยตรงไปที่กระจกประตู ขอบประตู หรือส่วนประกอบของเบรกผ่านช่องเปิดที่กระตือ
- หลีกเลี่ยงการใช้ผ้าฝ้าย ผ้าหยาบ หรือถุงมือทำความสะอาดอาคารยนต์
- อย่าใช้สารเคมีทำความสะอาดยาง เนื่องจากอาจทำให้พื้นผิวของกระตือเสียหายได้
- ในระหว่างการล้างรถ หลีกเลี่ยงการฉีดน้ำแรงดันสูงไปที่กระแทกบริเวณสวิตช์ของฝาปิดช่องชาร์จ มิฉะนั้นอาจเปิดฝาครอบช่องชาร์จได้



การทำความสะอาดและบำรุงรักษาชิ้นส่วนพลาสติกภายนอก
ทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด ผ้านุ่ม และแปรงขนนุ่ม

การทำความสะอาดกระจกประตูและกระจกมองหลัง

ใช้น้ำยาทำความสะอาดกระจกที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
ในการทำทำความสะอาดกระจกประตูและกระจกมองหลัง
จากนั้นเช็ดพื้นผิวให้แห้งด้วยผ้านุ่มที่ไม่มีขุย

หากชี้แจงจากการรักษาพื้นผิวตัวถังยังคงอยู่บนกระจก ให้เช็ด
ออกโดยใช้น้ำยาทำความสะอาดแบบพิเศษและผ้าทำความสะอาด
สะอาดเพื่อป้องกันความเสียหายที่ใบปัดน้ำฝน

ใช้แปรงอันเล็กปิดหิมะออกจากกระจกประตูและกระจกมอง
หลัง

ใช้สเปรย์กำจัดน้ำแข็งเพื่อขจัดน้ำแข็ง หรือใช้ที่ขูดน้ำแข็ง
อย่างระมัดระวัง ระวังอย่าให้ส่วนประกอบเสียหายและขูด
ไปในทิศทางเดียวกัน



ข้อควรระวัง

- อย่าใช้น้ำร้อนเพื่อขจัดน้ำแข็งหรือหิมะออกจากกระจกหน้า
รถและกระจกมองหลังเนื่องจากอาจทำให้กระจกร้าวได้
- ต้องกำจัดยาง จาระบี และไขมันต่างๆ ที่ตกค้างบน
กระจกออกด้วยน้ำยาทำความสะอาดกระจกประตู
แบบพิเศษหรือน้ำยาทำความสะอาดคราบไขมัน

การบำรุงรักษาขอบประตู

ใช้ผ้านุ่มเพื่อขจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกออกจากพื้นผิวของยาง
ขอบประตู ในระหว่างการบำรุงรักษาขอบประตู ทาสาร
ป้องกันพิเศษเป็นประจำ

การทำความสะอาดใบปัดน้ำฝน

ตรวจสอบและทำความสะอาดขอบใบปัดน้ำฝนเป็นประจำ
ตรวจสอบรอยแตกของยาง การฉีกขาดและความไม่เรียบ
หากได้รับความเสียหาย โปรดติดต่อศูนย์บริการ XPENG
เพื่อเปลี่ยนใหม่ประสิทธิภาพของที่ปัดน้ำฝนอาจลดลง
เนื่องจากการปนเปื้อนบนใบปัดน้ำฝน เช่น น้ำแข็ง แร่เกลือ



รถ น้ำยาทำความสะอาดที่มีเบสที่เรียหรือสารกันน้ำ มูลนก ไบโม่ และวัสดุอินทรีย์อื่นๆ
ทำความสะอาดใบปัดน้ำฝนดังนี้

1. ที่จอแสดงข้อมูลส่วนกลาง “ → Vehicle” ให้เปิด “Wiper Maintenance Mode” (การบำรุงรักษาที่ปัดน้ำฝน)
2. ยก้านปัดน้ำฝนขึ้นเล็กน้อยจากกระจกบังลม เพียงพอที่จะเข้าถึงใบปัดน้ำฝนได้ ใช้แอลกอฮอล์หรือน้ำยาทำความสะอาดที่ปัดน้ำฝนเพื่อทำความสะอาดใบปัดน้ำฝนอย่างทั่วถึง
3. หากใบปัดน้ำฝนยังคงใช้งานไม่ได้หลังจากทำความสะอาดแล้ว ให้เปลี่ยนใบปัดน้ำฝนทันที

ข้อควรระวัง

- เมื่อลดก้านปัดน้ำฝนลง ให้จับก้านปัดน้ำฝนด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้ก้านปัดน้ำฝนตกลงไปบนกระจกบังลม
- ใบปัดน้ำฝนเคลือบกราไฟท์เพื่อให้ปัดได้อย่างราบรื่นและลดเสียงรบกวน

- น้ำยาทำความสะอาดที่มีตัวทำละลาย ฟองน้ำแข็ง หรือวัตถุมีคมสามารถทำลายชั้นกราไฟท์ได้ ความเสียหายที่เกิดกับชั้นกราไฟท์จะทำให้เสียงรบกวนจากการปัดเพิ่มมากขึ้น และควรเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนทันที
- ในฤดูหนาวหรือในสภาพอากาศหนาวเย็น ก่อนใช้งานที่ปัดน้ำฝน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบปัดน้ำฝนไม่แข็งติดกับกระจกหน้ารถ ถ้าแข็ง ทำให้อะลายก่อน มิฉะนั้นจะทำให้ใบปัดน้ำฝนและมอเตอร์ปัดน้ำฝนเสียหายได้
- เมื่อทำความสะอาดกระจกหน้ารถ ใบปัดน้ำฝน หรือเปลี่ยนใบปัดน้ำฝน ให้ยกก้านปัดน้ำฝนแทนการจับที่ยางปัดน้ำฝนโดยตรง เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียรูป ซึ่งอาจทำให้เกิดเสียงดังผิดปกติและลดการปัด

การทำความสะอาดกระจกหน้ารถ

ใช้น้ำยาทำความสะอาดแบบพิเศษเพื่อทำความสะอาดกระจกบังลม

สารปนเปื้อนบนกระจกบังลมอาจส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติที่ขบ น้ำ ทำความสะอาดทันทีที่สารปนเปื้อน ได้แก่ ฝุ่น ฟิล์มน้ำมัน มูลนก ไบโม่ และเศษอื่นๆ



ข้อควรระวัง

- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีแอมโมเนียหรือคลอรีน เช่น น้ำยาเช็ดกระจกในครัวเรือน เนื่องจากจะทำให้แถบยางปิดน้ำฝนเสื่อมสภาพเร็วขึ้น
- อย่าใช้วัสดุกันน้ำ (เช่น แวกซ์และสารเคลือบ) บนกระจกบังลม เนื่องจากวัสดุเหล่านี้จะช่วยเพิ่มความสามารถในการกันน้ำของพื้นผิวกระจก และลดความสะอาดของกระจกบังลม

ทำความสะอาดอุปกรณ์ตกแต่งภายใน

ตรวจสอบและทำความสะอาดอุปกรณ์ตกแต่งภายในอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษารูปลักษณ์ที่เรียบร้อยและใหม่ และป้องกันการสึกหรอก่อนเวลาอันควร



ข้อควรระวัง

- ขอแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์ที่ปราศจากฟอสฟอรัสและซิลิโคน ผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณฟอสฟอรัสสูง อาจทำปฏิกิริยากับวัสดุภายในทำให้เกิดปัญหาเช่นการบวม

- เพื่อป้องกันการรบกวนเป็นหยิกต่างๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพรมวางเท้าของคนขับได้รับการยึดอย่างเหมาะสม และหลีกเลี่ยงการปูแผ่นยางซ้อนที่ด้านบนของพรมปูพื้น ควรวางอยู่บนพื้นผิวพรมของรถโดยตรงเสมอ
- การใช้สารทำลาย (รวมถึงแอลกอฮอล์) สารฟอกขาว น้ำยาทำความสะอาดเนฟทาแบบซิลิโคน อาจทำให้อุปกรณ์ตกแต่งภายในเสียหายได้
- สารที่มีไฟฟ้าสถิตอาจเป็นอันตรายต่อจอแสดงข้อมูลส่วนกลาง และแผงหน้าปัดได้
- อย่าเช็ดแผงประตูด้วยผ้าเปียกหรือน้ำยาทำความสะอาด และใช้มาตรการป้องกันระหว่างการใช้งานรถยนต์ (เช่น ในวันที่ฝนตกหรือระหว่างการเดินทาง) เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้น้ำเข้าไปในแผงประตู ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในทำงานผิดปกติได้
- หากคุณสังเกตเห็นความเสียหายต่อถุงลมนิรภัยหรือเข็มขัดนิรภัย โปรดติดต่อศูนย์บริการ XPENG ทันที



- เช็มน้ำฉีดน้ำจะต้องปราศจากน้ำ น้ำยาทำความสะอาด หรือเศษขุย

กระจกตกแต่งภายใน

ห้ามขีดขีดพื้นผิวกระจกเงาหรือกระจกใส หรือใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนโดยเด็ดขาด มิฉะนั้น พื้นผิวสะท้อนแสงของกระจกและส่วนประกอบของชุดไล่ฝ้าของกระจกหลังอาจเสียหายได้

แผงหน้าปัดและพื้นผิวพลาสติก

ห้ามขีดพื้นผิวด้านบนของ แผงหน้าปัด โดยเด็ดขาด เนื่องจากพื้นผิวที่ขีดจะสะท้อนแสงได้ง่ายและอาจรบกวนการมองเห็นในการขับรถ

การทำความสะอาดเบาะนั่ง

หากเบาะนั่งเปื้อน ให้ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำอุ่นผสมสบู่ที่เป็นกลาง เช็ดเบาๆ เป็นวงกลม จากนั้นเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่มไม่มีขุย

พรม

ใช้เครื่องดูดฝุ่นที่มีหัวแปรงขนนุ่มเพื่อขจัดฝุ่นและคราบสกปรก สำหรับคราบฝังแน่น ให้ลองขจัดออกด้วยน้ำหรือน้ำยาซักผ้าก่อน ก่อนทำความสะอาด โปรดใช้วิธีที่เหมาะสมในการขจัดคราบต่างๆ

- สำหรับคราบของเหลว: ค่อยๆ ซับด้วยกระดาษทิชชูเพื่อ ดูดซับคราบให้ได้มากที่สุด
- สำหรับคราบที่แข็งและแห้ง: ให้ขจัดออกด้วยตนเองให้มากที่สุด จากนั้นใช้เครื่องดูดฝุ่น

จอแสดงข้อมูลส่วนกลางและแผงหน้าปัด

ทำความสะอาด จอแสดงข้อมูลส่วนกลาง และแผงหน้าปัดด้วยผ้านุ่มพิเศษที่ไม่เป็นขุย อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาด (เช่น น้ำยาเช็ดกระจก) ผ้าเปียก หรือผ้าแห้งที่มีไฟฟ้าสถิต (เช่น ผ้าไมโครไฟเบอร์ที่เพิ่งซักใหม่)

ดึงเมนูคว้นบน จอแสดงข้อมูลส่วนกลาง ลงมา แล้วเปิดโหมดการทำความสะอาดก่อนที่จะเช็ด เพื่อป้องกันการเปิดใช้งานปุ่มและการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า



ข้อควรระวัง

ห้ามทำความสะอาดจอแสดงข้อมูลส่วนกลาง ด้วยของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เช่น น้ำยาทำความสะอาดที่เป็นกรด/ด่าง น้ำยาทำความสะอาดแบบออกซิไดซ์ หรือโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (เช่น น้ำยาฆ่าเชื้อ 84 ชนิด)

พื้นผิวชุบโครเมียมและโลหะ

สารขัดเงา สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน หรือผ้าแข็ง อาจทำให้พื้นผิวที่ชุบโครเมียมและโลหะเสียหายได้

พรมวางเท้า


เพื่อยืดอายุการใช้งานของพรมและอำนวยความสะดวกในการทำความสะอาด ให้ใช้พรมวางเท้าของแท้ที่ได้รับการรับรองจาก XPENG ทำความสะอาดพรมเช็ดเท้าเป็นประจำ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งอย่างเหมาะสม เปลี่ยนพรมวางเท้าทันทีหากสึกมากเกินไป




การกู้ภัยฉุกเฉิน

อุปกรณ์ฉุกเฉิน

ข้อมูลของอุปกรณ์ฉุกเฉิน

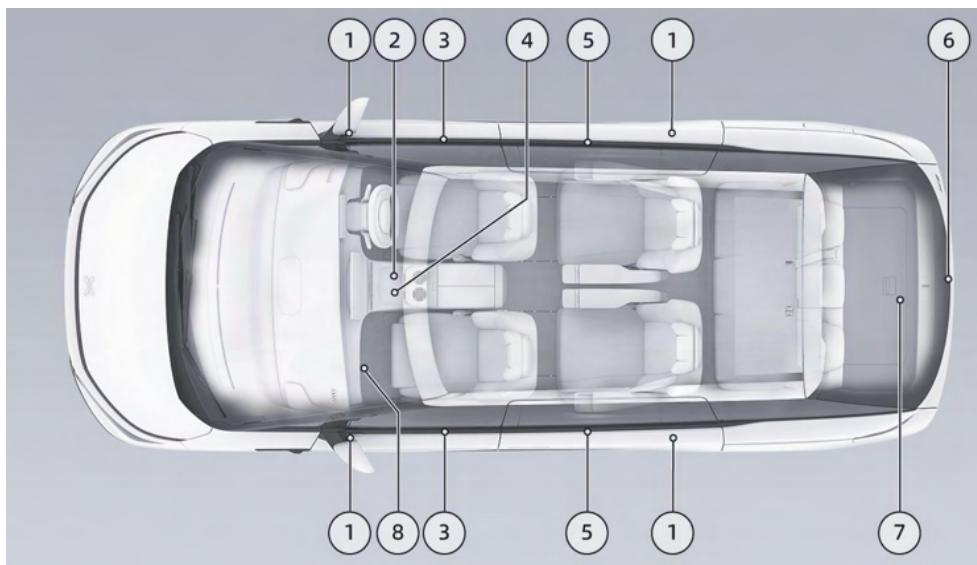

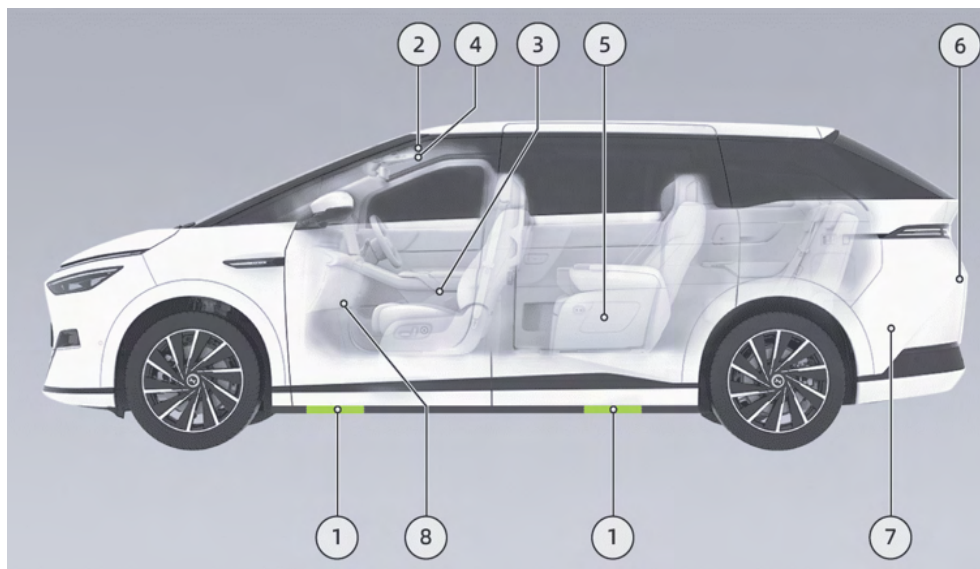



1. จุดยกกรด



จุดยกของรถสามารถระบุได้ด้วยลูกศรบนแผงประตูด้านล่าง



คำเตือน

- ขอแนะนำให้ผู้ยกกรดโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับอนุมัติจากศูนย์บริการ XPENG เนื่องจากแบตเตอรี่ขับเคลื่อนติดตั้งไว้ที่ด้านล่างของรถยนต์ ดังนั้นการยกที่ไม่เหมาะสมโดยผู้ที่ไม่ใช่มืออาชีพอาจทำให้ระบบไฟฟ้าแรงสูงเสียหายได้ อีกทั้งยังมีความเสี่ยงที่รถจะลื่นไถลโดยไม่ได้ตั้งใจอีกด้วย XPENG จะไม่

รับผิดชอบต่อการสูญเสียโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดจากการยกกรดที่ไม่เหมาะสม

- เมื่อยกกรดขึ้น จะต้องเปิดใช้งาน “**Suspension Maintenance Mode**” เมื่อการยกเสร็จสิ้นและรถถูกลดระดับลงถึงพื้น จะต้องปิดใช้งาน “**Suspension Maintenance Mode**” มิฉะนั้นอาจทำให้รถได้รับความเสียหายได้
- ห้ามยกกรดในขณะที่ผู้โดยสารอยู่ภายใน
- เมื่อใช้แม่แรงในการยกกรด ต้องแน่ใจว่าได้ดำเนินการบนพื้นราบและแข็ง
- ห้ามเข้าไปใต้ท้องรถที่รองรับเฉพาะแม่แรงเท่านั้น อาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้



2. ไฟฉุกเฉิน



ในกรณีฉุกเฉินขณะขับรถ ให้กดสวิตช์ไฟฉุกเฉินเพื่อเปิดทำงานไฟฉุกเฉิน สัญญาณไฟเลี้ยวจะกะพริบ กดสวิตช์อีกครั้งเพื่อปิดไฟฉุกเฉิน

I เคล็ดลับ

ไฟฉุกเฉินสามารถเปิดใช้งานได้ไม่ว่าจะเปิดหรือปิดรถก็ตาม

3. มือจับเปิดประตูฉุกเฉินแบบไฟฟ้า



รายละเอียดการทำงาน

4. สวิตช์ปิดพลังงานไฟฟ้าฉุกเฉิน



รายละเอียดการทำงาน


5. แหวนดึงประตูฉุกเฉินแบบเลื่อน



รายละเอียดการทำงาน




6. สวิตช์เปิดฉุกเฉินท้ายรถ

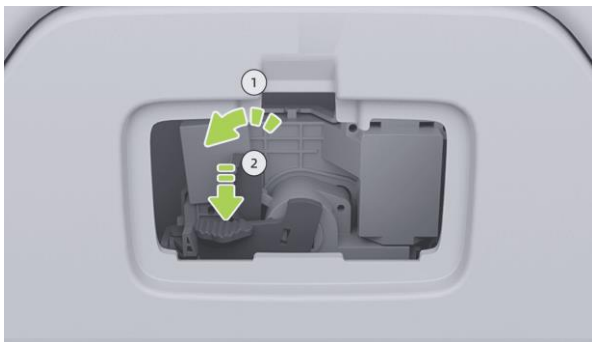


รายละเอียดการทำงาน โปรดดูหน้า 203

7. อุปกรณ์ฉุกเฉิน

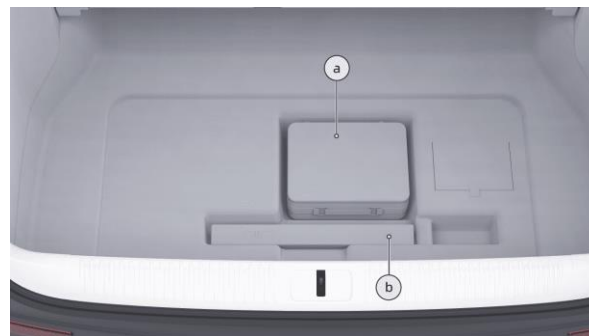

ก. ชุดเครื่องมือในรถยนต์: ตะขอลากจูง ตะขอถอดฝาปิดกระถังส้วและเครื่องมือฉุกเฉินสำหรับการเติมลมยางและการซ่อม

ข. ป้ายสามเหลี่ยมเตือนอันตราย

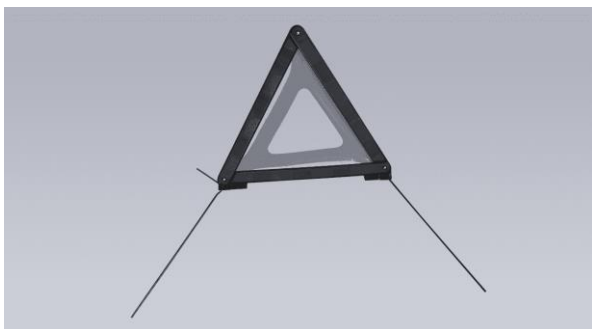

ในกรณีฉุกเฉิน ให้ถอดป้ายเตือนสามเหลี่ยมออก ทางออก และวางไว้ด้านหลังรถ ในตำแหน่งที่แสดงในตารางต่อไปนี้

ทางหลวงทั่วไป	ทางหลวงทั่วไป	ทางด่วน
กลางวัน	กลางคืน	ทางด่วน
≥ 50	≥ 80	≥ 150

8. เสือกักเซฟตี้



โปรดเก็บเสือกักนิรภัยไว้ในกล่องเก็บของหน้ารถเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายก่อนลงจากรถ



การซ่อมยางรถยนต์ชั่วคราว

การซ่อมยางรถยนต์ชั่วคราว

รถไม่ได้ติดตั้งยางอะไหล่ แต่มีชุดซ่อมยางฉุกเฉินให้มาพร้อมกับรถ ชุดซ่อมยางฉุกเฉินประกอบด้วยปั๊มลมและกระป๋องน้ำยาอุดรอยรั่วของยาง (เพียงพอสำหรับซ่อมยางเส้นเดียว) เมื่อฉีดยาง น้ำยาอุดรอยรั่วของยางจะซึมเข้าไปในรูเล็กๆ ในยางขนาดสูงสุด 6 มม. ทำหน้าที่เป็นการยึดเกาะชั่วคราว



คำเตือน

- สำหรับการเจาะทะลุที่มีขนาดใหญ่กว่า 6 มม. ดอกยางเสียหายอย่างรุนแรง แก้มยางเสียหาย ขาดกึ่งขาด หรือหากยางหลุดออกจากกระทะล้อ โปรดติดต่อศูนย์บริการ XPENG
- ชุดซ่อมยางฉุกเฉินมีไว้สำหรับการซ่อมแบบใช้ครั้งเดียวชั่วคราวเท่านั้น ยางที่ชำรุดจะต้องได้รับการซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่โดยเร็วที่สุด



- หากใช้ยางที่ซ่อมชั่วคราวด้วยน้ำยาอุดรอยรั่วของยาง ความเร็วในการขับรถจะต้องไม่เกิน 80 กม./ชม.
- โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำทั้งหมดที่มาพร้อมกับชุดซ่อมยางฉุกเฉิน
- ถ้ายางรถแบน อย่าขับรถต่อไป เพราะอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสได้

น้ำยาอุดรอยรั่วของยางรถยนต์

น้ำยาอุดรอยรั่วของยางที่ให้ไว้ในกรณีฉุกเฉิน ชุดซ่อมยางได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับรถยนต์ XPENG และจะไม่ทำให้เซ็นเซอร์แรงดันลมยางเสียหาย ดังนั้นในการเปลี่ยนควรใช้น้ำยาอุดรอยรั่วของยางชนิดและความจุเท่ากันเท่านั้น สามารถซื้อน้ำยาอุดรอยรั่วของยางได้จากศูนย์บริการ XPENG วันหมดอายุจะพิมพ์อยู่บนภาชนะบรรจุน้ำยาอุดรอยรั่วของยาง หากเลยวันหมดอายุไปแล้ว น้ำยาอุดรอยรั่วของยางอาจสูญเสียประสิทธิภาพตามที่ตั้งใจไว้ อย่าลืมซื้อน้ำยาอุดรอยรั่วของยางใหม่



คำเตือน

- อย่าใช้น้ำยาอุดรอยรั่วของยางที่ซื้อจากช่องทางอื่น เพราะอาจทำให้เซ็นเซอร์แรงดันลมยางทำงานผิดปกติได้
- อย่าลืมอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยและการใช้งานของน้ำยาอุดรอยรั่วของยาง
- เก็บน้ำยาอุดรอยรั่วของยางให้พ้นมือเด็ก
- หากน้ำยาอุดรอยรั่วของยางเข้าตา ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันทีและไปพบแพทย์
- หากน้ำยาอุดรอยรั่วของยางถูกกลืนเข้าไปโดยไม่ตั้งใจ ให้ไปพบแพทย์ทันที
- หากสูดน้ำยาอุดรอยรั่วของยาง ให้เคลื่อนย้ายไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์ทันที เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และไปพบแพทย์



การซ่อมยางและการเติมลมยาง

ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อซ่อมรอยรั่วของยางขนาดเล็กชั่วคราว (น้อยกว่า 6 มม.)




1. ถอดชุดซ่อมยางฉุกเฉินออกจากท้ายรถ
2. นำออกมา




3. นำภาชนะซ่อมมรอยรั่วของยางออกแล้วเขย่าให้ทั่ว



4. ขันปลายด้านหนึ่งของน้ำยาอุดรอยรั่วของยางที่ต่อท่อเข้ากับวาล์วยางเดิมลมยางให้แน่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลักษณะของน้ำยาอุดรอยรั่วของยางไม่กลับด้าน

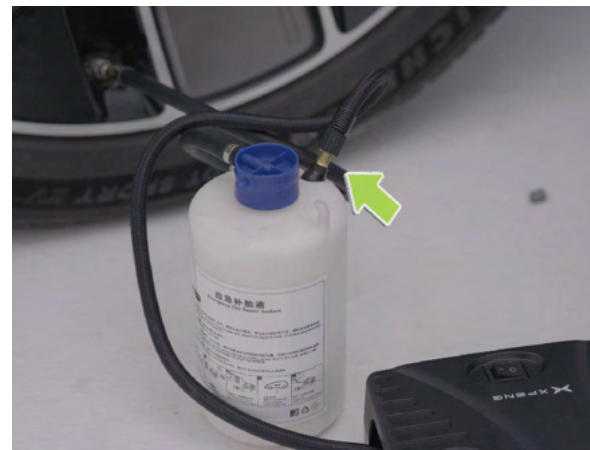

5. เชื่อมต่อปลายอีกด้านของท่อน้ำยาอุดรอยรั่วของยางเข้ากับปั๊มลมแล้วขันให้แน่น จากนั้นเชื่อมต่อสายไฟของปั๊มลมเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้า 12V ในกล่องเก็บสัมภาระในรถยนต์

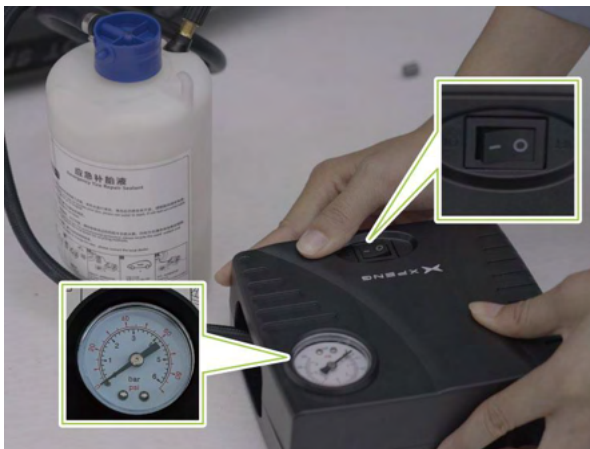

6. ทำตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
 - ก. เปิดสวิตช์เพื่อสตาร์ทปั๊มลมซึ่งจะทำให้ยางพองตัว
 - ข. ในระหว่างกระบวนการฉีดน้ำยาอุดรอยรั่ว เกจวัดแรงดันจะแสดงช่วงแรงดันประมาณ 300~600 kPa
 - ค. สังเกตเกจวัดแรงดันและหยุดปั๊มลมเมื่อแรงดันลมยางถึงค่ามาตรฐาน

- ง. โปรดดูฉลากแรงดันลมยางสำหรับแรงดันลมยางมาตรฐานของข้อกำหนดเฉพาะของยาง
- จ. ตรวจสอบแรงดันลมยาง หากยางไม่ถึงแรงดันที่กำหนดภายใน 20 นาที ถือว่าการซ่อมไม่สำเร็จ
7. ปิดปั๊มลมและถอดท่อออกจากกาวล้วยาง เช็ดน้ำยาอุดรอยรั่วของยางส่วนเกินออกจากกาวล้วยางและคลุม ถอดสายยางออกจากปั๊มลม และคืนชุดซ่อมยางฉุกเฉินไว้ที่ท้ายรถ
8. ขับรถทันทีเป็นระยะทาง 5 กม. หรือ 10 นาทีเพื่อให้ น้ำยาอุดรอยรั่วกระจายตัวภายในยางอย่างสม่ำเสมอ รักษาความเร็วไว้ที่ 20~60 กม./ชม.
9. หยุดรถและตรวจสอบแรงดันลมยาง



ข้อควรระวัง

หากแรงดันลมยางต่ำกว่า 130 kPa จะไม่สามารถซ่อมความเสียหายของยางด้วยน้ำยาอุดรอยรั่วได้ จอครดอย่างปลอดภัยบริเวณถนนและติดต่อศูนย์บริการ XPENG

10. เติมน้ำมันให้ได้แรงดันมาตรฐาน
11. เก็บปั้มลมกลับเข้าไปในท้ายรถ
12. ขับรถไปที่ศูนย์บริการ XPENG ด้วยความเร็ว 20~80 กม./ชม. เพื่อซ่อมยาง



ข้อควรระวัง

- กรุณาซ่อมหรือเปลี่ยนยางที่ชำรุดโดยเร็วที่สุด
- หลังจากใช้น้ำยาอุดรอยรั่วของยางแล้ว ให้สูบน้ำยาอุดรอยรั่วของยางใหม่ทันที
- ห้ามขับด้วยความเร็วเกิน 80 กม./ชม.

การเติมน้ำมันเพียงอย่างเดียว



1. ถอดชุดซ่อมยางฉุกเฉินออกจากท้ายรถ
2. ถอดปั้มลมออกจากชุดซ่อมยางฉุกเฉิน



3. ถอดท่อต่อและสายไฟออกจากปั๊มลมทั้งสองด้าน
4. ต่อท่อต่อปั๊มลมเข้ากับวาล์วเติมลมยางแล้วขันให้แน่น
5. เชื่อมต่อสายไฟของปั๊มลมเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ 12V ของรถยนต์



6. เปิดสวิตช์เพื่อสตาร์ทปั๊มลมซึ่งจะเติมลมยาง
 - สังเกตเกจวัดแรงดันและหยุดเติมลมเมื่อแรงดันลมยางถึงค่ามาตรฐาน
 - โปรดดูฉลากแรงดันลมยางสำหรับแรงดันลมยางมาตรฐานของข้อกำหนดเฉพาะของยาง

7. ปัดบีมลม



ข้อควรระวัง

- กรุณาเติมลมยางให้ได้ค่าแรงดันมาตรฐาน หากสูงหรือต่ำเกินไป อาจเร่งการสึกหรอของยาง
- หากแรงดันลมยางสูงเกินไป ให้ลดแรงดันโดยการปล่อยลมออก
 - ขั้นตอนการทำงาน: ถอดท่อเติมลมออกแล้วกดหมุดโลหะที่อยู่ตรงกลางวาล์วเติมลมเพื่อปล่อยอากาศ ในระหว่างนี้สามารถต่อท่อกลับเข้าไปใหม่ได้ เพื่อเฝ้าติดตามเกจวัดแรงดันจนกว่าแรงดันจะลดลงสู่ค่ามาตรฐาน
- หลังจากปรับแรงดันลมยางแล้ว หากพบว่าไฟแสดงระบบตรวจวัดแรงดันลมยาง (TPMS) ไม่ดับ ให้ขับรถที่ความเร็ว 40 กม./ชม. ในระยะทางสั้นๆ และตรวจสอบสถานะไฟเตือน
- ระหว่างการใช้งานรถยนต์ แรงดันลมยางอาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากอุณหภูมิยางสูงขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติ
- หากไฟเตือน แรงดันลมยาง (TPMS) ยังคงติดสว่างอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการ XPENG

อุปกรณ์กู้ภัยและป้องกัน

บทนำ

รถยนต์ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ และการกระแทกอย่างรุนแรงอาจทำให้เกิดไฟฟ้าแรงสูงรั่วได้ ด้วยเหตุนี้ การช่วยเหลือรถยนต์จึงควรดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญที่สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม



คำเตือน

เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากไฟฟ้า ให้ถอดวัตถุที่เป็นโลหะ เช่น สร้อยคอหรือนาฬิกา เมื่อใช้งานรถ

การป้องกันการบาดเจ็บจากไฟฟ้า

เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากไฟฟ้าแรงสูง ให้สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลต่อไปนี้ :

- ถุงมือหุ้มฉนวนยาง (สำหรับแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่สูงกว่า 500V)
- แวนตา
- รองเท้ายางแบบมีฉนวนไฟฟ้า
- เครื่องมือที่มีปลอกหุ้มเป็นฉนวนไฟฟ้า



การป้องกันการบาดเจ็บจากสารเคมี

หากแบตเตอรี่ขับเคลื่อนทำให้น้ำกรดรั่ว ให้สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลต่อไปนี้เพื่อปกป้องผิวหนัง ใบหน้า และส่วนอื่นๆ ของร่างกาย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ

- หน้ากากป้องกัน
- ถุงมือป้องกันกรด

การป้องกันการชน

การแนะนำ


ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หน้าที่เกิดตัดและจ่ายไฟฟ้าแรงสูง หากตรงตามเงื่อนไขกระตุ้นการทำงาน รถยนต์จะตัดไฟฟ้าแรงสูงโดยอัตโนมัติและสั่งให้ผู้โดยสารออกจากรถทันทีเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อความปลอดภัย

การพ่วงแบตเตอรี่เพื่อสตาร์ท

การดำเนินงาน

แบตเตอรี่ของรถคันนี้มีหน้าที่การล็อก เมื่อประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ต่ำเกินกว่าจะสตาร์ทได้ ขึ้นแรกให้ดึงที่จับด้านข้างเบาะคนขับค้างไว้ 10 วินาทีเพื่อปลุกแบตเตอรี่ จากนั้นจึงปลดล็อกด้วยกุญแจ เขียบเบรคภายใน 1 นาทีเพื่อเปิดเครื่องและชาร์จแบตเตอรี่ มิฉะนั้นแบตเตอรี่จะเข้าสู่การล็อกอีกครั้ง

หากไม่สามารถปลุกแบตเตอรี่ได้หลังจากพยายามใช้มือจับประตูหน้าขวาหลายครั้ง และรถสตาร์ทไม่ติด ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ :

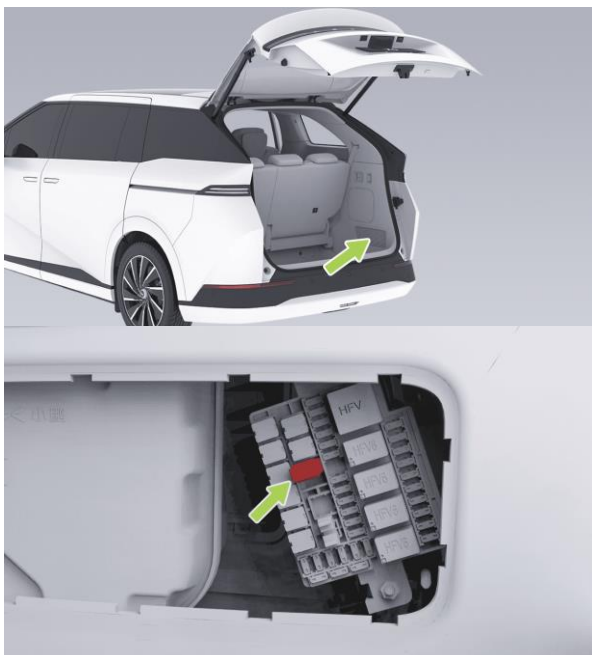

1. เปิดท้ายรถและถอดแผ่นปิดเครื่องมือซ่อมท้ายรถออก โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม

2. ถอดฝาปิดป้องกันสีแดงออกจากจุดเชื่อมต่อขั้วบวกในกล่องฟิวส์



3. ต่อปลายด้านหนึ่งของสายไฟสีแดงของอุปกรณ์ชาร์จ 12V เข้ากับขั้วบวกของรถคันนี้ และต่อปลายอีกด้านหนึ่งของสายไฟสีดำเข้ากับขั้วลบสำหรับการชาร์จ

I เคล็ดลับ

หากแรงเคลื่อนไฟฟ้าของแบตเตอรี่ขับเคลื่อนต่ำเกินไป สำหรับการชาร์จ 12V ปกติ ให้ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม 12V



(ไม่ใช่แบตเตอรี่ของรถยนต์เอง) หรือแบตเตอรี่ตะกั่วกรด ต่อปลายด้านหนึ่งของสายไฟสีแดงเข้ากับขั้วบวกของรถคันนี้ และปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับขั้วบวก (+) ของแหล่งจ่ายไฟฟ้าเสริม ต่อปลายอีกด้านหนึ่งของสายไฟสีดำเข้ากับขั้วลบของรถคันนี้ และปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับขั้วลบ (-) ของแหล่งจ่ายไฟฟ้าเสริม



คำเตือน

เมื่อต่อสายไฟ อย่ากลับขั้วของแบตเตอรี่หรือแหล่งจ่ายไฟฟ้าเสริม และหลีกเลี่ยงการลัดวงจร เนื่องจากอาจทำให้ฟิวส์ของรถเสียหายได้

4. สตาร์ทรถ หลังจากสตาร์ทสำเร็จแล้ว ให้ถอดสายไฟออกในลำดับย้อนกลับของการเชื่อมต่อ
5. ดัดตั้งส่วนประกอบกลับเข้าไปใหม่ โดยทำย้อนลำดับขั้นตอนการถอด



คำเตือน

- ห้ามถอดหรือตัดแปลงแบตเตอรี่ โดยไม่ได้รับอนุญาต อย่าชาร์จแบตเตอรี่ด้วยแหล่งจ่ายไฟฟ้าจากภายนอก
- ห้ามพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์เพื่อสตาร์ทรถ
- ก่อนการซ่อม โปรดถอดขั้วบวกและขั้วลบออก อย่ากลับขั้วแบตเตอรี่
- ห้ามใช้แบตเตอรี่ของรถคันนี้ในการพ่วงเพื่อสตาร์ทรถคันอื่น
- การต่อสายไฟที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิด ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บได้
- แรงเคลื่อนไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟฟ้าเสริมต้องตรงกับแรงเคลื่อนไฟฟ้าและความจุของแบตเตอรี่รถยนต์ เพื่อป้องกันการระเบิด
- อย่าให้แบตเตอรี่สัมผัสกับเปลวไฟหรือไฟฟ้าสถิต มิฉะนั้นก๊าซที่ติดไฟได้ ที่เกิดจากแบตเตอรี่อาจถูกจุดประกายด้วยประกายไฟและทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการระเบิด
- อย่าสัมผัสกับส่วนประกอบของไฟฟ้าแรงสูง ระหว่างการทำงาน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ

การโทรแบบฉุกเฉิน (E-CALL)

การแนะนำ

E-call คือระบบโทรฉุกเฉินอัจฉริยะของรถที่จะโทรหาบริการฉุกเฉินโดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเองเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน โดยให้ข้อมูลตำแหน่งของรถยนต์และข้อมูลการบาดเจ็บของผู้โดยสาร เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปถึงที่เกิดเหตุได้ทันทีและช่วยเหลือผู้โดยสารที่ติดอยู่



การดำเนินงาน

ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน สามารถใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อขอความช่วยเหลือ :

- การโทรด้วยตนเอง: กดสวิตช์ SOS ค้างไว้มากกว่า 3 วินาทีเพื่อเริ่มการโทรฉุกเฉิน หากต้องการยกเลิกสายขณะรอการเชื่อมต่อ ให้กดสวิตช์อีกครั้ง
- การโทรอัตโนมัติ: เมื่อรถประสบอุบัติเหตุที่ทำให้ถุงลมนิรภัยทำงาน ระบบจะโทรฉุกเฉินโดยอัตโนมัติ



- การโทรกลับ: หากสายไม่ได้เชื่อมต่อหรือถูกขัดจังหวะ ระบบจะรองรับการโทรซ้ำภายในระยะเวลาหนึ่ง

I เคล็ดลับ

- เมื่อรอหรือระหว่างการโทรเพื่อขอความช่วยเหลือ ไฟแสดงสถานะสวิตช์ SOS จะติดสว่างเป็นสีเขียว หากระบบมีข้อผิดพลาด ไฟแสดงสวิตช์ SOS จะสว่างเป็นสีแดง ในกรณีนี้ควรขอความช่วยเหลือผ่านวิธีการอื่นๆ
- หลังจากติดต่อสายเพื่อขอความช่วยเหลือแล้ว เฉพาะบริการช่วยเหลือเท่านั้นที่สามารถยกเลิกการโทรได้
- หากหมดระยะเวลาบริการสายช่วยเหลือ ระบบจะไม่ให้ความช่วยเหลืออีกต่อไป โปรดตรวจสอบระยะเวลาการให้บริการสายช่วยเหลือให้ตรงเวลาที่จอกวคุมส่วนกลาง

- ในกรณีที่แบตเตอรี่ขัดข้อง ระบบการโทรฉุกเฉินจะยังคงใช้งานได้เป็นระยะเวลาจำกัดเพื่อรองรับการโทร



บริษัท เอ็กซ์ โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
156 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

1526[📞]
XPENG CALL CENTER