

RPLIDAR

低成本 360 度激光扫描测距雷达

通讯接口协议与应用手册


适用于 RPLIDAR A1 及 A2

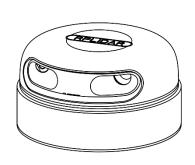

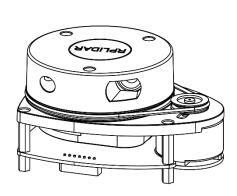

目录	1
RPLIDAR 通讯接口简介	3
SDK 与示例程序	3
基本通讯协议	4
基本通讯模式	4
请求报文格式	6
应答报文格式	7
RPLIDAR 工作状态机制	9
主要状态与转换关系	9
扫描采样状态	10
请求命令与数据获取	11
请求命令总览	11
停止扫描(STOP)命令请求	11
测距核心软重启(RESET)命令请求	12
开始扫描采样(SCAN)命令请求与回应数据格式	12
开始高速采样模式(EXPRESS_SCAN)命令请求与回应数据格式	16
强制扫描采样(FORCE_SCAN)命令请求与回应数据格式	20
设备信息获取(GET_INFO)命令请求	21
设备健康状态获取(GET_HEALTH)命令请求	23
激光测距用时获取(GET_SAMPLERATE)命令请求	24
使用举例	25
获取 RPLIDAR 扫描测距数据	25
计算 RPLIDAR 的扫描转速	26
修订历史	27
附录	28
图表索引	28

外部系统通过 TTL 电平的 UART 串口信号与 RPLIDAR 测距核心进行通讯。通过本文档定义的通讯协议,外部系统可以实时获取 RPLIDAR 的扫描数据、设备信息、设备健康状态。并且通过相关命令调整 RPLIDAR 的工作模式。

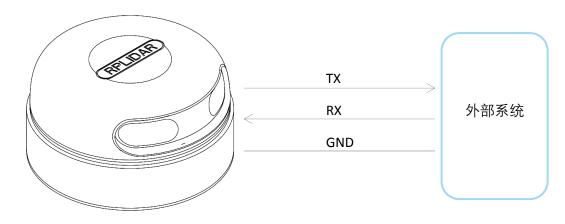

图表 1-1 RPLIDAR 与外部系统通讯示意图

请参考 RPLIDAR 数据手册获取与 RPLIDAR 通讯的串口信号电平定义以及波特率等底层通讯协议信息。本手册将介绍基于 UART 串口的通讯协议以及数据传输格式。

SDK 与示例程序

为了方便客户加快基于 RPLIDAR 的开发, SLAMTEC 提供封装了 RPLIDAR 通讯操作的 SDK 和示例程序。SDK 实现了本手册中描述的所有 RPLIDAR 功能的驱动以及协议、数据结构定义信息。

SDK 采用跨平台设计,可以支持多种平台,包括 Windows、Linux、MacOS 甚至不运行操作系统的系统当中。

请参考 SDK 使用手册了解详情。

基本通讯模式

与 RPLIDAR 进行的通讯采用非文本形式的二进制数据报文进行,且每个数据报文均具有统一的报头数据格式。

每次的通讯过程均由外部系统(MCU、PC 主机等)发起,RPLIDAR 的测距核心在通电工作后,并不会主动向通讯接口另一侧的外部系统发送数据。


这里将由外部系统发送至 RPLIDAR 测距核心的数据报文称为:**请求(request)**,将由 RPLIDAR 测距核心发送回外部系统的数据报文称为:**应答(response)**。

在收到来自外部系统的请求数据报文后,RPLIDAR 将执行对应的处理。如果对应的请求期望 RPLIDAR 做出回应,则会发送应答报文。RPLIDAR 的扫描测距操作同样采用这里定义的请求/应答模式。只有在外部系统发送了开始扫描测距请求后,RPLIDAR 才会开始扫描工作,并连续发送应答数据至外部系统。

按照不同的请求类型, RPLIDAR 具有三种不同的请求/应答模式:

标准的单次请求-单次应答模式

该模式用于外部系统向 RPLIDAR 获取相关信息的通讯中。RPLIDAR 在收到这类请求后,将在必要的操作后通过单个应答包发送外部系统需要的数据。

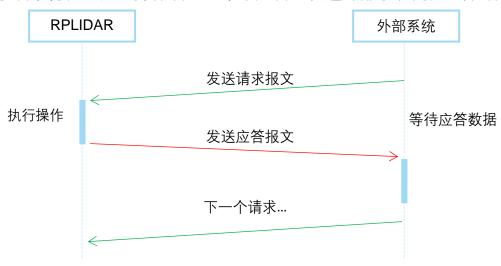


图表 2-1 RPLIDAR 单次请求-应答通讯模式

外部系统应避免在该通讯模式中,RPLIDAR 还未对前一次请求做出应答前再次发送请求。否则第二次的请求数据可能将被 RPLIDAR 丢弃。

单次请求-多次应答模式

该通讯模式用于 RPLIDAR 进行扫描测距的模式下。外部系统在发送开始扫描的请求后, RPLIDAR 将开始连续的扫描测距。在每次测距操作完成后,对应的测距采样点的信息(距离、角度等)将通过一个独立应答包的形式发送至

外部系统。在这个模式下,外部系统只需要发送单次的请求,并开始连续接受来自 RPLIDAR 的多个应答数据文报。

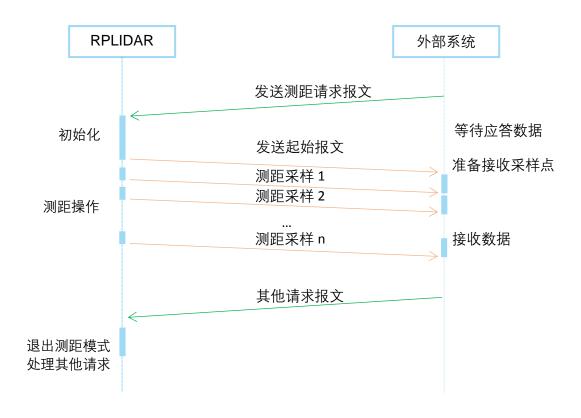


图表 2-2 RPLIDAR 单次请求-多次应答的通讯模式

当工作在多次应答通讯模式时,外部系统可以通过发送停止请求或者其他类型的请求模式要求 RPLIDAR 离开多次应答模式。在离开多次应答模式后, RPLIDAR 将继续处理本次的外部系统请求。

如果在发送了测距请求报文后,外部系统再次发送测距请求报文,RPLIDAR 也将先退出扫描测距模式,离开多次应答模式。并再一次按照外部系统要求 讲入扫描测距模式。

单次请求/无应答模式

对于停止扫描、重启测距核心这类请求命令,RPLIDAR 采用单次请求,但不做应答的通讯模式。此时外部系统需要在发送请求后等待一定的时间,待RPLIDAR 完成了上一次请求操作后方可继续执行下一次请求。否则第二次的请求将可能被RPLIDAR 丟弃。

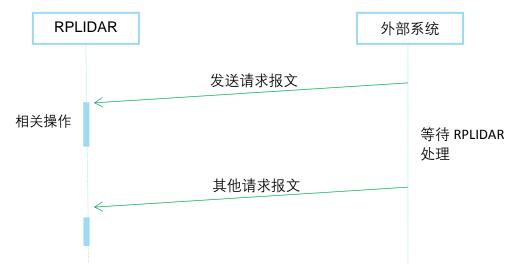

图表 2-3 RPLIDAR 单次请求-无应答模式

请求报文格式

所有从外部系统发送至 RPLIDAR 的请求报文均采用如下的格式进行发送,字节发送顺序上采用小字端(little endian)模式。



图表 2-4 RPLIDAR 请求报文发送格式

每个请求报文均以固定的 0xA5 作为开始字节,RPLIDAR 将以此识别一个新的请求报文的开头。此外,所有请求报文都必须包含一个字节长度的请求命令字段。如果该请求命令需要额外附带有其他数据,则请求报文还需要附带一个字节的负载数据长度信息、负载数据本身以及一个字节的校验和作为结尾。

其中校验和的值按照如下公式计算得出:


checksum = $0 \oplus 0xA5 \oplus CmdType \oplus PayloadSize \oplus Payload[0] \oplus ... \oplus Payload[n]$

注意:发送时序要求


一个完整的请求报文必须在 5 秒内完全发送至 RPLIDAR。如果当前正在发送的请求报文已经花费了 5 秒以上, RPLIDAR 协议栈将认为通讯超时。此时该请求报文将被强制丢弃。

应答报文格式

应答报文分为**起始应答报文**和**数据应答报文**两类。如果当前接收到的请求报文需要发送应答报文,则 RPLIDAR 首先发送起始应答报文,随后按照通讯模式,发送一次或者任意多次的数据应答报文。在一次请求/应答的通讯过程中,起始应答报文只会发送一次,它用以描述后续的数据应答报文的相关信息。

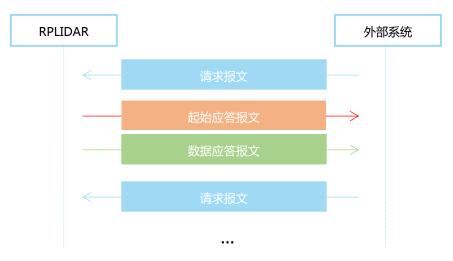

图表 2-5 RPLIDAR 单次请求-单次应答模式

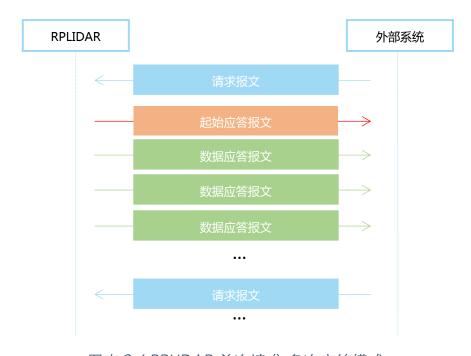

图表 2-6 RPLIDAR 单次请求-多次应答模式

起始应答报文均使用如下的固定结构:

起始标志 1	起始标志 2	数据应答报文长度	应答模式	数据类型
1byte (0xA5)	1byte (0x5A)	30bits	2bits	1byte



图表 2-7 RPLIDAR 起始应答报文结构

其中起始标志为 2 个字节的固定数据: 0xA5 0x5A。外部系统可以以此判断起始应答报文的开始部分。数据应答报文长度为 30bits 的数据,记录了随后发送的**单个**数据应答报文的长度。2bits 的应答模式字段描述了接下来的数据应答报文的发送模式,取值如下:

应答模式取值	模式描述
0x0	单次应答模式, RPLIDAR 只发送一次数据应答报文
0x1	多次应答模式, RPLIDAR 将会发送一个或者多个应答报文
0x2	保留,暂未定义
0x3	保留,暂未定义


图表 2-8 RPLIDAR 数据应答报文取值

数据类型表示了数据应答报文发送内容的类型,它与 RPLIDAR 接收到的请求报文类型所对应。外部系统可以通过起始应答报文的信息来确定后续数据应答报文的接收策略。

与起始应答报文不同,数据应答报文没有统一的格式。不同的数据应答报文的格式请参考后文具体的应答类型描述。对于同一类数据应答报文,他们具有相同的长度以及结构定义。

主要状态与转换关系

RPLIDAR 包含了 4 个主要状态:空闲、扫描采样、请求处理以及保护性停机。 其转换关系如下图所示。

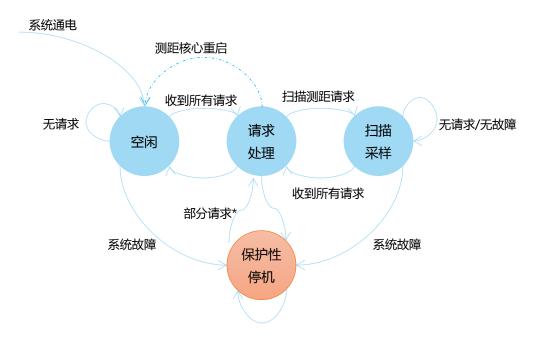

图表 3-1 RPLIDAR 主要状态转换关系示意图


空闲模式是 RPLIDAR 测距核心供电开始工作或者重启后进入的模式。此时测距系统和激光器都在关闭模式,系统工作于节能状态。当 RPLIDAR 进入扫描采样模式时,测距系统和激光器开启,RPLIDAR 将不断进行测距采样工作,并将测距数据通过应答报文发送至外部系统。

当 RPLIDAR 在上述状态下接收到外部系统请求后,均会离开当前工作模式,进入请求处理状态。在请求处理状态中,RPLIDAR 不会进行测距采样工作,也不会对外发送任何数据。在请求处理完成后,对于需要应答的请求,RPLIDAR 会首先发送起始应答报文,随后按照请求的类型,进入空闲、扫描采样或者保护停机模式。

如果当 RPLIDAR 检测到自身工作异常后,则会关闭自身工作,进入保护性停机模式。此时外部系统仍旧可以与 RPLIDAR 进行通讯,查询其工作状态等信息,但无法进行扫描测距。当发生保护停机后,请求处理状态始终将返回到保护停机状态。

扫描采样状态

当工作在扫描采样状态时,RPLIDAR 将实时检测扫描电机的运行状况。只有当扫描电机的转速趋于稳定时,RPLIDAR 才会对外部系统发送测距采样数据。

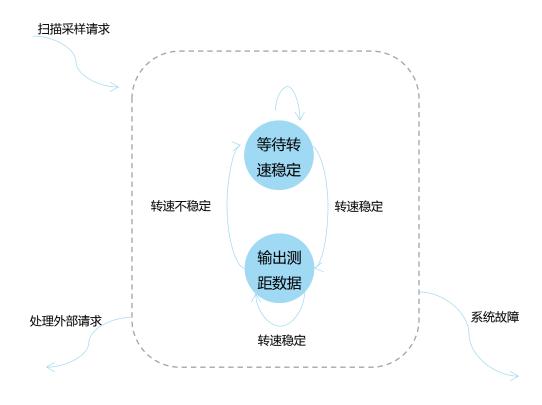

图表 3-2 RPLIDAR 扫描采样状态的内部工作模式

请求命令总览

下表列出了被 RPLIDAR 支持的请求命令,他们的具体使用与 RPLIDAR 的回应数据格式将在后文分别介绍。

命令名	值	负载	应答模式	RPLIDAR 执行操作	支持固 件版本
STOP	0x25	无	无应答	离开扫描采样模式,进入 空闲状态	1.0
RESET	0x40	无		测距核心软重启	1.0
SCAN	0x20	无		请求进入扫描采样状态	1.0
EXPRESS_SCAN	0x82	有	多次应答	请求进入扫描采样状态, 并工作在最高采样频率下	1.17
FORCE_SCAN	0x21	无		请求进入扫描采样状态, 强制数据输出	1.0
GET_INFO	0x50	无		获取设备序列号等信息	1.0
GET_HEALTH	0x52	无	单次应答	获取设备健康状态	1.0
GET_SAMPLERATE	0x59	无		获取单次激光测距的用时	1.17

图表 4-1 RPLIDAR 支持的请求命令

停止扫描 (STOP) 命令请求

请求报文: A5 25

在外部系统发送了请求命令字段为停止扫描(STOP, 0x25)的请求报文后, RPLIDAR 将退出正在进行的扫描采样状态,关闭测距系统和激光器,进入空闲模式。如果 RPLIDAR 先前已经工作在空闲状态或者保护停机状态下,则该命令则会被忽略。

RPLIDAR 不会为该请求发送回应报文。建议外部系统需要在发送该请求命令后,延迟 1ms 以上时间后发送下一次请求。



图表 4-2 STOP 请求的通讯时序

测距核心软重启(RESET)命令请求

请求报文: A5 40

在外部系统发送了 RESET 请求后,测距核心将进行软重启操作。软重启将测距系统恢复到与通电后一样的状态下。当 RPLIDAR 因为故障进入了保护性停机后,外部系统就可以尝试发送 RESET 命令尝试将 RPLIDAR 恢复至正常工作状态。

RPLIDAR 不会为该请求发送回应报文。建议外部系统需要在发送该请求命令后,延迟2ms以上时间后发送下一次请求。



图表 4-3 RESET 请求的通讯时序

开始扫描采样(SCAN)命令请求与回应数据格式

注意:RPLIDAR A2 以及其他支持 4khz 采样频率的设备在该命令下将降低自身采样频率,请使用 EXPRESS_SCAN 获得最佳性能。



RPLIDAR 工作在空闲状态时,在外部系统发送了该请求后,将开始进入测距采样。每个测距采样点将使用数据应答报文发送至外部系统。如果 RPLIDAR 先前已经工作在测距采样状态,则 RPLIDAR 首先将停止正在进行的测距采样功能,并重新开始新一轮的测距采样操作。当 RPLIDAR 进入保护性停机后,该命令请求将被忽略。

RPLIDAR 会在接受该请求后立刻发送起始应答报文,表示 RPLIDAR 接受了进入扫描采样状态的请求。扫描采样的数据应答报文将在 RPLIDAR 的扫描电机稳定旋转后不断的发送给外部系统,直到外部系统发送新的请求而停止扫描采样或者 RPLIDAR 出现故障为止。

数据应答报文格式

RPLIDAR 使用如下的数据应答报文结构:



图表 4-4 RESET 请求的通讯时序


RPLIDAR 在扫描测据中会将每个采样点通过上述结构的数据应答报文发送至外部系统。其中各字段定义如下:

字段名	描述	举例/备注
S	扫描起始标志位。	S=1 表示新的一圈 360 度扫描 的开始。
$ar{\mathcal{S}}$	扫描起始标志位的取反,始终有 $\bar{S}=$! S	可用于数据应答报文起始字节 的判断和数据校验
С	校验位,永远为1	可用于数据应答报文起始字节 的判断和数据校验
quality	采样点信号质量	与激光接收信号质量相关
angle_q6	测距点相对于 RPLIDAR 朝向夹角(角 度表示,[0-360)。使用定点小数表 示	具体定义见示意图。 实际角度= angle_q6/64.0 Deg
distance_q2	测距点相对于 RPLIDAR 的距离(毫米 单位)。使用定点小数表示 当采集到无效点时,该字段为零。	具体定义见示意图。 实际距离 = distance_q2/4.0 mm

图表 4-5 RPLIDAR 数据应答报文字段定义


夹角与距离值几何定义如下图所示:

RPLIDAR A1 系列:

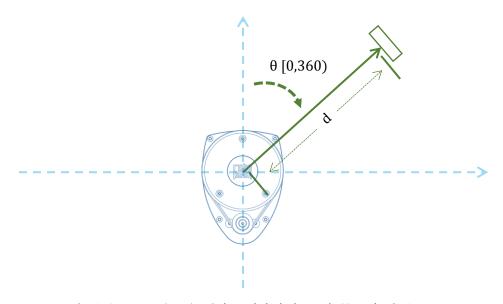


图表 4-6 RPLIDAR A1 测距时夹角与距离值几何定义

RPLIDAR A2 系列:

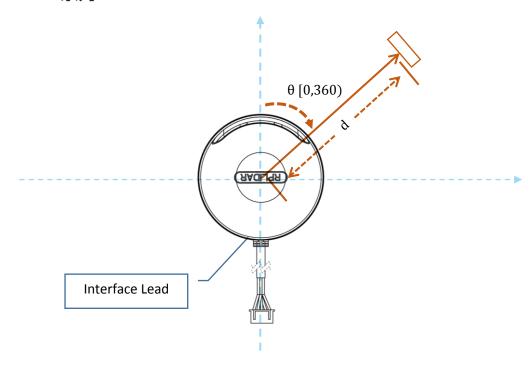

图表 4-7 RPLIDAR A2 测距时夹角与距离值几何定义

下图展示了外部系统在发送扫描采样请求后的通讯情况:

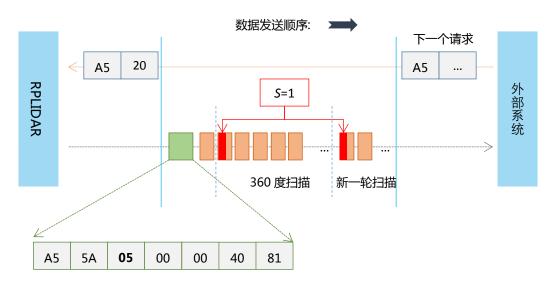

图表 4-8 外部系统发送扫描采样请求后的通讯情况

开始高速采样模式(EXPRESS_SCAN)命令请求与回应数据格式



RPLIDAR 在收到该请求命令后将进入测距采样模式,与 SCAN 命令所不同的是,该命令将使得 RPLIDAR 使用尽可能快的采样频率工作。对于 RPLIDAR A2 等支持 4k 采样频率的设备,外部系统需要发送该命令使得 RPLIDAR 真正处于 4khz 采样测距频率,并按照上述频率对外输出测距采样点。对于不支持4khz 或者其他高于 2khz 采样频率的设备(比如 RPLIDAR A1),则使用该命令所实现的采样频率与 SCAN 命令一致。

外部系统可事先通过请求命令 GET_SAMPLERATE 获得 RPLIDAR 工作于标准 SCAN 模式以及 EXPRESS_SCAN 模式下所对应的单次激光测距采集用时信息。

RPLIDAR 采用与 SCAN 命令相同的状态机和处理逻辑对待本命令,但使用了与标准 SCAN 命令不同的应答数据格式。

请求报文的负载数据格式:

EXPRESS_SCAN 命令需要包含 5 个字节的负载数据,其结构如下表示。该负载数据不可以被省略。



图表 4-9 高速采样模式请求报文的数据负载结构定义


上述数据负载中个字段定义如下:

字段名	描述	举例/备注
working_mode	RPLIDAR 进入扫描测距模式的其他参数 必须为 0	该字段目前仅支持标准扫 描测距模式,必须填为0。
Reserved	保留字段,必须为0	为今后协议扩充保留,必 须为 0。

图表 4-10 高速采样模式请求报文的数据负载字段定义

数据应答报文格式:

RPLIDAR 使用如下的数据应答报文结构响应 EXPRESS SCAN 请求:

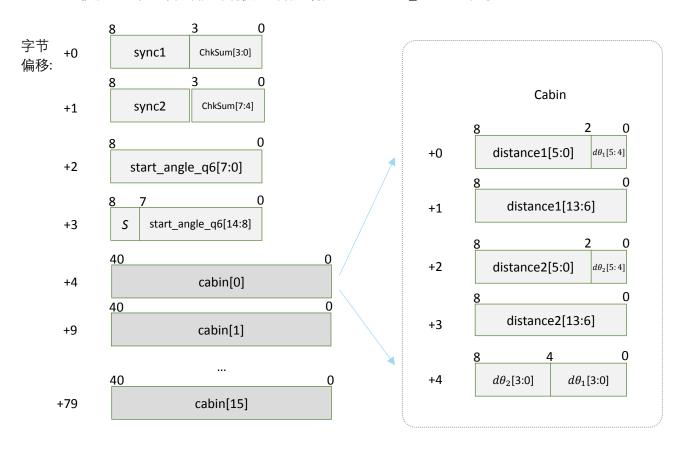

图表 4-11 高速扫描测距输出的数据应答报文格式

当工作在高速采样模式下,RPLIDAR 将循环发送上述格式的数据应答报文,用于向外部系统输出测距数据。该报文中包含了 16 组结构相同的子结构,称为 Cabin,每个 Cabin为 5 字节的具有特定结构的数据体,对应了 2 组测距采样数据的距离和角度信息。因此,一条高速扫描测距的应答报文将带有32 个测距采样数据点。

下表列出了上图数据结构中每个字段的含义:

字段名	描述	举例/备注
sync1	数据包起始同步标志 1。 永远为 0xA	用于外部系统判断一个新的应 答报文的开始
sync2	数据包起始同步标志 2。 永远为 0x5	用于外部系统判断一个新的应 答报文的开始
start_angle_q6	当前应答报文中各测距数据角度 的基准值 采用 q6 格式的定点小数,单位 为角度 范围[0-360)	请参考后文了解对应测距数据 角度值的计算方式 采用与标准 SCAN 命令一致的坐 标系定义。 实际角度 =start_angle_q6/64.0 Deg
S	起始应答报文标志	当设置为1时,表示当前应答报 文时本轮测距采样中的第一 个。
ChkSum	对整个应答报文数据计算得到的 校验和。 通过对报文数据进行按字节依次 异或运算得到。	可用于对一条应答报文数据有效性进行判断
cabin	5 字节的测距数据结构体,包含2 组测距数据的距离和角度信息。 一个数据应答报文中包含了 16 组 cabin 数据。	具体定义见下表。


图表 4-12 高速扫描测距输出的数据应答报文中 Cabin 字段定义

下表列出了一个 cabin 数据结构的各字段定义:

字段名	描述	举例/备注
distance1 distance2	第 1、2 组测距采样的距离数据。 单位为毫米。 当数值为 0 时,表示对应的测距采样 点无效。	第一组数据的采集时间先于第二组。
$d heta_1 \ d heta_2$	第 1、2 组测距采样的夹角补偿量。 采用 q3 表示的有符号定点小数,单位 为角度。其中最高位为符号位。	请参考后文了解如何计算每个 测距采样点的夹角数据。

图表 4-13 cabin 数据结构各字段定义

下图展示了外部系统在发送高速采样请求后的通讯情况:

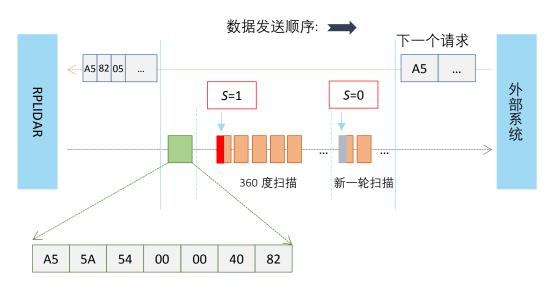


图表 4-14 外部系统在发送高速采样请求后的通讯情况

高速采样数据的解析:

高速采样模式采用的数据应答报文通过压缩冗余数据使将 4khz 采样数据同样在 115200bps 带宽的通讯链路下发送成为可能。但由于采用了数据压缩,因此外部系统需要额外的数据恢复逻辑从而获得有意义的测距数据。

使用高速采样模式时,测距采样数据按照每 2 组为单位,存放在一个 cabin 结构体中,其中包含了每组测距采样的距离值(distance1、distance2)以及角度补偿量($d\theta_1$ 、 $d\theta_2$)。其中,距离值直接对应了该组测距采样实际测得的距离值。而角度补偿量并不是最终外部系统需要的被测物体相对于 RPLIDAR 的夹角数据。它需要与本应答报文的 start_angle_q6 进行运算得到。具体计算方式如下所示:

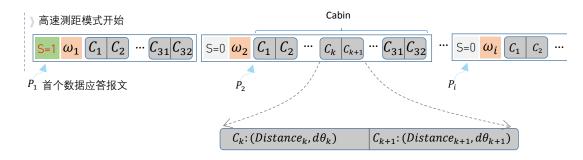

图表 4-15 高速测距模式中发送出的应答报文抽象表示

上图展示了高速测距模式中,RPLIDAR 将发送的数据应答报文的形式。为后续描述方便,在 RPLIDAR 接收到高速测距模式请求命令后,并进入测距模式时所发出的第一个数据应答报文记为 P_1 ,第二个应答报文为 P_2 ,第 i 个数据应答报文为 P_i 。其中, ω_i 表示对应报文 P_i 的 start_angle_q6 字段所表示的实际角度物理量。

RPLIDAR 自进入高速测距模式后,所采集得到的测距采样点对应的数据分别依次保存如每个数据应答报文的 Cabin 区域,在任意一个应答报文 P_i 内,第 k个测距采样点所对应的数据记为 C_k ,其中包含当前测距采样点对应的距离数据 $Distance_k$ 以及夹角补偿量 $d\theta_k$ 。

而任一测距采样点 C_k 的实际夹角 θ_k 可以通过下列公式计算得到:

$$\theta_k = \omega_i + \frac{AngleDiff(\omega_i, \omega_{i+1})}{32} \cdot k - d\theta_k$$

其中,函数 $AngleDiff(\omega_i, \omega_{i+1})$ 定义如下:

AngleDiff
$$(\omega_i, \omega_{i+1})$$
 =
$$\begin{cases} \omega_{i+1} - \omega_i, & \omega_i \leq \omega_{i+1} \\ 360 + \omega_{i+1} - \omega_i, & \omega_i > \omega_{i+1} \end{cases}$$

起始应答报文标位 S:

当 RPLIDAR 进入高速扫描测距后,发送的第一个数据应答报文将始终设置标志位 S。而在后续的扫描测距工作中,如果遇到例如旋转速度不均衡或者其他原因,导致测距采样点的角度值无法通过上述公式求得时,RPLIDAR 将再次设置标志位 S。此时,外部系统应当重新以当前设置标志位 S 的应答报文重新开始数据解析工作。

强制扫描采样(FORCE_SCAN)命令请求与回应数据格式



强制扫描采样(FORCE_SCAN)使得 RPLIDAR 忽略当前扫描电机的工作状态而强行进行扫描测距并发送数据应答。该请求可以用于设备测试。


RPLIDAR 采用与开始扫描采样(SCAN)命令类似的处理逻辑来响应强制扫描采样请求。起始应答报文与数据应答报文均与针对 SCAN 的应答报文一致。

设备信息获取(GET_INFO)命令请求



RPLIDAR 在收到外部系统发送该请求后,将自身诸如序列号、固件/硬件版本等信息作为应答发送回外部系统。

数据应答报文格式:

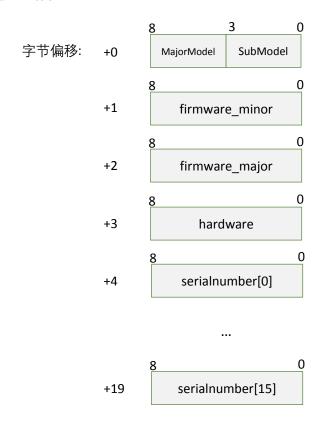


图表 4-16 设备信息获取对应的数据应答报文

各字段定义:

字段名	描述	举例/备注
MajorModel	RPLIDAR 主型号	正在使用的 RPLIDAR 型号 对 RPLIDAR A1 的早期设备,该字段为 0。 对 RPLIDAR A2 以及后期的 RPLIDAR A1 设备, 该数值为实际主型号。 例如,RPLIDAR A2M4 对应 MajorModel 为 2。
SubModel	RPLIDAR 子型号	例如,RPLIDAR A2M4 对应的 SubModel 为 4。
firmware_minor	固件版本号,次版本号	固件版本中的小数部分
firmware_major	固件版本号,主版本号	固件版本中的整数部分
hardware	硬件版本 号	
serialnumber[16]	16 字节的唯一序列号	文本表示上,低字节数据在前,高字节部分 在后

图表 4-17 设备信息获取对应的数据应答报文各字段定义

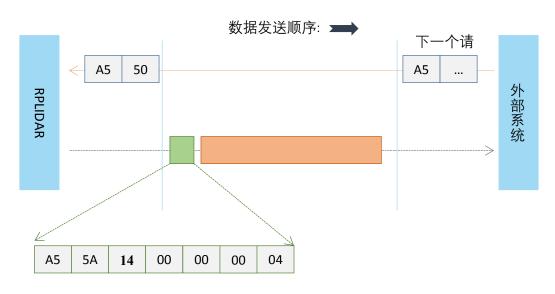

图表 4-18 GET_INFO 请求的通讯时序


设备健康状态获取(GET_HEALTH)命令请求

 请求报文:
 A5
 52

 起始应答:
 A5
 5A
 3
 00
 00
 06

 数据应答类型:
 单次
 数据应答长度:
 3 bytes

外部系统可以通过发送该请求了解 RPLIDAR 测距核心的工作状态。如果 RPLIDAR 因为内部故障进入了保护性停机模式,则会在该请求的应答中发送 对应的错误代号。

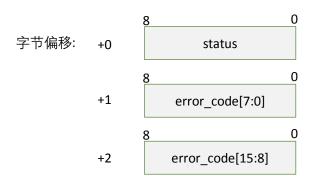

图表 4-19 设备健康状态请求对应的数据应答报文

上述报文中各字段的含义见下表:

字段名	描述	举例/备注
status	RPLIDAR 健康状态	取值定义: 0: 状态良好 1: 警告 2: 错误 当测距核心检测到有潜在错误但不足以导致 RPLIDAR 进入保护性停机时,该字段将被设为警告状态。此时 RPLIDAR 仍旧可能正常工作。 当该字段为错误时,RPLIDAR 已进入保护性停机
error_code	具体的警告/错误代 码	当出现警告或者错误状态时,具体的错误代号会 被记录在该字段当中。

图表 4-20 设备健康状态请求对应的数据应答报文字段定义


当外部系统检测到 RPLIDAR 进入保护性停机模式后,可以尝试发送重启

(RESET)命令尝试重启 RPLIDAR 解决问题。如果 RPLIDAR 多次进入保护性停机模式,则表示内部系统可能出现了不可恢复性损伤。

激光测距用时获取(GET_SAMPLERATE)命令请求



外部系统可以通过发送该请求了解 RPLIDAR 测距核心的分别在标准扫描采样状态以及高速扫描采样状态下,单次激光测距的用时。通过该命令请求,外部系统可精确计算 RPLIDAR 的当前旋转速度。

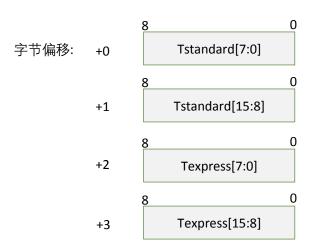

图表 4-21 激光测距用时获取请求对应的数据应答报文


上述报文中各字段的含义见下表:

字段名	描述	举例/备注
Tstandard	在标准扫描模式(SCAN)下,RPLIDAR测 距核心进行单次激光测距的耗时 单位:微秒(uS)	可用于 RPLIDAR 使用 SCAN 命令 运作时的旋转速度检测
Texpress	在高速采样模式(EXPRESS_SCAN)下, RPLIDAR 测距核心进行单次激光测距的 耗时 单位:微秒(uS)	可 用 于 RPLIDAR 使 用 EXPRESS_SCAN 命令运作时的旋转速度检测

图表 4-22 激光测距用时获取请求对应的数据应答报文字段定义

获取 RPLIDAR 扫描测距数据

推荐外部系统按照如下过程开启 RPLIDAR 的测距采样模式,并获取扫描测距数据。在向 RPLIDAR 发送 SCAN 请求前,建议首先发送 GET_HEALTH 请求检查 RPLIDAR 是否出现保护性停机情况,若出现停机,则尝试进行 RESET。

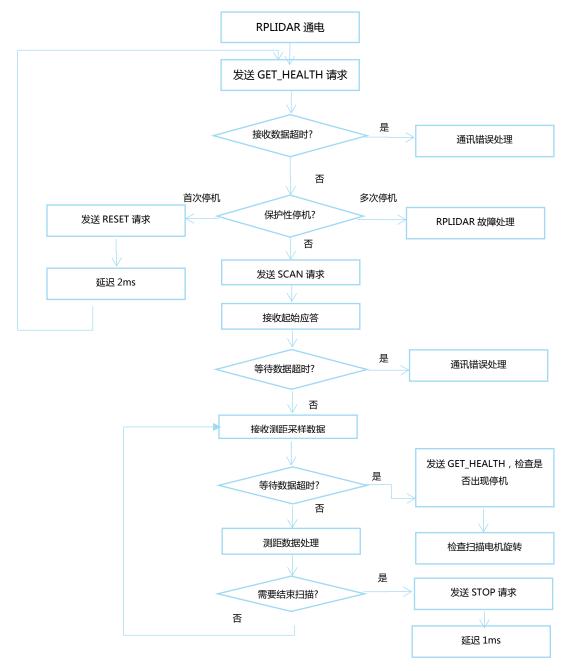

图表 5-1 开启 RPLIDAR 测距采样模式参考方法


具体的实现过程请参考配套 SDK 的代码。

计算 RPLIDAR 的扫描转速

大部分情况下外部系统无需关心 RPLIDAR 的实际扫描速度。RPLIDAR 内部具有扫描转速检测系统,可以实时的适应当前的转动速度,保证测距结果的准确。


对于高精度场合,外部系统可以通过 PWM 驱动等方式,使用计算得到的 RPLIDAR 扫描速度实时控制电机转速,达到恒定扫描频率的作用。

RPLIDAR A1Mx 系列

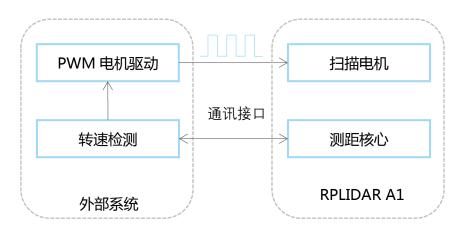

图表 5-2 RPLIDAR A1Mx 通过 PWM 驱动控制电机转速

RPLIDAR A2Mx 系列

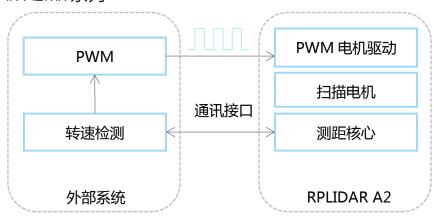

图表 5-3 RPLIDAR A2Mx 通过 PWM 驱动控制电机转速

外部系统可以自 RPLIDAR 开始测距采样后,记录两个起始标志位为 1(S=1)的数据应答报文的接收时间间隔ΔT。它表示了当前 RPLIDAR 测距核心旋转一周的时间。则实际转速可用下列公式得出:

$$RPM = \frac{1}{\Delta T} * 60$$

通过上述计算,外部系统可将转速信息用作扫描电机的控制反馈。

修订历史

日期	内容
2013-3-5	初稿
2014-1-25	修正了相关描述
2014-3-8	增加了发送请求报文的时间要求描述
2015-8-21	修正 GET_HEALTH 前后文定义不一致的问题
2016-4-10	增加对 RPLIDAR A2 新增协议的描述
2016-5-4	修订一处 bug
2016-10-28	修订 Express Mode 协议描述错误
2017-05-15	发布正式版本

图表索引

图表 1-1 RPLIDAR 与外部系统通讯示意图	
图表 2-1 RPLIDAR 单次请求-应答通讯模式	4
图表 2-2 RPLIDAR 单次请求-多次应答的通讯模式	5
图表 2-3 RPLIDAR 单次请求-无应答模式	6
图表 2-4 RPLIDAR 请求报文发送格式	6
图表 2-5 RPLIDAR 单次请求-单次应答模式	7
图表 2-6 RPLIDAR 单次请求-多次应答模式	7
图表 2-7 RPLIDAR 起始应答报文结构	8
图表 2-8 RPLIDAR 数据应答报文取值	8
图表 3-1 RPLIDAR 主要状态转换关系示意图	9
图表 3-2 RPLIDAR 扫描采样状态的内部工作模式	10
图表 4-1 RPLIDAR 支持的请求命令	11
图表 4-2 STOP 请求的通讯时序	12
图表 4-3 RESET 请求的通讯时序	12
图表 4-4 RESET 请求的通讯时序	13
图表 4-5 RPLIDAR 数据应答报文字段定义	14
图表 4-6 RPLIDAR A1 测距时夹角与距离值几何定义	14
图表 4-7 RPLIDAR A2 测距时夹角与距离值几何定义	15
图表 4-8 外部系统发送扫描采样请求后的通讯情况	15
图表 4-9 高速采样模式请求报文的数据负载结构定义	16
图表 4-10 高速采样模式请求报文的数据负载字段定义	17
图表 4-11 高速扫描测距输出的数据应答报文格式	17
图表 4-12 高速扫描测距输出的数据应答报文中 CABIN 字段定义	18
图表 4-13 CABIN 数据结构各字段定义	18
图表 4-14 外部系统在发送高速采样请求后的通讯情况	19
图表 4-15 高速测距模式中发送出的应答报文抽象表示	19
图表 4-16 设备信息获取对应的数据应答报文	21
图表 4-17 设备信息获取对应的数据应答报文各字段定义	22
图表 4-18 GET_INFO 请求的通讯时序	22
图表 4-19 设备健康状态请求对应的数据应答报文	23
图表 4-20 设备健康状态请求对应的数据应答报文字段定义	23
图表 4-21 激光测距用时获取请求对应的数据应答报文	24
图表 4-22 激光测距用时获取请求对应的数据应答报文字段定义	24
图表 5-1 开启 RPLIDAR 测距采样模式参考方法	25
图表 5-2 RPLIDAR A1Mx 通过 PWM 驱动控制电机转速	26
图表 5-3 RPLIDAR A2Mx 通过 PWM 驱动控制电机转速	26

<u>SL</u>\<u>MTEC</u>