

V1.1



RoboMaster

赛事引擎联网操作手册

RoboMaster 组委会 编制

2026 年 4 月 发布

目录

1.	说明	3
2.	基础配置指引	4
	方案 1: 路由器接入有线网口方案	4
	方案 2: 双网卡方案	4
3.	裁判端使用步骤指引	10
	裁判端登录引导页	10
	开始使用页	11
4.	技术支持答疑规范	12

1. 说明

1. 本手册专针对“RoboMaster 赛事引擎裁判端”的联网操作与使用说明进行编写。其余赛事引擎配置、组网等内容，请参阅《RoboMaster 裁判系统用户手册》。
2. 网络环境及使用准备：
当前版本赛事引擎裁判端需要外部网络支持，正式使用前请完成以下准备工作
 - a) 关闭本机防火墙
 - b) 勾选“我已阅读联网操作手册”及“我已阅读用户隐私协议”
 - c) 通过两项检测（完成本地 IP 配置，并使得启动裁判端的电脑处于局域网环境下、通过外网连接情况可访问互联网网站），可参阅以下【2. 基础配置指引】操作。
 - d) 登录/注册[报名系统](#)（DJI 会员中心）账号
3. 启动方式：双击 RoboMasterEngine.exe 启动后，程序将自动启动赛事引擎服务器，无需额外操作。若进入核心功能页后显示“未连接服务器”，建议重启程序，或检查本机是否已正确接入局域网。

2. 基础配置指引

方案 1：路由器接入有线网口方案

1. 设置路由器

- (1) 使用 2.4G（裁判系统局域网只支持 2.4G）带 WAN 口以及 LAN 口的无线路由器（可以使用家用路由器）。
- (2) 将可访问互联网的网口网线插入路由器 WAN 口。
- (3) 路由器 WAN 口（部分路由器界面中显示为“外网设置”）根据需要设置为自动获得 IP 地址或固定 IP。注意，WAN 口 IP 须避开 192.168.1.0/24 和 192.168.12.0/24。
- (4) 路由器 LAN 口 IP（部分路由器界面中显示为“局域网 IP 地址”）设置为 192.168.1.1，SSID 自定义，密码设置为 12345678，加密方式选择 WPA2-PSK，并开启 DHCP 功能。

2. 连接主机

- (1) 运行 RoboMasterEngine 裁判端的主机通过**网线**连接到无线路由器的 LAN 口，主机设置静态 IP:192.168.1.2。
- (2) 注意
 - ① 请勿使用无线方式连接裁判端主机与无线路由器，无线连接可能造成信号干扰，影响连接稳定性。

方案 2：双网卡方案

1. 推荐方式：

(1) 设置路由器：

- ① 使用 2.4G（裁判系统局域网只支持 2.4G）带 WAN 口以及 LAN 口的无线路由器（可以使用家用路由器）。
- ② 路由器 WAN 口（部分路由器界面中显示为“外网设置”）建议设置为自动获 IP 地址。若发现路由器 WAN 口自动获取了 192.168.1.0/24 或 192.168.12.0/24 网段的 IP，请将模式修改为静态 IP 并将 WAN 口静态地址设到一个不冲突的私网网段。
- ③ 路由器 LAN 口 IP（部分路由器界面中显示为“局域网 IP 地址”）设置为 192.168.1.1，SSID 自定义，密码设置为 12345678，加密方式选择 WPA2，并开启 DHCP 功能。

(2) 设置裁判端主机网卡：

- ① 使用两张网卡，一张来自主机本身的无线网卡，另一张可来自另外购置的外置网卡或主机本身的有线网卡。
- ② 对于希望连接广域网（互联网/外网）的网卡，IP 分配方式网卡，设置为自动获取。注意：该网卡的网段须避开 192.168.1.0/24，完成配置后请自行连接并通过校园网身份认证等步骤。
- ③ 对于希望连接局域网的网卡，设置其 IP 为 192.168.1.2。（若连接局域网后互联网不可用，建议将该接口跃点数设置为 20，设置方法见【2. 连接局域网网卡的 IP 配置】章节）。
- ④ 推荐连接方式
 - 1) 使用有线连接局域网内启动裁判端的电脑以及路由器的 LAN 口。
 - 2) 使用 WIFI 或有线连接广域网。

2. 设置网卡相关拆解步骤如下

(1) 插入外置网卡并安装驱动

插入外置网卡（推荐使用双频网卡，即支持 2.4GHz 和 5GHz 双频的无线网络适配器，可提供更好的性能与灵活性）。如网卡需要安装驱动，请同步完成。





如网卡无驱动，可跳过驱动安装步骤。


(2) 连接局域网网卡（推荐使用有线接入）的 IP 配置

裁判端所在电脑的局域网网卡 IP 地址须设为 192.168.1.2，具体步骤如下：


- ① 打开“控制面板-网络和 Internet”，点击查看网络状态和任务。



④ 打开属性页面。

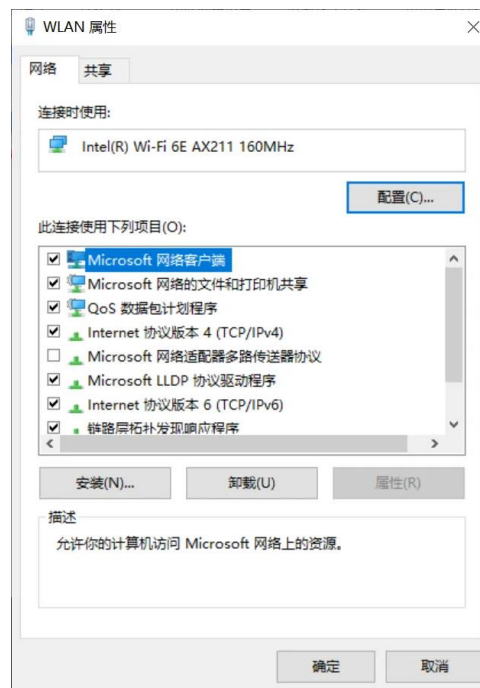

⑤ 下滑选中 IPV4，点击属性。

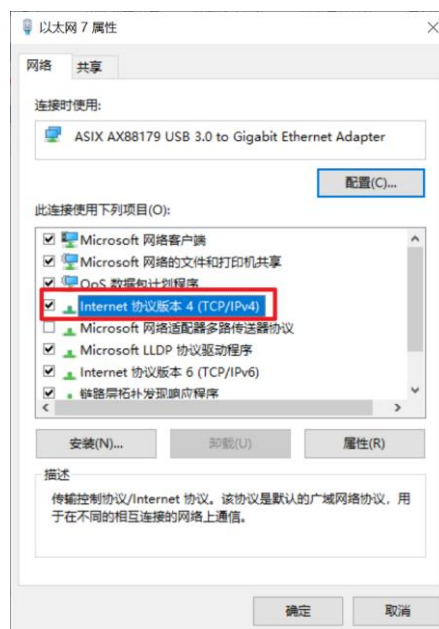

⑥ 输入 IP：192.168.1.2，子网掩码 255.255.255.0。




【备注】连接局域网后若发现无法访问互联网，请按以下步骤调整网卡跃点数：

⑦ 点击“高级”。



- ⑧ 取消勾选“自动跃点”，将局域网网卡的接口跃点数设置为 20，对于外网网卡接口跃点数设为 10

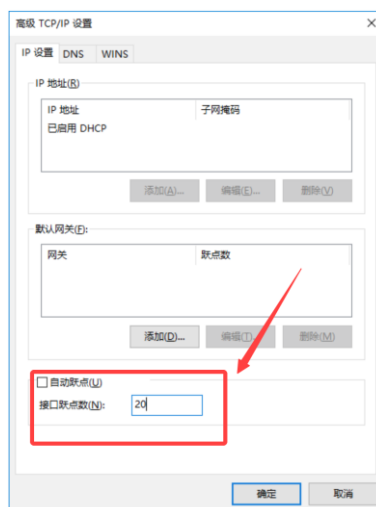


- ⑨ 点击确定保存设置

(3) 连接广域网的网卡 IP 配置

参考【2. 连接局域网网卡的 IP 配置】章节配置步骤，属性页面 IP 地址自动分配即可。

(4) 局域网网卡连接裁判系统局域网

切换至网卡 1，选择局域网网络并完成连接网络选项，连接局域网（以下以网卡 1 为有线网卡为例）。

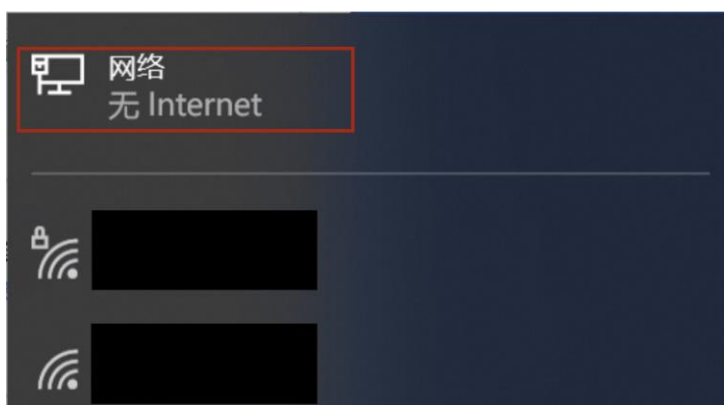


(5) 广域网网卡连接广域网

- ① 在【控制面板-网络连接】中选中广域网网卡
- ② 按照参考方案 1 中【2. 连接局域网网卡的 IP 配置】章节同样的步骤，修改电脑网卡设置，设置其属性中 IP 分配方式为自动获取 IP。
- ③ 连接广域网 Wi-Fi（若校园网需要身份认证，请手动完成认证）。


3. 裁判端使用步骤指引

裁判端登录引导页

1. 首先在一级目录下点击 RoboMasterEngine.exe 进入裁判端，阅读《RoboMaster 赛事引擎联网操作手册》和《RoboMaster 赛事引擎用户隐私协议》，按手册完成局域网和广域网配置后，勾选“我已阅读联网操作手册”及“我已阅读用户隐私协议”，点击“本地 IP 配置测试”按钮及外网连接测试按钮，两项测试均通过后即可进入下一步。如仍有疑问，可点击右下角“问题反馈”，填写问卷进行使用问题反馈。

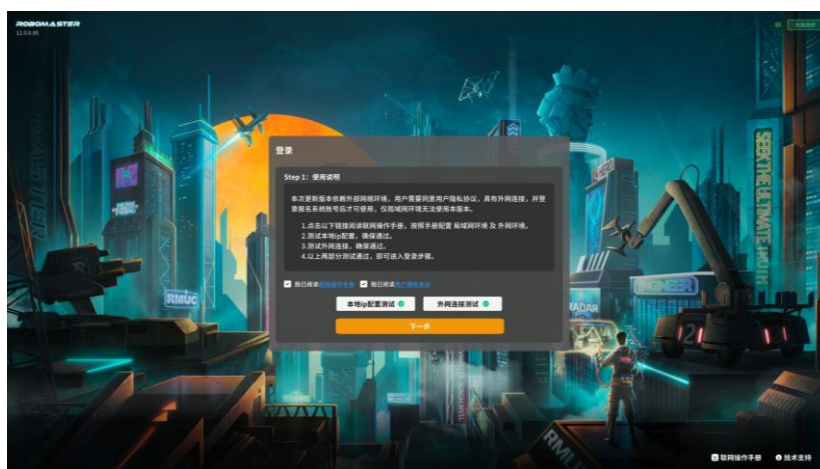

2. 阅读登录说明，建议使用在“[报名系统](#)”注册的 DJI 会员账户登录。

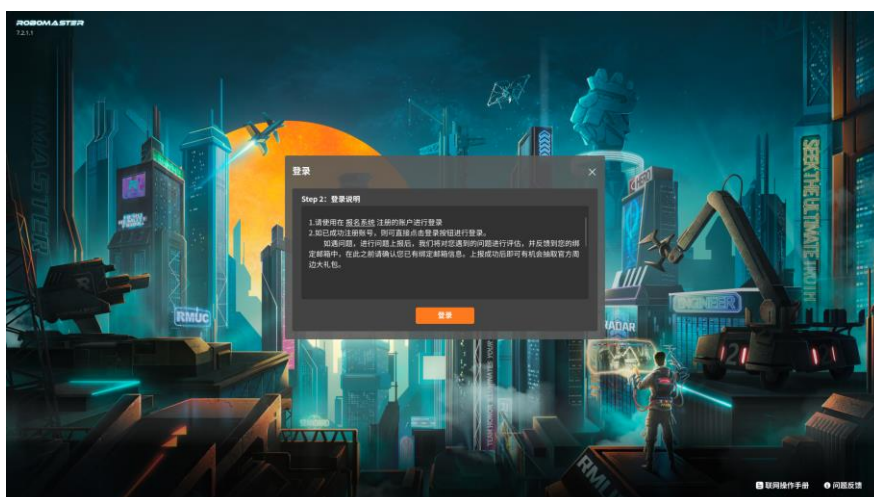


3. 通过扫码/邮箱/手机号方式登录账号。



开始使用页


1. 点击“开始使用”，进入裁判端核心功能页。
2. 注意：此时程序将自动启动服务器。如弹出防火墙授权提示，请勾选全部授权选项，以确保正常运行。

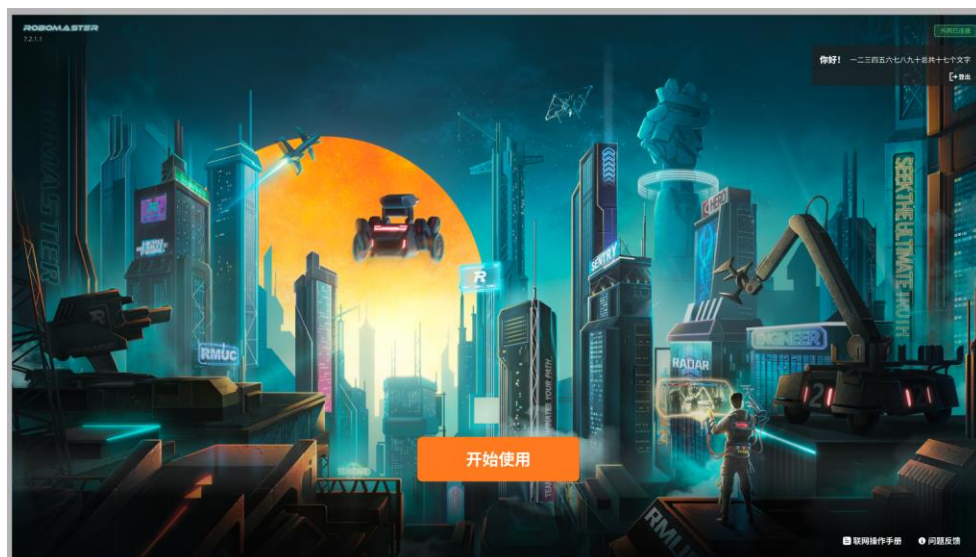

4. 技术支持答疑规范

参赛队在备赛过程如有裁判系统机载端、裁判系统赛事引擎、飞控和接收机固件的问题，请使用**队伍轻流账号**按照以下流程咨询：

1. 填写问卷，提交技术支持咨询：<https://qingflow.com/f/8pegos20hs02>
2. 组委会将于 5 个工作日内完成问题反馈，具体留意消息通知；因轻流显示限制，反馈结果可在轻流流程-抄送我的中点击查看。

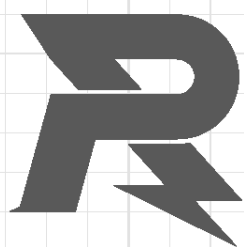

邮箱: robomaster@dji.com

论坛: <http://bbs.robomaster.com>

官网: <http://www.robomaster.com>

电话: 0755-36383255 (周一至周五10:30-19:30)

地址: 广东省深圳市南山区西丽街道仙茶路与兴科路交叉口大疆天空之城T2 22F