# $\epsilon$

# Istruzioni per l'Uso / Operating Instructions / Notice d'Utilisation Betriebsanleitung / Instrucciones de Uso

TRITACARNE / MINCERS / HACHOIR / FLEISCHWOLF / PICADORAS DE CARNE modelli / models / modeles / Modele / modelos

**TE 22X - TA 32X** 





















#### COMPLIMENTI! / CONGRATULATIONS! / FELICITATIONS! / KOMPLIMENT! / FELICITACIONES!

AVETE SCELTO UNA MACCHINA / YOU HAVE CHOSEN A MACHINE / VOUS AVEZ CHOISI UNE MACHINE / IHRE WAHL FIEL AUF EINE MASCHINE VON / HAN ELEGIDO UNA MAQUINA



DAL 1945 L'AZIENDA OFFRE I PIÙ ELEVATI STANDARDS DI QUALITÀ, I MIGLIORI MATERIALI, LE LAVORAZIONI PIÙ ACCURATE, GLI APPARECCHI PIÙ AFFIDABILI E LA MASSIMA RESA DEL PRODOTTO ALIMENTARE TRATTATO.

SINCE 1945 THE MANUFACTURERS HAVE BEEN OFFERING THE HIGHEST QUALITY STANDARDS, THE BEST MATERIALS, THE MOST ACCURATE MACHINING,
THE MOST TRUSTWORTHY APPARATUSES AND MAXIMUM YIELD FOR THE FOOD PRODUCT BEING PROCESSED.

DEPUIS 1945, NOTRE ENTREPRISE OFFRE LES STANDARDS DE QUALITE LES PLUS ELEVES, LES MATERIAUX LES MEILLEURS, LES METHODES DE FABRICATION LES PLUS PERFECTIONNEES, LES APPAREILS LES PLUS FIABLES ET LE MEILLEUR RENDEMENT DU PRODUIT ALIMENTAIRE TRAITE.

SEIT 1945 BIETET DAS UNTERNEHMEN HÖCHSTEN QUALITÄTSSTANDARD, BESTE MATERIALIEN, SORGFÄLTIGSTE AUSARBEITUNG, ZUVERLÄSSIGSTE GERÄTE
UND MAXIMALE ERGIEBIGKEIT DER VERARBEITETEN LEBENSMITTEL.

DESDE 1945 LA EMPRESA OFRECE LOS MAS ELEVADOS ESTANDARES DE CALIDAD, LOS MEJORES MATERIALES, LAS ELABORACIONES MAS CUIDADOSAS, LOS APARATOS MAS FIABLES Y EL MAXIMO RENDIMIENTO DEL PRODUCTO ALIMENTICIO TRATADO.





PRODUCE / PRODUCES / PRODUIT / PRODUZIERT / PRODUCE :

- <u>APPARECCHI PER RISTORANTI E COMUNITÀ / EQUIPMENT FOR RESTAURANTS AND COMMUNITIES / APPAREILS POUR RESTAURANTS ET COMMUNAUTÉ / SKÜCHENGERÄTE FÜR RESTAURANTS UND GROSSBETRIEBE / APARATOS PARA RESTAURANTES Y COMUNIDADES:</u>

(GRATTUGIAFORMA, TRITACARNE-GRATTUGIAFORMA, PELAPATATE, TAGLIAVERDURE, TAGLIAMOZZARELLA) / (CHEESE GRATERS, MEAT MINCER-CHEESE GRATERS, POTATO PEELERS, VEGETABLE CUTTERS, MOZZARELLA CUTTERS) / (RÂPES À FROMAGE, HACHOIR-RÂPES À FROMAGES, ÉPLUCHEURS, COUPE-LEGUMES, COUPE-MOZZARELLA) / (KÄSEREIBEN, FLEISCHWOLF-KÄSEREIBEN, KARTOFFELSCHÄLER, GEMÜSESCHNEIDER, MOZZARELLA SCHNEIDER) / (RALLADORAS DE QUESO, PICADORAS DE CARNE/RALLADORAS DE QUESO, PELADORAS DE PATATAS, CORTADORAS DE VERDURA, CORTADORAS DE MOZZARELLA).

- <u>APPARECCHI PER LA LAVORAZIONE DELLA CARNE / MEAT PROCESSING EQUIPMENT / APPAREILS POUR LE TRAITEMENT DE LA VIANDE / FLEISCHVERARBEITUNG / ELABORACION</u>
DE LA CARNE:

(TRITACARNE, TRITACARNE REFRIGERATI, TRITACARNE CON ALIMENTATORE, HAMBURGATRICI AUTOMATICHE, SEGAOSSI, INSACCATRICI, CUTTER, MACCHINE PER IL CONFEZIONAMENTO SOTTOVUOTO) / (MEAT MINCERS, REFRIGERATED MEAT MINCERS, SELF-FEEDING MINCING MACHINES, AUTOMATIC HAMBURGER SHAPERS, BONE SAWS, MANUAL SAUSAGE FILLERS, CUTTERS, VACUUM PACKING MACHINES) / (HACHOIRS, HACHOIRS RÉFRIGÉRÉS, HACHOIRS AVEC ALIMENTATEUR, RECONSTITUEURS AUTOMATIQUES, SCIE À OS, POUSSOIRS, CUTTERS, MACHINES POUR EMBALLAGE SOUS VIDE) / (FLEISCHWÖLFE, GEKÜHLTER FLEISCHWÖLFE, WOLFAUTOMAT, KNOCHEN BANDSÄGE, WURSTFÜLLER, CUTTERS, VAKUUM-VERPACKUNGSMASCHINEN) / (PICADORAS DE CARNE, PICADORAS DE CARNE REFRIGERADAS, PICADORAS DE CARNE CON ALIMENTADOR, MAQUINAS AUTOMATICA PARA HAMBURGESAS, CORTADORAS DE HUESOS, EMBUTIDORAS MANUALES, CUTTERS, ENVASADORAS EN VACIO).

- AFFETTATRICI / SLICERS / TRANCHEURS / SCHNEIDEMASCHINEN / CORTADORAS:

(AFFETTACARNE, AFFETTASALUMI, AFFETTATRICIA GRAVITÀ) / (MEAT SLICERS, HAM SLICERS) / (TRANCHE-VIANDE, TRANCHE-JAMBON, TRANCHEURS À GRAVITÉ) / (FLEISCHSCHNEIDEMASCHINEN, WURSTSCHNEIDEMASCHINEN) / (CORTADORAS DE CARNE, CORTADORAS DE FIAMBRES, CORTADORAS A GRAVEDAD).

Documento riservato ai termini di legge con divieto di riproduzione o di trasmissione a terzi senza esplicita autorizzazione della ditta Minerva Omega group. Le macchine possono subire aggiornamenti e quindi presentare particolari diversi da quelli raffigurati, senza per questo costituire pregiudizio per i testi contenuti in queste istruzioni. I This is a confidential document in compliance with the law and it is FORBIDDEN to reproduce or transmit it to third parties without the explicit Authorization from Minerva Omega group. The machines may be subject to updating and may therefore present details that are different from those illustrated; however, this does not necessarily cause any prejudice to the text contained in this "INSTRUCTIONS MANUALI"." Documente riservé aux termes de la loi. Toute reproduction on un termination expresse de la Société Minerva Omega group. Les machines peuvent faire l'objet de mises à jour et présenter par conséquent des détails différents des détails decrits, sans que cette NOTICE D'UTILISATION cesse pour autant d'être valable. I Vertrauliches Dokument im Sinne des Gesetzes, wobei der Nachdruck oder die Übergabe an Dritte ohne ausdrückliche Einwilligung der Firma Minerva Omega group. Die Maschinen können Änderungen erfahren und mit anderen Teilen ausgerüstet sein als hier dargestellt, ohne dass dadurch der Inhalt dieser "BETRIEBSANLEITUNG" beeinträchtigt wird. I Documento reservado de conformidad con la ley, estando prohibida su reproducción o transmisión a terceros sin autorización previa de la Firma Minerva Omega group. Las máquinas pueden actualizarse y por lo tanto presentar piezas distintas respecto a las indicadas, sin perjudicar por lo anterior los textos contenidos en estas instrucciones.



Indice	Index	Sommaire	Inhalt	Indice
Dichiarazione di conformità	Machine certificate	Declaration de conformité	Konformitätserlärung	Declaración de conformidad 4
Certificato di Garanzia	Warranty Certificate	Certificat de Garantie	Garantieschein	Certificado de garantía5-8
Copia da spedire	To be mailed copy	Copie à Renvoyer	Kopie zum Senden	Copia a enviar5-6
Copia per l'utente	User's copy	Copie pour l'Utilis	Kopie für den Kunden	Copia para el usuario7-8
Avvertenze Generali	General Directions	Avertissements Généraux	Allgemeine Hinweise	Advertencias Generales
Sicurezza dell'operatore	Operator Safety	Sécurité de l'opérateur	Sicherheit des Bedieners	Seguridad del operador10
Inconvenienti meccanici ed elettrici.	Mechanical and electrical troubles	Inconvénients mécaniques-électriques	Mechanische und elektrische Störungen.	Inconvenientes mecánicos y eléctricos 13
Rischi e residui	Residual Risks	Risques Résiduels	Maschine Restrisken	Riesgos Residuales 14
Segnali di Attenzione	Warning Signals	Signaux d'attention	Hinweiszeichen	Señales de Atención 14
Caratteristiche tecniche	Technical Features	Caractéristiques Techniques	Technische Merkmale	Características Técnicas 15
Uso previsto	Recommended use	Utilisation prévue	Einsatzbereich	Utilisación prevista15
Accessori	Attachments	Accessoires	Hersteller	Accesorios 16
Valori ambientali	Operating ranges	Utilisation prévue	Raumtemperaturen	Valores ambientales16
Assistenza tecnica	After-sales service	Température et humidité ambiantes	Kundendienst	Servicio posventa16
Trasporto/Installazione/Demolizione	Trasport/Installation/Demolition	Transport Installation Démolition	Transport Installation Abbruch	Transporte, Instalación, Demolición 17
Imballaggio e trasporto	Packaging and Transport	Emballage et transport	Verpackung und Transport	Embalaje y transporte17
Immagazzinamento	Storage	Stockage	Lagerung	Almacenamiento 18
Ricevimento	Reception	Réception	Empfang	Recepción18
Movimentazione	Handling	Manutention	Innerbetrieblicher Transport	Desplazamiento19
Installazione	Installation	Installation	Installation	Instalación20
Pulizia iniziale	First cleaning	Nettoyage initial	Grundreinigung	Limpieza inicial20
Messa a terra	Grounding	Mise à la terre	Erdung	Puesta a tierra2
Pulsanti di comando	Command buttons	Boutons de commande	Bedientaster	Botones de mando 21
Avviamento	Starting	Mise en service	Inbetriebnahme	Arranque22
Demolizione	Demolition	Démolition	Abbruch	Demolición 23
Uso della macchina	Use of the machine	Utilisation de la Machine	Betrieb der Maschine	Uso de la Máquina24
Produzione	Production	Production	Produktion	Producción24
Pulizia e manutenzione	Cleaning and maintenance	Nettoyage et Entretien	Reinigung und Wartung	Limpieza y Mantenimiento 29
Pulizia	Cleaning	Nettoyage	Reinigung	Limpieza30
Controlli periodici	Regular controls	Contrôles périodiques	Periodische Kontrollen	Controles periódicos 31
Scheda tecnica	Technical Card	Fiche Technique	Datenblatt	Fichas Técnicas 32
Schemi elettrici	Wiring diagrams	Schémas Electriques	Schaltpläne	Esquemas Eléctricos 34
Ricambi	Spare parts	Pièces Détachées	Ersatzteile	Recambios43

3

CE

4

# <u>DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ / CE DECLARATION OF CONFORMITY / DECLARATION CE DE CONFORMITE / CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD</u>



#### DESCRIZIONE DELLA MACCHINA / MACHINE DESCRIPTION / DESCRIPTION DE LA MACHINE / MASCHINENBESCHREIBUNG / DESCRIPCÍON DE LA MÁQUINA:

FABBRICANTE / MANUFACTURER / FABRICANT / HERSTELLER / FABRICANTE	Minerva Omega group s.r.l. via Del Vetraio 36 - 40138 Bologna - Italy
TIPO / MODEL / TYPE / TYPE / TIPO	TE 22X TA 32X
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPY / ALIMENTATION ELECTRRIQUE / VERSORGUNG / ALIMENTACION ELECTRICA	V - Hz
NUMERO DI SERIE / SERIAL NUMBER / NUMERO DE SERIE / SERIENNUMMER / NÚMERO DE SERIE	E E
ANNO DI FABBRICAZIONE / YEAR OF PRODUCTION / ANNEE DE PRODUCTION / BAUJAHR / AÑO DE FABRICACIÓN	
DESIGNAZIONE / INTENDED USE / DESIGNATION / BESTIMMUNG / DEFINICIONES	Tritacarne per l'industria alimentare / Mincerswforthe food industry / Hachoir pour l'industrie alimentaire / Fleischwolf für die Lebensmittelindustrie / Picadoras de carne para la industria alimentaria
<u>Il fabbricante dichiara che la macchina è conforme alle seguenti disposizioni legislative / The manufacturer hereby declares that the machine c dispositions législatives suivantes / Der Hersteller erklärt, dass die Maschine in Übereinstimmung mit den nachstehenden gesetzlichen Vorga</u>	
<ul> <li>GESTIONE RIFIUTI RAEE / WASTE MANAGEMENT RAEE / GESTION REBUT RAEE / ABFALLSLETIUNG RAEE / GESTION BASURAS RAEE</li> <li>DIRETTIVA RoHS2 / DIRECTIVE ROHS2 / DIRECTIVE ROHS2 / RICHTLINIE2 / DIRECTIVA ROHS2 2011/65/UE</li> <li>MACCHINE / MACHINERY / MACHINES / MASCHINENRICHTLINIE / MÁQUINAS 2006/42/CE</li> <li>COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA / ELECTROMAGNETIC COMPABILITY / COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE / ELEKTROMAGN</li> <li>MATERIALI A CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI / MATERIALS IN CONTACT WITH FOODSTUFFS / MATERIAUX EN CONTACT AVEC / MATERIALES EN CONTACTO CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1935/2004/CE</li> <li>SICUREZZA IGIENE ALIMENTARE / FOOD HYGIENE SAFETY / SECURITE HYGIENE ALIMENTAIRE / LEBENSMITTELHYGIENESICHERHEIT</li> </ul>	2003/108/CE  IETISCHE VERTRÄGLICHKEIT / COMPATIBILIDAD AD ELECTROMAGNÉTICA 2004/108/CE  PRODUITS ALIMENTAIRES / MIT LEBENSMITTEL IN BERÜHRUNG GELANGENDE MATERIALEN
Si dichiara inoltre che la persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico è il fabbricante / It is also hereby declared that the person authorised to constituer le dossier technique est le fabricant / Darüber hinaus wird erklärt, dass die zur Bildung der Urkunde autorisierte Person der Hersteller ist / S	
Bologna, data / date / date / datum / fecha:	



# CERTIFICATO DI GARANZIA

#### Da imbustare e spedire a Minerva Omega group s.r.l. Via del Vetraio 36 Z.l.Roveri 2 40138 Bologna - Italia

Macchina Mod	Matr. n
Acquirente	
SedeCAP CITTÀ	PROVINCIA
	Tel
Documento d' Acquisto :	
Fattura N°	del
Scontrino fiscale N°	del
Il sopracitato Acquirente dichiara di Garanzia e di accettarle senza riserve.	aver preso conoscenza della condizioni di
Data	_
RIVENDITORE Timbro e Firma	ACQUIRENTE Timbro e Firma del Legale Rappresentante

#### CONDIZIONI DI GARANZIA

La Garanzia è valida solo se vengono rispettate le seguenti condizioni

- A L'installazione e l'avviamento devono essere eseguiti dal Servizio Assistenza Tecnica del Rivenditore Autorizzato da **Minerva Omega group s.r.l.**
- B L'uso della Macchina deve rientrare fra quelli previsti nelle ISTRUZIONI PER L'USO.
- C Nessun indennizzo potrà esserci richiesto per "danno emergente e lucro cessante" eventuali.

La Garanzia decade

- 1 Per mancato rispetto dei punti A B.
- 2 Se la macchina è sottoposta ad un funzionamento con variazioni di Tensione non comprese fra il 95% ed il 105% del valore Nominale (Norma CEI 2-3 Luglio 1988 conforme a CENELEC HD 53.1.52).
- 3 Se la macchina viene :
  - sottoposta a pulizia con getti d'acqua, vapore od acqua nebulizzata
- sistemata in ambienti refrigerati (celle, vetrine e simili) (Vedere valori ambientali).
- 4 Se la macchina subisce danni derivanti da cause esterne (cadute, urti ecc.).
- 5 Se la macchina viene manomessa da personale non Autorizzato.
- 6 Se sulla macchina non vengono montati Ricambi originali Minerva Omega group s.r.l.

#### ESTENSIONE DI GARANZIA

- A La Garanzia ha durata di 12 (dodici) mesi dalla data DOCUMENTO D'ACQUISTO.
- B La Garanzia è subordinata al ricevimento da parte de Minerva Omega group s.r.l., del certificato di Garanzia compilato in ogni sua parte, con particolare riguardo per le informazioni relative al modello di macchina ed al numero di matricola.
- C La Garanzia dà diritto alla sostituzione gratuita dei componenti meccanici riconosciuti difettosi all'esame eseguito da Minerva Omega group s.r.l.; le spese di trasporto per la consegna e la riconsegna sono a carico del cliente.
- D Sono esclusi dalla Garanzia i componenti di normale usura ed i componenti elettrici.
- E Le riparazioni eseguite nel periodo di Garanzia non determinano nè prolungamento nè rinnovo dello stesso.

# CERTIFICATE OF WARRANTY

# To be mailed to Minerva Omega group s.r.l. Via del Vetraio 36 Z.l.Roveri 2 40138 Bologna - Italy

Machine Mod	Serial no	
Purchaser		
Registered office	TOWN/CITY	
	Tel. no	
Purchase Document:		
Invoice no	dated	
Cash voucher no.	dated	
The above Purchaser declares he/she has examined the conditions of Warranty and accepts them without any reserves.		
Date		
THE SELLER stamp and signature	THE PURCHASER stamp and signature of the legal representative	

#### **CONDITIONS OF WARRANTY**

The Warranty is valid subject to the following conditions:

- A Installation and start-up shall be carried out by the Authorized Seller for Minerva Omega group s.r.l.'s Assistance Service.
- B The use to which the machine is put shall be included among those provided for in the INSTRUCTIONS MANUAL.
- C No claim may be forwarded for any "consequential damage or loss of profit".

The Warranty shall cease to be valid if:

- 1 Points A B are not complied with
- 2 The machine is submitted to operations having a change in Power not within the range 95% and 105% of the Rated value (CEI Standard of 2-3 July 1988 in conformity with CENELEC HD 53.1.S2).
- 3 The machine is :
  - submitted to cleaning by means of jets of water, steam or atomized water;
  - placed in refrigerated environments (cells, windows, etc.) (See environmental values).
- 4 The machine is damaged due to external causes (falling, blows, etc.).
- 5 The machine is tampered with by non-Authorized personnel.
- 6 Original Minerva Omega group s.r.l. spare parts are not assembled on the machine.

#### **EXTENSION OF WARRANTY**

- A The Warranty has a duration of 12 (twelve) months as from the date on the PURCHASE DOCUMENT.
- B The Warranty is subject to the receipt on the part of Minerva Omega group s.r.l. of the certificate of Warranty completely filled in, especially as regards the information referring to the machine model and to the serial number.
- C The Warranty gives the right to replace free of charge the mechanical components that have been found to be faulty at the control carried out by Minerva Omega group s.r.l.; costs for freight for the delivery and re-delivery shall be to the customer's charge.
- D The Warranty does not cover parts subject to normal wear and electrical components.
- E Repairs carried out during the Warranty period do not cause the latter to be either lengthened or renewed.

# **CERTIFICAT DE GARANTIE**

À renvoyer sous enveloppe à
Minerva Omega group s.r.l.
Via del Vetraio 36 Z.l.Roveri 2 40138 Bologna - Italy

Modèle machine	N° de série
Acquéreur	
Adresse	DTP.
Rue	
Document d'achat:	
Facture N°	du
Ticket de caisse N°	du
Je soussigné, déclare avoir pris connais cepte sans réserve.	sance des conditions de Garantie, que j'ac
Date	
LE REVENDEUR Cachet et signature	L'ACQUEREUR Cachet et signature du représentant légal

#### CONDITIONS DE GARANTIE

La validité de la Garantie est subordonnée au respect des conditions suivantes

- A L'installation et la mise en service doivent être effectuées par le service technique du revendeur agréé de Minerva Omega group s.r.l.
- B L'utilisation de la machine doit correspondre aux utilisations prévues dans la NOTICE D'UTILISATION.
- C Aucun dédommagement ne pourra être exigé au titre d'éventuels "préjudices matériels éprouvés ou manque à gagner".

La Garantie ne s'appliquera pas :

- 1 En cas de non respect des conditions A et B.
- 2 Si la machine est soumise à un fonctionnement comportant des variations de tension non comprises entre 95% et 105% de la valeur nominale (Norme CEI 2-3 juillet 1988, conforme à CENELEC HD 53.1.S2).
- 3 Si la machine est :
  - soumise à des nettoyages au jet d'eau, à la vapeur ou à l'eau nébulisée;
- installée dans des locaux réfrigérés (chambres froides, vitrines ou similaires) (voir valeurs ambiantes).
- 4 Si la machine subit des dommages dérivant de causes extérieures (chutes, chocs etc.).
- 5 Si la machine fait l'objet d'interventions par du personnel non agréé.
- 6 Si sur la machine sont montées des pièces détachées autres que les pièces détachées originales de la Société Minerva Omega group s.r.l.

#### **EXTENSION DE LA GARANTIE**

- A La Garantie est valable 12 (douze mois) à compter de la date du DOCUMENT D'ACHAT.
- B La Garantie est subordonnée à la réception par la Société Minerva Omega group s.r.l., du certificat de garantie dûment rempli, en particulier en ce qui concerne les informations ayant trait au modèle de la machine et à son numéro de série.
- C La Garantie ouvre droit au remplacement gratuit des pièces mécaniques reconnues défectueuses après examen par la Société Minerva Omega group s.r.l.; les frais de transport pour l'expédition et la réexpédition sont à la charge du client.
- D Ne sont pas compris dans la Garantie les pièces d'usure normale et les composants
- E Les réparations effectuées pendant la période de garantie n'entraînent ni prolongement ni renouvellement de ladite période.

KÄUFFR

Stempel und Unterschrift des Bevollmchtiaten



### **GARANTIESCHEIN**

#### In einem Briefumschlag an Minerva Omega group s.r.l. Via del Vetraio 36 Z.l.Roveri 2 40138 Bologna - Italy senden

Maschine Mod	Seriennummer
Käufer	
Wohnsitz	
Strasse	
Verkaufsbeleg:	
Rechnung Nr.	vom
Kassenzettel Nr	vom
Käufer erklärt hiermit, von den Garantiebed und diese vorbehaltlos anzuerkennen.	dingungen Kenntnis genommen zu haben
Datum	

#### **GARANTIEBEDINGUNGEN**

Stempel und Unterschrift

HAÄNDLER

Die Garantie ist nur gültig, wenn die nachfolgenden Bedingungen erfüllt werden :

- A Installation und Inbetriebnahme müssen vom Kundendienst des autorisierten Händlers von Minerva Omega group s.r.l. durchgeführt werden.
- B Die Maschine darf nur für die von der BETRIEBSANLEITUNG vorgesehenen Zwecke eingesetzt werden.
- C Für eventuellen "auftretenden Schaden und entgangenen Gewinn" kann keine Entschädigung verlangt werden.

#### Die Garantie verwirkt:

- 1 Bei Nichteinhaltung der Punkte A-B.
- 2 Wenn die Maschine mit grösseren Spannungsschwankungen als die zwischen 95% und 105% des Nennwertes liegenden betrieben wird (CEI-Norm 2-3 Juli 1988 gemäss CENELEC HD 53.1.S2).
- 3 Wenn die Maschine
  - mit Wasserstrahl, Dampf oder Wassernebel gereinigt wird,
  - in gekühlten Räumen installiert wird (Kühlzellen, Auslagen u.ä.) (Siehe Raumtemperaturen)
- 4 Wenn die Maschine durch äussere Umstände (Herunterfallen, Schläge usw.) beschädigt wird.
- 5 Wenn von nicht zuständigem Personal an der Maschine herumgebastelt wird.
- 6 Wenn in der Maschine nicht Originalersatzteile von Minerva Omega group s.r.l. montiert werden.

#### **GARANTIEUMFANG**

- A Die Garantie hat eine Dauer von 12 (zwölf) Monaten ab dem Datum des VERKAUFSBELEGES.
- B Die Garantie h\u00e4ngt davon ab, dass Minerva Omega group s.r.l., den in allen seinen Teilen, insbesondere in bezug auf das Modell und die Seriennummer, ausgef\u00fcllten Garantieschein erh\u00e4lt.
- C Die Garantie gibt das Anrecht auf den kostenlosen Ersatz von mechanischen Bestandteilen, die nach einer Prüfung durch Minerva Omega group s.r.l.; als fehlerhaft beurteilt werden. Die Transportkosten hin und zurück gehen zu Lasten des Kunden.
- D Von der Garantie sind die Verschleissteile sowie die elektrischen Komponenten
- E Während der Garantiezeit ausgeführte Instandstellungen bewirken keine Verlängerung oder Erneuerung der Garantie.

# CERTIFICADO DE GARANTIA

Poner en un sobre y enviar a

Minerva Omega group s.r.l.

Via del Vetraio 36 Z.l.Roveri 2 40138 Bologna - Italy

Máquina Mod	Matr. n
Comprador	
Sede	
Calle	Tel
Documento de compra:	
Factura N°	del
Resguardo Fiscal N°	del
El Comprador arriba citado declara tener con y aceptarlo sin reservas.	nocimiento de las condiciones de Garantía
Fecha	
VENDEDOR Sello y firma	COMPRADOR Sello y firma del representante legal

#### CONDICIONES DE GARANTÍA

La Garantía tiene validez sólo si se respetan las siguientes condiciones :

- A La instalación y el arranque deben llevarse a cabo por el Servicio de Posventa del Vendedor Autorizado por Minerva Omega group s.r.l.
- B El uso de la máquina debe estar dentro de los previstos en las INSTRUCCIONES DE USO.
- C Ninguna indemnización puede ser pedida por "causa perjudicial que impida el trabajo" eventual.

#### La Garantía decae :

- 1 Por incumplimiento de los puntos A B.
- 2 Si la máquina se somete a un funcionamiento con variaciones de Tensión no incluidas entre 95% y 105% del valor Nominal (Norma CEI 2-3 de Julio de 1988 conforme a CENELEC HD 53.1.S2).
- 3 Si la máquina se :
  - somete a limpieza con chorros de agua, vapor o agua nebulizada
  - coloca en locales refrigerados (celdas, vitrinas y parecidos) (Ver valores
- 4 Si la máquina sufre daños procedentes de causas externas (caídas, choques etc.).
- 5 Si personal no Autorizado maneja abusivamente la máquina.
- 6 Si no se montan Recambios originales Minerva Omega group s.r.l.

#### AMPLIACIÓN DE GARANTÍA

- A La Garantía tiene una duración de 12 (doce) meses desde la fecha del DOCUMENTO DE COMPRA.
- B La Garantía está subordinada a la recepción por parte de Minerva Omega group s.r.l., del certificado de Garantía rellenado en todas sus partes, con especial atención a las informaciones relativas al modelo de la máquina y número de matrícula.
- C La Garantía otorga el derecho a la sustitución gratuita de los componentes mecánicos reconocidos como defectuosos durante la prueba realizada por Minerva Omega group s.r.l.; los gastos de transporte para la entrega y el nuevo suministro corren a cargo del Clienta
- D Están excluidos de la Garantía los componentes de desgaste normal y los componentes eléctricos.
- E Las reparaciones realizadas en el período de Garantía no determinan ni prolongación ni renovación del mismo.



## CERTIFICATO DI GARANZIA

# CERTIFICATE OF WARRANTY

# **CERTIFICAT DE GARANTIE**

N° de série

Cachet et signature du représentant légal

Macchina Mo	d	Matr. n
Acquirente _		
Sede	CITTÀ	
		PROVINCIA Tel.
Documento d		41
Fattura N°		del
Scontrino fiscale N°		del
	o Acquirente dichiara di accettarle senza riserve.	aver preso conoscenza della condizioni di
Data		
	VENDITORE imbro e Firma	ACQUIRENTE Timbro e Firma del Legale Rappresentante

#### CONDIZIONI DI GARANZIA

La Garanzia è valida solo se vengono rispettate le seguenti condizioni

- A L'installazione e l'avviamento devono essere eseguiti dal Servizio Assistenza Tecnica del Rivenditore Autorizzato da Minerva Omega group s.r.l.
- B L'uso della Macchina deve rientrare fra quelli previsti nelle ISTRUZIONI PER L'USO.
- C Nessun indennizzo potrà esserci richiesto per "danno emergente e lucro cessante" eventuali.

La Garanzia decade

- 1 Per mancato rispetto dei punti A B.
- 2 Se la macchina è sottoposta ad un funzionamento con variazioni di Tensione non comprese fra il 95% ed il 105% del valore Nominale (Norma CEI 2-3 Luglio 1988 conforme a CENELEC HD 53.1.S2).
- 3 Se la macchina viene :
  - sottoposta a pulizia con getti d'acqua, vapore od acqua nebulizzata
- sistemata in ambienti refrigerati (celle, vetrine e simili) (Vedere valori ambientali).
- 4 Se la macchina subisce danni derivanti da cause esterne (cadute, urti ecc.).
- 5 Se la macchina viene manomessa da personale non Autorizzato.
- 6 Se sulla macchina non vengono montati Ricambi originali Minerva Omega group s.r.l.

#### **ESTENSIONE DI GARANZIA**

- A La Garanzia ha durata di 12 (dodici) mesi dalla data DOCUMENTO D'ACQUISTO.
- B La Garanzia è subordinata al ricevimento da parte de Minerva Omega group s.r.l., del certificato di Garanzia compilato in ogni sua parte, con particolare riguardo per le informazioni relative al modello di macchina ed al numero di matricola.
- C La Garanzia dà diritto alla sostituzione gratuita dei componenti meccanici riconosciuti difettosi all'esame eseguito da Minerva Omega group s.r.l.; le spese di trasporto per la consegna e la riconsegna sono a carico del cliente.
- D Sono esclusi dalla Garanzia i componenti di normale usura ed i componenti elettrici.
- E Le riparazioni eseguite nel periodo di Garanzia non determinano nè prolungamento nè rinnovo dello stesso.

Machine Mod	Serial no
Purchaser	
Registered office	TOWN/CITY
	Tel. no
Purchase Document:	
Invoice no	dated
Cash voucher no.	dated
The above Purchaser declares he/s accepts them without any reserves.	she has examined the conditions of Warranty an
Date	_
THE SELLER stamp and signature	THE PURCHASER stamp and signature of the legal representative

The Warranty is valid subject to the following conditions:

- A Installation and start-up shall be carried out by the Authorized Seller for Minerva Omega group s.r.l.'s Assistance Service.
- B The use to which the machine is put shall be included among those provided for in the INSTRUCTIONS MANUAL.
- C No claim may be forwarded for any "consequential damage or loss of profit".

The Warranty shall cease to be valid if:

- 1 Points A B are not complied with
- 2 The machine is submitted to operations having a change in Power not within the range 95% and 105% of the Rated value (CEI Standard of 2-3 July 1988 in conformity with CENELEC HD 53.1.S2).
- 3 The machine is:
  - submitted to cleaning by means of jets of water, steam or atomized water;
  - placed in refrigerated environments (cells, windows, etc.) (See environmental values).
- 4 The machine is damaged due to external causes (falling, blows, etc.).
- 5 The machine is tampered with by non-Authorized personnel.
- 6 Original Minerva Omega group s.r.l. spare parts are not assembled on the machine.

#### **EXTENSION OF WARRANTY**

- A The Warranty has a duration of 12 (twelve) months as from the date on the PURCHASE DOCUMENT.
- B The Warranty is subject to the receipt on the part of Minerva Omega group s.r.l. of the certificate of Warranty completely filled in, especially as regards the information referring to the machine model and to the serial number.
- C The Warranty gives the right to replace free of charge the mechanical components that have been found to be faulty at the control carried out by Minerva Omega group s.r.l.; costs for freight for the delivery and re-delivery shall be to the customer's charge.
- D The Warranty does not cover parts subject to normal wear and electrical components.
- E Repairs carried out during the Warranty period do not cause the latter to be either lengthened or renewed.

Acquéreur		
AdresseCODE POSTAL	VILLE	DTP.
Rue		
Document d'achat:		47./
Facture N°	du	
Ticket de caisse N°	du _	
Je soussigné, déclare avoir pris cepte sans réserve.	connaissance des conditio	ns de Garantie, que j'ac
Date		
LE REVENDEUR	L'ACC	UEREUR

#### CONDITIONS DE GARANTIE

Cachet et signature

Modèle machine

La validité de la Garantie est subordonnée au respect des conditions suivantes :

- A L'installation et la mise en service doivent être effectuées par le service technique du revendeur agréé de Minerva Omega group s.r.l.
- B L'utilisation de la machine doît correspondre aux utilisations prévues dans la NOTICE D'UTILISATION.
- C Aucun dédommagement ne pourra être exigé au titre d'éventuels "préjudices matériels éprouvés ou manque à gagner".

La Garantie ne s'appliquera pas :

- 1 En cas de non respect des conditions A et B.
- 2 Si la machine est soumise à un fonctionnement comportant des variations de tension non comprises entre 95% et 105% de la valeur nominale (Norme CEI 2-3 juillet 1988, conforme à CENELEC HD 53.1.52).
- 3 Si la machine est :
  - soumise à des nettoyages au jet d'eau, à la vapeur ou à l'eau nébulisée;
- installée dans des locaux réfrigérés (chambres froides, vitrines ou similaires) (voir valeurs ambiantes).
- 4 Si la machine subit des dommages dérivant de causes extérieures (chutes, chocs etc.).
- 5 Si la machine fait l'objet d'interventions par du personnel non agréé.
- 6 Si sur la machine sont montées des pièces détachées autres que les pièces détachées originales de la Société Minerva Omega group s.r.l.

#### EXTENSION DE LA GARANTIE

- A La Garantie est valable 12 (douze mois) à compter de la date du DOCUMENT D'ACHAT.
- B La Garantie est subordonnée à la réception par la Société Minerva Omega group s.r.l., du certificat de garantie d'ûment rempli, en particulier en ce qui concerne les informations ayant trait au modèle de la machine et à son numéro de série.
- C La Garantie ouvre droit au remplacement gratuit des pièces mécaniques reconnues défectueuses après examen par la Société Minerva Omega group s.r.l.; les frais de transport pour l'expédition et la réexpédition sont à la charge du clien.
- D Ne sont pas compris dans la Garantie les pièces d'usure normale et les composants électriques.
- E Les réparations effectuées pendant la période de garantie n'entraînent ni prolongement ni renouvellement de ladite période.



### **GARANTIESCHEIN**

# **CERTIFICADO DE GARANTIA**

Maschine Mod	Seriennummer
Käufer	
Wohnsitz	OPT
Strasse	
Verkaufsbeleg:	
Rechnung Nr.	vom
Kassenzettel Nr	vom
Käufer erklärt hiermit, von den Garantie und diese vorbehaltlos anzuerkennen.	ebedingungen Kenntnis genommen zu haben
Datum	

HAÄNDLER Stempel und Unterschrift KÄUFER

Stempel und Unterschrift des Bevollmchtigten

#### **GARANTIEBEDINGUNGEN**

Die Garantie ist nur gültig, wenn die nachfolgenden Bedingungen erfüllt werden :

- A Installation und Inbetriebnahme müssen vom Kundendienst des autorisierten Händlers von Minerva Omega group s.r.l. durchgeführt werden.
- B Die Maschine darf nur für die von der BETRIEBSANLEITUNG vorgesehenen Zwecke eingesetzt werden.
- C Für eventuellen "auftretenden Schaden und entgangenen Gewinn" kann keine Entschädigung verlangt werden.

Die Garantie verwirkt:

- 1 Bei Nichteinhaltung der Punkte A-B.
- Wenn die Maschine mit grösseren Spannungsschwankungen als die zwischen 95% und 105% des Nennwertes liegenden betrieben wird (CEI-Norm 2-3 Juli 1988 gemäss CENELEC HD 53.1.S2).
- 3 Wenn die Maschine
  - mit Wasserstrahl, Dampf oder Wassernebel gereinigt wird,
  - in gekühlten Räumen installiert wird (Kühlzellen, Auslagen u.ä.) (Siehe Raumtemperaturen).
- 4 Wenn die Maschine durch äussere Umstände (Herunterfallen, Schläge usw.) beschädigt wird.
- 5 Wenn von nicht zuständigem Personal an der Maschine herumgebastelt wird.
- 6 Wenn in der Maschine nicht Originalersatzteile von **Minerva Omega group s.r.l.** montiert werden.

#### **GARANTIEUMFANG**

- A Die Garantie hat eine Dauer von 12 (zwölf) Monaten ab dem Datum des VERKAUFSBELEGES.
- B Die Garantie h\u00e4ngt davon ab, dass Minerva Omega group s.r.l., den in allen seinen Teilen, insbesondere in bezug auf das Modell und die Seriennummer, ausgef\u00fcllten Garantieschein erh\u00e4lt.
- C Die Garantie gibt das Anrecht auf den kostenlosen Ersatz von mechanischen Bestandteilen, die nach einer Prüfung durch Minerva Omega group s.r.l.; als fehlerhaft beurteilt werden. Die Transportkosten hin und zurück gehen zu Lasten des Kunden.
- D Von der Garantie sind die Verschleissteile sowie die elektrischen Komponenten
- E W\u00e4hrend der Garantiezeit ausgef\u00fchrte Instandstellungen bewirken keine Verl\u00e4ngerung oder Erneuerung der Garantie.

Máquina Mod	Matr. n
Comprador	
Sede	
Calle	Tel
Documento de compra:	
Factura N°	del.
Resguardo Fiscal N°	del.
El Comprador arriba citado declara ter y aceptarlo sin reservas.	ner conocimiento de las condiciones de Garantía
Fecha	- 62/
VENDEDOR Sello v firma	COMPRADOR Sello y firma del representante legal

#### CONDICIONES DE GARANTÍA

La Garantía tiene validez sólo si se respetan las siguientes condiciones :

- A La instalación y el arranque deben llevarse a cabo por el Servicio de Posventa del Vendedor Autorizado por Minerva Omega group s.r.l.
- B El uso de la máquina debe estar dentro de los previstos en las INSTRUCCIONES DE USO.
- C Ninguna indemnización puede ser pedida por "causa perjudicial que impida el trabajo" eventual.

La Garantía decae :

- 1 Por incumplimiento de los puntos A B.
- 2 Si la máquina se somete a un funcionamiento con variaciones de Tensión no incluidas entre 95% y 105% del valor Nominal (Norma CEI 2-3 de Julio de 1988 conforme a CENELEC HD 53.1.S2).
- 3 Si la máquina se
  - somete a limpieza con chorros de aqua, vapor o aqua nebulizada
  - coloca en locales refrigerados (celdas, vitrinas y parecidos) (Ver valores ambientales).
- 4 Si la máquina sufre daños procedentes de causas externas (caídas, choques etc.).
- 5 Si personal no Autorizado maneja abusivamente la máquina.
- 6 Si no se montan Recambios originales Minerva Omega group s.r.l.

#### AMPLIACIÓN DE GARANTÍA

- A- La Garantía tiene una duración de 12 (doce) meses desde la fecha del DOCUMENTO DE COMPRA.
- B- La Garantía está subordinada a la recepción por parte de Minerva Omega group s.r.l., del certificado de Garantía rellenado en todas sus partes, con especial atención a las informaciones relativas al modelo de la máquina y número de matrícula.
- C La Garantía otorga el derecho a la sustitución gratuita de los componentes mecánicos reconocidos como defectuosos durante la prueba realizada por Minerva Omega group s.r.l.; los gastos de transporte para la entrega y el nuevo suministro corren a cargo del Cliente.
- D Están excluidos de la Garantía los componentes de desgaste normal y los componentes eléctricos.
- E Las reparaciones realizadas en el período de Garantía no determinan ni prolongación ni renovación del mismo.

# Avvertenze Generali

### $\Lambda$

Le operazioni che rappresentano una situazione di potenziale pericolo per gli operatori sono evidenziate tramite il simbolo sopra riportato.

Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria della macchina devono essere eseguite esclusivamente da Operatori competenti in materia da noi autorizzati.

Ai sensi della direttiva 2006/42/CE e successivi aggiornamenti si specifica che per "OPERATORE" si intende la o le persone incaricate di installare, far funzionare, regolare, eseguire la manutenzione, pulire, riparare e trasportare la macchina.

Le Istruzioni per l'Uso sono parte integrante della macchina e la devono accompagnare per tutta la vita utile, fino alla demolizione. Prima di provvedere a qualunque operazione di Installazione / Uso / Manutenzione si raccomanda di leggere attentamente queste Istruzioni. Impedire l'utilizzo della macchina agli operatori che non conoscono le prescrizioni contenute nelle Istruzioni. Prima di incominciare ad utilizzare la macchina l'operatore deve ricevere adeguate istruzioni (conformemente al paragrafo 7.2 del prEN12331).

Consegnare il manuale a qualsiasi altro utente o successivo proprietario della macchina.

## **General Directions**



Operations that may be dangerous for operators are pointed out by the symbol above.

All ordinary and extraordinary maintenance operations on the machine must be carried out exclusively by competent operators

authorised by us.

In accordance to the 2006/42/CE directive and revisions thereof it is specified that "OPERATOR" is the person(s) charged with installing, running, adjusting, servicing, cleaning, repairing and transporting the machine.

The Operating Instructions form an integral part of the machine and must accompany the mincer for its whole lifetime until demolition.

We recommend you read these Instructions carefully before performing any Installation/Use/Maintenance operation. All operators attending the machine must know the directions contained in the instruction manual.

The operator must be adequately trined before starting to use the machine (in accordance with paragraph 7.2 of prEN 12331)

Hand over this manual to any other user or successive owner of the machine.

### Avertissements Generaux



Les opérations présentant un danger potentiel pour les opérateurs sont signalées par le symbole représenté dessus.

Toutes les opérations d'entretien et de réparation de la machine doivent être effectuées exclusivement par des techniciens compétents agréés par notre société.

Aux termes de la directive 2006/42/ CE modifiée, rappelons que par "OPE-RATEUR" il faut entendre la ou les personnes chargées d'installer, de faire fonctionner, d'effectuer l'entretien, de nettoyer, de réparer et de transporter la machine.

Cette Notice d'Utilisation fait partie intégrante de la machine et doit l'accompagner pendant toute sa durée de vie, jusqu'à la démolition.

Lire attentivement cette Notice d'Utilisation avant toute opération d'Installation/Utilisation/Entretien.

L'utilisation de la machine par des opérateurs ne connaissant pas les prescriptions figurant dans la Notice est interdite.

Avant d'utiliser la machinem l'opérateur doit avoir reçu les instructions nécessaires à cet effet (conformément au paragrafe 7.2 du projet de norme EN 12331).

Remettre cette Notice à tout autre utilisateur ou propriétaire ultérieur de la machine.

### Allgemeine Hinweise



Die Arbeiten, die eine mögliche Gefahrensituation für den Bediener darstellen, sind mit diesem Symbol gekennzeichnet.

Alle programmierten und a u ß e r o r d e n t l i c h e n Wartungsarbeiten sind ausschließlich durch unsererseits autorisiertes Fachpersonal auszuführen. Gemäss Richtlinie 2006/42/CE und spätere Änderungen wird festgehalten, dass:

unter "BEDIENER" die Person zu verstehen ist, die die Maschine installiert, betreibt, einstellt, wartet, reinigt, instandsetzt und transportiert.

Die Betriebsanleitung ist ein Bestandteil der Maschine und soll diese während der ganzen Lebensdauer bis zum Abbruch begleiten.

Bevor Sie die Maschine installieren, betreiben oder warten, lesen Sie bitte die ganze Betriebsanleitung aufmerksam durch.

Verhindern Sie, dass die Maschine von Personen betrieben wird, die die Anweisungen der vorliegenden Betriebsanleitung nicht kennen.

Bevor der Bediener die Maschine in Betrieb nimmt muß er entsprechend eingewiesen werden (mit dem Abschnitt 7.2 des prEN12331 konform).

Geben Sie die Betriebsanleitung einem anderen Anwender oder neuen Besitzer weiter.

# Advertencias Generales



Las operaciones que dan lugar a una situación de peligro potencial para los operadores son puestas en evidencia mediante el símbolo antes ilustrado. Todas las operaciones de mantenimiento ordinario v extraordinario deben ser realizadas exclusivamente por operadores competentes, autorizados por nuestra empresa. Con arreglo a la directiva 2006/42/CE y posteriores actualizaciones se especifica que por "OPERADOR" se entiende la o las personas encargadas de instalar, hacer funcionar, regular, realizar el mantenimiento limpiar, reparar y transportar la máguina.

Las Instrucciones para el Uso forman parte integrante de la máquina y deben acompañarla por toda su vida útil hasta la demolición. Antes de llevar a cabo cualquier operación de Instalación / Uso/Mantenimiento les recomendamos que lean cuidadosamente estas Instrucciones. Impedir la utilización de la máquina a los operadores que no conozcan las prescripciones contenidas en las Instrucciones.

Antes de comenzar a utilizar la máquina el operador debe recibir adecuadas instrucciones (según lo dispuesto en el apartado 7.2 del prEN 12331).

Entregar el manual a cualquier otro usuario o propietario de la máquina.

Minerva Omega group s.r.l. non si riterrà responsabile di inconvenienti, rotture, incidenti ecc. dovuti alla non conoscenza o alla non applicazione delle norme contenute nelle presenti Istruzioni.

Lo stesso dicasi per l'esecuzione di modifiche, varianti e/o per l'installazione di accessori non autorizzati.

Minerva Omega group s.r.l. cannot be held responsible for drawbacks, breakdowns, accidents, etc. as a result of the lack of knowledge or non application of the rules contained in these Instructions Manual. The same is true for any change, modification and/or for the installation of non-authorised parts.

La Société **Minerva Omega group s.r.l.** décline toute responsabilité en cas d'inconvénients, ruptures accidents etc. dus à la non connaissance ou à la non application des normes exposées dans la présente Notice, ainsi qu'en cas de modifications, variantes et/ou d'installation d'accessoires non autorisés.

Minerva Omega group s.r.l. haftet nicht für Schäden an Personen, Sachen oder an der Maschine selbst, die wegen oberflächlichem oder Nichteinhalten der in der Betriebsanleitung enthaltenen Vorschriften entstanden sind. Das gleiche gilt für Abänderungen und/oder den Einsatz von nicht bewilligtem Zubehör.

Minerva Omega group s.r.l. no tendrá responsabilidad alguna por inconvenientes, roturas, accidentes etc. por falta de conocimiento o de no aplicación de las normas contenidas en las presentes Instrucciones. Lo mismo es válido para la ejecución de modificaciones, variantes y/o para la instalación de accesorios no autorizados.





Prima di iniziare il turno di lavoro, e comunque ogni otto ore lavorative, è necessaria la verifica di presenza e corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza presenti sulla macchina. Queste verifiche devono essere effettuate direttamente dall'operatore che opera sulla macchina. Qualora ci fossero più operatori per turno, occorre individuare colui che deve svolgere il controllo.

# Per la macchina TE 22X i dispositivi di sicurezza da controllare sono:

- Pulsante di avvio e di stop (foto A1)
- Funzionamento del dispositivo NVR

# Per la macchina TA 32X i dispositivi di sicurezza da controllare sono:

- Pulsante di avvio e di stop (foto A1)
- Piastra salvamano (foto A2)
- Funzionamento del dispositivo NVR

### **⚠** Operator Safety

Before beginning the work shift, and in any case every eight working hours, it is necessary to check the presence and correct operation of the safety devices on the machine. These checks must be carried out by the operator working on the machine. If several operators are working per shift, the one in charge of running the check must be identified.

# For machine TE 22X the safety devices to be checked are:

- Start and stop button (photo A1)
- NVR device operation

# For machine TA 32X the safety devices to be checked are:

- Start and stop button (photo A1)
- Hand-safety plate (photo A2)
- NVR device operation

### ⚠ Sécurité de l'Opérateur

Prima di iniziare il turno di lavoro, e comunque ogni otto ore lavorative, è necessaria la verifica di presenza e corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza presenti sulla macchina. Queste verifiche devono essere effettuate direttamente dall'operatore che opera sulla macchina. Qualora ci fossero più operatori per turno, occorre individuare colui che deve svolgere il controllo.

Pour la machine TE 22X les dispositifs de sécurité à contrôler sont les suivants:

- Bouton de démarrage et d'arrêt (photo A1)
- Fonctionnement du dispositif NVR

Pour la machine TA 32X les dispositifs de sécurité à contrôler sont les suivants:

- Bouton de démarrage et d'arrêt (photo A1)
- Plaque de protection des mains (photo A2)
- Fonctionnement du dispositif NVR

### ⚠ Sicherheit des Bedieners

Vor dem Beginn der Arbeitsschicht und in jedem Fall alle acht Arbeitsstunden ist es notwendig, das Vorhandensein und den einwandfreien Betrieb der auf der Maschine vorhandenen Sicherheitsvorrichtungen zu überprüfen. Diese Überprüfungen sind direkt von dem an der Maschine tätigen Bediener vorzunehmen. Sollten mehrere Bediener pro Schicht anwesend sein, ist einer von ihnen zur Ausführung der Kontrolle zu bestimmen.

# Für die Maschine TE 22X sind folgende Sicherheitsvorrichtungen zu kontrollieren:

- Start- und Stopptaster (Foto A1)
- Betrieb der NVR-Vorrichtung

Für die Maschine TA 32X sind folgende Sicherheitsvorrichtungen zu kontrollieren:

- Start- und Stopptaster (Foto A1)
- Handschutzplatte (Foto A2)
- Betrieb der NVR-Vorrichtung

### **⚠** Seguridad del Operador

Antes de comenzar el turno, y al menos cada ocho horas de trabajo, es obligatorio verificar la presencia y el correcto funcionamiento de los dispositivos de seguridad presentes en la máquina. Estos controles deben ser realizados directamente por el operador que trabaja en la máquina. Si hay varios operadores por turno, es necesario elegir a uno para que realice el control.

Para la máquina TE 22X, los dispositivos de seguridad a controlar son los siguientes:

- Botón de arranque y parada (fotografía A1)
- Funcionamiento del dispositivo NVR

Para la máquina TA 32X, los dispositivos de seguridad a controlar son los siguientes:

- Botón de arranque y parada (fotografía A1)
- Placa guardamanos (fotografía A2)
- Funcionamiento del dispositivo NVR



Α





#### Modalità operative

Per le verifiche delle sicurezza, dopo aver verificato l'assenza di altro personale in prossimità della stessa, procedere come segue:

Pulsante di avvio e di stop: accendere la macchina, azionare il pulsante e verificare che il funzionamento venga interrotto

Piastra salvamano: controllarne la presenza, la sua integrità e solidità di montaggio

NVR (No Volt Realese): accendere la macchina, scollegare la spina dall'alimentazione di corrente con la macchina in funzione, ricollegare nuovamente la spina. La macchina non deve ripartire. In tutti i casi sopra esposti, nell'eventualità che anche solo una di queste verifiche non risulti positivamente superata, bisogna obbligatoriamente comunicare al Responsabile di Reparto e/o al Responsabile MANUTENZIONE il guasto riscontrato.

#### Modes of operation

For the safety checks, after having ensured the absence of other personnel in the vicinity, proceed as follows:

**Start and stop button:** switch on the machine, press the button and check that operation is interrupted

**Hand-safety plate:** check its presence, integrity and solidity of assembly.

NVR (No Volt Release): switch on the machine, disconnect the power plug while the machine is running, then connect the plugagain. The machine must not restart. In all of the aforementioned cases, should any one of the checks not be successful, the Department Manager and/or the MAINTENANCE. Manager must be informed of the encountered fault.

#### Mode opératoire

Pour les contrôles de sécurité, après avoir vérifié l'absence d'autre personnel à proximité de la machine, procéder comme suit :

Bouton de démarrage et d'arrêt : allumer la machine, actionner le bouton et s'assurer que le fonctionnement est interrompu.

Plaque de protection des mains : en contrôler la présence, l'intégrité et la solidité de montage.

**NVR (No Volt Realese)**: allumer la machine, débrancher la fiche de l'alimentation électrique quand la machine est en fonction, rebrancher la fiche. La machine ne doit pas redémarrer.

Dans tous les cas exposés ci-dessus, si même un seul de ces contrôles ne donne pas un résultat positif, il faut obligatoirement signaler au Responsable d'atelier et / ou au Responsable MAINTENANCE l'anomalie constatée.

#### Betriebsarten

Zur Überprüfung der Sicherheitsvorrichtung ist nach Feststellung der Abwesenheit weiteren Personals in der Nähe derselben wie folgt vorzugehen.

Start- und Stopptaster: Schalten Sie die Maschine ein, betätigen Sie den Taster und stellen Sie sicher, dass der Betrieb unterbrochen wird.

Handschutzplatte: Kontrollieren Sie das Vorhandensein, die Unversehrtheit und die Stabilität der Montage.

NVR (No Volt Realese): Schalten Sie die Maschine ein, ziehen Sie den Netzstecker bei laufender Maschine und schließen Sie den Stecker wieder an. Die Maschine darf nicht neustarten.

In allen oben dargestellten Fällen ist, falls auch nur eine dieser Prüfungen nicht bestanden wird, der festgestellte Defekt obligatorisch dem Abteilungsleiter und/oder dem Leiter der WARTUNG anzuzeigen.

#### Modos operativos

Para controlar los dispositivos de seguridad, después de verificar la ausencia de otras personas cerca de la máquina, proceda en la forma siguiente:

Botón de arranque y parada: encienda la máquina, accione el botón y verifique que se interrumpa su funcionamiento.

**Placa guardamanos**: verifique su presencia, integridad y correcto montaje.

NVR (No Volt Release): encienda la máquina, desconecte la clavija de la red de alimentación con la máquina en funcionamiento y vuelva a conectarla. La máquina no se debe poner en marcha. En todos los casos mencionados, si uno de estos controles no da resultado positivo, es obligatorio informar de la avería detectada al Jefe de Sección y/o al Técnico de Mantenimiento.

Prima di iniziare il lavoro l'operatore deve essere perfettamente a conoscenza della posizione e del funzionamento di tutti i comandi e delle caratteristiche della macchina riportate nelle "Istruzioni per l'Uso".

Non manomettere mai i dispositivi di sicurezza.

Non eliminare o modificare le protezioni ed i dispositivi di sicurezza.

Non manomettere l'impianto elettrico.

Staccare sempre la spina elettrica prima di ogni intervento di pulizia, manutenzione, riparazione.

È vietato l'utilizzo della macchina in ambienti con atmosfera esplosiva.

Non toccare le piastre ed i coltelli se non quando la macchina sia ferma.

La posizione di lavoro è prospicente i pulsanti.

Per evitare pericolose tendenze ad impigliarsi negli organi in movimento della macchina, non avvicinarsi agli stessi con capelli, braccialetti, catene, anelli, cravatte, indumenti larghi, ecc. Quindi l'operatore deve utilizzare abbigliamento adeguato all'ambiente di lavoro ed alla situazione in cui si trova.

Le zone di stazionamento dell' Operatore vanno mantenute sempre sgombre e pulite da eventuali residui oleosi.

Il locale di alloggiamento della macchina non deve avere zone d'ombra, abbagliamenti fastidiosi, nè effetti stroboscopici pericolosi dovuti all'illuminazione predisposta dall'acquirente. Before starting working with the machine the operator must be perfectly aware of the position and the working of all the controls and of the characteristics of the machine described in the "Operating instructions".

 $\epsilon$ 

Never tamper with the safety devices. Never remove, nor change the protections and safety devices, especially those installed at the meat inlet.

Never tamper with the electric system.

Always disconnect from power supply before performing any cleaning, servi-

The use of the machine in environments with explosive atmosphere is forbidden.

cing or maintenance operation.

Do not touch either the plates or the knives if the machine is not completely stopped.

The working position is in front of the push buttons.

Never go near the machine with loose hair, clothes, bracelets, chains, rings, ties, etc. to avoid the chance that they become tangled in the moving parts of the machine.

As a consequence, the operator shall wear suitable clothes for the working environment and the situation he is in.

Always keep the working place clear and free from oil residues.

The room where the machine is installed must not have dark areas, dazzling lights, nor stroboscopic effects due to the lighting system.

Avant de commencer le travail, l'opérateur doit connaître parfaitement la position et le fonctionnement de toutes les commandes et les caractéristiques de la machine exposées dans la Notice d'Utilisation. Ne jamais altérer les dispositifs de sécurité. Ne jamais éliminer ou altérer les protections et les dispositifs de securité. en particulier la protection sur le trou d'introduction de la viande. Ne pas altérer l'installation électrique.

Débrancher la prise électrique avant toute intervention de nettoyage, d'entretien ou de réparation. L'utilisation de la machine dans des locaux présentant une atmosphère explosive est interdite. Ne toucher les plaques et les couteaux que à machine arrêtée. La position de travail est située devant aux boutons.

Pour éviter de se prendre dans les organes en mouvement de la machine, ne jamais approcher desdits organes les cheveux, bracelets, chaînes, bagues, cravates, vêtements larges etc.

Par conséquent, l'opérateur doit utiliser un habillement approprié au milieu de travail et à la situation dans laquelle il se trouve. Les zones de stationnement de l'opérateur doivent être en permanence dégagées et propres, sans résidus huileux.

Le local d'installation de la machine ne doit pas présenter de zones d'ombres, d'éblouissements gênants, ni d'effets stroboscopiques dus à l'éclairage installé par l'acquéreur. Vor Arbeitsbeginn muss der Bediener die Position und die Funktionsweise aller Steuerungen sowie die in der "Betriebsanleitung" enthaltenen Merkmale der Maschine sehr gut kennen. Basteln Sie nie an den Sicherheits-vorrichtungen herum.

Die Schutz- und Sicherheitsvor-richtungen, insbesondere diejenigen am Einfüllstutzen, dürfen weder geändert noch entfernt werden.

Basteln Sie nicht an der Elektrik herum. Vor allen Reinigungs-, Wartungs- und Instandstellungsarbeiten den Netzstecker ausziehen. Die Maschine darf nur von einer Person betrieben werden. Scheiben und Messer nur bei still-

**stehender Maschine berühren.**Der Arbeitsplatz befindet sich mit Blick

der Tasten.

Nähern Sie sich der Maschine nicht mit langen Haaren, Armreifen, Ketten, Kravatten, weiten Kleidern usw., da sich diese sehr leicht in den sich bewegenden Maschinenteilen verfangen können. Der Bediener muss eine dem Arbeitsplatz und der Situation angemessene Bekleidung tragen. Der Standplatz des Bedieners muss immer frei und von fetthaltigen Resten gesäubert sein.

Der Raum, in dem die Maschine untergebracht ist, darf keine störende blendende und Schattenbereiche, keine durch die vom Käufer installierte Beleuchtung verursachte gefährliche stroboskopische Effekte aufweisen. Antes de empezar el trabajo el Operador debe conocer perfectamente la posición y el funcionamiento de todos los mandos y características de la máquina indicadas en las "Instrucciones de Uso".

Nunca alteren los dispositivos de seguridad.

No eliminen o modifiquen protecciones y dispositivos de seguridad.

No alteren la instalación eléctrica.

Antes de cada intervención de limpieza, mantenimiento, reparación des-conectar el enchufe.

Está prohibido el uso de la máquina en ambientes con atmósfera explosiva.

No toquen las placas y las cuchillas a no ser que la máquina esté parada.

La posición de trabajo es aquélla de frente a los botones.

Para evitar tendencias peligrosas de enredo en los órganos en movimiento de la máquina, no acercarse a los mismos con el pelo, pulseras, cadenas, anillos, corbatas, vestimenta ancha, etc.

El operador, por lo tanto, debe utilizar ropa adecuada al ambiente de trabajo y situación en que se encuentra.

Las zonas de estacionamiento del Operador siempre deben estar libres y limpias, sin residuos oleosos.

El local donde se ha colocado la máquina no debe tener zonas de sombra, luces deslumbrantes molestas, efectos estroboscópicos peligrosos debidos a la iluminación predispuesta por el comprador.



# Inconvenienti meccanici ed elettrici

Accertarsi che il voltaggio della presa di corrente corrisponda a quello richiesto dalla macchina (vedere targhetta).

Ogni intervento di modifica sulla macchina deve essere autorizzato dalla Ditta costruttrice.

Non usare mai un getto d'acqua per lavare la macchina.

Attenzione: all'interno della macchina c'è tensione a 400V o 230V.

Usare sempre ricambi originali che garantiscono il perfetto funzionamento e la sicurezza della macchina.

Il cavo di alimentazione deve venire accuratamente e periodicamente controllato (un cavo usurato o comunque non integro rappresenta un grave pericolo di natura elettrica)

#### Mechanical and electrical troubles

Make sure that the voltage of the outlet is the same as the voltage required by the machine (see the label).

Any modification to the machine must be authorised by the manufacturer. Never use a spray of water to clean

the machine.

Warning: the voltage inside the machine is 400V or 230V.

Always use original spare parts thatguarantee the perfect working and the safety of the machine.

The electric cable must be checked regularly and carefully (a worn cable or a cable in less than perfect conditions is always a serious electrical danger).

#### Inconvénients mécaniques-électriques

S'assurer que la tension de la prise de courant correspond bien à la tension requise pour la machine (voir plaque signalétique).

Toute intervention de modification de la machine doit être autorisée par notre société.

Ne jamais utiliser de jet d'eau pour laver la machine.

Attention : à l'intérieur de la machine il v a une tension de 400V ou 230V.

Utiliser toujours des pièces détachées originales, lesquelles garantissent le fonctionnement parfait et la sécurité de la machine.

Le câble d'alimentation doit être soigneusement et périodiquement contrôlé (un câble usé ou en mauvais état représente un grave danger de nature électrique).

#### Mechanische und elektrische Störungen

Vesichern Sie sich, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt. Alle Änderungen an der Maschine bedürfen der Einwilligung des Herstellers. Die Maschine nie mit einem Wasserstrahl reiniaen.

Achtung: Im Innern der Maschine beträgt die Spannung 400V oder 230V.

Verwenden Sie Originalersatzteile. die einegute Funktionsweise und die Sicherheit der Maschine gewährleisten.

Das Zuleitungskabel muss von Zeit zu Zeit genau kontrolliert werden (ein abgenutztes oder defektes Kabel stellt eine grosse elektrische Gefährdung dar).

#### Inconvenientes mecánicos y eléctricos

Asegurarse que el voltaje de la toma de corriente corresponda a lo requerido por la máquina (véase chapa).

Cada intervención de modificación en la máquina debe ser autorizada por la nuestra sociedad.

No utilicen nunca chorros de aqua para lavar la máquina.

Atención: en la máquina hay tensión 400V o 230V.

Utilicen siempre recambios originales que aseguren el funcionamiento perfecto y la seguridad de la máquina.

El cable de alimentación debe controlarse cuidadosa v periódicamente (un cable desgastado o no íntegro supone un severo peligro de naturaleza eléctrica).



#### Rischi residui

La macchina può funzionare anche in assenza di tutti o di alcuni componenti della bocca di macinazione (convogliatore, elica, coltelli, piastra, volantino).

Avviare la macchina solo con la bocca di macinazione completamente montata (vedi cap."Uso della macchina")

Sulla macchina sono apposti degli ade-

sivi di "ATTENZIONE" non indelebili

prima di qualsiasi utilizzo.

(Il disegno seguente indica la loro posi-

È obbligatorio prenderne visione

Segnali di Attenzione

(escluso n°1).

zione sulla macchina).

#### Risks residues

The machine can also operate without some or all mincing mouth components (conveyor belt, propeller, blades, plate, handwheel).

Start the machine with only the mincing mouth completely assembled (see chap. "Machine use")

#### Warning Signals

"WARNING" non indelible (except for n.1) adhesive labels are placed on the machine.

Read these labels before operating the machine.

(The following picture describes their position on the machine)

#### Risques résidus

La machine peut fonctionner même en l'absence de tous ou certains des composants de la bouche de hachage (convoyeur, hélice, couteaux, plaque, volant). Ne démarrer la machine que lorsque la bouche de hachage est entièrement montée (voir chapitre "Utilisation de la machine ")

#### Signaux d'Attention

Sur la machine sont apposés des autocollants de "ATTENTION" non indélébiles (sauf le n°1).

Il est obligatoire d'en prendre connaissance avant toute utilisation (le dessin ci-dessous indique leur position sur la machine).

#### Restrisiken

Die Maschine kann auch beim Fehlen aller oder einiger Komponenten der Zerkleinerungsöffnung (Förderer, Schraube. Messer. Platte. Handrad) laufen. Starten Sie die Maschine nur mit komplett montierter Zerkleinerungsöffnung (siehe Kap. "Bedienung der Maschine")

#### Hinweiszeichen

ATTENZIONE!

Non montare la bocca di macinazione

WARNING!

hélice, cuchillas, placas, volante

e niastre volantino

An der Maschine sind mit Ausnahme der Nummern 1 auslöschbare "Achtung"-Aufkleber angebracht.

Diese Aufkleber müssen vor dem Gebrauch konsultiert werden.

(Auf der Zeichnung ist angegeben, wo sie sich befinden)

#### Riesgos residuos

La máquina puede funcionar también en ausencia de algunos o de todos los componentes de la boca de trituración (transportador, hélice, cuchillos, placa, manubrio).


Ponga en marcha la máquina solamente con la boca de trituración completamente armada (consulte el cap. "Uso de la máguina").

#### Señales de Atención

En la máquina se han colocado pegatinas de "ATENCION" no indelebles (excluidos n°1)

Es obligatorio ver las mismas antes de cualquier utilización.

(El dibujo abajo indicado muestra su posición en dos tipos de máquinas).

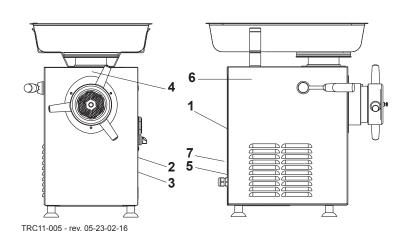













# Caratteristiche tecniche

#### Uso previsto

Il Tritacarne è stato progettato e costruito per la sola lavorazione (tritatura) di carne animale di qualsiasi specie, in idonea pezzatura e priva di parti ossee. La sua temperatura in ingresso deve essere al minimo di +1°C.

Qualora si debba tritare carne congelata, la pezzatura deve avere sezione massima di 20x40 mm.



Qualsiasi uso differente da quello indicato è da ritenersi non previsto e può recare danno alla macchina ed agli Operatori.

Risulta opportuno usare sempre e soltanto gli accessori in dotazione.

La macchina deve funzionare sempre con un unico operatore.

La posizione di lavoro e di comando dell'operatore è prospicente i pulsanti di avviamento e di stop.

# Technical Features

#### Recommended use

The Mincer was designed and built for the sole processing (mincing) of all kinds of meat, in suitable chunks and without bone parts.

The minimum temperature of the meat to be processed must be  $+1^{\circ}$ C.

Should you need to mince frozen, the maximum size of meat chunks is 20x40 millimetres.



Any use different from the recommended one is not allowed and may be dangerous for the machine and the Operators.

Always and only use the attachments supplied

The machine must always be operated by only one operator.

For working operations the operator must stay in front of the start & stop push buttons.

### Caracteristiques Techniques

#### **Utilisation Prevue**

Le hachoir a été conçu et réalisé exclusivement pour le hachage de viandes animales de toute espèce, découpées aux dimensions appropriées et ne présentant pas de parties osseuses.

La température min. de la viande à hacher à l'entrée ne doit pas être inférieure à +1°C.

Si l'on utilise de la viande congelée, les morceaux doivent présenter une section max. de 20x40 millimètres.



Tout usage autre que l'usage indiqué doit être considéré comme abusif et peut causer des dommages à la machine et aux Opérateurs.

Il convient de n'utiliser que les accessoires fournis avec la machine.

La machine doit toujours être utilisée avec un seul opérateur.

Durant le travail, l'opérateur doit se trouver face aux boutons de mise en marche et d'arrêt



#### Einsatzbereich

Der Fleischwolf ist ausschliesslich für die Verarbeitung (Haschieren) von in Stücken geeigneter Grösse geschnittenem Fleisch aller Art ohne Knochen geeignet.

Die minimale Temperatur des zu haschierenden Fleisches muss +1°C sein.

Tiefgekühlte Fleischstücke dürfen höchstens 20x40 mm gross sein.



Jeder andere Gebrauch ist als unzulässig zu betrachten und kann sowohl der Maschine wie auch dem Bediener Schaden zufügen.

Es sollten immer nur die mitgelieferten Zubehörteile verwendet werden.

Die Maschine darf jeweils nur von einer Person bedient werden.

Der Arbeitsplatz befindet sich mit Blick auf die Einschalt- und Stopptasten.

### Características Técnicas

#### Utilización prevista

La Picadora se ha diseñado y construido sólo para la elaboración (picado) de carne animal de cualquier especie, según el tamaño adecuado, sin partes óseas.

Sus temperatura de entrada no inferior  $a + 1^{\circ}C$ .

Eventuales carnes congeladas deben tener una sección máx. de 20x40 mm.




Cualquier uso distinto al indicado debe considerarse como no previsto y puede ocasionar daños a la máquina y a los Operadores.

Es oportuno utilizar siempre y sólo los accesorios suministrados.

La máquina siempre debe funcionar con un único operador.

Los botones de mando y de parada están situados de frente a los botones de arranque y de parada.

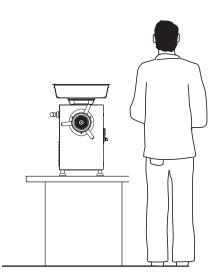

CE

16

#### Accessori

La macchina ha in dotazione gli attrezzi e gli utensili elencati sotto e adatti a tutti gli usi previsti (lavorazione, pulizia e manutenzione):

- Tramoggia
- Pressacarne
- Volantino
- Piastra
- Elica
- Convogliatore
- Gancio di estrazione Elica



Attenersi alle Istruzioni per il loro uso corretto.

#### Attachments

The machine is supplied with the attachments and parts listed below. They are suitable for all working, cleaning and servicing operations:

- Feedpan
- Meat pusher
- Clampwheel
- Plate
- Worm
- Barrel
- Hook for removing the worm



Always follow the Instructions for the correct use of the parts.

#### Accessoires

La machine est livrée avec les accessoires énumérés ci-dessous. Ceux-ci sont adaptés à toutes les utilisations de fonctionnement, de nettoyage et d'entretien prévues :

- Trémie
- Pilon
- Volan de serragePlaque
- Hélice
- Corps d'amenée
- Crochet d'extraction hélice



Se conformer aux instructions fournies pour leur utilisation.

#### Zubehör

Mit der Maschine werden alle notwendigen Werkzeuge und Geräte für die Produktion, Reinigung und Wartung geliefert:

- Einfüllwanne
- Stopper
- Handrad
- Scheibe
- Schnecke
- Schneckengehäuse
- Ausziehhaken für die Schnecke



Halten Sie sich für den richtigen Gebrauch an die Betriebsanleitung.

#### Accesorios

La máquina se suministra con las herramientas y los útiles listados a continuación y adecuados para todos los usos previstos de trabajo, limpieza y mantenimiento:

- Pilon
- Mazo para carne
- Tuerca porta placas
- Placa
- Sinfín
- Boca
- Gancho de extracción sinfín



Seguir las Instrucciones para su uso correcto.

#### Valori ambientali

La macchina lavora in modo corretto all'interno dei seguenti valori ambientali : Temperatura compresa tra +5°C e +45°C

Umidità compresa tra 30% e 90%.

#### Operating ranges

The correct working of the machine is guaranteed within the following environmental ranges:

Temperature range between +5°C and +45°C.

Humidity range between 30% and 90%.

# Température et Humidité ambiante

La machine fonctionne correctement à l'intérieur des valeurs ambiantes suivantes:

Température comprise entre +5°C et +45°C.

Humidité comprise entre 30% et 90%.

#### Raumtemperaturen

Die Maschine arbeitet am besten bei folgender Raumtemperatur und Feuchtigkeit: Temperatur von +5°C bis +45°C. Feuchtigkeit von 30% bis 90%.

#### Valores ambientales

La máquina trabaja de manera correcta dentro de los siguientes valores ambientales:

Temperatura incluida entre +5° y +45°C. Humedad entre 30% v 90%.

#### Assistenza tecnica

Si consiglia di rivolgersi sempre al Concessionario presso il quale è stato effettuato l'acquisto per tutte le operazioni di assistenza e manutenzione non descritte o indicate nelle presenti Istruzioni.

#### After-sales service

We recommend you contact the Dealer where you bought the machine for all the servicing and maintenance operations that are not described in these Operating Instructions.

#### Service Après-Vente

Prière de s'adresser au Concessionnaire chez lequel a été effectué l'achat pour toutes les opérations de service après-vente et d'entretien non décrites ou indiquées dans la présente Notice.

#### Kundendienst

Für alle hier beschriebenen oder nicht beschriebenen Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten, wenden Sie sich am besten immer an Ihren Fachhändler.

#### Servicio Posventa

Les aconsejamos que tomen contacto siempre con el Concesionario donde se ha comprado la máquina, para todas aquellas operaciones de asistencia y mantenimiento no descritas o indicadas en este manual.

### Fabbricante / Manifacturer / Fabricant / Hersteller / Fabbricante

Minerva Omega group s.r.l. Via del Vetraio, 36 Z.l. Roveri 2 40138 Bologna - Italy



# Trasporto Installazione Demolizione



Rendere note le presenti istruzioni a tutto il personale interessato al trasporto ed all'installazione della macchina.

### Transport Installation Demolition



Inform all personnel involved in the transport and installation of the machine of these Instructions.

# Transport Installation Demolition

17



Ces instructions doivent être communiquées à l'ensemble du personnel chargé du transport et de l'installation de la machine.

### Transport Installation Abbruch



Diese Anweisungen sind allen Personen mitzuteilen, die Maschine transportieren und installieren.

# Transporte Instalación Demolición



Comunicar las presentes instrucciones a todo el personal implicado en el transporte e instalación de la máquina.

#### Imballaggio e Trasporto

La macchina (TA 32 X) viene confezionata per il trasporto in imballo di cartone sul quale vengono riportate le istruzioni "ALTO" e "FRAGILE". La macchina così imballata è trasportabile a mano da uno o due Operatori oppure, accatastata in numero massimo di tre, tramite carrello trainato a mano.

#### Non capovolgere l'involucro.

Controllare la freccia "ALTO" stampata sul cartone. Accatastare fino ad un massimo di tre imballi.

#### **Packing and Transport**

The machine (TA 32 X) is packed for transport in a carton box carrying the instructions "ALTO" ("TOP") and "FRAGILE".

The packed machine can be transported by hand by one or two Operators or, stacked in a maximum number of three, by a hand-towed cart.

#### Never turn the box upside down.

Always check the "TOP" arrow printed on the box. Never stack more than three boxes.

#### **Emballage et Transport**

La machine (TA 32 X) est emballée pour le transport dans une caisse en carton sur laquelle sont inscrites les indications "ALTO" ("HAUT") et "FRAGILE". La machine ainsi emballée peut être transportée manuellement par un ou deux Opérateurs ou bien, empilée (3 max.), au moyen d'un chariot à traction manuelle.

#### Ne pas retourner l'emballage

Contrôler la flèche "ALTO" (Haut) imprimée sur le carton. Ne pas empiler plus de 3 emballages.

#### Verpackung und Transport

Für den Transport ist die Maschine (TA 32 X) in einem Karton mit den Hinweisen "ALTO" und "FRAGILE" verpackt.

Die auf diese Weise verpackte Maschine kann von ein bis zwei Personen von Hand, oder maximal drei Maschinen aufeinander gestapelt auf einem Handwagen transportiert werden.

Die Verpackung nicht auf den Kopf stellen. Den auf der Verpackung aufgedruckten Pfeil "ALTO" beachten.

Höchstens drei Kartons aufeinander stapeln.

#### Embalaje y Transporte

La máquina (TA 32 X) se prepara para el transporte en un embalaje de cartón en el cual se indican las instrucciones "ALTO" y "FRAGIL". La máquina embalada de esta forma puede ser transportada a mano por uno o dos operadores. Las máquinas también pueden ser apiladas en número máximo de tres utilizando una carretilla de desplazamiento manual.


#### No volcar la envoltura.

Controlar la flecha «ALTO» impresa en el cartón. Apilar hasta máx. tres embalajes.

†††
ALTO

Scatola cartone tipo Americano / Carton box / Caisse carton type Américain / Karton amerikanischer Art / Cajo de cartón tipo Americano

Dimensioni Size Modello Macchina Machine Model Modèle Machine Maschinenmodell Modelo Máquina	А	В	Н	N° Scatole N° of Boxes Nbre° Caisses Anz. Kartons N° cajas	Peso netto imballo (Kg)  Box net weight (Kg)  Poids net emballage (kg)  Nettogewicht Verpackung (kg)  Peso neto embalaje (Kg)
TE 22X	480	370	440	1	1,5
TA 32X	560	380	570	1	2





Immagazzinamento

Immagazzinare la macchina imballata in ambiente chiuso e coperto, isolata dal suolo tramite traversine di legno o simile. Temperatura e umidità correnti (fra -5°C e +60°C; fra 30% e 90%).

La macchina priva di imballo va posizionata in modo stabile e coperta con un telo.

#### Ricevimento

L'imballo è costituito da materiale adeguato ed eseguito da personale esperto, le macchine pertanto partono complete ed in perfette condizioni. La merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente, anche se resa franco domicilio di quest'ultimo. Tuttavia per il controllo della qualità dei servizi di trasporto e per il caso essa fosse assicurata, attenersi alle seguenti avvertenze:

- al ricevimento della macchina, prima di procedere al disimballo, verificare immediatamente se la scatola risulta danneggiata: in caso positivo, ritirare la merce con riserva, producendo prove fotografiche di eventuali danni apparenti;
- 2) disimballare, verificando il contenuto con gli elenchi imballo;
- 3) controllare che i componenti della macchina non abbiano subito danni durante il trasporto e notificare, entro 3 giorni dal ricevimento, gli eventuali danni allo spedizioniere a mezzo raccomandata r.r., presentando contemporaneamente prova documentata fotografica. Analoga informazione trasmetterla a mezzo fax anche a Minerva Omega group s.r.l. Nessuna informazione concernente danni subiti durante il trasporto potrà essere presa in considerazione dopo 3 giorni dalla consegna. Trascorsi 10 giorni dal ricevimento della merce non si accetteranno reclami.

Per qualunque controversia sarà competente esclusivamente il Foro di Bologna.

#### Storage

Store the machine in its box in a closed place. The machine must be isolated from the ground by means of wood crosspieces or similar. Temperature and humidity ranges (between -5°C and +60°C; between 30% and 90%).

When removed from the box the machine must be placed on a solid base covered with a tarpaulin.

#### Reception

Packing is made with suitable material by expert personnel: therefore, the machines leave our factory in complete and perfect conditions.

The goods travel at owner's risk, even if they are supplied carriage free.

In any case, for the qualitycontrol of transport services and when it is assured, follow these directions:

- upon receipt of the goods, before taking the machine out of the box, verify immediately if the box is damaged: in this case accept the goods with prejudice, supplying photographic evidence of the damages;
- remove the machine from the box, checking the content against the packing list:
- 3) verify that machine components were not damaged during transport and notify, within 3 (three) days of receipt, the damages to the forwarding agent, with registered mail, supplying at the same time full photographic evidence of the damages.

Also fax this documentation to Minerva Omega group s.r.l.

No information about damages occurred during transport shall be accepted after 3 (three) days from delivery date. No complaint shall be accepted after 10 days from delivery date.

Any dispute shall fall exclusively within the cognizance of the Bologna Law-Court (Italy).

#### Stockage

Stocker la machine emballée dans un local fermé et couvert, isolé du sol au moyen de palettes de bois ou similaires. Température et humidité courantes (de -5°C à +60°C; de 30% à 90%).

18

La machine une fois désemballée doit être mise dans une position stable et couverte au moyen d'une bâche.

#### Réception

L'emballage est constitué d'un matériau approprié et effectué par du personnel spécialisé : les machines quittent donc nos établissements complètes et en parfait état. La marchandise voyage aux risques et périls de l'acquéreur, même si elle est livrée franco domicile de ce dernier. Toutefois, pour le contrôle de la qualité des services de transport, et au cas où elle serait assurée, suivre la procédure suivante:

- A la réception de la machine, avant de procéder au désemballage, vérifier immédiate-ment si la caisse est endommagée. Si c'est le cas, accepter la marchandise sous réserve, et produire des preuves photographiques des éventuels dommages apparents;
- 2) Désemballer et vérifier le contenu sur la base des listes d'emballage;
- 3) Contrôler que les composants de la machine n'ont pas subi de dommages pendant le transport. Notifier à l'expéditionnaire par lettre recommandée A.R., dans un délai de 3 jours à compter de la réception, les éventuels dommages, en joignant les preuves photographiques. Transmettre cette même documentation par télécopie à la Société Minerva Omega group s.r.l. Aucune information concernant les dommages subis pendant le transport ne pourra être prise en considération une fois écoulé le délai de 3 jours à compter de la livraison. Les réclamations ne seront plus acceptées une fois écoulés 10 jours à compter de la réception de la marchandise. Pour tout conflit, seront compétents exclusivement les Tribunaux de Bologne (Italie).

#### Lagerung

Die verpackte Maschine in einem geschlossenen Raum durch Holzstücke vom Boden getrennt lagern.

Raumtemperatur und-feuchtigkeit (-5°C bis +60°C; 30% bis 90%).

Die unverpackte Maschine ist stabil und mit einem Tuch bedeckt zu lagern.

#### **Empfang**

Die Verpackung besteht aus geeignetem Material und wurde von fachkundigem Personal ausgeführt: Deshalb verlassen die Maschinen das Haus vollständig und in einwandfreiem Zustand.

Die Waren reisen auf Gefahr des Käufers, auch wenn die Lieferung frei Haus erfolgt. Zur Qualitätskontrolle des Transportes und bei versicherten Transporten halten Sie sich bitte an folgende Hinweise:

- Beim Warenempfang die Verpackung auf Beschädigung prüfen, bevor die Maschine ausgepackt wird. Ist dies der Fall, die Waren mit Vorbehalt entgegennehmen und eventuelle offensichtliche Beschädigungen fotografieren;
- 2) Auspacken und den Inhalt mit der Verpackungsliste vergleichen;
- 3) Die Maschinenteile auf Transportschäden prüfen und dem Spediteur eventuelle Schäden innerhalb von 3 Tagen nach Erhalt mit Einschreibebrief mit Rückschein melden, wobei auch die Photos mitzusenden sind. Das gleiche Schreiben an Minerva Omega group s.r.l. faxen. Nach Ablauf dieser Frist von 3 Tagen werden keine Schadenmeldungen für Transportschäden mehr angenommen.

Nach Ablauf von 10 Tagen nach Erhalt der Waren werden keine Reklamationen mehr angenommen. Für eventuelle Streitfälle ist ausschließlich der Gerichtsstand Bologna (Italien) zuständig.

#### Almacenamiento

Almacenar la máquina embalada en local cerrado y cubierto, aislada del suelo por medio de travesaños de madera o material parecido. Temperatura y humedad corrientes (-5°C +60°c; entre 30% y 90%). La máquina sin embalaje debe posicionarse de manera estable y cubierta por medio de una pieza de tela.

#### Recepción

El embalaje está constituido por material adecuado y realizado por personal experto: las máquinas salen completas y en condiciones perfectas. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, aunque entregada franco domicilio de éste último.

Sin embargo, para el control de la calidad de los servicios de transporte y para el caso en que estuviera asegurada, cumplir las siguientes advertencias:

- A la recepción de la máquina, antes de proceder al desembalaje, verificar en seguida si la caja resulta dañada: en caso positivo retirar la mercancía con precaución, produciendo pruebas fotográficas de eventuales daños aparentes.
- 2) Desembalar, verificando el contenido con las listas de embalaie.
- 3) Controlar que los componentes de la máquina no hayan sufrido daños durante el transporte y notificar, dentro de 3 días de la recepción, los daños eventuales al transportista por medio de carta certificada con acuse de recibo, presentando simultáneamente pruebas fotográficas documentadas. La misma información ha de transmitirse por medio de un fax a Minerva Omega group s.r.l. Ninguna información en cuanto a los daños sufridos durante el transporte podrá considerarse después de 3 días de la entrega. Pasados 10 días de la recepción de la mercancía no se aceptarán reclamaciones. Para cualquier pleito o controversia será competente exclusivamente el Tribunal de Bolonia (Italia).



#### Movimentazione

Per i modelli TE 22 X - TA 32 X il trasporto della macchina, una volta tolta dall'imballo, viene sempre effettuato contemporaneamente da due operatori secondo le modalità evidenziate nel disegno **B**.

Fare attenzione ai movimenti scoordinati che potrebbero provocare sbilanciamenti o perdite di presa con conseguenti pericoli di caduta della macchina e danneggiamenti a cose e persone.

Dato il peso della macchina, movimentare sempre con attenzione! Se il peso risultasse eccessivo, usare un carrellino.

#### Handling

For TE 22 X - TA 32 X models; once removed from its box, the machine must always be transported as shown in photo **B** by two operators simultaneously.

A Special attention must be paid to non-coordinated movements that may cause loss of balance or of hold with the possible fall of the machine and damages to things and people.

Because of the weight of the machine always handle very carefully! Should the weight prove to be too much, use a cart.

#### Manutention

Le déplacement de la machine une fois sortie de son emballage (modèles TE 22 X et TX 32 X) doit être effectué par deux opérateurs, en respectant les indications reportées sur le dessin **B**.

Faire attention aux faux mouvements qui pourraient provoquer des déséquilibres ou des pertes de prise, susceptibles d'entraîner la chute de la machine et des dommages aux choses et aux personnes.

Etant donné le poids de la machine, la manutention doit toujours se faire avec précaution. Si le poids est excessif, utiliser un chariot.

#### Innerbetrieblicher Trasport

Bei den Modellen TE 22 X - TA 32 X muss die Maschine, nachdem sie ausgepackt ist, immer von zwei Personen gleichzeitig transportiert werden, wie in der Zeichnung Bgezeigt.

Es ist darauf zu achten, dass diese sich koordiniert bewegen, da die Maschine sonst kippen oder ausrutschen oder herunterfallen und Sach- und Personenschaden verursachen könnte.


Angesichts des grossen Gewichts, die Maschine immer vorsichtig transportieren! Wenn sie zu schwer ist, einen Wagen verwenden.

#### **Desplazamiento**

Para los modelos TE 22 X y TA 32 X, una vez retirado el embalaje, el transporte debe ser siempre efectuado en conjunto por dos operadores, según las modalidades ilustradas en el dibujo **B**.

Prestar atención a los movimientos no coordinados que podrían ocasionar descompensaciones o pérdida de aga-rre con peligro de caída de la máquina y daños a cosas o a personas.

Dado el peso de la máquina hacer la manutención con cuidado! Si el peso resultara excesivo, utilizar un carrito.

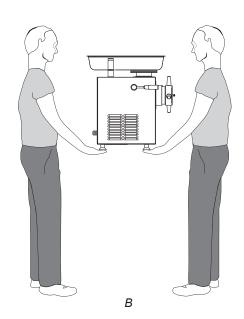



La macchina va posizionata sopra un tavolo di lavoro con altezza di 70-90 centimetri e, all'occorrenza, portata in bolla con l'ausilio del piedino a vite (n°1 foto C). Lasciare tutto intorno alla macchina uno spazio di almeno 30 centimetri per le operazioni di pulizia e manutenzione.

Posizionare la macchina in modo stabile.

#### Pulizia iniziale

La macchina necessita di pulizia iniziale.

Pulire le superfici esterne e quelle dei condotti interni che verranno a contatto con il prodotto, unicamente con una spugna umida di acqua tiepida contenente detersivo neutro.

#### Installation

The machine must be placed on a working table, 70-90 cm high above the floor, and, if necessary, levelled with the aid of the screwing feet (n.1 photo C).

Leave a clear area of at least 30 centimetres around the machine for cleaning and servicing operations.

A Place the machine on asolidan-

#### First cleaning

The machine must be cleaned before use.

Clean the outer surfaces and the inner parts that will come into contact with the product only with a sponge wet with lukewarm water and neutral cleansing agent.

#### Installation

La machine doit être installée sur une table de travail d'une hauteur de 70-90 cm et mise à niveau, si besoin est, à l'aide du pied à vis (n°1 photo C). Laisser tout autour de la machine un espace d'au moins 30 centimètres pour les opérations de nettoyage et d'entretien.

Placer la machine dans uneposition stable.

#### **Nettoyage Initial**

La machine nécessite un nettoyage initial.

Nettoyer les surfaces extérieures et celles des conduites internes qui entreront en contact avec les produits. Utiliser uniquement une éponge imbibée d'eau tiède et de détergent neutre.

#### Installation

Die Maschine muss eventuell mit Hilfe des einstellbaren Fusses (Nr. 1 Foto C) genau senkrecht auf einen 70-90 cm hohen Arbeitstisch gestellt werden. Um die Maschine herum mindestens 30 cm Platz für die Reinigung und Wartung freilassen.

⚠ Die Maschine muss stabil stehen.

#### Instalación

La máquina debe posicionarse en una mesa de trabajo cuyo alto será de 70-90 centímetros y nivelada, si necesario, con el auxilio del pie de tornillo (n°1 foto C). Dejar en los otros lados de la máquina un espacio de al menos 30 centímetros para operaciones de limpieza y mantenimiento.

Posicionar la máquina de manera estable.

#### Grundreinigung


Die Maschine benötigt eine Grundreinigung.

Die Aussen- und Innenseiten, die mit dem Produkt in Berührung gelangen, mit einem mit Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel befeuchteten Schwamm reinigen.

#### Limpieza inicial

La máquina necesita una limpieza inicial.

Limpiar las superficies exteriores y las de los conductos interiores que estarán en contacto con el producto sólo por medio de una esponja húmeda de agua tibia que contiene detergente neutro.

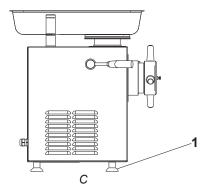

#### Messa a terra

La macchina é un componente di classe I (Norma CEI 64-8 conforme ai documenti di armonizzazione CENELEC HD 384), quindi dotata di isolamento principale e provvista di un dispositivo per il collegamento delle sue masse ad un conduttore di protezione predisposto a cura dell'acquirente.

Controllare e fare eventualmente adeguare l'impianto di terra nella rete elettrica del luogo di installazione della macchina.

#### Pulsanti di comando

- 1 Pulsante bianco di avvio
- 2 Spia luminosa
- 3 pulsante di arresto
- 4 Pulsante inversione marcia

La spia di segnalazione indica:

- moto fermo, macchina in STOP spia accesa fissa:
- moto avviato, macchina avviata spia accesa lampeggiante con intermittenza costante
- macchina ferma in stato d'emergenza spia accesa lampeggiante con intermittenza ad intervalli differenziati.

A macchina in moto se viene premuto il pulsante di inversione marcia (rif. 4 fig. C/1) la macchina si spegne automaticamente, e il successivo avvio sarà possibile solo dopo un tempo di sicurezza preimpostato.

Se si preme il pulsante di avvio (rif. 1 fig. C/1) prima dello scadere del tempo di sicurezza, la macchina non si avvia.

#### Grounding

The machine is a class I component (CEI Rule 64-8 that complies with the CENELEC HD 384 harmonisation documents). The machine is fitted with a main insulation and a device for connecting its earth to a safety conductor supplied by the customer.

Verify and, if necessary, adjust the grounding system of the electric supply in the place where the machine is installed.

#### Control buttons

- 1 White start button
- 2 Warning light
- 3 Stop button
- 4 Reverse button

The warning light indicates:

- no motion, machine STOPPED, warning light ON and steady;
- in motion, machine running, warning light ON and flashing with constant intermittence:
- machine stopped in emergency state, warning light ON and flashing with intermittence at different intervals.

If the reverse button is pressed (ref. 4 fig. C/1) while the machine is running, it will turn off automatically and can be turned on again only after a preset safety time.. The machine will not start if you press the start button (ref. 1 fig. C/1) before the aforesaid safety time has elapsed.

#### Mise à la Terre

La machine est un composant appartenant a la classe I (Norme CEI 66-8 conforme aux documents d'harmonisation CENELEC HD 384), pourvue d'isolation principale et d'un dispositif pour la connection de ses mises à la terre à un conducteur de protéction pourvu par le client.

Contrôler et, le cas échéant, faire adapter la terre du réseau électrique du local d'installation de la machine.

#### Boutons de commande

- 1 Bouton blanc de démarrage
- 2 Voyant lumineux
- 3 Bouton d'arrêt
- 4 Bouton d'inversion de marche

Le voyant de signalisation indique:
- mouvement à l'arrêt, machine à l'arrêt,

- voyant allumé fixe;
   mouvement démarré, machine démarrée voyant allumé clignotant
- démarrée, voyant allumé clignotant avec intermittence constante; - machine à l'arrêt en urgence, voyant
- machine a l'arret en urgence, voyant allumé clignotant avec intermittence à intervalles différenciés.

La machine étant en mouvement, si l'on enfonce le bouton d'inversion de marche (réf. 4 fig. C/1) la machine s'éteint automatiquement et le démarrage suivant ne sera possible qu'au bout d'un temps de sécurité préétabli.

Si l'on enfonce le bouton de démarrage (réf. 1 fig. C/1) avant la fin du temps de sécurité, la machine ne démarre pas.

#### **Erdung**

Die Maschine gehört in die Klasse I (Norm CEI 64-8 konform mit den Harmonisierungsdokumenten CENELEC HD 384) und verfügt folglich über eine Hauptisolierung und eine Anschlussvorrichtung ihrer Massen an einen durch den Käufer vorzubereitenden Schutzleiter

Kontrollieren und die Erdung des Installationsortes der Maschine eventuell durch einen Elektriker anpassen lassen.

#### Bedientaster

- 1 Weißer Starttaster
- 2 Leuchtanzeige
- 3 Stopp-Taster
- 4 Laufumkehr-Taster

Die Leuchtanzeige signalisiert:

- Stillstand, Maschine in Stopp bei fortlaufend leuchtender Kontrollanzeige.
- Betrieb gestartet, Maschine gestartet bei mit konstantem Takt blinkender Kontrollanzeige.
- Maschine steht still im Not-Aus-Zustand bei in wechselnden Zeitabständen blinkender Kontrollanzeige.

Wenn bei laufender Maschine der Laufumkehrtaster (Pos. 4 Abb. C/1) gedrückt wird, schaltet die Maschine automatisch ab. Der nächste Start ist erst nach einer voreingestellten Sicherheitszeit möglich. Beim Drücken des Starttasters (Pos. 1 Abb. C/1) vor Ablauf der Sicherheitszeit startet die Maschine nicht.

#### Puesta a tierra

La máquina es un componente de clase I (Norma CEI 64-8 conformemente a los documentos de armonización CENELEC HD 384) dotada por lo tanto de aislamiento principal y provista de un dispositivo para la conexión principal de sus masas a un conductor de protección predispuesto por el comprador.

Controlar y en su caso adaptar la instalación de tierra a la red eléctrica del lugar de instalación de la máquina.

#### Botones de mando


- 1 Botón blanco de puesta en marcha
- 2 Piloto
- 3 Botón de parada
- 4 Botón de inversión de marcha

El piloto indica:


- funcionamiento interrumpido, máquina parada: piloto encendido fijo;
- funcionamiento iniciado, máquina en marcha: piloto intermitente con intervalo constante;
- máquina parada en estado de emergencia: piloto intermitente con intervalos diferenciados.

Si se pulsa el botón de inversión de marcha (Ref. 4, Fig. C/1) con la máquina en movimiento, esta se apaga automáticamente y la sucesiva puesta en marcha solamente será posible después de un tiempo de seguridad preestablecido.

Si se pulsa el botón de puesta en marcha (Ref. 1, Fig. C/1) cuando aún no ha transcurrido el tiempo de seguridad, la máquina no se activa.

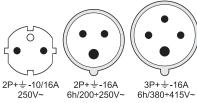



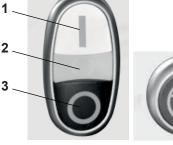





Per consentire all'utilizzatore della macchina la scelta del dispositivo di protezione contro le sovracorrenti (Art. 7.2.1 EN 60204-1) nelle schede tecniche sono specificati i dati necessari per scegliere il tipo, le caratteristiche, la corrente nominale e la regolazione del suddetto dispositivo.

Avviare la macchina azionando il pulsante di Inserzione (n°1 foto E). Appena avviata la macchina assicurarsi che i coltelli ruotino nel senso indicato dalla freccia (n°1 foto D), i coltelli sono visibili attraverso i fori della trafila (n°2 foto D). In caso contrario -per motore trifase- cambiare il filo nero con quello marrone nella spina di corrente, lasciando inalterata la posizione del filo giallo-verde di collegamento a terra.

Per fermare la macchina premere il pulsante (n°2 foto E).

#### Starting

 $\epsilon$ 

The technical cards contain the data necessary for choosing the type, features, rated current and regulation for the above-mentioned device allowing the user to choose the protection device against overcurrents (Art. 7.2.1 EN 60204-1).

Start the machine by pressing the Connection button (n.1 photo E).

As soon as you start the machine, verify that the knives are turning in the direction of the arrow (n.1 photo D), knives are visible throughthe holes of the plate (n.2 photo D). If that is not the case - for a three-phase motor- swap the black wire with the brown one in the electric plug, without changing the position of the yellow-green grounding wire.

To stop the machine push the button (n.2 photo E).

#### Mise en Service

Pour permettre à l'utilisateur de la machine de choisir le dispositif de protection contre les surintensités (Art. 7.2.1 EN 60204-1) dans les fiches téchniques nous avons spécifié les données necessaires pour choisir le type, les charactéristiques, le courant nominal et le reglage du dispositif susdit. Mettre la machine en service en actionnant le bouton de mise sous tension (n°1 photo E). Une fois la machine mise en marche, s'assurer que les couteaux tournent bien dans le sens indiqué par la flèche (n°1 photo D), les couteaux sont visibles à travers les orifices de la plaque à trous (n°2 photo D). Dans le cas contraire - moteur triphasé - intervertir le fil noir et le fil marron dans la prise de courant, en laissant inchangée la position du fil iaune-vert de mise à la terre.

Pour arrêter la machine, appuyer sur le bouton (n°2 photo E).

#### Inbetriebnahme


Damit der Benutzer der Maschine den richtigen Überstromschutz wählen kann (Art. 7.2.1 EN 60204-1), sind auf den Datenblättern alle notwendigen Angaben zur Auswahl des Typs, die Merkmale, der Nenn- und Regelstrom dieser Vorrichtung angegeben.


Die Maschine durch Druck auf die Einschalttaste einschalten (Nr.1 Foto E). Sobald die Maschine läuft die Drehrichtung der Messer prüfen (Pfeil, Nr.1 Foto D), die Messer sind durch die Löcher der Lochscheibe sichtbar (Nr.2 Foto D). Falls dies nicht der Fall sein sollte (bei Dreiphasenmotoren), den braunen und den schwarzen Leiter, die in dem Stecker liegen, untereinander austauschen, wobei der gelb-grüne Erdungsleiter an seinem Platz belassen wird. Zum Stoppen der Maschine die Taste (Nr. 2 Foto E

#### **Arranque**

Para permitir al usuario de la máquina elegir el dispositivo de protección contra las sobrecorrientes (art. 7.2.1 EN 60204-I) en las ficha técnicas se especifican los datos necesarios para optar por el tipo, características, corriente nominal y reglaje del dispositivo mencionado.

Activar la máquina accionando el botón de activación (nº 1 foto E). En seguida después de poner en marcha la máquina asegurarse que las cuchi-llas giren en el sentido indicado por la flecha (nº1 foto D). Las cuchillas pueden verse a través de la placa (nº2 foto D). De lo contrario - para motor trifásico - cambiar el alambre negro por el marrón en el enchufe, sin cambiar la posición del alambre amarillo-verde de conexión a la tierra. Para parar la máquina apretar el botón (nº2 foto E).

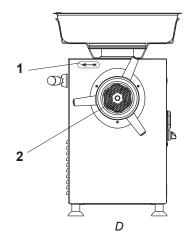

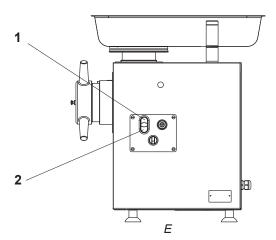

#### **Demolizione**

In conformità alla legislazione in vigore e al fine di ridurre l'impatto ambientale del rifiuto, è vietato smaltire la macchina come rifiuto urbano. La macchina deve essere smaltita presso gli appositi centri di raccolta oppure essere riconsegnata al distributore all'atto di acquisto di una nuova. Il simbolo apposto sulla macchina indica l'obbligo della raccolta separata dell'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo e improprio della macchina e dei suoi componenti è soggetto a sanzione come da normativa vigente. Vengono elencati nella tabella riportata di seguito i principali materiali utilizzati nella costruzione della macchina.

#### **Demolition**

Pursuant to prevailing law and for the purpose of reducing waste environmental impact, machine disposal as urban waste is strictly forbidden. The machine may only be forwarded to special waste collection centres or returned to the distributor when purchasing a new machine. Machine markings clearly identify it as separately collectable waste. Improper or fraudulent disposal of the machine or of any of its parts is liable to criminal prosecution and other provisions under law. The main materials making up the machine are listed below.

#### Démolition

Conformément à la législation en vigueur et afin de réduire l'impact environnemental du déchet, il est défendu d'éliminer la machine comme déchet urbain. La machine doit être éliminée dans les centres de collecte prévus à cet effet ou bien remise au distributeur au moment de l'achat d'une machine neuve. Le symbole apposé sur la machine indique l'obligation de la collecte séparée de l'appareil. L'élimination abusive et impropre de la machine et de ses composants est passible de sanctions dans le cadre de la réglementation en vigueur. On trouvera dans le tableau ci-après la liste des principaux matériaux utilisés pour la fabrication de la machine.

#### **Abbruch**

In Übereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung und mit dem Ziel, die Umweltbelastung durch Abfälle zu reduzieren, ist es verboten, die Maschine als Stadtmüll zu entsorgen. Die Maschine ist bei den eigens dazu autorisierten Sammelostellen zu entsorgen oder beim Kauf einer neuen Maschine an den Vertrieb zurückzugeben. Das an der Maschine angebrachte Symbol zeigt die Verpflichtung zur getrennten Entsorgung des Geräts an. Die vorschriftswidrige und unsachgemäße Entsorgung der Maschine und ihrer Komponenten wird nach geltender Rechtslage bestraft. In der nachstehenden Tabelle werden nacheinander die bei der Konstruktion der Maschine verwendeten Materialien angegeben.

#### Demolición

En conformidad con la legislación vigente y con el objetivo de reducir el impacto ambiental de los residuos, está prohibido eliminar la máquina como residuo urbano. La máquina debe ser enviada a un centro de recogida autorizado o devuelta al distribuidor en el momento de adquirir una nueva máquina. El símbolo aplicado en la máquina indica la obligación de la recogida selectiva de la misma. La eliminación no autorizada o impropia de la máquina y de sus componentes será castigada según la normativa vigente. En la siguiente tabla se enumeran los principales materiales utilizados en la construcción de la máquina.

#### MATERIALI / MATERIALS / MATERIAUX / MATERIALIEN / MATERIALES

LEGA AL-SI / AL-SI ALLOY / ALLIAGE AL-SI / AL-SI LEGIERUNG / ALEACION AL-SI
GHISA G25 / CAST IRON / FONTE G25 / GUSSEISEN G25 / FUNDICION G25
ACC. AISI 304 / STEEL AISI 304 / ACIER AISI 304 | ROST.STAHL AISI 304 / ACERO AISI 304
ACCIAI LEGATI / STEEL ALLOY / ALLIAGES ACIER / LEGIERTER STAHL / ACEROS ALEADOS
ACCIAI ALTA VEL. / SUPER CUT STEEL / ACIERS GDE VIT. / SCHNELLAUF. STAHL / ACEROS ALTA VELOCIDAD
ACCIAI DA BONIF. / STEEL TO HARDEN / ACIERS TIEM. et em. et rec. / VERGÜTUNGSSTAHL / ACEROS ENDURECIDOS
FERRO (Fe37B) / IRON (Fe37B) / FER (Fe37B) / EISEN (Fe37B) / HIERRO (Fe37B)
GOMMA / RUBBER / CAOUTCHOUC / GUMMI / CAUCHO
PLASTICA / PLASTIC / PLASTIQUE / KUNSTOFF / PLASTICO
BACHELITE / BAKELITE / BAKELIT / BAKELIT / BAQUELITA
CUSCINETTI / BEARINGS / ROULEMENTS / LAGER / COJINETES
BRONZINE (B14) / BUSHINGS (B14) / COUSSINETS (B14) / BRONZELAGER (B14) / CHUMACERAS (B14)
CAVI ELETTRICI / ELECTRIC CABLE / CABLES ELECTR. / STROMKABEL / CABLES ELECTRICOS
MOTORI / MOTORS / MOTEURS / MOTOREN / MOTORES
OLIO LUBRIF. / LUBRICATING OIL / HUILE LUBRIF. / SCHMIERÖL / ACEITE LUBRICANTE



### Uso della macchina Use of the machine



In order to safely operate the machine Pour utiliser la machine en toute the Operator must stand at the worsécurité. l'Opérateur doit respecter la king and control position described position de travail et de commande indiquée à la page 15.

# Utilisation de la machine Betrieb der Maschine Uso de la máquina



Damit die Maschine sicher verwendet werden kann, muss die auf Seite 15 angegebene Arbeitsstellung beachtet werden.

Para utilizar la máquina en condiciones de seguridad el Operador debe respetar la posición de trabajo y mando indicada en la página 15.

#### **Produzione**

indicata alla pagina 15.

L'Operatore addetto alla produzione deve osservare alcune semplici norme di sicurezza.

Per utilizzare la macchina in condizioni

di sicurezza l'Operatore deve rispettare

la posizione di lavoro e di comando

Togliere collane, braccialetti, cravatte e sciarpe eccessivamente pendenti e avvolgere o legare i capelli lunghi.

La bocca ed i sui componenti devono essere smontati e puliti dopo aver lavorato. Rimontarli solo quando si deve ricominciare a lavorare.

Nelle foto sono rappresentate le possibili composizioni della bocca, adatte alle diverse caratteristiche del prodotto tritato che si desidera ottenere.

#### - Enterprise

#### **Produzione**

on page 15.

 $\epsilon$ 

The machine is supplied with a plug for connecting it to the mains outlet.

Remove chains, bracelets, ties and loose scarves and wind or tie long hair.

The head and its components must be disassembled and cleaned after use. Reassemble them only when you start working again.

The pictures on this page describe the possible combinations for the head suitable for the different characteristics of the minced product you want to obtain.

#### - Enterprise

#### **Production**

L'Opérateur chargé de la production doit observer quelques normes de sécurité simples.

Enlever colliers, bracelets, cravates et écharpes excessivement pendantes et couvrir ou attacher les cheveux longs.

Le corps de hachage et ses composants doivent être démontés et nettoyés après chaque utilisation. Ne les remonter que lors de l'utilisation suivante. Les photos présentent les compositions possibles du corps de hachage, appropriées aux différentes caractéristiques du produit haché que l'on souhaite obtenir.

#### - Enterprise

#### **Produktion**

Der Bediener muss einige einfache Sicherheitsregeln beachten.

Lose Halsketten, Armreife, Kravatten und Halstücher ausziehen. Lange Haare zusammenbinden.

Der Haschierkopf und seine Bestandteile müssen nach der Arbeit auseinandergenommen und gereinigt werden.

Setzen Sie diese erst wieder zusam-men. wenn Sie sie das nächste Mal verwenden. Auf den Fotos sind die verschiedenen Teile des Haschierkopfes je nach dem zu haschierenden Material dargestellt.

#### - Enterprise

#### Producción

El Operador encargado de la producción debe acatar unas normas de seguridad sencillas.

Quitar collares, pulseras, corbatas y bufandas demasiado colgantes y enrollar o atar el pelo largo.

El sistema de picado y sus componentes deben des-montarse después del trabajo. Volver a montarlos cuando se reanude el trabajo. En las fotografías al lado se indican las posibles composiciones del sistema de picado, aptas para las diferentes características del producto picado que se quiere conseguir.

- Enterprise

25





Vista la quotidiana neccessità di movimentare la bocca di macinazione, si riporta il peso complessivo dei diversi e possibili modelli:

ENTERPRISE 22: 4,2 kg ENTERPRISE 32: 6,9 kg As the mincing head is moved every day, it might be useful to know the weight of the various models available:

ENTERPRISE 22: 4.2 Kg ENTERPRISE 32: 6.9 Kg Le corps de hachage étant déplacé chaque jour, connaître le poids des différents modèles disponibles pourrait être utile:

ENTERPRISE 22: 4,2 kg ENTERPRISE 32: 6,9 kg Die verschiedenen Bestandteile des Haschierkopfes in der auf den folgenden Seiten beschriebenen Reihenfolge zusammensetzen:

ENTERPRISE 22: 4,2 kg ENTERPRISE 32: 6,9 kg Para montar los diferentes componentes del sistema de picado, respetar la secuencia indicada en las páginas siguientes:

ENTERPRISE 22: 4,2 kg ENTERPRISE 32: 6,9 kg

#### Composizioni Bocche

- 1 Convogliatore
- 2 Elica
- 3 Piastre
- 4 Coltelli
- 5 Volantino

#### Composition of the Heads

- 1 Barrel
- 2 Worm3 Plates
- 5 Clampwheel

#### Composition corps de hachage


- 1 Corps d'amenée
- 2 Hélice
- 3 Plaques
- 4 Couteaux
- 5 Collier de serrage

#### Bestandteile der Haschierköpfe

- 1 Schneckengehäuse
- 2 Schnecke
- 3 Scheiben
- 4 Messer
- 5 Handrad

#### Composicion Sistema de Picado

- 1 Boca
- 2 Sinfín
- 3 Placas4 Cuchillas
  - Tuerca porta placas

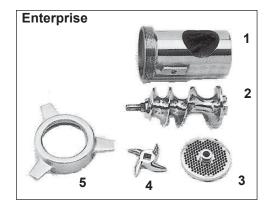



 $\epsilon$ 

Per il montaggio dei vari componenti della bocca, attenersi alla successione indicata nelle pagine sequenti.

- Ruotare la Leva (N°16 foto G) in senso antiorario verso l'alto.
- Inserire il Convogliatore (n°1 foto F) con il foro 1a rivolto verso l'alto.
- Bloccare il Convogliatore ruotando la Leva (n°16 foto G) in verticale.
   Se questa non arriva in posizione orizzontale significa che il Convogliatore non è bene inserito.
- Non forzare ma ripetere l'operazione. Controllare quindi che il convogliatore e la sua sede siano perfettamente puliti: i residui impediscono l'inserimento completo del convogliatore e la chiusura della leva 16, causando l'usura di elica e convogliatore, nonché contaminazione della carne con batteri.
- Inserire l'Elica (n°2 foto F) assicurandosi che il suo terminale posteriore femmina incastri correttamente il terminale maschio dell'Albero portaelica sporgente dal fondo del convogliatore (n°1 foto F): cercare la posizione ruotando l'elica, tenendola per il perno.
- Inserire Piastra/e e coltello/i delle rispettive versioni Enterprise, facendo attenzione che le lame taglienti siano rivolte verso l'esterno (foto H) e la piastra (n°3 foto F) con l'intaglio in corrispondenza del pernetto (n°6 foto H).

To assemble the various components of the head, follow the succession described on the next pages.

- Rotate the Lever (n.16 photo G) upwards counterclockwise.
- Insert the Barrel (n.1 photo F) with the hole upwards.
- To lock the screw casing turn lever (no. 16 picture C) to the upright position.
   If the Lever does not reach its horizontal position the Barrel is not inserted properly.
- Do not force but repeat the procedure. Check that the Barrel and its seat are perfectly clean: residues prevent the proper insertion of the barrel and the closing of Lever 16, thus causing the worm and the barrel to wear out, and causing bacteria contamination of the meat.
- Insert the Worm (n.2 photo F) checking that its female trailing end fits perfectly into the male trailing end of the worm shaft projecting from the bottom of the barrel (n.1 photo F): look for the correct position by turning the worm keeping it by the pin.
- Insert the Plate(s) and the knife(ves) of the different versions (Enterprise) verifying that the cutting blades are turned outwards (photo H) and the plate (n.3 photo F) with the nick connected with the small pin (n.6 photo H).

Pour le montage des différents composants du corps de hachage, suivre l'ordre indiqué dans les pages suivantes.


- Tourner le Levier (n°16 photo G) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre vers le haut.
- Mettre en place le Corps d'amenée (n°1 photo F), orifice vers le haut.
- Bloquer le Corps d'amenée en tournant Le levier (n°16 photo G) dans le sens des aiguilles d'une montre vers le bas. Si ce dernier ne se met pas en position horizontal, cela veut dire que le Corps d'amenée n'est pas bien mis en place. Ne pas forcer, répéter l'opération. Ensuite, s'assurer que le corps d'amenée et son logement sont parfaitement propres: les résidus empêchent l'introduction complète du corps d'amenée et la fermeture du Levier 16, ce qui entraîne l'usure de l'hélice et du Corps d'amenée, et la contamination de la viande par des bactéries.
- Mettre en place l'hélice (n°2 photo F), en s'assurant que son extrémité femelle arrière s'enclenche correctement avec l'extrémité mâle de l'arbre de support de l'hélice qui dépasse du fond du corps d'amenée (n°1 photo F): chercher la position en tournant l'hélice, tout en la tenant par le pivot.
- Mettre en place la (les) Plaque(s) et le(s) Couteau(x) correspondant aux différentes versions Enterprise, en veillant à ce que les lames de coupe soient tournées vers l'extérieur (photo H) et la plaque (n°3 photo F) présente l'encoche à la hauteur du pivot (n°6 photo H).

Die verschiedenen Bestandteile des Haschierkopfes in der auf den folgenden Seiten beschriebenen Reihenfolge zusammensetzen.


- Den Hebel (Nr. 16 Foto G) im Gegenuhrzeigersinn nach oben drehen.
- Das Schneckengehäuse (Nr. 1 Foto F) mit der Öffnung nach oben einsetzen.
- Das Schneckengehäuse durch Drehen des Hebels (Nr. 16 Foto G) im Uhrzeigersinn nach unten feststellen. Wenn der Hebel nicht in die richtige horizontale Position gebracht werden kann, ist das Schneckengehäuse falsch eingesetzt. Setzen Sie das Schneckengehäuse richtig ein. Prüfen Sie, dass das Schneckengehäuse und dessen Sitz sauber sind: Wenn Fleischreste vorhanden sind, kann es nicht eingesetzt und der Hebel 16 nicht vollständig gedreht werden, wodurch die Schnecke und das Schneckengehäuse schnell abgenutzt und durch Bakterien kontaminiert werden.
- Die Schnecke (Nr. 2 Foto F) am Zapfen halten und durch Drehen in das aus dem Schneckengehäuse (Nr.1 Foto F) ragenden Wellenende einschieben bis er richtig sitzt.
- Die Scheibe(n) und/oder Messer der verschiedenen Versionen Enterprise, einsetzen, wobei zu beachten ist, dass die scharfen Messerschneiden nach aussen gedreht sein (Foto H) und die Kerbe der Scheibe (Nr.3 Foto F) mit dem Zapfen (Nr. 6 Foto H) übereinstimmen müssen.

Para montar los diferentes componentes del sistema de picado, respetar la secuencia indicada en las páginas siguientes.

- Girar la palanca (N°16 foto G) en sentido antihorario hacia arriba.
- Introducir la Boca (n°1 foto F) con il foro 1a con el orificio hacia arriba.
- Bloquear el transportador girando la palanca (n°16 foto G) en sentido vertical. Si ésta no llega a la posición horizontal significa que la Boca no se ha introducido correctamente. No fuercen. Repitan la operación.
- Controlar que la Boca y su alojamiento estén perfectamente limpios: los residuos impiden la introducción completa de la boca y el cierre de la palanca 16, lo cual ocasiona el desgaste del Sinfín y de la boca así como la contaminación bacteriana de la carne.
- Introducir el sinfín (n°2 foto F) asegurándose que su terminal trasero hembra encaje perfectamente en el terminal macho del Arbol porta-sinfín que sobresale del fondo de la boca: buscar la posición girando el sinfín (n°1 foto F), agarrándola por el pasador:
- Colocar la(s) Placa(s) y cuchilla(s) de las versiones Enterprise, procurando que las hojas estén dirigidas hacia el exterior (foto H) y la placa (n°3 foto F) con la muesca donde el pasador (n°6 foto H).

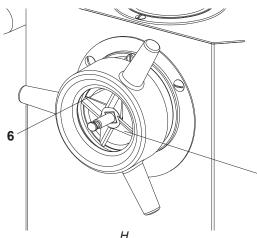

coltello/*knife*/couteau *m*esser/cuchilla

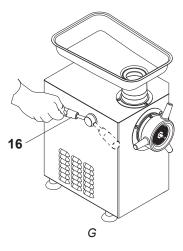



 Avvitare il Volantino (N°5 foto F) a fine corsa con la semplice pressione di un dito in modo da non serrarlo troppo.

# Il Coltello deve lavorare strisciando sulla trafila senza bloccarsi.

Maneggiare questi oggetti con precauzione per evitare la loro caduta sui piedi. Posizionare il Pressacarne (n°9 foto I) nel foro di entrata.

# Inserire la spina elettrica nella presa di corrente.

Non iniziare la macinazione senza prima aver inserito la bocca di macinazione secondo le modalità sopra esposte ed essersi accertati del blocco del convogliatore (leva ruotata in posizione verticale verso il basso: foto O n°16).

- Tighten the Clampwheel (n.5 photo B) by pressing with just one finger to avoid tightening it too much.

# The knife must graze the plate without jamming.

Always handle these objects with care to prevent them from falling on the operator's feet.

Place the Meat-pusher (n. 9 photo I) in the input hole.

## Connect the electric plug to the power outlet.

Never start meat mincing before the head has been mounted according to the instructions above. Make sure that the screw casing is properly locked (lever turned in upright position, downwards (see picture O n. 16).  Tourner le Collier de serrage (n°5 photo F), de façon à l'amener en fin de course, avec la simple pression d'un doigt, de façon à ne pas trop le serrer.

# Le Couteau doit fonctionner au contact de la plaque à trous sans se bloquer.

Manier ces objets avec précaution, pour éviter qu'ils ne tombent sur les pieds. Mettre en place le Pilon (n°9 photo I) dans la goulotte d'alimentation.

# Brancher la fiche électrique dans la prise de courant.

Ne jamais commencer les opérations de hachage avant d'avoir correctement monté le corps selon les instructions ci-dessus et avoir contrôlé le serrage du corps d'amenée (levier en position verticale, vers le bas (photo O no. 16).

- Das Handrad (Nr. 5 Foto F) mit leichtem Fingerdruck anschrauben, ohne es jedoch zu stark anzuziehen.

#### Handhaben Sie diese Teile vorsichtig, damit Sie Ihnen nicht auf die Füsse fallen.

Gehen Sie vorsichtig mit diesen Teilen um, damit das Fallen auf die Füße vermieden wird.

Die Auffangschale unter den Stopfer (Nr. 9 Foto I) in den Einfüllstutzen stecken.

#### Den Stecker in die Steckdose einstecken.

Erst mit dem Mahlen beginnen, wenn die Mahlöffnung auf die oben dargestellte Weise eingesetzt und sichergestellt ist, dass der Förderer blockiert ist (Hebel in senkrechter Stellung nach unten gedreht; Foto O Nr. 16).


 Atornillar suavemente la Tuerca (N°5 foto F) a tope de recorrido por medio de la simple presión de un dedo para no apretarlo demasiado.


# La Cuchilla debe trabajar rozando en la placa sin bloquearse.

Manejar estos objetos con precaución para evitar su caída sobre los pies. Posicionar el prensacarne (n° 9 foto I) en el aquiero de entrada.

## Conectar el enchufe eléctrico a la toma de corriente.


No comenzar la picadura sin haber colocado la boca de picadura de la manera antes indicada y haber controlado que el transportador esté bloqueado (palanca girada en posición vertical hacia abajo: foto O nº 16).

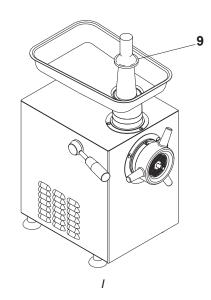

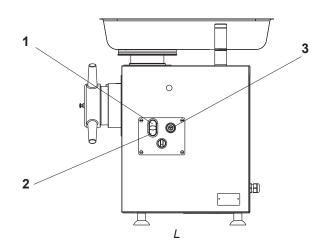



 $\epsilon$ 

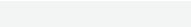

Avviare la macchina azionando il pulsante di Inserzione (n°1 foto L).

Iniziare la lavorazione inserendo i pezzi di carne all'interno della tramoggia.

Con una mano si conducono verso il foro di entrata e con l'altra, munita di Pressacarne, si compri mono verso il basso, la carne macinata uscirà dalla bocca anteriore cadendo in una vasca di raccolta opportunamente posizionata.

# ⚠ Usare unicamente il Pressacarne in dotazione.

Per far ruotare le lame in senso inverso premere il pulsante "reverse" (n° 3 foto L), si consiglia l'utilizzo di questa funzione se la lavorazione dei pezzi di carne non è continua per la presenza di corpi estranei quali ossi o altro che ne ostruiscono l'avanzamento.

# Fare funzionare solo per alcuni secondi

Se la lavorazione continua a non avvenire in modo corretto, spegnere la macchina e togliere completamente il prodotto rimasto all'interno. Agire come per la pulizia. (Vedere a pagina 29).

Spegnere il motore a fine lavorazione premendo il tasto nero (n°3 foto L).

Per ragioni di sicurezza non usare piastre esterne con fori di diametro > 8 mm o fori ovali.

Start the machine by pressinthe Connection button (n°1 foto L). Start working by putting pieces of meat inside the feedpan. With one hand guide them towards the input hole and with the other press them downwards using the meat pusher. The minced meat will come out of the front head and fall on the receiving pan.

# Only use the Meat pusher supplied with the machine.

To ruotate the knives in opposite direction press "reverse" button (n.3 photo L), this feature is used if meat pieces are not flowing smoothly because of the presence of foreign bodies, such as bones or similar, that prevent meat from advancing.

# Keep the lever tourned for a few seconds, then release it.

If the mincer does not work correctly, turn the machine off and remove the product inside completely. Proceed as with cleaning. (See page 29).

After use, turn the motor off by pressing the black mushroom-head button (n.3 photo L).

For safety reasons, do not use plates with holes of diameter > 8 mm or with oval holes.

Mettre la machine en service en actionnant le bouton de mise sous tension (n.1 photo L).

28

Commencer la production en introduisant des morceaux de viande à l'intérieur de la trémie.

Les accompagner à l'aide d'une main vers la goulotte d'alimentation et, de l'autre main, munie du Pilon, les presser vers le bas, la viande hachée sortira du corps antérieur et tombera dans le bac de récupération.

# ⚠ Utiliser uniquement le Pilon fourni avec la machine.

Pour inverser le sens de rotation des lames, vous devez appuyer sur la "inverse" (n°3, photo L); il est recommandé d'utiliser cette fonction pour le hachage de viande en présence d'os ou autre ralentissant le débit.

# N'utiliser cette fonction que pendant quelques secondes.

Si le fonctionnement continue de façon incorrecte, éteindre la machine et enlever complètement le produit présent à l'intérieur. Suivre la procédure indiquée pour le nettoyage (voir page 29).

Eteindre le moteur en fin d'utilisation au moyen du bouton coup-depoing noir (n°3 photo L).

Pour des raisons de securité ne pas utiliser des plaques avec des trous ayant diamètre > 8 mm. ou des trous ovales.

Die Maschine anlassen den Einschaltknopf drückt (Nr. 1 Foto L).

Nun die Fleischstücke in die Einfüllwanne geben.

Mit einer Hand werden diese zum Einfüllstutzen geschoben und mit der anderen mit dem Stopfer nach unten gedrückt. Das haschierte Fleisch tritt aus dem

Das haschierte Fleisch tritt aus dem vorderen Auslauf heraus und fällt in die Auffangschale.

# Verwenden Sie ausschliesslich den mitgelieferten Stopfer.

Um die Messer in entgegengesetzter Richtung drehen zu lassen, sie müssen den "Reverse" Drücken (Nr. 3 Foto L). Es wird empfohlen, diese Funktion zu verwenden, wenn die Verarbeitung der Fleischstücke unterbrochen ist, weil Fremdkörper wie Knochen oder Ähnliches die Bewegung behindern.

# Nur für ein paar Sekunden rückwärts laufen lassen.

Wenn das Fleisch weiterhin nicht gut durchläuft, stellen Sie die Maschine ab und nehmen Sie den Rest des Fleisches heraus. Dann gehen Sie wie bei der Reinigung vor (siehe Seite 29).

Am Ende der Arbeit die Maschine durch Druck auf die schwarz Pilztaste (Nr.3 Foto L) abstellen.

Aus Sicherheitsgründen keine Loch-scheiben mit Lochdurchmesser > 8 mm oder ovalen Löchern verwenden.

Activar la máquina accionando el botón de activación (nº 1 foto L). Comenzar el trabajo introduciendo los pedazos de carne en la tolva.

Con una mano se conducen los pedazos hacia el agujero de entrada y con la otra, utilizando un prensacarne, se comprimen hacia abajo. La carne picada saldrá por la boca delantera y caerá en un recipiente receptor adecuadamente situado.

# A Se debe utilizar únicamente el prensacarne adjunto.

Para hacer girar las hojas en sentido inverso pulsar el boton "reverse" (nº 3 foto L). Se aconseja utilizar esta función en caso de que la picadura de los pedazos de carne no sea continua debido a la presencia de cuerpos extraños (huesos u otros) que obstaculicen el avance.

# A Hacer funcionar sólo durante algunos segundos.

Si el trabajo continúa presentando dificultades, se deberá apagar la máquina y retirar por completo el producto presente en su interior. Proceder como para la limpieza (véase pág. 29).

Una vez concluido el trabajo, oprimir la tecla negra (n°3 foto L) para apagar el motor.

Por razones de seguridad no se deben utilizar placas externas con agujeros de diámetro > 8 mm o aquieros ovales.



### Pulizia e Manutenzione

### $\Lambda$

#### Attenersi alle prescrizioni contenute nelle Direttive (93/43/CEE e 96/3/CEE (HACCP)

Tutte le operazioni di manutenzione previste nel presente manuale di istruzione per l'uso devono essere eseguite secondo quanto descritto nel manuale stesso e solo da operatori adeguatamente addestrati e con le competenze necessarie ad intervenire sulla macchina.

Per gli interventi di manutenzione non descritti nel manuale di istruzione per l'uso e per gli interventi di riparazione che si dovessero rendere necessari, è opportuno rivolgersi sempre al concessionario presso il quale si è effettuato l'acquisto oppure contattare Minerva Omega group s.r.l. per essere indirizzati al più vicino servizio di assistenza autorizzato

Qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione deve essere effettuata con la presa di corrente elettrica disinserita. Si consiglia di smontare e pulire accuratamente tutti i giorni, con acqua tiepida e detergente neutro sia la bocca che la sede in cui è introdotta.

Non pulire la macchina con getto d'acqua, ma solo con straccio umido. Non lasciare le parti a bagno nell'ac-

Non lasciare le parti a bagno nell'ac qua.

Al termine della pulizia asciugare accuratamente i singoli componenti del gruppo di macinazione.

# Cleaning and Maintenance



# Please follow the recommendations of Directive 93/43/EEC and 96/3/EEC (HACCP)

All the maintenance operations described in this instruction manual must be performed as indicated in the manual and only by suitably trained operators possessing the necessary skills.

For the maintenance operations not described in this instruction manual and for any repairs that become necessary, please contact the dealer that sold you the machine or contact Minerva omega group s.r.l. to be referred to your nearest authorised service centre.

Always disconnect from power supply before performing anycleaning and servicing operation.

It is recommended to remove the head and its seat and clean them every day with lukewarm water and neutral detergent.

Do not clean with water spray.
Use a damp cloth only. Do not soak the parts. After cleaning, carefully dry the individual parts of the mincing unit.

# Nettoyage et Entretien



# Respecter les dispositions de la Directive 93/43/CEE et 96/3/CEE (HACCP)

Toutes les opérations d'entretien prévues par le présent manuel d'utilisation doivent être effectuées conformément aux descriptions du manuel en question et uniquement par des opérateurs dûment formés et possédant les compétences requises pour intervenir sur la machine. Pour les interventions d'entretien non décrits dans le manuel d'utilisation qui pourraient se révéler nécessaires, il convient de s'adresser toujours au concessionnaire auprès duquel l'achat a été effectué ou bien de contacter Minerva Omega group s.r.l. pour être orienté vers le service d'assistance agréé le plus proche.

Débrancher la machine avant toute opération de nettoyage ou d'entretien. Démonter et nettoyer soigneusement, tous les jours, le corps de hachage et son siège avec de l'eau tiède et détergent neutre.

Ne pas utiliser de jet d'eau, mais uniquement un chiffon humide.

Ne pas laisser les pièces immergées dans l'eau. Au terme du nettoyage, essuyer soigneusement les différents composants du groupe de hachage.

# Reinigung und Wartung



#### Halten Sie sich an die Vorschriften der Richtlinie 93/43/EWG und 96/3/EWG (HACCP)

Alle in diesem Handbuch vorgesehenen Wartungsarbeiten sind den Bedienungsanleitungen gemäß sowie ausschließlich durch entsprechend eingewiesene, zum Eingriff an der Maschine befähigte Mitarbeiter auszuführen.

Für die nicht in der Bedienungsanleitung beschriebenen Wartungseingriffe und die gegebenenfalls für notwendig befundenen Reparatureingriffe empfiehlt es sich stets, Kontakt mit dem Vertragshändler aufzunehmen, bei dem der Kauf getätigt wurde. Oder wenden Sie sich an die Firma Minerva Omega group s.r.l., die Sie an den am nächsten gelegenen autorisierten Kundendienst verweisen kann

Bei allen Reinigungs- und Wartungsarbeiten muss der Stecker ausgezogen werden. Das Schnecken-gehäuse und dessen Sitz müssen täglich innen und aussen sorgfältig mit warmem Wasser und einem neutralen Reiningungsmittel gereinigt werden. Die Maschine nicht mit einem Wasserstrahl, sondern mit einem nassen Lappen reinigen.

Die Teile nicht im Wasser liegen lassen. Trocknen Sie nach Abschluss der Reinigungsarbeiten sorgfältig die einzelnen Komponenten der Hackgruppe.

### Limpieza y Mantenimiento



# Atenerse a las disposiciones de la Directiva 93/43/CEE y 96/3/CEE (HACCP)

Todas las operaciones de mantenimiento previstas en el presente manual de instrucciones deben ser realizadas según lo descrito en el mismo, exclusivamente por operadores adecuadamente entrenados y con las competencias necesarias para intervenir en la máquina.

Para las operaciones de mantenimiento no descritas en el manual de instrucciones y para las eventuales operaciones de reparación, se recomienda dirigirse siempre al concesionario en el que se ha realizado la compra o contactar con Minerva Omega group s.r.l., para ser dirigidos al servicio de asistencia autorizado más cercano.

Cualquier operación de limpieza y mantenimiento debe efectuarse con el enchufe desconectado. Les aconse-jamos que desmonten y limpien cuidadosamente todos los días con agua tibia y detergente neutro tanto el sistema de picado como el alojamiento en que se encuentra. Nunca limpien la máquina con chorros de agua sino sólo con un trapo húmedo. No dejen las partes en baño de agua.

Una vez concluidas las operaciones de limpieza, seque cuidadosamente todos los componentes del grupo de trituración.



Pulire quotidianamente la macchina dopo averla usata.

A fine produzione non conservare la carne nella tramoggia.

⚠ Usare solamente detergenti neutri (è ammesso occasionalmente alcool denaturato). Prestare particolare riguardo alle zone a contatto con il prodotto.

Disinserire la presa di corrente elettrica.

Per agevolare la pulizia dei fori della Piastra si consiglia di sbattere quest'ultima, in posizione piatta, sopra una spessa spugna imbevuta d'acqua.

L'elasticità della spugna e la pressione dell' acqua agevoleranno l'uscita dei residui dall'alto della Piastra.

#### Cleaning

Clean the machine daily after use.

Mhen mincing cycle is finished, o not store meat into the feed pan.

Use only neutral cleansing agents (occasionally you can use denatured alcohol). Pay special attention to those parts of the machine that come into contact with the product.



Wash all these parts with lukewarm running water until they are completely clean. Do not leave them submerged in water. To clean the Plate holes easily, we recommend you beat the plate, in a horizontal position, on a thick sponge soaked with water.

#### **Nettoyage**

Nettoyer quotidiennement la machine après l'avoir utilisée.

Une fois la viande hachée, ne pas la conserver dans la trémie.

N'utiliser que des détergents neutres (seul l'alcool dénaturé est admis de façon occasionnelle). Veiller particulièrement aux zones en contact avec le produit.

A Débrancher la machine du secteur.

Pour faciliter le nettoyage des orifices de la Plaque, nous vous conseillons de la battre, en position plate, sur une éponge épaisse imprégnée d'eau.

L'élasticité de l'éponge et la pression de l'eau faciliteront la sortie des résidus par le haut de la Plaque.

#### Reinigung

Die Maschine muss täglich nach Gebrauch gereinigt werden.

A Nach dem Haschieren das Fleisch nicht im Trichter aufbewahren.

Ausschliesslich neutrale Reinigungsmittel verwenden (gelegentlich ist denaturierter Alkohol erlaubt). Die mit dem Produkt in Berührung kommendenTeile besonders gut reinigen.

A Stecker ausziehen.

Zur leichteren Reinigung der Lochscheibe diese waagrecht auf einem dicken nassen Schwamm ausklopfen.

Der weiche Schwamm und der Druck des Wassers drücken die Reste nach oben aus den Löchern heraus.

#### Limpieza

Limpiar a diario la máquina después del

⚠ Una vez concluida la producción no se debe conservar la carne en la tolva.


⚠ Usar sólo detergentes neutros (ocasionalmente se podrá utilizar alcohol desnaturalizado).


Se deberán tratar con especial cuidado las zonas que entran en contacto con el producto.


**⚠** Desconectar el enchufe.

Para facilitar la limpieza de los aquieros de la Placa les aconsejamos que arrojen la placa en posición plana, contra una esponja embebida de agua.

La elasticidad de la esponja y la presión del aqua facilitarán la salida de los residuos por lo alto de la Placa.

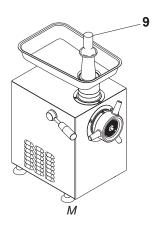

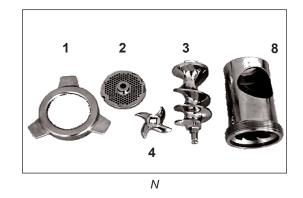

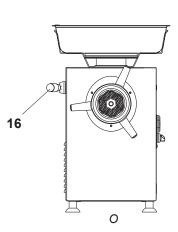



Completare la pulizia dei particolari con un getto di acqua corrente, quindi asciugarli. Pulire l'esterno della macchina con spugna umida facendo attenzione a non fare entrare acqua nelle feritoie di raffreddamento presenti.

### Non usare mai getti d'acqua.

Sotto la macchina si possono accumulare detriti di carne, polvere e altro.

Pulire accuratamente, sempre con spugna umida, aiutandosi eventualmente con un arnese lungo e sottile o sollevando leggermente la macchina.

Rimontare gli accessori lavati, solamente in occasione di una successiva lavorazione.

Complete the cleaning of the parts with a spray of running water, then dry them. Clean the outer casing of the machine with a wet sponge. It is important that no water enter the machine through the vent slots.

### A Never use a direct spray of water.

Meat residues, dust or similar may accumulate under the machine.

Clean carefully with a wet sponge. If necessary use a long and thin tool or slightly lift the machine.

Reassemble the washed parts only when you start working with the machine again.

Compléter le nettoyage des pièces au jet d'eau courant, puis les sécher.

Nettoyer l'extérieur de la machine avec une éponge humide en veillant à ne pas faire pénétrer d'eau dans les fentes de refroidissement.

# Ne jamais utiliser de jets d'eau directs.

Il est possible que s'accumulent sous la machine des déchets de viande, poussière et autres.

Nettoyer soigneusement, toujours avec une éponge humide, en se servant au besoin d'un outil long et pointu ou en soulevant légèrement la machine.

Ne remonter les accessoires lavés que lors de l'utilisation suivante.

Die Aussenseite der Maschine mit einem feuchten Schwann reinigen, wobei zu beachten ist, dass kein Wasser in die Belüftungsschlitze eindringt.

# Nie einen direkten Wasserstrahl benutzen.

Unter der Maschine können sich Fleischreste, Staub u.a. ansammeln.

Reinigen Sie immer mit einem feuchten Schwamm und verwenden Sie dazu ein langes, dünnes Handwerkzeug oder heben Sie die Maschine leicht an.

Die Zubehörteile erst montieren, wenn sie das nächste Mal verwendet werden.

Completar la limpieza de los componentes aplicándoles un chorro de agua corriente y secándolos. Limpiar la parte externa de la máquina con esponja húmeda evitando cuidadosamente la entrada de agua en las ranuras de enfriamiento.

### No utilicen chorros de agua

Debajo de la máquina se pueden acumular residuos de carne, polvo u otras cosas. Limpiar esmeradamente siempre con una esponja húmeda, ayudándose en su caso con una herramienta larga y fina o levantando ligeramente la máquina. Reensamblar los accesorios lavados sólo con motivo de una nueva elaboración.

#### Controlli periodici

Controllare l'usura della Piastra (n°2 foto N) e del Coltello (n°4 foto N).

La sostituzione della Piastra e del Coltello deve venire effettuata quando la somma dei loro due spessori si è ridotta di ca. 3 mm rispetto al valore iniziale ammontante a (per la versione Enterprise):

Piastra + Coltello del 22 - mm 20 Piastra + Coltello del 32 - mm 23

Sostituire entrambi i componenti.

#### Coltello e Piastra devono sempre lavorare abbinati.

La piastra verso l'apertura di scarico può essere rettificata fino a uno spessore di 5mm.

#### Regular controls

Check for tear and wear of the Plate (n.2 photo N) and of the Knife (n.4 photo N).

The Plate and the Knife must be replaced when the sum of the thickness of each part is reduced by 3mm as compared to the initial values (for the Enterprise version):

22 Plate + Knife - 20 mm 32 Plate + Knife - 23 mm

Replace both parts.

# The Knife and the Plate must always work together.

The plate towards the opening of discharge can be adjusted up to a thickness of 5mm.

#### Contrôles périodiques

Contrôler l'usure de la plaque (n°2 photo N) et du couteau (n°4 photo N).

Le remplacement de la Plaque et du Couteau doit se faire quand la somme de leurs deux épaisseurs s'est réduite d'environ 3 mm par rapport à la valeur initiale qui est de (pour la version Enterprise):

Plaque + couteau pour 22 - mm 20 Plaque + couteau pour 32 - mm 23

Remplacer les deux éléments.

# Le Couteau et la Plaque doivent toujours fonctionner ensemble.

La plaque vers l'ouverture de décharge peut être ajustée jusqu'à une épaisseur de 5 mm.

#### Periodische Kontrollen

Die Abnutzung der Scheibe (Nr.2 Foto N) und des Messers (Nr.4 Foto N) prüfen.

Die Scheiben und das Messer müssen ersetzt werden, wenn die Summe ihrer Stärken um etwa 3 mm kleiner ist als der Anfangswert von (für die Version Enterprise):

Scheibe + Messer 22 - mm 20 Scheibe + Messer 32 - mm 23

Jeweils beide Teile ersetzen.

# Messer und Scheibe müssen immer zusammen verwendet werden.

Die Platte in die Öffnung der kann bis zu einer Dicke von 5mm.

#### Controles periódicos

Controlar el desgaste de la Placa (n°2 foto N) y la Cuchilla (n°4 foto N).

La sustitución de la Placa y de la Cuchilla deben efectuarse cuando la suma de sus espesores se ha reducido en 3 mm. aprox. respecto al valor inicial de (para la versión Enterprise):

Placa + Cuchilla de 22 - mm 20 Placa + Cuchilla de 32 - mm 23

Sustituir ambos componentes.

# Cuchilla y Placa siempre han de trabajar acoplados.

La placa hacia la apertura de la descarga se puede ajustar hasta un espesor de 5 mm.

# CE

#### Costruttore / Manufacturer / Fabricant / Hersteller / Fabricante Minerva Omega group s.r.l.

Via del Vetraio 36 Z.i.Roveri 2 40138 Bologna (Italia) Tel. +39 051 53.01.74 - Fax +39 051 53.53.27

Modello / Model / Modèle / Modelo / Modelo :

Bocca / Head / Corps de hachage / Haschierkopf / Cuerpo de Picadura :

Anno di Costruzione / Construction Year / Année de Fabrication / Baujahr / Año de Fabricación:

Numero di Matricola / Serial Number / Numéro de Série / Seriennummer / Número de Matrícula:

#### Caratteristiche Tecniche / Technical Specifications / Caractéristiques Techniques / Technische Merkmale / Características Técnicas

Rumore aereo / Ambient noise / Bruit aérien / Geräuschentwicklung der Maschine / Ruido aéreo:

-Livello di Pressione Acustica continuo / Level of acoustic pressure A / Niveau de pression sonore continue équivalent pondéré A / Max. kontinuierlicher gleichwertiger gewogener Schalldruckpegel A / Nivel de presión acústica continuo equivalente ponderada A: dB (A) -

32

- -Valore massimo pressione acustica / Max. level of weighed instant acoustic pressure C / Valeur maxi pression sonore instantanée pondérée C/Max. augenblicklicher gewogener Schalldruckwert C / Valor máximo de presión acústica instantánea ponderada C: dB (A) -
- -Livello di potenza acustica/Acoustic power level / Niveau de puissance sonore / Schalleistungspegel der Maschine / Nivel de potencia acústica: dB (A) -Tipo collegamento (rif.a pag.21) a **Spina**: a cura del Cliente / Type of connection (see page 21) with **Plug**: by the Customer / Type de branchement (réf. p. 21) à **Fiche**: aux soins

du Client / Anschlussart (siehe S.21) mit Stecker: Durch den Kunder / Tipo de conexión (ref. pág.21) por Enchufe : por el Cliente

Peso netto / Net weight / Poids net / Nettogewicht / Peso neto: Trifase / Three-phase / Triphasé / Dreiphasig / Trifasica......kg 31 Monofase / Single-phase / Monophasé / Einphasig / Monofasica............ kg 32


**TE 22X** 


ABC

#### Dati Tecnici Alimentazione Elettrica e Motore / Motor and Electric Input Technical Data / Infos Techniques Alimentation Electrique et Moteur / Anschlussdaten für Strom und Motor / Datos Técnicos Alimentación Eléctrica y Motor

Tensione nominale Volt Rated Tension nominale Nennspannung Tensión nominal Volt	N° fasi No of phases Nbre phases Anz. phasen N° fases	Freq. nom. Rated Freq. Fréq. nom. Nenn-Freq. Frec. nom. HZ		Output nominale istung	Velocità nominale Rated speed Vitesse nominale Nenn-geschwindig-keit Velocidad nominal g/mn / rpm / t/min./ U/min / rpm	Cur Cou Str Corr	ente rent rant om jente spunto / peak / démarrage Anlauf / de aceleración A	Capacità condens. Capacitor Capacité cond. Leistung Kondens. Capacidad condens. µF	Tipo servizio Service Type Type service Betriebsart klasse Tipo servizio	Classe isolamento Insulation Class Classe isol. Isolations-faktor Clase aislamiento	Fattore di potenza Power factor Fact. de puissance Leistungs-volt Factor de potencia cos  O
400	3	50	1,1	1,5	1430	2,7	14,5	-	S3 30%	F	0,795
230	1	50	1,1	1,5	1330	6,7	16,5	30	S3 30%	F	0,975

Dimensioni di ingombro (vedi figura) / Overall dimensions (see picture) / Dimensions hors-tout (voir figure) / Abmessungen (Siehe Abbildung) / Espacio requerido (véase figura)

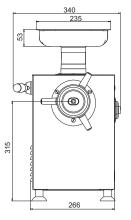

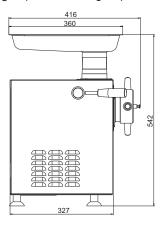



**TA 32X** 

#### Costruttore / Manufacturer / Fabricant / Hersteller / Fabricante Minerva Omega group s.r.l.

Via del Vetraio 36 Z.i.Roveri 2 40138 Bologna (Italia) Tel. +39 051 53.01.74 - Fax +39 051 53.53.27

Modello / Model / Modelo / Modelo :

Bocca / Head / Corps de hachage / Haschierkopf / Cuerpo de Picadura :

Anno di Costruzione / Construction Year / Année de Fabrication / Baujahr / Año de Fabricación:

Numero di Matricola / Serial Number / Numéro de Série / Seriennummer / Número de Matrícula:

# 32 \_\_\_\_\_E

#### Caratteristiche Tecniche / Technical Specifications / Caractéristiques Techniques / Technische Merkmale / Características Técnicas

Rumore aereo / Ambient noise / Bruit aérien / Geräuschentwicklung der Maschine / Ruido aéreo:

- -Livello di Pressione Acustica continuo / Level of acoustic pressure A / Niveau de pression sonore continue équivalent pondéré A / Max. kontinuierlicher gleichwertiger gewogener Schalldruckpegel A / Nivel de presión acústica continuo equivalente ponderada A:

  dB (A) -
- -Valore massimo pressione acustica / Max. level of weighed instant acoustic pressure C / Valeur maxi pression sonore instantanée pondérée C/Max. augenblicklicher gewogener Schalldruckwert C / Valor máximo de presión acústica instantánea ponderada C:

  dB (A) -
- -Livello di potenza acustica/Acoustic power level / Niveau de puissance sonore / Schalleistungspegel der Maschine / Nivel de potencia acústica : dB (A) Tipo collegamento (rif.a pag.21) a **Spina** : a cura del Cliente / Type of connection (see page 21) with **Plug**: by the Customer / Type de branchement (réf. p. 21) à **Fiche**: aux soins du Client / Anschlussart (siehe S.21) mit **Stecker**: Durch den Kunder / Tipo de conexión (ref. pág.21) por **Enchufe** : por el Cliente

Peso netto / Net weight / Poids net / Nettogewicht / Peso neto:


 $\epsilon$ 


Dati Tecnici Alimentazione Elettrica e Motore / Motor and Electric Input Technical Data / Infos Techniques Alimentation Electrique et Moteur / Anschlussdaten für Strom und Motor / Datos Técnicos Alimentación Eléctrica y Motor


17.02V	Tensione nominale Volt Rated Tension nominale Nennspannung Tensión nominal Volt	N° fasi No of phases Nbre phases Anz. phasen N° fases	Freq. nom. Rated Freq. Fréq. nom. Nenn-Freq. Frec. nom. HZ	Potenza r Rated ( Puissance Nennle Potencia kW	Output nominale istung	Velocità nominale Rated speed Vitesse nominale Nenn-geschwindig-keit Velocidad nominal g/mn / rpm / t/min./ U/min / rpm	Cur. Cou Str	om iente	Capacità condens. Capacitor Capacité cond. Leistung Kondens. Capacidad condens. µF	Tipo servizio Service Type Type service Betriebsart klasse Tipo servizio	Classe isolamento Insulation Class Classe isol. Isolations-faktor Clase aislamiento	Fattore di potenza Power factor Fact. de puissance Leistungs-volt Factor de potencia cos  p
	400	3	50	2,2	3	1450	5,57	22	-	S3 30%	F	0,81
	230	1	50	2,2	3	1400	9,4	50	30	S3 30%	F	0,9
	230*	1*	50*	2,2*	3*	1400*	14,5*	52,695*	55*	S3 35%*	F*	0,89*

<sup>\*</sup> Versione GB / UK version / Version Britannique / Version UK / Versión del Reino Unido

Dimensioni di ingombro (vedi figura) / Overall dimensions (see picture) / Dimensions hors-tout (voir figure) / Abmessungen (Siehe Abbildung) / Espacio requerido (véase figura)

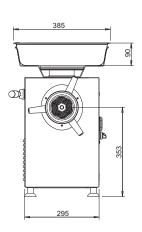

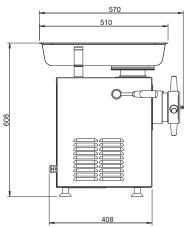



Schemi elettrici

Gli Schemi elettrici che seguono si riferiscono a tutti i tipi di macchine presentati nelle Istruzioni per l'Uso.

### Wiring diagram

The following wiring diagrams are valid for all the types of machines described in these Operating Instructions.

### **Schémas Electriques**

34

Les Schémas Electriques ci-après se réfèrent à tous les types de machines présentés dans la Notice d'Utilisation.


### Schaltpläne


Die nachfolgenden Schaltpläne gelten für alle in der Betriebsanleitung aufgeführten Maschinentypen.


### Esquemas eléctricos

Los Esquemas eléctricos que a continuación se indican se refieren a todos los tipos de máquinas presentados en las Instrucciones para el Uso.




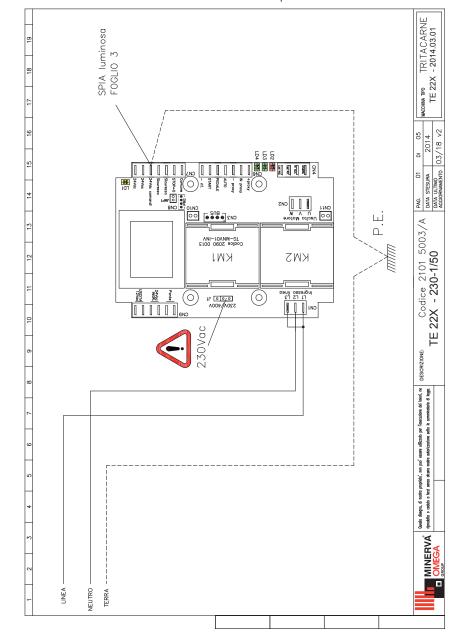


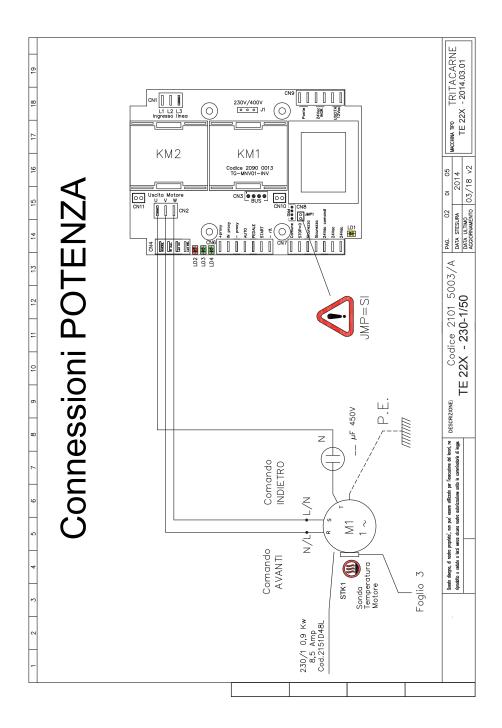

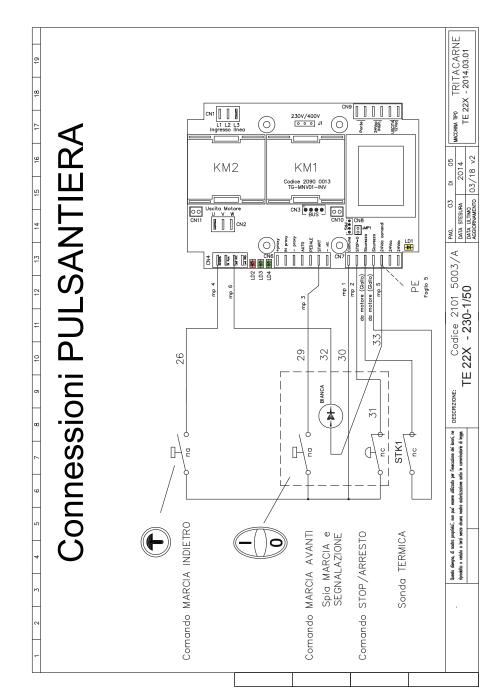



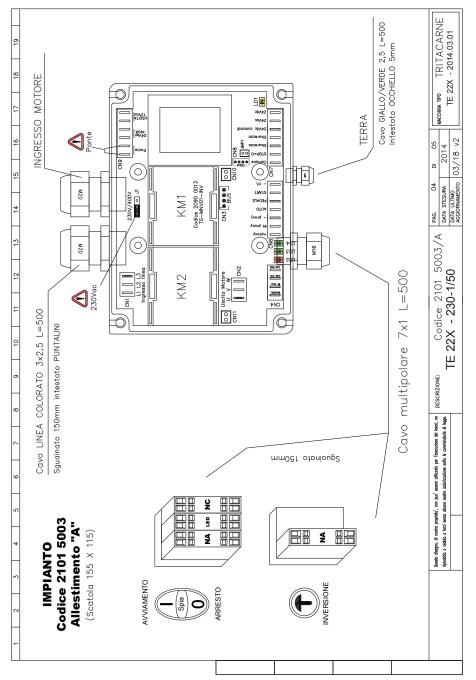


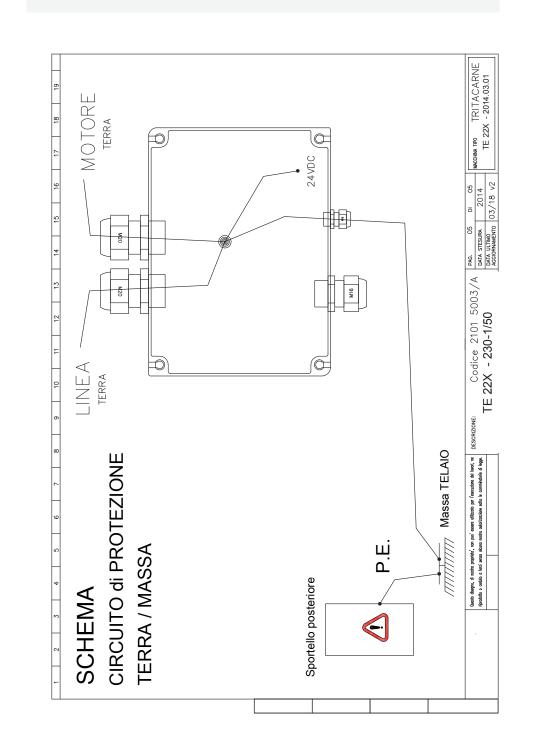


37






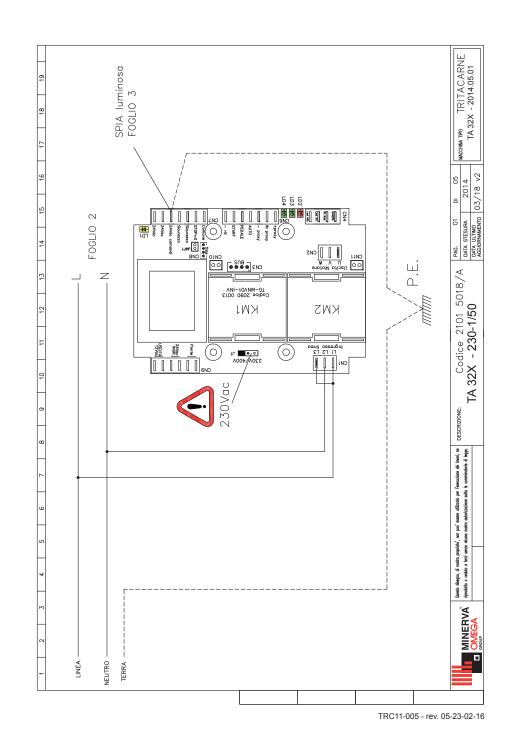




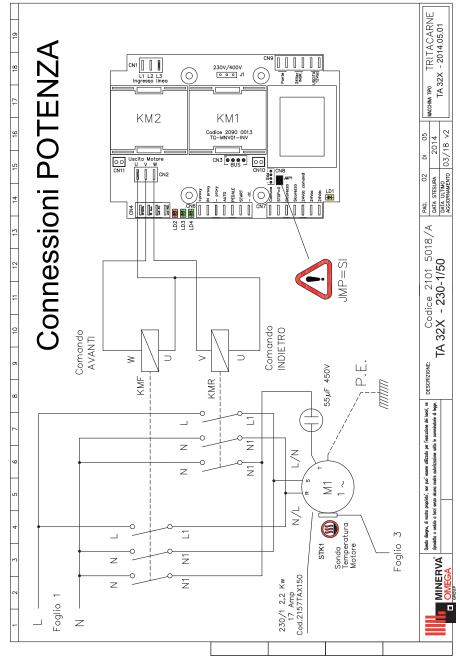


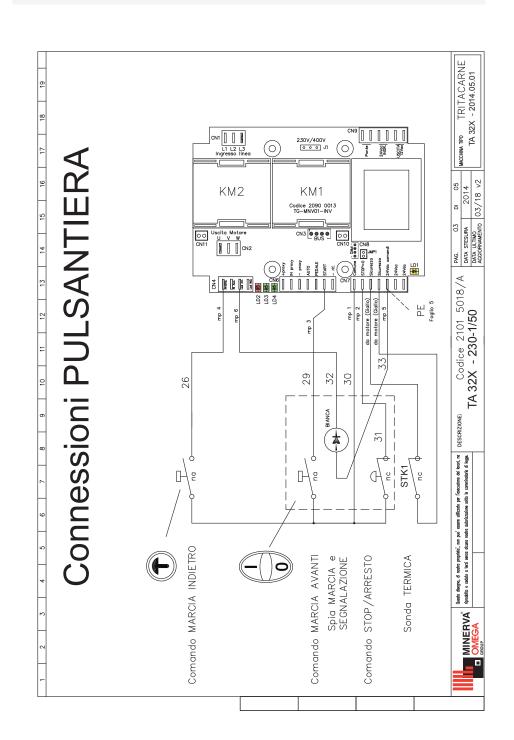







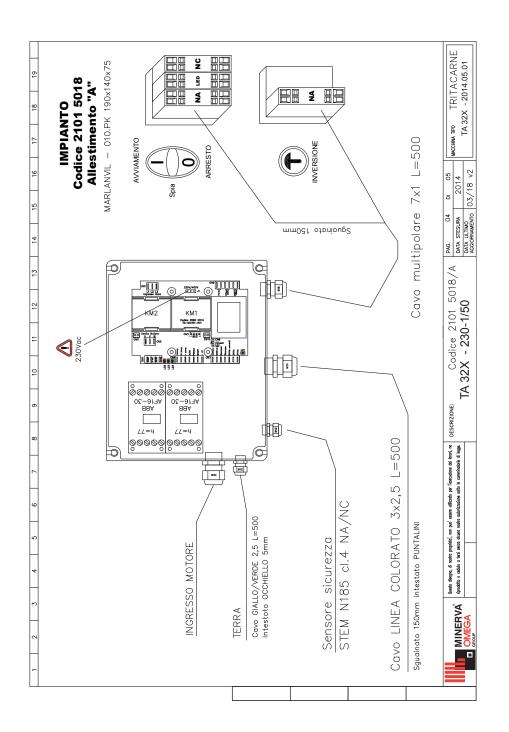


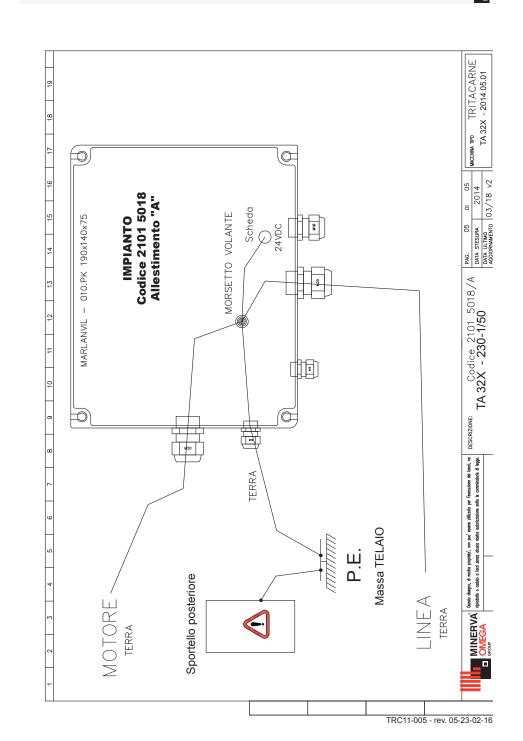




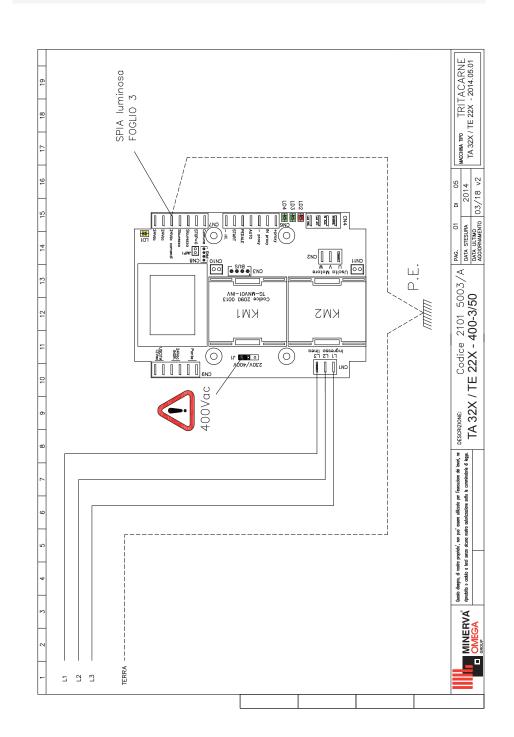


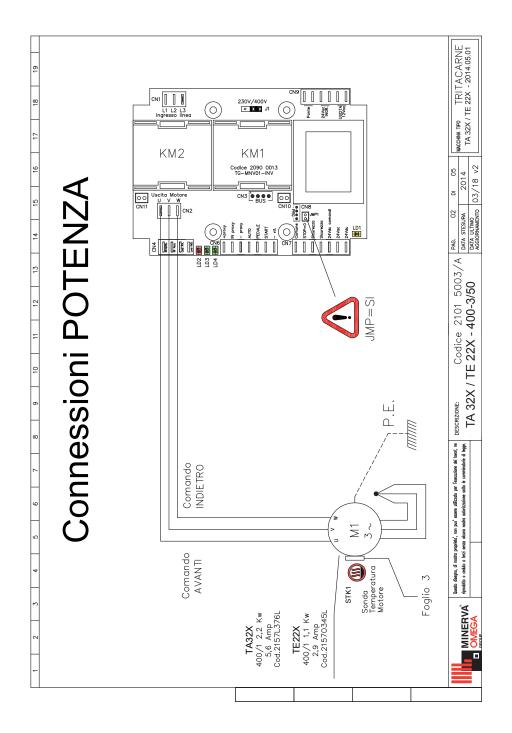

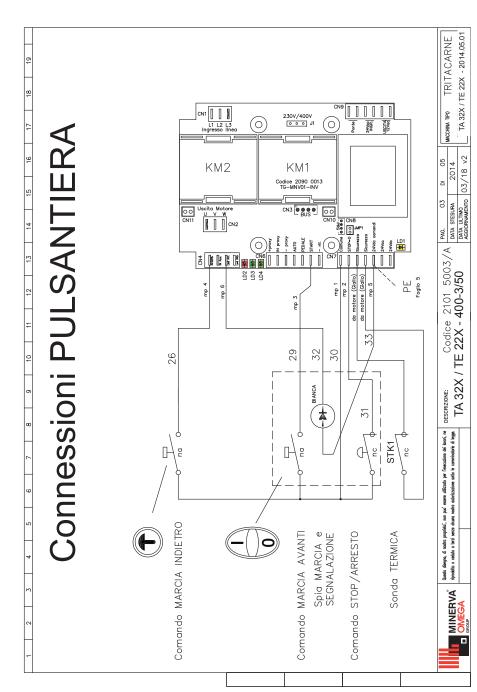



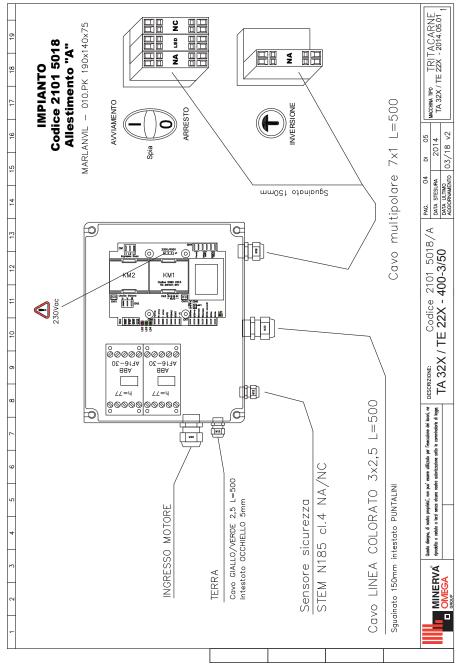

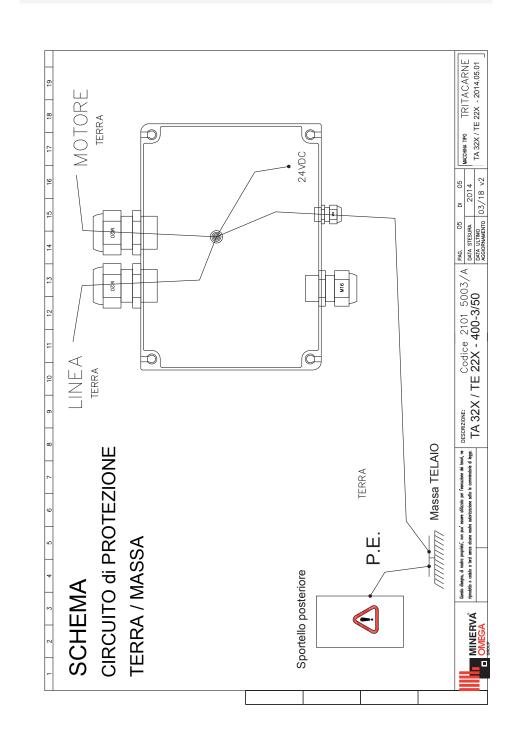



# Ricambi

Per le sostituzioni, utilizzare esclusivamente Ricambi Originali. Non attendere che i componenti siano completamente logorati.

# Spare parts

**Only use Original Spare parts.**Do not wait for the parts to be completely worn out before replacing them

# Pièces Détachées

Pour les remplacements, utiliser exclusivement des Pièces Détachées Originales.

Ne pas attendre que les composants soient complètement usés.

## **Ersatzteile**

Nur Originalersatzteile verwenden.

Warten Sie nicht, bis die Teile vollständig abgenutzt sind.

#### Recambios

Apara las sustituciones, utilicen sólo Recambios originales.
No esperen que los componentes estén completamente desgastados.






#### Tritacarne / Mincer / Hachoir / Fleischwolf / Picadora TE 22X

RIF.	CODICE	DESCRIZIONE
1	CG93-0100	VOLANTINO A RAZZE
2	CG50-2200	PIASTRA FORO ø3
2	CG50-2232	PIASTRA FORO ø3,2
2	CG50-2235	PIASTRA FORO ø3,5
3	CG50-2200	COLTELLO
4	CG93-0046	PERNO P.C. ENTERPRISE REV.2
5	CG93-0048	COCLEA
6	CG93-0112	BOCCA ENTERPRISE
7	8TEX00009	GUARNIZIONE PORTABOCCA TEX
8	8TEXN0001	RIVESTIMENTO COMPLETO TEX
9	CG25-0014	IMPUGNATURA NERA TE22/TA32 INOX
10	8TEXN0011	CAMMA DI SGANCIO COMPLETA
11	8TAXN0013	GUIDA CAMMA
12	20402200	ANELLO ø16
13	20480016	ANELLO SEEGER EST. Ø16
14	20710087	ANELLO OR 2050 12,42X1,78
15	20552160	BOCCOLA CIL. 16X18X10
16	CG91-0034	TRAMOGGIA
17	CG93-0101	PROTEZIONE INTEGRALE TE22 ø52
18	8TEX00010	GUARNIZIONE SUPERIORE PORTABOCCA TEX
19	8TEXN0005	SUPPORTO VENTILATORE
20	2091R115	VENTILATORE 230V 50-60HZ Q119X38
21	8TEX00004	PORTABOCCA TEX
22	CG93-0047	VITE ARRESTO RETROMARCIA
23	8TEX00006	PERNO SCANALATO TEX
24	CG47-3052-07	PARAOLIO 30X52X7
25	20705124	CUSCINETTO REGGISP. 04J9 20-20,2-40-14
26	20551110	BOCCOLA AUTOLUBR. IN BRONZO 20X28X28
27	21590109	VF44 PAM71B
28	20480018	ANELLO SEEGER ESTERNO ø18
29	20861072	CONTRODADO M20
30	20861320	PRESSACAVO M20
31	21571D48L	MOTORE MONOFASE 1,5 HP
31	21570345L	MOTORE TRIFASE 1,5 HP
32	8TEXN0022	SUPPORTO MOTORE TRIFASE
33	20500178	LINGUETTA INCASTRO C40 U6604 6X6X60
34	8TEXN0030	PROTEZIONE INTERNA PULSANTI
35	8032B008	PIATTINA TERRA

36	20861540	APPO FORO ø14+CONTRODADO
37	23052701	TARGA ALL5-10 MM35X66 DATIAPPLM CE
38	20803386	PULSANTE INVERSIONE
39	20803386/1	SPECOLA
40	8TEXN0017	PIASTRINO ATTACCO PULSANTI
41	20803418	PULSANTE MULTIFUNZIONE 1-0 CON CAPPUCCIO
42	8TEXN0002	INTERRUTTORE INVERTITORE TRIPOLARE 16A
43	23000202	PIEDINO GOMMA +PERNO M8
44	8TEXN0006 L	AMIERA PROTEZIONE INFERIORE
45	20905545	CONDENSATORE
46	8TEXN0026	SUPPORTO CONDENSATORE
47	21015003	QUADRO ELETTRICO
48	8TEXN0025	SUPPORTO QUADRO ELETTRICO
49	8TEXN0003	PANNELLO POSTERIORE



#### Tritacarne / Mincer / Hachoir / Fleischwolf / Picadora TE 22X

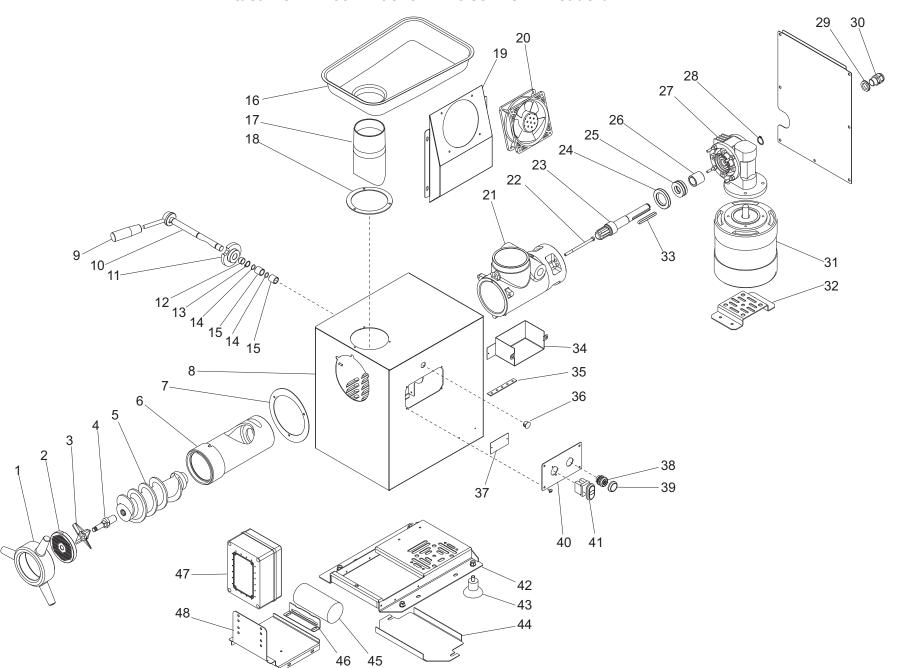



## Tritacarne / Mincer / Hachoir / Fleischwolf / Picadora TA 32X

RIF.	CODICE	DESCRIZIONE
1	CG94-0324	VOLANTINO A RAZZE REV-2
2	22513296	PIASTRA 32 FORO ø4,5
3	8TAXB0001	RIVESTIMENTO COMPLETO TAX
3	22513200	COLTELLO
4	CG94-0326	PERNO PORTACOLTELLO ENTERPRISE TA32
5	CG94-0320	COCLEA TA32
6	CG94-0388	BOCCA ELICOIDALE ENTERPRISE
7	8TAX00009	GUARNIZIONE FRONTALE TAX
8	8TAXN0001	RIVESTIMENTO COMPLETO TAX
9	CG25-0014	IMPUGNATURA NERA TE22/TA32 INOX
10	8TAXN0011	CAMMA DI SGANCIO COMPLETA
11	8TAXN0013	GUIDA CAMMA
12	20402200	ANELLO ø16
13	20480016	ANELLO SEEGER EST. ø16
14	20710087	ANELLO OR 2050 12,42X1,78
15	20552160	BOCCOLA CIL. 16X18X10
16	CG94-0323	TRAMOGGIA
17	8TAXN0008	SUPPORTO TRAMOGGIA TAX
18	CG94-0338	PROLUNGA DI SICUREZZA
19	8TAX00010	GUARNIZIONE SUPERIORE IN LAMIERA
20	8TAXN0002	BASE COMPLETA TAX
21	23000202	PIEDINO GOMMA + PERNO M8
22	8TAXN0020	PROTEZIONE INFERIORE
23	23052701	TARGA ALL5-10 MM35X66 DATIAPPLM CE
24	8TAXN0009	PIASTRINO ATTACCO PULSANTE TAX CE
25	20807030	SELETTORE AMBURGATRICE
26	20803418	PULSANTE MULTIFUNZIONE 1-0 CON CAPPUCCI
27	20803386/1	SPECOLA
28	20803386	PULSANTE INVERSIONE
29	8TAXN0025	SUPPORTO SCHEDA ELETTR. E CENTRALINA
30	21015003	QUADRO ELETTRICO
31	8TAXN0026	SUPPORTO CONDENSATORE
32	20905545	CONDENSATORE 55µF 450V MONOFASE
33	2157TAX150	MOTORE MONOFASE 3 HP
33	2157L376L	MOTORE TRIFASE 3 HP M90 4P
35	8TAX00014	STAFFA FISSAGGIO PORTABOCCA TAX
36	8TAXN0004	PORTABOCCA TAX
37	20861540	TAPPO FORO ø14+CONTRODADO
38	20900015	DISGIUNTORE ELETTR.262/TL4
39	20500201	LINGUETTA INCASTRO C40 U6604 8X7X80
40	CG94-0327	VITE PER PERNO PC
41	8TAX00006	PERNO SCANALATO TA32X
42	8032B005	SUPPORTO VENTILATORE
43	2091R115	VENTILATORE 230V50-60HZ Q119X38
44	20723650	PARAOLIO 36X50X7C21
45 46	20705125	CUSCINETTO ASSIALE A SFERE
46 47	20551125	BOCCOLA AUTOLUBRIF. IN BRONZO 25X3
47	21590115	RIDUTTORE GRANDEZZA 50R1-10 SENZA CAMP.

20480025	ANELLO SEEGER
8TAXN0003	PANNELLO POSTERIORE
20861072	CONTRODADO M20
20861320	PRESSACAVO M20
20901C32	CONDENSATORE ELETTR. 100-130µF320V MONOFASE
	8TAXN0003 20861072 20861320



#### Tritacarne / Mincer / Hachoir / Fleischwolf / Picadora TA 32X

