

LANIX[®]
estamos conectados

4G
LTE



ILIUM
LT500

MANUAL DE USUARIO

ILUM
LT500

LEA

Detalladamente este manual de instrucciones antes de manejar este teléfono móvil Lanix. Un mal uso de este teléfono podría ser causante de la anulación de la garantía.

La información contenida en este manual está sujeta a cambios sin previo aviso y no representa compromiso alguno por parte de Corporativo LANIX, S.A de C.V. Es ilegal la reproducción total o parcial del presente manual sin el debido consentimiento escrito de Corporativo LANIX, S.A de C.V.

Marcas Registradas:

LANIX

Marca Registrada de Corporativo LANIX, S.A de C.V.

Revisión 2 de Julio de 2015

Rev. Ver. 1.00

ÍNDICE

1.	Advertencias y precauciones	5
2.	Información de su teléfono	12
2.1.	Diseño y teclas del teléfono	12
2.2.	Información importante.	13
2.3.	Instalación de la tarjeta SIM.	14
2.4.	Instalación de la tarjeta Micro SD (Tarjeta de memoria)	14
2.5.	Instalación de Batería	15
2.6.	Carga de la batería	15
3.	Familiarizarse con el teléfono	16
4.	Para Comenzar a utilizar el teléfono	16
4.2	Bloqueo de pantalla	18
5.	Función de Llamadas	19
5.1.	Contestar llamadas	19
5.2.	Volumen de llamada	19
6.	MENÚ	19
6.1.	SIM	19
6.2.	Correo	20
6.3.	Mensajes	20
6.4.	Navegador	20
6.5.	Cámara	20
6.6.	Calendario	22
6.7.	Contactos	22
6.8.	Teléfono	23
6.9.	Galería	24
6.10.	Mis archivos	24
6.11.	Descargas	24
6.12.	Ajustes	25
6.13.	Calculadora	29
6.14.	Grabadora de sonido	29
6.15.	Música	30
6.16.	Reloj	30
6.17.	Notas	31

6.18.	Búsqueda por voz	31
6.19.	Mapsme	31
6.20	Juegos	31
6.21.	WPS Office	31
6.22.	Facebook21	
APLICACIONES DE GOOGLE		31
6.23.	Google	32
6.24.	Hangouts	32
6.25.	Gmail	32
6.26.	Play Store	32
6.27.	Maps	32
6.28.	YouTube	32
6.29.	Google +	32
7.	Soporte Técnico y Garantías	33
8.	Declaración de interferencia de la Comisión Federal de Comunicaciones	33
9.	Información sobre la exposición RF (SAR)	34

1. Advertencias y precauciones

Dispositivo electrónico

Apague el dispositivo si su uso está prohibido. No utilice el dispositivo cuando pueda ocasionar algún peligro o interferencias con dispositivos electrónicos.

Dispositivos médicos

- Apague el dispositivo y siga las reglamentaciones establecidas en hospitales y centros sanitarios.
- Algunos dispositivos inalámbricos pueden afectar al funcionamiento de los audífonos. Si experimenta algún problema de ese tipo, consulte a su proveedor de servicios.
- Los fabricantes de marcapasos recomiendan guardar una distancia mínima de 15 cm entre éste y un dispositivo móvil para evitar posibles interferencias. Si utiliza un marcapasos, use el dispositivo en el lado opuesto de éste y no lleve el dispositivo en el bolsillo de la camisa.

Atmósferas potencialmente explosivas

Apague el dispositivo en zonas con atmósfera potencialmente explosiva, y cumpla con todas las señales e instrucciones pertinentes. Entre las zonas que pueden tener atmósferas potencialmente explosivas se encuentran aquellas zonas en las que normalmente se le recomendaría apagar el motor de su vehículo. Si se produjeran chispas en dichas zonas, podría provocarse una explosión o un incendio, lo que podría causar lesiones e incluso la muerte. No encienda el dispositivo en gasolineras u otros establecimientos de recarga de combustible. Cumpla con las restricciones de uso de equipos de radio en zonas de depósito, almacenamiento y distribución de combustible así como en plantas químicas. Además, respete las restricciones vigentes en zonas en que se efectúen labores de demolición. Antes de usar el dispositivo, asegúrese de no encontrarse en zonas con una atmósfera potencialmente explosiva.

Estas zonas suelen estar claramente señalizadas, pero esto no siempre es así. Entre dichas áreas se encuentran: las zonas debajo de las cubiertas de los barcos, las instalaciones de almacenamiento o transporte de productos químicos, y las zonas en las que el aire contiene productos químicos o partículas como polvo, fibras o polvo de metal. Consulte a los fabricantes de vehículos que utilizan gas licuado de petróleo (como propano o butano) si este dispositivo se puede usar con seguridad cerca de dichos vehículos.

Seguridad vial

Cumpla las leyes y normas locales cuando use el dispositivo. Además, si utiliza el dispositivo mientras conduce, observe por favor las siguientes pautas:

- Concéntrese en conducir. Su primera obligación es conducir con seguridad.
- No hable por el dispositivo mientras conduce. Utilice los accesorios de manos libres.
- Cuando tenga que hacer o responder a una llamada, estacione el vehículo a un lado de la carretera antes de usar el dispositivo.
- Las señales de radiofrecuencia (RF) pueden afectar a los sistemas electrónicos de los automóviles. Para más información, consulte al fabricante del vehículo.
- Cuando se encuentre en un automóvil, no coloque el dispositivo encima del airbag o en el espacio destinado a su despliegue. De otro modo, el dispositivo podría ocasionarle lesiones debido a la fuerza con la que el airbag se infla.
- No utilice el dispositivo a bordo de un avión. Apague el dispositivo antes de abordar un avión. El uso de dispositivos inalámbricos en un avión puede resultar peligroso para el funcionamiento de éste o alterar la red de telefonía inalámbrica e, inclusive, ser considerado ilegal.

Entorno de funcionamiento

- No use ni recargue el dispositivo en lugares húmedos, sucios o polvorientos, ni en lugares en que existan campos magnéticos. En caso contrario, el circuito podría funcionar incorrectamente.
- El dispositivo cumple las especificaciones de RF siempre que se use cerca de la oreja o a una distancia de 1,5 cm del cuerpo. Asegúrese de que los accesorios del dispositivo, tales como una funda o un estuche, no contengan partes metálicas. Mantenga el dispositivo a 1,5 cm del cuerpo para satisfacer el requisito mencionado anteriormente.
- En días de tormenta, no use el dispositivo mientras se carga, para evitar posibles accidentes provocados por relámpagos.
- No toque la antena cuando hable por teléfono. Tocar la antena afecta a la calidad de la llamada y ocasiona un aumento del consumo de energía. Como consecuencia, se reduciría el tiempo de llamada y de espera del dispositivo.
- Cuando use el dispositivo, cumpla las leyes y reglamentos locales, y respete la privacidad y los derechos de los demás.
- Utilice accesorios autorizados por los fabricantes. El uso de accesorios no autorizados anulará la garantía, incluso podría hacer que el dispositivo deje de funcionar y resultar peligroso.

Evitar daños en el oído

El uso a alto volumen del receptor, de auriculares de todo tipo y de la función de manos libres puede provocar una pérdida de audición permanente. Sea extremadamente cuidadoso cuando escuche a un nivel de decibelios alto.

Ajuste el volumen a un nivel seguro.

Si experimenta sonidos extraños en el oído, como un zumbido, o si no oye con claridad cuando le hablan, acuda a un especialista para que le revise el oído. Si sigue usando un volumen alto, su oído se verá afectado en poco tiempo.

Los expertos en audición proponen las siguientes recomendaciones para proteger su capacidad auditiva:

- Reduzca el tiempo de uso del receptor, manos libres y auriculares a volúmenes altos.
- No aumente el volumen para compensar los ruidos en su entorno.
- Reduzca el volumen si no puede oír hablar a la gente que se encuentra cerca de usted.

Seguridad de los niños

Por favor, cumpla con todas las medidas de precaución en relación con la seguridad infantil. Dejar que un niño juegue con el dispositivo o sus accesorios puede ser peligroso, ya que éstos podrían estar compuestos por partes que se pueden desprender y suponer un riesgo de atragantamiento. Mantenga el dispositivo y sus accesorios alejados del alcance de niños pequeños.

Protección del medio ambiente

Cumpla todas las normas locales que regulen la forma adecuada en la que se deben desechar los dispositivos y accesorios electrónicos (como cargadores, auriculares o baterías). Recíclelos. No arroje la batería agotada ni el dispositivo usado al cesto de basura.

Accesorios

Batería y cargador

- La batería se puede cargar y descargar cientos de veces antes de que se desgaste por completo. Reemplace la batería cuando el tiempo de espera y de conversación sean más cortos de lo normal.
- Utilice la fuente de corriente alterna indicada en las especificaciones del cargador. Una tensión eléctrica inadecuada podría impedir el funcionamiento correcto del cargador e incluso provocar un incendio.
- No conecte los polos de la batería con materiales conductores, como componentes de metal, llaves o joyas. De otro modo, podría producirse un cortocircuito en la batería y provocar lesiones y quemaduras.
- No desmonte la batería ni suelde los polos de la batería. Esto podría provocar una fuga de electrolito, sobrecalentamiento, fuego o explosión.
- Si se sale electrolito de la batería, asegúrese de que el electrolito no entre en contacto con la piel ni con los ojos. Si el electrolito entra en contacto con la piel o le salpica en los ojos, lávese los ojos con agua limpia de inmediato y consulte a un médico.
- Si la batería se estropea, cambia de color o se calienta de forma excesiva cuando la carga o la guarda, quitela inmediatamente y deje de usarla. De lo contrario podría ocurrir una fuga de electrolito, sobrecalentamiento, fuego o explosión.
- Si se estropea el cable de alimentación (por ejemplo, el conductor queda al descubierto o se rompe), o se suelta el enchufe, deje de usar el cable de inmediato. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica, un cortocircuito del cargador o un incendio.
- No tire las baterías al fuego, ya que pueden explotar. Las baterías también pueden explotar si se dañan.

Limpieza y mantenimiento

- El dispositivo, la batería y el cargador no son resistentes al agua. Manténgalos secos. Proteja el dispositivo, la batería y el cargador del agua y del vapor. No toque el dispositivo ni el cargador con las manos mojadas. Esto podría provocar un cortocircuito o una avería en el dispositivo y un choque eléctrico al usuario.
- No coloque el dispositivo, la batería ni el cargador en sitios en donde pueda estropearse a causa de un golpe. Esto podría provocar una fuga de electrolito, mal funcionamiento del dispositivo, sobrecalentamiento, fuego o explosión.
- Si la temperatura ambiente es demasiado baja o alta, la capacidad y la autonomía de la batería se reducirán. Cuando la temperatura es inferior a 0°C, el rendimiento de la batería disminuye.
- No coloque soportes de almacenamiento magnéticos, como tarjetas magnéticas o discos duros, cerca del dispositivo. La radiación del dispositivo puede borrar la información almacenada en ellos.
- No deje el dispositivo, la batería o el cargador en un lugar muy caliente o muy frío. De otro modo, es posible que no funcionen correctamente y puede producirse un incendio o una explosión.
- No coloque objetos de metal punzantes o afilados (alfileres, por ejemplo) cerca del auricular del teléfono. El auricular puede atraer estos objetos y herirlo cuando use el dispositivo.
- Antes de limpiar o realizar otras labores de mantenimiento del aparato, apague el dispositivo y desconéctelo del cargador.
- No utilice detergente o polvos químicos, u otro tipo de productos químicos (como alcohol o benceno) para limpiar el dispositivo ni el cargador. De lo contrario, podrían estropearse los componentes del dispositivo o se podría producir un incendio. Puede limpiar el dispositivo y el cargador con un paño antiestático suave y húmedo.

- No desmonte el dispositivo ni sus accesorios. De lo contrario, el fabricante no se responsabiliza del costo de las averías que puedan producirse, ya que el dispositivo y los accesorios quedarán sin garantía.

Llamadas de emergencia

- Puede usar el dispositivo para hacer llamadas de emergencia en su zona. Sin embargo, no es posible garantizar la conexión bajo toda clase de circunstancias. No debería depender únicamente del dispositivo para las comunicaciones esenciales.

NOTA: Para su uso en éste país, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada

2 Información de su teléfono

2.1 Diseño y teclas del teléfono



1. Control de volumen
2. Conexión de Audífonos
3. Auricular
4. Cámara Frontal
5. Botón de encendido
6. Atrás
7. Menú (Home)
8. Opciones
9. Conexión USB
10. Cámara trasera
11. Flash
12. Bocina

*** Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar del producto original.

2.2. Información importante.

Uso de contraseñas

Su teléfono y tarjeta SIM cuentan con varias contraseñas. Esas contraseñas evitan el uso no autorizado de su teléfono y tarjeta SIM.

Contraseña de Teléfono

Esta función protege el teléfono del uso no autorizado. En forma predeterminada, la función de bloqueo de teléfono se encuentra desactivada. El código de bloqueo se puede cambiar por cualquier secuencia de 4-8 dígitos.

Contraseña PIN 1 y 2 (4 a 8 dígitos)

El número de identificación personal (PIN) protege la tarjeta SIM del uso no autorizado. Generalmente la contraseña PIN es proporcionada con su tarjeta SIM.

Si ingresa un PIN incorrecto excediendo el número de intentos permitidos consecutivamente, la tarjeta SIM se bloqueará y solicitará que ingrese la contraseña PUK, después de introducir su código PUK ingrese la contraseña PIN correcta para desbloquear su teléfono.

Contraseña PUK(8 dígitos)

La contraseña PUK es proporcionada con su tarjeta SIM, introduzca la contraseña PUK para desbloquear la contraseña PIN.

Es posible cambiar las contraseñas PIN1, PIN2 y contraseña de teléfono en:

Menú>Ajustes>Seguridad>Bloqueo de tarjeta SIM>Definir Bloqueo de tarjeta SIM> Bloquear tarjeta SIM, Cambiar PIN de tarjeta SIM

NOTA: Si se introduce la contraseña PUK excediendo los intentos permitidos en el teléfono, su tarjeta SIM quedará bloqueada permanentemente. Consulte a su proveedor de servicio si esto sucede.


2.3. Instalación de la tarjeta SIM.

Asegúrese de que el contacto dorado de la tarjeta SIM se encuentre hacia abajo y que el borde angular esté hacia abajo también.




2.4. Instalación de la tarjeta Micro SD (Tarjeta de memoria)

Se puede insertar una tarjeta micro SD para ampliar la capacidad de memoria del teléfono. Antes de extraer la tarjeta micro SD, asegúrese de que el teléfono se encuentre apagado. Desliza la tarjeta en la dirección que muestra la ilustración.

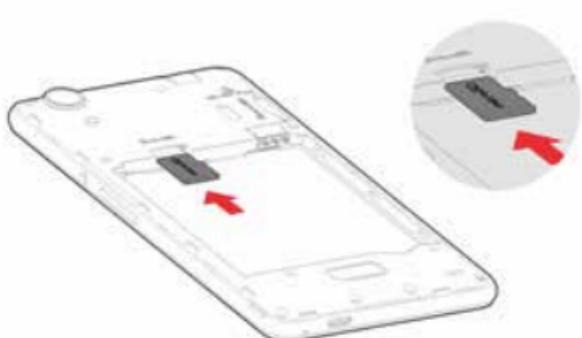

2.5. Instalación de batería

Deslice la batería hasta que los contactos de la batería y los contactos de teléfono se unan.

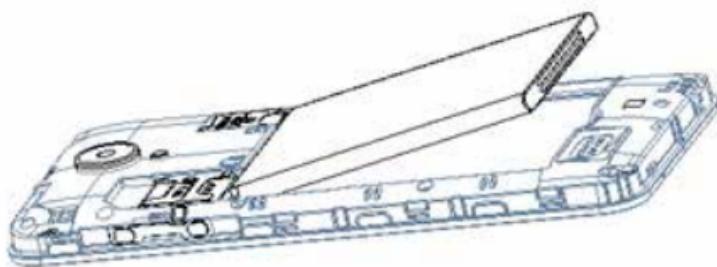

2.6. Carga de la batería

- Conecte el extremo pequeño del cargador a la ranura correspondiente del teléfono.
- Conecte el cargador a una toma de corriente.
- Espere hasta que el teléfono esté completamente cargado. Durante la carga, el ícono de la batería se mostrará animado. Cuando el ícono indicador de carga se muestra estático, la batería está completamente cargada.
- Desconecte el cargador del teléfono.
- Desconecte el cargador de la toma de corriente.



3. Familiarizarse con el teléfono

Cómo utilizar la pantalla táctil

Toque: Para elegir un menú, una opción o abrir una aplicación, solo toque la pantalla.

Mantener pulsado: Para abrir las opciones de un menú o agarrar un objeto que desee mover.

Arrastrar: Para ver todas las opciones de una lista o moverse lentamente debe arrastrar el dedo por la pantalla táctil. Si desea recorrerlo más rápido, realice un movimiento rápido de arrastre.

Precaución:

- Para mayor facilidad, seleccione un elemento tocándolo en la parte central del ícono.
- No ejerza presión excesiva.
- Procure utilizar la punta del dedo para tocar la opción que deseé.

4. Para comenzar a utilizar el teléfono

Al comenzar a usar tu nuevo teléfono, debes elegir el idioma en el que quieras manejarlo. Configure las redes inalámbricas para poder acceder al correo de Google.

Para crear una cuenta de Google se le pedirá su nombre, apellido y nombre de usuario para crear su cuenta@mail.com. Si crea esta cuenta, estará aceptando las políticas de privacidad de Google y otras políticas de privacidad adicionales.

Si ya cuenta con una cuenta Google y desea acceder a ella, ingrese nombre de usuario y contraseña después presione acceder. Deberá decidir si desea que el servicio de ubicación de Google indique su ubicación aproximada, se desea inhabilitar estas funciones, debe acceder a Ajustes>Ubicación. Seleccione la casilla en modo encendido.

Especifique si desea que se pueda calcular su ubicación a través de los servicios de Google. Estas opciones se podrán modificar más adelante en Ajustes>Ubicación.

Presiona la flecha de Siguiente para configurar hora y fecha. Presione de nuevo la flecha para establecer el nombre del propietario, el cual se utilizará en algunas aplicaciones.

Por último podrá leer las Políticas de Privacidad y Condiciones de uso, al aceptarlas podrás iniciar a utilizar tu teléfono.

4.1. Encender y apagar el teléfono

Presione detenidamente la tecla de encendido/apagado, que se encuentra en la parte lateral derecha de su teléfono, por algunos segundos para encenderlo.

Para apagar su teléfono cierre todas las aplicaciones que se estén utilizando, en modo inactivo presione la tecla de encendido/apagado por algunos segundos hasta que aparezca las opciones de Apagar, Reiniciar, Modo Avión ó las opciones de perfiles de audio, seleccione la opción Apagar>Aceptar para que su teléfono se apague.

4.2 Bloqueo de pantalla


Para bloquear su teléfono presione la tecla lateral derecha (encendido/apagado).

Si la función de bloqueo automático está encendida, el teléfono se bloqueará después de un tiempo determinado de inactividad, desbloquee su teléfono presionando la tecla superior derecha, y deslice el ícono de candado hacia arriba, también puede deslizar hacia la izquierda para mensaje y hacia la derecha para el teléfono. También puede bloquear/desbloquear su teléfono mediante un patrón, contraseña o bloqueo facial, estas opciones de bloqueo de pantalla puede elegirlas en Ajustes>Seguridad>Bloqueo de pantalla.



4.3 Regresar a la última aplicación

Presione el ícono .Se desplegarán las últimas aplicaciones utilizadas, sólo toque la aplicación que desee abrir.

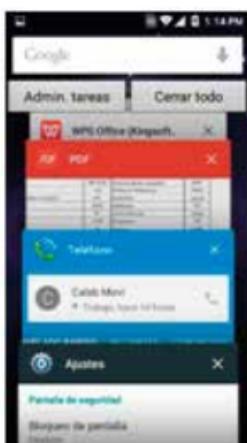

5. Función de Llamadas

En modo inactivo, presione el ícono  e ingrese el número que desee.

Para realizar una llamada internacional, ingrese el código de larga distancia internacional o presione la tecla 0 por dos segundos hasta que aparezca el signo +, seguido del código de país o de región, el código de área y el número de teléfono en forma consecutiva.

En la parte superior de los números se encuentra la lista de sus llamadas recientes.

Para realizar una llamada desde su lista de contactos: Seleccione el contacto al que desea llamar y presione la tecla de llamada.

Para terminar cualquier llamada presione la tecla roja que aparecerá en la pantalla.

5.1. Contestar llamadas

Presione el ícono central y deslízalo hacia la derecha para responder, a la izquierda para rechazar.

5.2. Volumen de llamada

Para ajustar el volumen de la llamada, presione las teclas que se encuentran en la parte lateral izquierda al momento que se está realizando la llamada.

6. MENÚ

*Las opciones del menú descritas a continuación no se encuentran en el mismo orden que en el teléfono móvil.



6.1. SIM

Esta función debe de ser soportada por su operador de servicio y Tarjeta SIM, el menú puede variar según las capacidades de la tarjeta SIM.



6.2.Correo

Este ícono te permite visualizar tu correo por medio de cualquier cuenta que tengas instalada en el teléfono móvil, como G-Mail, Mail del operador, Hotmail, etc.



6.3.Mensajes

Presione el ícono para redactar un mensaje nuevo. Después especifique el destinatario y su mensaje y presione

Esta opción también muestra los mensajes recibidos, borradores, y enviados que estén grabados en su teléfono. Pulse sobre el mensaje para continuar la conversación, presiona Opciones para añadir asunto, eliminar mensajes, insertar texto rápido, insertar contacto, añadir a contactos o modificar ajustes.

También, puede presionar por varios segundos el mensaje y presionar el ícono del contenedor para eliminar el mensaje directamente



6.4.Navegador

El navegador te permitirá ingresar a cualquier dirección de internet de tu agrado, siempre y cuando cuentes con una conexión de datos o a Wi-Fi.



6.5.Cámara

El teléfono cuenta con cámara frontal de 8 Mpx y una trasera de 8 mega pixeles. El lente de la cámara principal está localizado en la parte trasera del teléfono en donde la pantalla funciona como el visor, todas las fotos son tomadas en formato JPG. Si el espacio para guardar las fotos es insuficiente, será necesario borrar fotos anteriores para poder guardar las actuales.

Para capturar una foto, presiona el ícono que simula un obturador, para tomar un video, presiona el ícono de la cámara de video.

Si desea cambiar los ajustes de las imágenes puede presionar el botón  para ver las siguientes opciones

Configuración de Cámara

- Continuo: Toma fotos continuas
- Contador: Activar o desactivar el temporizador.
- Resolución: Elige el tamaño de la imagen hasta un máximo de 8Mpx
- ZSL: estabiliza la imagen (reduce el movimiento en la imagen)
- Efectos: ninguno, mono, sepia, negativo, solarizar, pasterizar, agua.
- Escena: Automático, retrato, paisaje, deportes, Flores, paisaje, Luz de fondo, Luz de vela , atardecer, noche, playa, nieve.
- Balance: Automático, Incandescente, luz natural, fluorescente, nublado.
- Almacenar: Seleccione el almacenamiento de las imágenes.

Opciones de imágenes



- Normal
- Mejorar foto: puede quitar imperfecciones en fotos
- HDR: Mejora la calidad de la imagen.

Opciones de Video



- Calidad: HD 720p SD 480p WVGA
- Duración: 30 segundos 10 minutos. 30 minutos.
- Intervalo: Desactivado, 1 segundo, 5segundos, 10 segundos
- Efectos: ninguno, mono, sepia, negativo, solarizar, pasterizar, agua.
- Balance: Automático, Incandescente, luz natural, fluorescente, nublado.
- Silenciar: Activar o desactivar micrófono.

Para activar o desactivar el flash, presione 

Si está visualizando una imagen, presione

Opciones para:

- Eliminar: Borrar imagen.
- Editar: Editar imagen.
- Mejorar foto.
- Girar a la izquierda.
- Girar a la derecha.
- Recortar.
- Establecer imagen como: Fondo de pantalla o foto de contacto.
- Detalles: Ver detalles como título, hora, tamaño, etc.



6.6.Calendario

La función Calendario se muestra de forma mensual, presione la tecla Opciones para crear un evento nuevo, actualizar, buscar, buscar calendarios visibles, ir a ajustes ó Reenviar. Presione el recuadro de cualquier día si desea añadir un evento. Presione dos veces sobre el recuadro para configurar el nombre, ubicación, duración, descripción repetición y otros ajustes.



6.7.Contactos

Muestra los contactos almacenados en su teléfono, tarjeta SIM, o cualquier red social que tenga instalada en el teléfono. Puede agregar contactos manualmente, o importarlos. Presione el ícono  para agregar un contacto y seleccione dónde quiere guardarlo.

Deslice su dedo sobre la barra, donde aparecerá el alfabeto para buscar el contacto deseado por su inicial, o presione  para teclear el nombre.

Presione el nombre del contacto y aparecerán dos opciones, presione el número si desea llamar, o el Mensaje si desea enviar un mensaje.

Presione el ícono  para editar el contacto.

Presione la tecla de Opciones para ver el siguiente menú:

Eliminar: Borrará toda la información de este contacto, elija aceptar si está de acuerdo en eliminarlo, o cancelar.

Compartir: Comparta la información de este contacto por medio de Bluetooth, Gmail, Correo, Mensaje de texto, Mensaje multimedia o tarjeta SD.

Enviar contacto via SMS: Comparta el contacto via SMS.

Colocar en la pantalla principal: Puede establecer sus contactos en la pantalla principal.

En la barra de la parte superior puedes decidir si visualizar los grupos de contactos, contactos individuales o tus favoritos.



6.8.Teléfono

Aquí encontrará el teclado para realizar llamadas, en la parte superior se encuentran las llamadas perdidas, llamadas realizadas, y llamadas recibidas.

- Presione una llamada en la lista para llamar.
- Presione la imagen de la izquierda para agregar a contactos si aún no lo tiene en su lista.
- Presione el número para visualizar la duración de todas sus llamadas, para llamar al contacto, enviar mensaje de texto o añadir a contactos.

Al marcar un número presione la tecla opciones que se encuentra en la parte inferior derecha para ver el siguiente menú:

- Video Llamada
- Agregar a contactos
- Agregar pausa de 2 segundos
- Agregar espera
- Enviar mensaje de texto



6.9.Galería

Al seleccionar esta opción, elija los archivos de la cámara, de su tarjeta SD o de cualquier otra aplicación que reciba archivos para verlos.



6.10.Mis archivos

Podrá ver y gestionar todos los archivos almacenados en su teléfono, ya sea imagen, video, audio o aplicaciones.

Presione la tecla de opciones para desplegar el siguiente menú:

- Nueva carpeta
- Mostrar Archivos ocultos
- Ordenar por



6.11.Descargas

Muestra las descargas que has realizado en tu teléfono.



6.12. Ajustes

Conexiones Inalámbricas y Redes

Le permite gestionar las conexiones existentes alrededor de su teléfono.

En este menú encontrará:

- **Wi-Fi:** Activa o desactiva el Wi-Fi de tu teléfono deslizando el botón, para ver las redes disponibles solo presiona.
- **Bluetooth:** Activa o desactiva el Bluetooth de tu teléfono deslizando el botón, para ver los dispositivos disponibles solo presiona, también presiona el ícono del teléfono para hacer visible tu dispositivo.
- **Uso de datos:** Activa o desactiva la conexión de datos de tu teléfono entrando a esta opción y deslizando el botón, tu teléfono cuenta con la opción de establecer un límite de datos móviles. También te permite ver el consumo de datos que has realizado.
- **Más:** Aquí podrás configurar otras opciones del teléfono como el modo de avión, VPN, o Andlaje a red (Conexión a internet mediante cable USB) redes móviles y zona Wi-Fi.

Dispositivo

Sonido/notificación: Su teléfono configurarse, para cada caso o evento. Como puede Volumen multimedia, Volumen de alarma, Volumen de tono. Presione la opción de Otros sonidos para agregar sonidos a teclado, tonos táctiles o activar la opción de vibrar al tacto. Presione cualquier perfil para configurar su volumen, presione la tecla de volumen y pude activar la opción Todo vibrar y timbrar en todo momento

Prioridad: seleccione un intervalo de tiempo

Ninguno: para no recibir ninguna clase de alarmas ni tono de notificaciones.

Barra de estado: Aquí podrá mostrar el porcentaje de batería en la barra de estado.

Pantalla: Aquí podrá realizar los ajustes a su pantalla como el brillo, fondo de pantalla, configurar el tiempo de suspensión y el tamaño de la fuente.

Almacenamiento:

Muestra el espacio disponible en su tarjeta SD y en el teléfono.

Batería: Muestra con detalle el porcentaje restante de batería y en qué se ha utilizado.

Aplicaciones: Muestra las aplicaciones guardadas en la memoria interna y en la tarjeta SD.

Personal

Acceso a tu Ubicación: Permite que las aplicaciones utilicen datos requeridos para recopilar su ubicación.

Seguridad: Aquí podrá ajustar todo lo referente a la seguridad de su teléfono y su SIM.

Bloqueo pantalla: Deberá proporcionar una contraseña para bloquear su pantalla, elija entre ninguna, deslizar, utilizar un patrón, PIN o contraseña.

Datos del Propietario: Muestra información del propietario en la pantalla de bloqueo.

Accesos directos de la pantalla bloqueada: Puedes seleccionar accesos directos en la pantalla de bloqueo.

Bloqueo de Tarjeta SIM: Puede elegir la opción para que se solicite su PIN para utilizar el teléfono, si selecciona esta opción, su teléfono le pedirá que inserte un código numérico.

Límite de mensajes SMS: Muestra un cuadro de diálogo de alerta para evitar que las aplicaciones envíen mensajes.

Contraseñas: Le da la opción de ver los caracteres de su contraseña mientras la escribe, u ocultarlos.

Administración de Dispositivos: Añada o elimine administradores de dispositivos, los administradores le permitirán realizar operaciones como el bloqueo de pantalla.

Almacenamiento de credenciales: Administre todo lo referente a credenciales seguras.

Administración de Dispositivos: Añada o elimine administradores de dispositivos, los administradores le permitirán realizar operaciones como el bloqueo de pantalla.

Almacenamiento de credenciales: Administre todo lo referente a credenciales seguras.

Sistema

Fecha y Hora

Podrá establecer algunos ajustes de su teléfono.

Fecha y hora automáticas: Le permite utilizar los valores proporcionados por la red.

Zona horaria automática: Usar zona horaria proporcionada por la red.

Establecer fecha: Seleccione el día, mes, y año.

Establecer hora: Seleccione la hora.

Usar formato de 24 horas: Elija entre el formato de 24 horas o el de 12 horas.

Seleccionar formato de fecha: Seleccione entre los siete formatos disponibles para mostrar la fecha.

Programar Encendido y apagado: Puede programar la hora en que quiera que prenda y apague su celular a su conveniencia. Solo cambie la hora y presione Listo.

Accesibilidad: Aquí encontrará los ajustes de accesibilidad de su teléfono. Puede elegir cómo finalizar la llamada, girar automáticamente la pantalla, decir contraseñas, el retardo al mantener presionada la pantalla, etc.

Impresión: Imprime tus fotos u otros documentos en una impresora previamente configurada.

Acerca del dispositivo: Muestra el nombre del modelo, versión de Android, versión de banda base, versión de Software.

Radio FM

Su teléfono utiliza el auricular como antena de radio FM, conéctelo antes de comenzar a utilizar el radio.

- 1 Utilice las flechas para desplazarse por las estaciones.
- 2 Utilice el ícono de lista que se encuentra en la parte superior derecha para ver los canales guardados.
- 3 Utilice el botón que se encuentra en la parte superior derecha para encender o apagar la radio.
- 4 Presiona las flechas o mueve un indicador para buscar un canal.



*La imagen es ilustrativa puede variar en su teléfono

NOTA: Las flechas centrales deben utilizarse para buscar canales de forma manual (avanza o retrocede 0.1MHz) mientras que las flechas de los extremos son para búsquedas automáticas.




6.13.Calculadora

La calculadora realiza cuatro operaciones básicas: sumar, restar, multiplicar y dividir. Ingrese los números presionando la pantalla. Seleccione la operación que desee. Para obtener el resultado de la operación presione la tecla de igual. Si desea borrar presione Borrar. Presione la tecla Opciones para visualizar las funciones avanzadas como logaritmos, factorial, entre otras.



6.14.Grabadora de sonido

Le permitirá grabar archivos de audio, presione el ícono de grabar y comience a grabar, el cuadro azul derecho para dejar de grabar y la flecha de Reproducir para escuchar lo grabado.

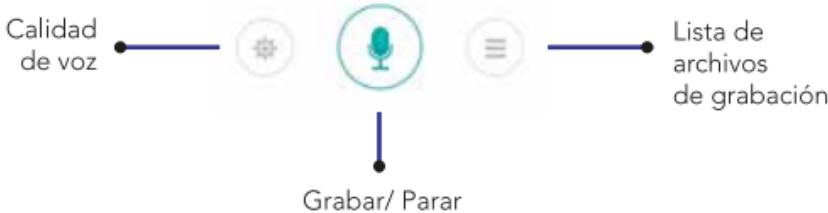

*La imagen es ilustrativa puede variar en su teléfono



6.15. Música

En esta opción podrá escuchar los archivos de audio que haya grabado en su teléfono o memoria. Puede organizar la búsqueda por Artista, por álbum, por canciones o por listas de reproducción.

Presione Opciones para ver las siguientes opciones

Reproducción Aleatoria: Reproducirá su sesión de manera aleatoria.

Mezclar por carpeta: Escuchar todo lo que está almacenado en teléfono por carpetas y memoria externa.

- Efectos sonido: Configurar el sonido del reproductor.



6.16. Reloj

Además de contar con el reloj, su teléfono cuenta con varias opciones como temporizador y cronómetro.

Alarma Reloj Cronómetro



Temporizador

*La imagen es ilustrativa puede variar en su teléfono

Modo Nocturno
Ajustes

Ciudades



6.17.Notas

Si necesita escribir alguna nota para recordarla en el futuro, utilice esta aplicación. Presione el ícono de + para generar una nueva nota, seleccione la categoría en que desea clasificarla. Al revisar una nota pasada, presione Opciones para borrar, buscar por fecha o buscar por título.

6.18.Búsqueda por voz

Podrá realizar una búsqueda en Google introduciendo su búsqueda por medio de voz, espere a que su pantalla diga "Hable Ahora" para introducir su búsqueda navegue entre las respuestas arrojadas por el buscador. Necesita tener conexión a datos o por Wi-Fi.

6.19Maps Me

Esta aplicación te ayudará a localizar puntos de interés cerca de donde te encuentres, para utilizarla, deberás activar el GPS. (Esta opción puede variar dependiendo el país Tu teléfono cuenta con 5 juegos demo, Sigue las instrucciones para comenzar a usarlos.

6.20.Juegos

Tu teléfono cuenta con 5 juegos demo, Sigue las instrucciones para comenzar a usarlos.

6.21.WPS Office

Crea y edita tus documentos de Office fácilmente en tu teléfono.

6.22.Facebook

Consulta tu cuenta de Facebook directamente desde tu menú principal.

APLICACIONES DE GOOGLE

Estas aplicaciones requieren de una conexión a internet, ya sea por medio de datos o por Wi-Fi para poder conectarse al servidor de Google.

6.23.Google Chrome

Entra directamente a la página de inicio de Google para realizar una búsqueda.

6.24.Hangouts

Hangouts es un cliente de mensajería instantánea desarrollado por Google. Es posible realizar y recibir llamadas de teléfono dentro de Gmail.

6.25.Gmail

Al seleccionar esta aplicación, su teléfono se sincronizará con su cuenta de Gmail, esto se hará automáticamente si tiene activada la opción en Ajustes>Cuentas y Sincronización>Sincronización Automática.

6.26.Play Store

Desde Google Play Store podrás encontrar y comprar aplicaciones y juegos para tu dispositivo Android o en la Web, donde quiera que estés.

6.27.Maps

Es un servidor de aplicaciones de mapas en la Web. Ofrece imágenes de mapas desplazables, así como fotos satelitales del mundo e incluso la ruta entre diferentes ubicaciones.

6.28.YouTube

Al elegir esta opción, podrá navegar en la página oficial de YouTube. Presione el ícono de la lupa en la esquina superior derecha de su pantalla para realizar una búsqueda específica de videos.

6.29.Google +

Google + es un servicio de Red Social operado por Google donde podrás compartir fotos, videos, entre otras cosas con tus amigos que también cuenten con esta aplicación.

**Algunas aplicaciones pueden variar*

7. Soporte Técnico y Garantías

Para soporte técnico y garantías contacte a su operador telefónico local.

8. Declaración de interferencia de la Comisión Federal de Comunicaciones

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Este dispositivo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia por una o más de las siguientes medidas:

Reorientar o reubicar la antena receptora.

Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

Conecte el equipo a una toma de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.

Consulte al distribuidor o a un técnico de radio / televisión para obtener ayuda.

9. Información sobre la exposición RF (SAR)

Este dispositivo cumple con las exigencias del gobierno para la exposición a ondas de radio.

Este dispositivo está diseñado y fabricado para no exceder los límites de exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones del gobierno de Estados Unidos.

El estándar de exposición para dispositivos inalámbricos emplea una unidad de medida conocida como Tasa Específica de Absorción o SAR. El límite de SAR establecido por la FCC es de 1,6 W / kg. * Las pruebas de SAR se realizan en posiciones de funcionamiento estándar aceptadas por la FCC con el dispositivo transmitiendo al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la SAR se determina al máximo nivel de potencia certificado, el nivel SAR real del dispositivo en funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el dispositivo está diseñado para funcionar a diversos niveles de potencia y para emplear exclusivamente la mínima necesaria para alcanzar la red. En general, mientras más cerca se encuentre de una antena de estación base inalámbrica, menor será la potencia de salida.

El valor más elevado de SAR para el modelo de dispositivo como se informó a la FCC cuando fue probado para uso junto al oído es 0.61W / kg y al usarlo en el cuerpo, como se describe en esta guía del usuario, es / mediciones kg (colocados en el cuerpo de 0,69 W difieren los modelos de dispositivos, según los accesorios disponibles y los requisitos de la FCC.) Si bien puede haber diferencias entre los niveles de SAR de varios dispositivos y en varias posiciones, todos ellos cumplen el requisito gubernamental.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de dispositivo con todos los niveles de SAR reportados y evaluados en cumplimiento con las pautas de exposición a RF de la FCC. La información SAR de este modelo de dispositivo se encuentra archivada en la FCC y puede encontrarse en la sección de www.fcc.gov/oet/ea/fccid después de buscar en FCC ID: ZC4LT500.

Para usarlo en el cuerpo, este dispositivo ha sido probado y cumple con las pautas de exposición a RF de la FCC para su uso con un accesorio que no contiene metal y se coloca un mínimo de 1,0 cm del cuerpo. El uso de otros accesorios podría no asegurar el cumplimiento de las directrices de exposición a RF de la FCC. Si no utilizas accesorios para colgar del cuerpo y no sujetas el dispositivo en el oído, coloque el auricular a una distancia de 1,0 cm de su cuerpo cuando el dispositivo está encendido.

Información sujeta a cambios.

Para conocer las actualizaciones visite nuestro sitio web:

www.lanixmobile.com

LANIX
estamos conectados