


2024년 ICT이노베이션스퀘어 확산사업

충북 인공지능 교육

디지털전환을 위한 AI 기반 제조·공정 업무자동화 [센서와 IoT 기술]

CONTENTS

디지털전환을 위한 AI 기반 제조·공정 업무자동화

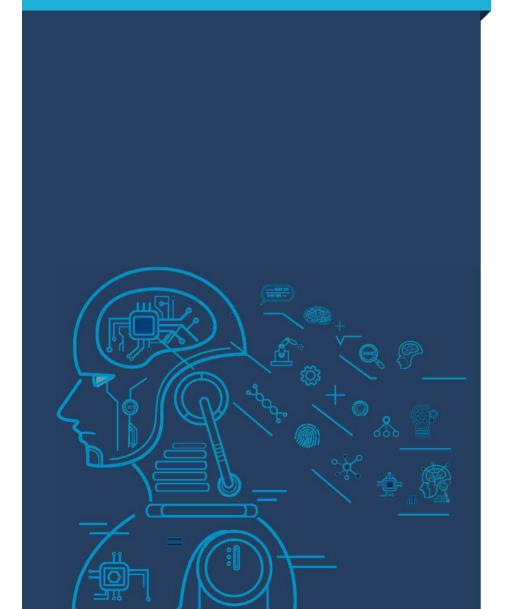


- 1 AWS IoT Core 연결
- 2 데이터 수집 및 저장
- 3 Device Shadow



CONTENTS

디지털전환을 위한 AI 기반 제조·공정 업무자동화

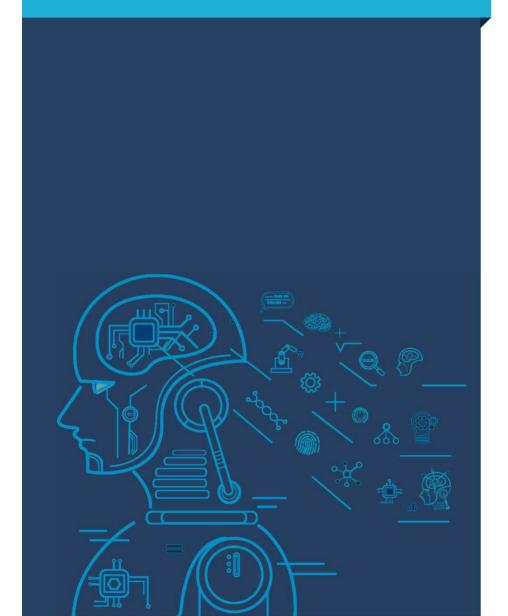

- 1 AWS IoT Core 연결
- 2 데이터 수집 및 저장
- 3 Device Shadow





□ AWS IoT Core란?

AWS IoT Core는 연결된 디바이스가 쉽고 안전하게 클라우드 애플리케이션 및 다른 디바이스와 상호 작용할 수 있게 해주는 관리형 클라우드 플랫폼이다.

AWS IoT Core는 수십억 개의 디바이스와 수조 건의 메시지를 지원하고, 안전하고 안정적으로 이러한 메시지를 처리하여 AWS 엔드포인트 및 다른 디바이스로 라우팅할 수 있다. AWS IoT Core의 경우, 디바이스가 연결되어 있지 않더라도 언제든 애플리케이션에서 모든 디바이스를 추적하고 디바이스와 통신할 수 있다.










□ IoT Core에서 지원하는 프로토콜

- •MQTT(메시지 큐 및 원격 분석 전송)
- •MQTT over WSS(웹 소켓 보안)
- •HTTPS(하이퍼텍스트 전송 프로토콜 보안)
- •LoRaWAN(장거리 광역 네트워크)

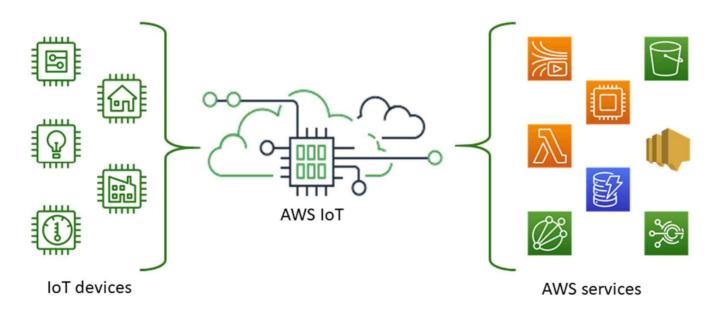




□ AWS IoT Core 연결

AWS 계정에 로그인하고 AWS IoT 콘솔을 연다

https://aws.amazon.com/ko/

IAM 사용자로 로그인 계정 ID(12차리) 또는 계정 별칭 (655228470123 사용자 이용: aicore9876 암호: 기여 계정 기억하기 Join SageMaker Fridays for live coding, demos, and more 투트 사용자 이메일을 사용하여 로그인 영호 찾기	aws	
제정 ID(12차리) 또는 계정 발명 655828470123 사용자 이름: aicore9876 암호:	IAM 사용자로 로그인	aws
사용자 이름: aicore9876 암호: Join SageMaker Fridays for live coding, demos, and more 루트 사용자 이메일을 사용하여 로그인 Register now	계정 ID(12자리) 또는 계정 별칭	
aicore9876 암호: 으 이 계정 기억하기 Join SageMaker Fridays for live coding, demos, and more 무트 사용자 이메일을 사용하여 로그인 Register now	685828470123	
암호: Join SageMaker Fridays for live coding, demos, and more 무트 사용자 이메일을 사용하여 로그인 Register now	사용자 이름:	
Join SageMaker Fridays for live coding, demos, and more 무료 사용자 이메일을 사용하여 로그인	aicore9876	
Join SageMaker Fridays for live coding, demos, and more 무트 사용자 이메일을 사용하여 로그인 Register now	암호:	
Join SageMaker Fridays for live coding, demos, and more 무료사용자 이메일을 사용하여 로그인		
투트 사용자 이메일을 사용하여 로그인 Register now	☑ 이 계정 기억하기	Join SageMaker Fridays for
Register now	로그인	live coding, demos, and more
	루트 사용자 이메일을 사용하여 로그인	Register now
	암호 찾기	in gotte now
English		English ▼

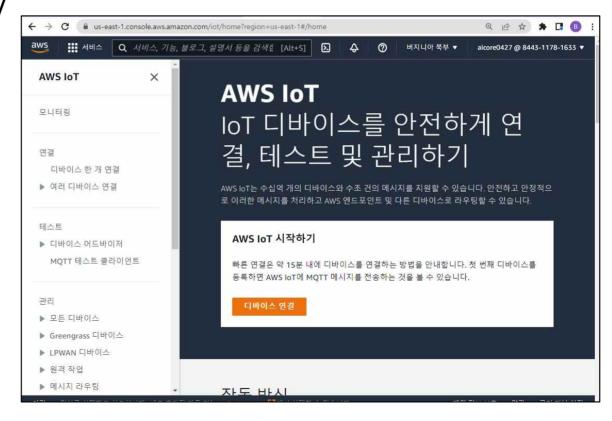











□ AWS IoT Core 연결

AWS IoT Core 콘솔에서 [디바이스 연결]을 클릭한다

AWS IoT IoT 디바이스를 안전하게 연결, 테스 트 및 관리하기

AWS IoT는 수십억 개의 디바이스와 수조 건의 메시지를 지원할 수 있습니다. 안전하고 안정적으로 이러한 메시지를 처리하고 AWS 엔드포인트 및 다른 디바이스로 라우팅할 수 있습니다.

AWS IoT 시작하기

빠른 연결은 약 15분 내에 디바이스를 연결하는 방법을 안내합니다. 첫 번째 디바이스를 등록하 면 AWS IoT에 MQTT 메시지를 전송하는 것을 볼 수 있습니다.

디바이스 연결











□ AWS IoT Core 연결

아래와 같이 디바이스 준비 화면이 나온다





□ AWS IoT Core 연결: 디바이스 준비 (Pi3)

- 1. 디바이스의 전원을 켜고 인터넷에 연결되어 있는지 확인합니다.
- 그바이스에 파일을 로드하는 방법을 선택합니다.
 파일 전송 프로토콜(FTP)을 사용하거나 USB 메모리 스틱을 사용할수 있다.
- 3. 디바이스에서 명령줄 인터페이스에 액세스할 수 있는지 확인합니다.
- 4. 터미널 창에서 다음 명령을 입력한다(자신의 엔드 포인트 주소입력) ping a1mp2lfc29w0b5-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com

성공적인 ping 응답을 받으면 디바이스를 AWS IoT에 연결할 준비가 된 것이다.










□ AWS IoT Core 연결

[복사] 버튼을 눌러 디바이스의 터미널창에 붙여 넣어 실행시키고 ping 응답이 성공하면 [다음] 버튼을 누른다

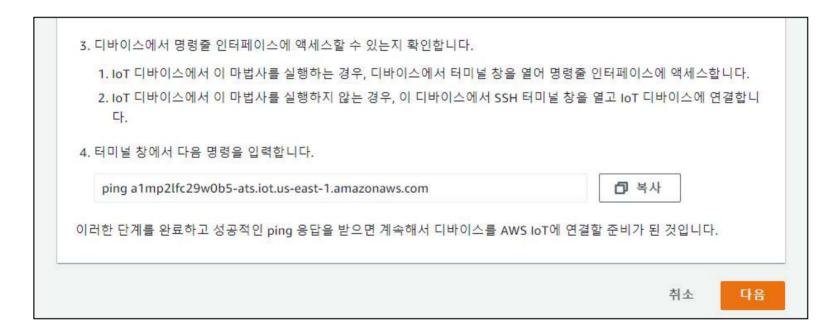









□ AWS IoT Core 연결

디바이스 엔드포인트 주소는 AWS IoT 콘솔의 "설정"에서 확인해 볼 수 있다





□ AWS IoT Core 연결

"새 사물 생성"을 선택하고 사물 이름으로 "RaspberryPi"을 입력해주고 하단의 [다음]을 누른다

사물 속성	
○ 새 사물 생성	○ 기존 사물 선택
사물 이름	
RaspberryPi	
문자, 숫자, 하이픈, 콜론 또는 밑줄만 포함하는 고유현	한 이름을 입력합니다. 사물 이름에는 공백을 포함할 수 없습니다.

d A	이저	rt o
d _T	이건	40











□ AWS IoT Core 연결

디바이스 플랫폼 유영 체제 AWS에 연결할 디바이스에 설치된 운영 체제입니다. Linux/macOS Linux 버전: any macOS 버전: 10.13+ Windows 버전 10 AWS IoT 디바이스 SDK 디바이스가 지원하는 언어로 된 디바이스 SDK를 선택합니다. Node.js 버전 10+ Node.js 및 npm 설치 필요 O Python 버전 3.6+ Python 및 Git 설치 필요 Java 버전 8 Java JDK, Maven 및 Git 설치 필요

디바이스 플랫폼 운영체제는 "Llinux/macOS" 를 선택하고

AWS IOT 디바이스 SDK는 "Python"으로 선택해준다

하단의 [다음] 버튼을 누른다













□ AWS IoT Core 연결

[연결 키트 다운로드] 버튼을 눌러 파일을 다운로드 받는다 "connect device package.zip" 압축파일이 다운 받아진다

인증서	프라이빗 키	AWS IOT 디바이스 SDK
RaspberryPi.cert.pem	RaspberryPi.private.key	Python
메시지 전송 및 수신 스크립트	정책	
start.sh	RaspberryPi-Policy 정책 보기	


디바이스의 브라우저에서 이를 실행하지 않는 경우 1단계에서 디바이스를 준비할 때 테스트한 방법을 사용하여 브라우저의 다운로드 폴더에서 디바이스로 연결 키트를 전송해야 합니다.

₩ 연결 키트 다운로드



□ AWS IoT Core 연결


다운로드한 압축파일을 WinSCP를 사용하여 Pi3보드로 전송한다 (/home/tea/아래에 'aws'디렉토리를 하나 만들고 여기에 복사한다)

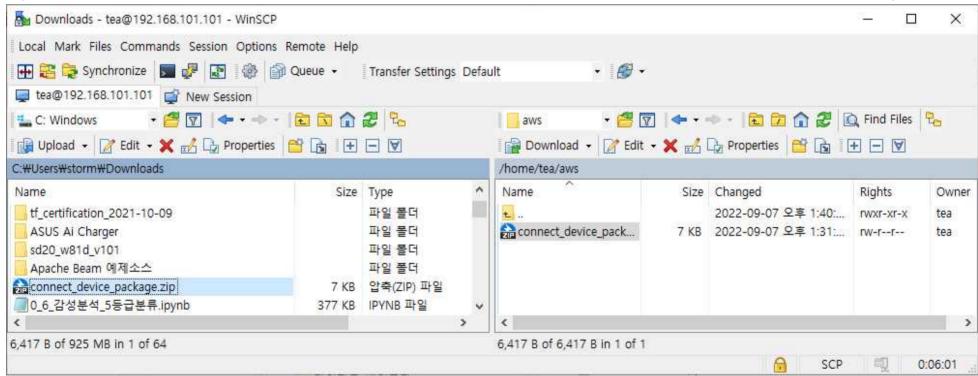



□ AWS IoT Core 연결

[복사] 버튼을 눌러 압축 해제 명령을 복사하여 디바이스의 터미널에서 aws경로로 이동한 뒤 붙여 넣어 실행시키고 [다음] 버튼을 누른다

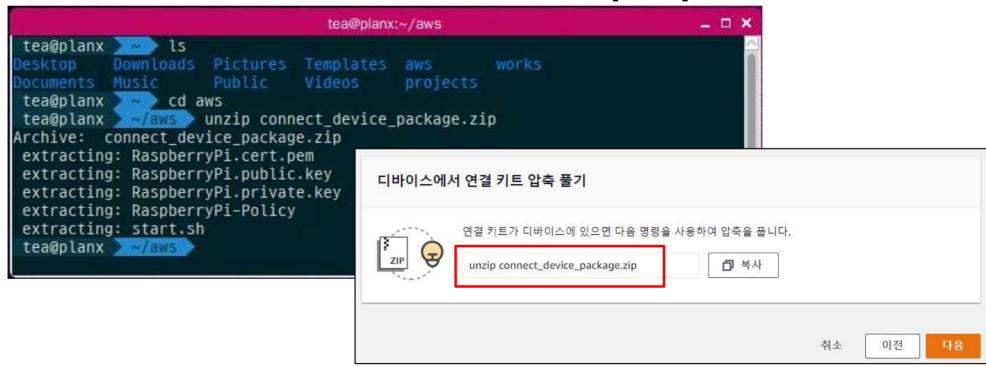











□ AWS IoT Core 연결

"연결키트 실행"에서 아래 두 개의 명령을 차례로 복사하여 디바이스의 터미널창에 붙여 넣어 실행시킨다(약 25분 소요)

면결 키트 실행 정보	
디바이스의 메시지를 표시하는 방법	
1단계: 실행 권한 추가 디바이스에서 터미널 창을 시작하여 명령을 복사하고 다.	붙여넣어 실행 권한을 추가합니
chmod +x start.sh	급 복사
2단계: 시작 스크립트 실행	
디바이스에서 명령을 복사하여 터미널 창에 붙여넣고	시작 스크립트를 실행합니다.
./start.sh	1 복사

주의!

마지막 명령에서 'sudo'를 빠뜨리지 말고 반드시 사용한다

chmod +x start.sh

sudo ./start.sh









□ AWS IoT Core 연결

약 25분 정도 기다리면 설치가 완료된다

```
V2 192.168.101.101 (planx) - VNC Viewer
                                                         sudo ./start.sh
tea@planx / w/aws chmod +x start.sh
tea@planx > ~/aws > sudo ./start.sh
Downloading AWS IoT Root CA certificate from AWS....
 % Total % Received % Xferd Average Speed Time
                                                                 Time Current
                                Dload Upload
                                                        Spent
                                                                 Left Speed
100 1188 100 1188
                             0 12444
                                           0 --:--:- 12638
Cloning the AWS SDK...
Cloning into 'aws-iot-device-sdk-python-v2'...
remote: Enumerating objects: 1489, done.
remote: Counting objects: 100% (585/585), done.
remote: Compressing objects: 100% (278/278), done.
remote: Total 1489 (delta 434), reused 395 (delta 306), pack-reused 904
Receiving objects: 100% (1489/1489), 1.82 MiB | 2.89 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (892/892), done.
Checking connectivity... done.
Installing AWS SDK...
Processing ./aws-iot-device-sdk-python-v2
Collecting awscrt==0.14.5 (from awsiotsdk==1.0.0.dev0)
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/46/d4/dd6f5803036249f66172fec4a
t-0.14.5.tar.gz (21.5MB)
                                      21.5MB 13kB/s
Installing collected packages: awscrt, awsiotsdk
 Running setup.py install for awscrt ... -
```





□ AWS IoT Core 연결

디바이스에서 설치 완료 후 자동으로 테스트 메시지를 보낸다


```
Running pub/sub sample application...
Connecting to a1mp2lfc29w0b5-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com with client ID 'basicPubSub'...
Subscribing to topic 'sdk/test/Python'...
Subscribed with QoS.AT LEAST ONCE
Sending messages until program killed
Publishing message to topic 'sdk/test/Python': Hello World! [1]
Received message from topic 'sdk/test/Python': b'"Hello World! [1]"'
Publishing message to topic 'sdk/test/Python': Hello World! [2]
Received message from topic 'sdk/test/Python': b'"Hello World! [2]"'
Publishing message to topic 'sdk/test/Python': Hello World! [3]
Received message from topic 'sdk/test/Python': b'"Hello World! [3]"'
Publishing message to topic 'sdk/test/Python': Hello World! [4]
Received message from topic 'sdk/test/Python': b'"Hello World! [4]"'
Publishing message to topic 'sdk/test/Python': Hello World! [5]
Received message from topic 'sdk/test/Python': b'"Hello World! [5]"
Publishing message to topic 'sdk/test/Python': Hello World! [6]
Received message from topic 'sdk/test/Python': b'"Hello World! [6]"'
Publishing message to topic 'sdk/test/Python': Hello World! [7]
Received message from topic 'sdk/test/Python': b'"Hello World! [7]"'
```

python3 aws-iot-device-sdk-python-v2/samples/pubsub.py --endpoint a1mp2lfc29w0b5-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com --ca_file root-CA.crt --cert RaspberryPi.cert.pem --key RaspberryPi.private.key --client_id basicPubSub --topic sdk/test/Python --count 0



□ AWS IoT Core 연결

AWS IoT 콘솔에서 아래와 같이 메시지가 수신 되는 것을 볼 수 있다

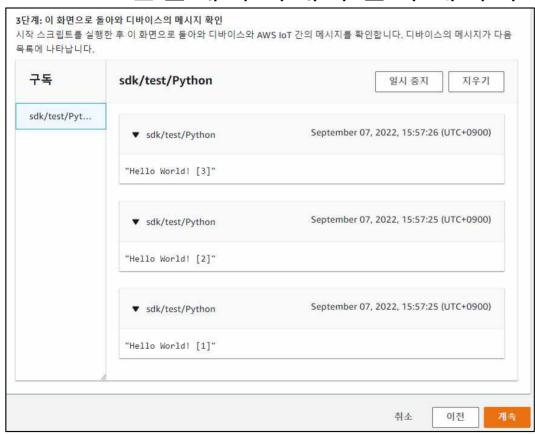

[계속]을 누르고 하단의 [사물 보기]를 누르면 사물 세부 정보를 볼 수 있다

모든 사물 보기 사물 보기











□ AWS IoT Core 연결

"테스트"에서 "MQTT 테스트 클라이언트"를 클릭하고 주제 필터에

"sdk/test/Python"을 입력하고 [구독] 버튼을 클릭한다







□ AWS IoT Core 연결

연결키트 다운로드 파일 connect_device_package.zip 을 압축 풀어서 start.sh파일의 마지막 줄의 명령을 복사하여 디바이스의 터미널에서 실행시킨다(CTRL-C를 눌러 중단 시킬 수 있다)

python3 aws-iot-device-sdk-python-v2/samples/pubsub.py --endpoint a1mp2lfc29w0b5-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com --ca_file root-CA.crt --cert RaspberryPi.cert.pem --key RaspberryPi.private.key --client_id basicPubSub --topic sdk/test/Python --count 0

```
# tea@planx //aws python3 aws-iot-device-sdk-python-v2/samples/pubsub.py --endpoint almp2lfc29w0b5-ats.iot.us-east-1.ama
onaws.com --ca_file root-CA.crt --cert RaspberryPi.cert.pem --key RaspberryPi.private.key --client_id basicPubSub --topic sdk
test/Python --count 0
Connecting to almp2lfc29w0b5-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com with client ID 'basicPubSub'...
Connected!
Subscribing to topic 'sdk/test/Python'...
Subscribed with QoS.AT_LEAST_ONCE
Sending messages until program killed
Publishing message to topic 'sdk/test/Python': Hello World! [1]
Received message from topic 'sdk/test/Python': b'"Hello World! [1]"
```













□ AWS IoT Core 연결

아래와 같이 메시지가 수신 되는 것을 볼 수 있다

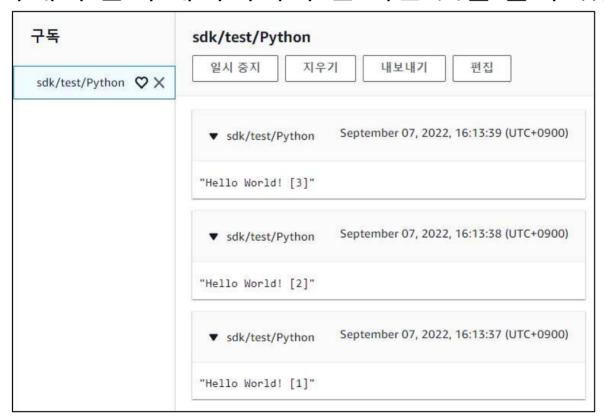

CONTENTS

디지털전환을 위한 AI 기반 제조·공정 업무자동화

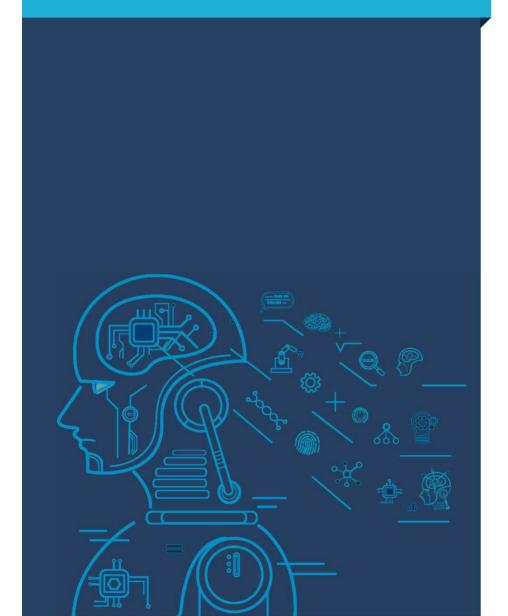

- 1 AWS IoT Core 연결
- 2 데이터 수집 및 저장
- 3 Device Shadow





□ DynamoDB 생성

AWS 콘솔의 우측상단의 CloudShell 아이콘을 눌러 AWS CloudShell을

실행시킨다



CloudShell에서 아래 DynamoDB 테이블 생성 명령을 실행시키다 aws dynamodb create-table ₩

- --table-name lotDB ₩
- --attribute-definitions AttributeName=SensorId,AttributeType=N
- AttributeName=TimeStamp,AttributeType=N ₩
 - --key-schema AttributeName=SensorId,KeyType=HASH
- AttributeName=TimeStamp,KeyType=RANGE ₩
 - --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=1,WriteCapacityUnits=1











□ DynamoDB 생성

```
aws help or aws <command> --cli-auto-prompt
[cloudshell-user@ip-10-0-50-243 ~]$ aws dynamodb create-table \
      --table-name IotDB\
      --attribute-definitions AttributeName=SensorId, AttributeType=N AttributeName=TimeStamp, AttributeType=N \
      --key-schema AttributeName=SensorId, KeyType=HASH AttributeName=TimeStamp, KeyType=RANGE \
      --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=1,WriteCapacityUnits=1
    "TableDescription": {
         "AttributeDefinitions": [
                 "AttributeName": "SensorId",
                 "AttributeType": "N"
                 "AttributeName": "TimeStamp",
                 "AttributeType": "N"
        ],
"TableName": "IotDB",
". [
        "KeySchema": [
                 "AttributeName": "SensorId",
                 "КеуТуре": "НАЅН"
                 "AttributeName": "TimeStamp",
                 "KeyType": "RANGE"
        ],
"TableStatus": "CREATING",
"Time": "2022-
        "CreationDateTime": "2022-09-09T08:28:12.370000+00:00",
         "ProvisionedThroughput": {
             "NumberOfDecreasesToday": 0,
             "ReadCapacityUnits": 1,
             "WriteCapacityUnits": 1
        },
"TableSizeBytes": 0,
        "ItemCount": 0,
        "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:844311781633:table/IotDB",
"TableId": "f47dd11b-14ef-457d-a711-44f2330d7e3b"
```





□ DynamoDB 생성

AWS 콘솔의 DynamoDB로 가서 왼쪽에서 "테이블"을 클릭하면 아래 와 같이 테이블 목록이 나타난다





□ Rule 생성

AWS loT Core 콘솔의 [메시지 라우팅]→[규칙]을 클릭하고 [규칙생성]

을 클릭한다













□ Rule 생성

규칙 이름을 "iotddb"로 입력하고 [다음] 버튼을 클릭한다











SQL문에 "SELECT * FROM 'iot/sensor"를 입력하고 [다음]을 클릭한다

QL 문 구성 정보 순화된 SQL 구문을 추가하여 MQTT 주제에서 수신된 메시지를 필터링하고 데	이터를 다른 곳에 푸시합니다.
SQL 문	
SQL 버전 규칙을 평가할 때 사용할 SQL 규칙 엔진의 버전입니다.	
2016-03-23	•
SQL 문 SELECT <attribute> FROM <topic filter=""> WHERE <condition>을(를) 사용하여 SQL 문을 50. 자세한 내용은 AWS IoT SQL 참조를 참조하세요.</condition></topic></attribute>	입력합니다. 예: SELECT temperature FROM 'iot/topic' WHERE temperature >
1 SELECT * FROM 'iot/sensor'	

이전	다음
	이전





□ Rule 생성

[규칙 작업]의 [작업 1]에서 "작업 선택"에서 DynamoDB를 선택해주고 아래와 같이 설정해준다

테이블 이름: iotddb

파티션 키: Sensorld

파티션 키 유형: NUMBER

파티션 키 값: \${SensorId}

정렬 키: TimeStamp

범위 키 유형: NUMBER

범위 키 값 : \${TimeStamp}

이 열에 메시지 데이터 쓰기:

Payload











□ Rule 생성















□ Rule 생성

[IAM 역할]에서 [새 역할 생성]을 클릭한다

엔드포인트에 대한 액세스 권한을 AWS IoT에	부여하기 위해 역할을 선택합니	다.	
IAM 역할 선택	▼ C	보기 [새 역할 생성

[역할 생성] 창에서 [역할 이 름]에 "iotddb_role"을 입력 하고 [생성]을 클릭한다

[다음]을 클릭하여 다음 단 계로 넘어간다

역할 생성	×
역할 이름 iotddb_role	46
g (이름에는 공백을 포함할 수 없습니
	취소 생성



□ Rule 생성

[검토 및 생성] 에서 내용을 검토하고 하단 [생성]을 눌러 완료 한다









□ 정책 설정

loT Core 콘솔의 [보안]에 있는 [정책]을 클릭하고 정책이름 목록에서 "RapberryPi-Policy"를 클릭하고 우측 상단의 [활성 버전 편집]을 클릭한다음 [정책 문서] 우측의 [JSON]을 클릭해준다





정책 문서 정보
AWS IoT 정책에는 하나 이상의 정책 설명이 포함되어 있습니다. 각 정책 설명에는 작업, 리소스 및 리소스별 작업을 부여하거나 거부하는 효과가 포함되어 있습<mark>니</mark>다.



□ 정책 설정

'Publish', 'Receive', 'Subscribe' Action에 대한 Resource를 설정한다. 13 Line과 23 Line 부근에서 topic_1를 "iot/sensor"로 변경한다. 두 군데 를 변경해 준다

'Connect' Action에 대한 Resource를 설정한다. 31 Line 부근에서 sdk-java 를 "\${iot:ClientId}"으로 변경한다. 그리고, 32라인과 33라인은 삭제하고, 31라인 제일 뒤 콤마(,)를 삭제한다

하단의 [정책 버전 상태]에 있는 [활성 정책]에서 "편집한 버전을 이 정책의 활성 버전으로 설정"을 체크해주고 [새 버전으로 저장]을 클릭한

활성 정책

☑ 편집한 버전을 이 정책의 활성 버전으로 설정

나중에 정책 세부 정보 페이지에서 이 설정을 변경할 수 있습니다.

새 버전으로 저장









□ 정책 설정

```
정책 문서
    9
             "Resource": [
   10 *
                "arn:aws:iot:us-east-1:844311781633:topic/sdk/test/java",
   11
   12
                "arn:aws:iot:us-east-1:844311781633:topic/sdk/test/Python"
                "arn:aws:iot:us-east-1:844311781633:topic/iot/sensor",
   13
                "arn:aws:iot:us-east-1:844311781633:topic/topic 2
   14
   15
            },
   16
   17 ₩
              "Effect": "Allow",
   18
             "Action": "iot:Subscribe",
   19
             "Resource": [
   20 ₩
                "arn:aws:iot:us-east-1:844311781633:topicfilter/sdk/test/java",
                "arn:aws:iot:us-east-1:844311781633:topicfflter/sdk/test/Python'
   22
                "arn:aws:iot:us-east-1:844311781633:topicfilter/iot/sensor",
   23
                "arn:aws:iot:us-east-1:844311781633:topicfilter/topic 2"
   24
   25
            },
   26
   27 ₩
              "Effect": "Allow",
   28
              "Action": "iot:Connect",
   29
             "Resource": "arn:aws:iot:us-east-1:844311781633:client/${iot:ClientId}"
   30
            }
   31
   32
```



□ 테스트 클라이언트




AWS loT 콘솔의 [테스트]안에 있는
[MQTT 테스트 클라이언트]를 선택하고
[주제 구독] 탭의 [주제필터]에 "iot/sensor"를 입력하고 [구독]버튼을 누른다



□ 디바이스 소스 준비

WinSCP를 사용하여 배포된 pub_sonsor.py 파일을 Pi3보드의 /home/tea/aws/aws-iot-device-sdk-python-v2/samples/아래에 복사한다

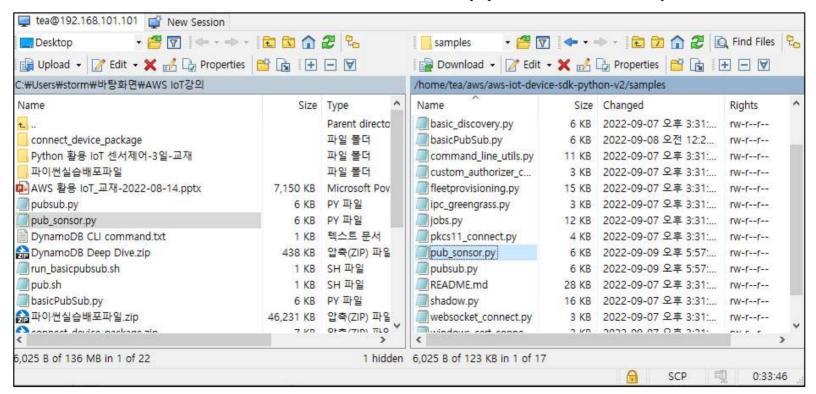



□ Shell Script 준비

Pi3보드의 터미널에서 아래 명령을 실행 시킨다 tail -1 start.sh > pub_sonsor.sh

chmod +x pub_sonsor.sh

생성된 스크립트 파일을 확인해본다(endpoint 주소 값은 각자 다르다 AWS IoT 콘솔의 설정에서 "디바이스 데이터 엔드포인트" 확인 가능) cat pub_sonsor.sh

python3 aws-iot-device-sdk-python-v2/samples/pub_sonsor.py --endpoint a1mp2lfc29w0b5-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com --ca_file root-CA.crt --cert RaspberryPi.cert.pem --key RaspberryPi.private.key --client_id basicPubSub --topic iot/sensor --count 0% (다음 페이지의 변경 후 결과임)



□ Shell Script 작성

생성된 pub_sonsor.sh 파일을 편집기로 아래 두 곳을 수정해준다

[원본]

python3 aws-iot-device-sdk-python-v2/samples/pubsub.py --endpoint a1mp2lfc29w0b5-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com --ca_file root-CA.crt --cert RaspberryPi.cert.pem --key RaspberryPi.private.key --client_id basicPubSub --topic sdk/test/Python --count 0

[변경]

python3 aws-iot-device-sdk-python-v2/samples/pub_sonsor.py -endpoint a1mp2lfc29w0b5-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com --ca_file root-CA.crt --cert RaspberryPi.cert.pem --key RaspberryPi.private.key -client_id basicPubSub --topic iot/sensor --count 0



□ Publishing 하기

Pi3보드의 터미널 창에서 아래 명령을 실행하면 메시지가 publish된다./pub_sonsor.sh

```
tea@planx: ~/aws
publish_count: 4 {"Value": 8.5, "SensorId": 0, "TimeStamp": 1662713874, "SensorName": "UltraSonic"}
Received message from topic 'iot/sensor': b'{"Value": 8.5, "SensorId": 0, "TimeStamp": 1662713874, "SensorName": "UltraSonic"}
publish_count: 5 {"Value": 3.39, "SensorId": 0, "TimeStamp": 1662713875, "SensorName": "UltraSonic"}
Received message from topic 'iot/sensor': b'{"Value": 3.39, "SensorId": 0, "TimeStamp": 1662713875, "SensorName": "UltraSonic"
publish_count: 6 {"Value": 6.23, "SensorId": 0, "TimeStamp": 1662713876, "SensorName": "UltraSonic"}
Received message from topic 'iot/sensor': b'{"Value": 6.23, "SensorId": 0, "TimeStamp": 1662713876, "SensorName": "UltraSonic"
publish_count: 7 {"Value": 9.08, "SensorId": 0, "TimeStamp": 1662713877, "SensorName": "UltraSonic"}
Received message from topic 'iot/sensor': b'{"Value": 9.08, "SensorId": 0, "TimeStamp": 1662713877, "SensorName": "UltraSonic'
publish count: 8 {"Value": 5.77, "SensorId": 0, "TimeStamp": 1662713878, "SensorName": "UltraSonic"}
Received message from topic 'iot/sensor': b'{"Value": 5.77, "SensorId": 0, "TimeStamp": 1662713878, "SensorName": "UltraSonic
publish_count: 9 {"Value": 8.55, "SensorId": 0, "TimeStamp": 1662713879, "SensorName": "UltraSonic"}
Received message from topic 'iot/sensor': b'{"Value": 8.55, "SensorId": 0, "TimeStamp": 1662713879, "SensorName": "UltraSonic
publish_count: 10 {"Value": 5.16, "SensorId": 0, "TimeStamp": 1662713880, "SensorName": "UltraSonic"}
Received message from topic 'iot/sensor': b'{"Value": 5.16, "SensorId": 0, "TimeStamp": 1662713880, "SensorName": "UltraSonic
publish count: 11 {"Value": 1.63, "SensorId": 0, "TimeStamp": 1662713881, "SensorName": "UltraSonic"}
Received message from topic 'iot/sensor': b'{"Value": 1.63, "SensorId": 0, "TimeStamp": 1662713881, "SensorName": "UltraSonic
```












□ Subscribing 하기

AWS IoT 콘솔의
[MQTT 테스트 클라이언트]에서 다음과 같은 구독된 메시지를 볼 수 있다

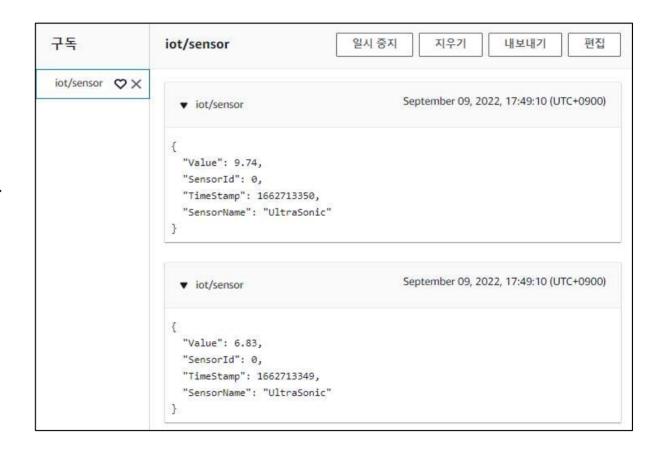











□ DynamoDB 확인

AWS 콘솔의 DynamoDB로 가서 IoTDB테이블로 들어가서 우측 상단 [표 항목 탐색]을 누르면 아래 와 같이 수집된 항목들이 나타난다

SensorId	▽ TimeStamp	▽	Payload
0	1662713339		{ "Value" : { "N" : "8.43" }, "SensorId" : { "N" : "0" }, "TimeStamp" : { "N" : "1662713339" }, "SensorName" : { "S" : "UltraSonic" } }
0	1662713340		{ "Value" : { "N" : "7.88" }, "SensorId" : { "N" : "0" }, "TimeStamp" : { "N" : "1662713340" }, "SensorName" : { "S" : "UltraSonic" } }
0	1662713341		{ "Value" : { "N" : "8.31" }, "SensorId" : { "N" : "0" }, "TimeStamp" : { "N" : "1662713341" }, "SensorName" : { "S" : "UltraSonic" } }
0	1662713342		{ "Value" : { "N" : "6.68" }, "SensorId" : { "N" : "0" }, "TimeStamp" : { "N" : "1662713342" }, "SensorName" : { "S" : "UltraSonic" } }
0	1662713343		{ "Value" : { "N" : "4.86" }, "SensorId" : { "N" : "0" }, "TimeStamp" : { "N" : "1662713343" }, "SensorName" : { "S" : "UltraSonic" } }
0	1662713344		{ "Value" : { "N" : "6.05" }, "SensorId" : { "N" : "0" }, "TimeStamp" : { "N" : "1662713344" }, "SensorName" : { "S" : "UltraSonic" } }
0	1662713345		{ "Value" : { "N" : "7.23" }, "SensorId" : { "N" : "0" }, "TimeStamp" : { "N" : "1662713345" }, "SensorName" : { "S" : "UltraSonic" } }
0	1662713346		{ "Value" : { "N" : "9.37" }, "SensorId" : { "N" : "0" }, "TimeStamp" : { "N" : "1662713346" }, "SensorName" : { "S" : "UltraSonic" } }




□로깅 설정

AWS loT 콘솔의 [설정]에서 로그수준을 "오류(최소 상세 수준)"이나 "디버그(최대 상세 정보 표시)"로 설정하여 로깅 된 정보를 AWS CloudWatch로 확인한다



CONTENTS

디지털전환을 위한 AI 기반 제조·공정 업무자동화

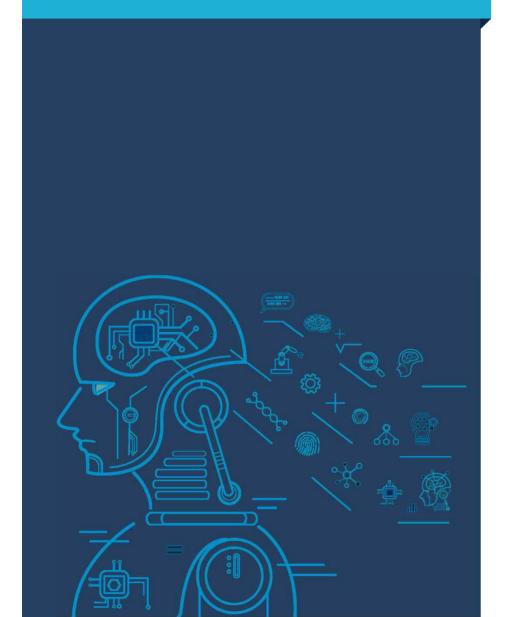


- 1 AWS IoT Core 연결
- 2 데이터 수집 및 저장
- 3 Device Shadow





Device Shadow 기능

□ Deivice Shadow 기능

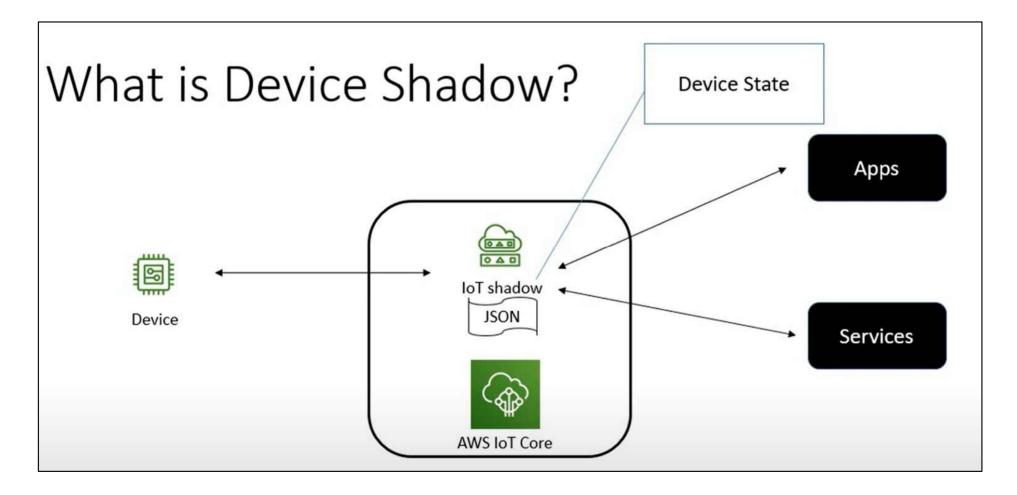



□ Shadow를 위한 정책 설정

IoT Core 콘솔의 [보안]에 있는 [정책]을 클릭하고 정책이름 목록에서 "RapberryPi-Policy"를 클릭하고 우측 상단의 [활성 버전 편집]을 클릭한다음 [정책 문서] 우측의 [JSON]을 클릭해준다

'Publish', 'Receive', 'Subscribe' Action에 대한 Resource를 설정한다. 14 Line과 24 Line에서 topic_2를 "\$aws/things/RaspberryPi/shadow/*" 으로 변경한다. 두군데를 변경해 준다

하단의 [정책 버전 상태]에 있는 [활성 정책]에서 "**편집한 버전을 이 정책의 활성 버전으로 설정**"을 체크해주고 [새 버전으로 저장]을 클릭한다









□ Shadow를 위한 정책 설정

```
정책 문서
              "Resource": [
   10 W
                "arn:aws:iot:us-east-1:844311781633:topic/sdk/test/java",
   11
                "arn:aws:iot:us-east-1:844311781633:topic/sdk/test/Python",
   12
                "arn; aws:iot:us-east-1:844311781633:topic/iot/sensor".
   13
                "arn:aws:iot:us-east-1:844311781633:topic/$aws/things/RaspberryPi/shadow/*"
   14
   15
   16
   17 ₩
              "Effect": "Allow",
   18
              "Action": "iot:Subscribe",
   19
   20 ₩
              "Resource": [
   21
                "arn:aws:iot:us-east-1:844311781633:topicfilter/sdk/test/java",
                "arn:aws:iot:us-east-1:844311781633:topicfilter/sdk/test/Python",
   22
                "arn:aws:iot:us-east-1:844311781633:topicfilter/iot/sensor"
                "arn:aws:iot:us-east-1:844311781633:topicfilter/$aws/things/RaspberryPi/shadow/*
   25
   26
   27 ▼
              "Effect": "Allow",
              "Action": "iot:Connect",
              "Resource": "arn:aws:iot:us-east-1:844311781633:client/${iot:ClientId}"
   30
   31
```



□ Shell Script 준비

Pi3보드의 터미널에서 아래 명령을 실행 시킨다 tail -1 start.sh > run_shadow.sh chmod +x run_shadow.sh

생성된 스크립트 파일을 확인해본다(endpoint 주소 값은 각자 다르다 AWS IoT 콘솔의 설정에서 "디바이스 데이터 엔드포인트" 확인 가능) cat run_shadow.sh

python3 aws-iot-device-sdk-python-v2/samples/shadow.py --endpoint a1mp2lfc29w0b5-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com --ca_file root-CA.crt --cert RaspberryPi.cert.pem --key RaspberryPi.private.key --client_id Raspi_Shadow --thing_name RaspberryPi (다음 페이지의 변경 후 결과임)



□ Shell Script 준비

생성된 run_shadow.sh 파일을 편집기로 아래 부분을 수정해준다

[원본]

python3 aws-iot-device-sdk-python-v2/samples/pubsub.py --endpoint a1mp2lfc29w0b5-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com --ca_file root-CA.crt --cert RaspberryPi.cert.pem --key RaspberryPi.private.key --client_id basicPubSub --topic sdk/test/Python --count 0

[변경]

python3 aws-iot-device-sdk-python-v2/samples/shadow.py --endpoint a1mp2lfc29w0b5-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com --ca_file root-CA.crt --cert RaspberryPi.cert.pem --key RaspberryPi.private.key --client_id Raspi_Shadow --thing_name RaspberryPi



□ Shadow 소스 실행(디바이스)

Pi3보드에서 run_shadow.sh 을 실행한다 ./run_shadow.sh

```
192.168.101.101 (planx) - VNC Viewer
                                                           ./run shadow.sh
 tea@planx /aws ./run shadow.sh
Connecting to a1mp2lfc29w0b5-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com with client ID 'Raspi Shadow'...
Connected!
Subscribing to Update responses...
shadow thing name RaspberryPi
Subscribing to Get responses...
Subscribing to Delta events...
Requesting current shadow state...
Launching thread to read user input...
Thing has no shadow document. Creating with defaults...
Changed local shadow value to 'off'.
Updating reported shadow value to 'off'...
Update request published.
on_update_shadow_accepted: awsiot.iotshadow.UpdateShadowResponse(client_token='e9f10a10-6698-49be-8984-94849515bb50', metadata
=awsiot.iotshadow.ShadowMetadata(desired={'color': {'timestamp': 1662787263}}, reported={'color': {'timestamp': 1662787263}});
state=awsiot.iotshadow.ShadowState(desired={'color': 'off'}, desired_is_nullable=False, reported={'color': 'off'}, reported_i
s nullable=False), timestamp=datetime.datetime(2022, 9, 10, 14, 21, 3), version=119)
Finished updating reported shadow value to 'off'.
Enter desired value:
```





□클래식 섀도우 생성

AWS lot 콘솔의 [관리]→[모든 디바이스]→[사물]로 가서 목록에 있는 "RaspberryPi"를 클릭하고 들어가서 하단에서 [디바이스 섀도우] 탭을 선택하고 [섀도우 생성]을 클릭한다



[디바이스 섀도우 생성] 창에서 [이름없는 (클래식) 섀도우]를 선택하고 [생성] 버튼을 클릭한다











□클래식 섀도우 확인

생성된 "클래식 섀도우 "를 클릭하면 하단의 [디바이스 섀도우 문서]에서 오른쪽과 같은 디바이스 섀도우 상태와 섀도우 메타데이터를 볼 수 있게 된다



```
디바이스 섀도우 상태
 "state": {
   "desired": {
     "welcome": "aws-iot"
   "reported": {
     "welcome": "aws-iot"
디바이스 섀도우 메타데이터
 "metadata": {
   "desired": {
     "welcome": {
       "timestamp": 1662788416
   "reported": {
     "welcome": {
       "timestamp": 1662788416
```









□ 새도우 상태 변경

Pi3보드에서 "red"라고 입력하고 enter를 치면 AWS 콘솔의 디바이스 섀도우 상태가 변경 되는 것을 볼 수 있을 것이다

"blue", "yellow", "white"등으로 차례로 변경해본다

```
디바이스 섀도우 상태
{
    "state": {
        "desired": {
            "welcome": "aws-iot",
            "color": "red"
        },
        "reported": {
            "welcome": "aws-iot",
            "color": "red"
        }
    }
}
```

```
디바이스 섀도우 메타데이터
{
    "metadata": {
        "desired": {
            "timestamp": 1662789077
        },
        "color": {
            "timestamp": 1662789108
        }
    },
    "reported": {
        "timestamp": 1662789077
      },
        "color": {
            "timestamp": 1662789108
      }
        "color": {
            "timestamp": 1662789108
      }
    }
}
```











□ 섀도우 상태 변경

AWS 콘솔의 디바이스 섀도우 문서 옆의 [MQTT 주제]탭으로 가서 이름 /get 에서 오른쪽 끝의 링크 아이콘을 누르면 이 토픽를 주제로 하는 [MQTT 테스트 클라이언트]가 표시된다

디바이스 섀도우 문서	MQTT 주제	
MQTT 주제 정보 이 디바이스 섀도우에 대한	MQTT 주제를 사용하면	애플리케이션이 이 <mark>사물의 디바이스 섀도우와 상호 작용하는 MQTT 메시</mark> 지를 게시 및
이름	작업	MQTT 주제
/get	게시	
/get/accepted	구동	\$\frac{1}{2}\$ \$aws/things/RaspberryPi/shadow/get/accepted
/get/rejected	구독	
	게시	











□ 새도우 상태 변경

[게시] 버튼을 누르면 현재 새도우 상태를 얻어 창에 출력 된다

Pi3보드는 "off"를 입력하고 다시 "quit"을 입력하여 프로그램을 종료해 놓는다

```
Enter desired value:
quit
Exiting sample: User has quit
Disconnecting...
Disconnected.
tea@planx ~/aws
```

주제 구독 주제 게시	
주제 이름 주제 이름은 메시지를 식별합니다. 메시지 페이로드는 0의 서비스 품질	(QoS)을 사용하여 이 주제에 게시됩니다.
Q \$aws/things/RaspberryPi/shadow/get	
메시지 페이로드	
▶ 추가 구성	
게시	
구독	\$aws/things/RaspberryPi/shadow/get/accepte
\$aws/things/RaspberryPi/shadow/get/rejected 🗢 🗙	
\$aws/things/RaspberryPi/shadow/get/accepted ♥ X	\$\square\\$ \\$\aws/things/\RaspberryPi/\shadow/\get/accepted
	C
	"state": {
	"state": { "desired": {
	"state": { "desired": { "welcome": "aws-iot", "color": "off" },
	"state": { "desired": { "welcome": "aws-iot", "color": "off" }, "reported": {
	"state": { "desired": { "welcome": "aws-iot", "color": "off" }, "reported": { "welcome": "aws-iot",
	"state": { "desired": { "welcome": "aws-iot", "color": "off" }, "reported": {











□ 섀도우 상태 변경

다시 [MQTT 주제]탭으로 가서 이름 /update 의 링크를 눌러 [MQTT 테스트 클라이언트] 화면에서 [메시지 페이로드]에 다음을 입력하고 [게시]버튼을 누른다 "state": { "desired": { "color": "purple"

```
주제 구독
             주제 게시
주제 이름
주제 이름은 메시지를 식별합니다. 메시지 페이로드는 0의 서비스 품질(QoS)을 사
Q $aws/things/RaspberryPi/shadow/update
메시지 페이로드
 "state": {
  "desired": {
   "color": "purple"
▶ 추가 구성
  게시
```

} } }











□ 새도우 상태 변경

다시 MQTT 테스트 클라 이언트 \$aws/things/RaspberryPi /shadow/get 으로 가서 [게시]를 누르면 다음과 같이 delta를 볼 수 있을 것이다

desired의 color값과 reported의 color값이 다 르므로 생성된 것이다

```
$aws/things/RaspberryPi/shadow/get/accepted
  $aws/things/RaspberryPi/shadow/get/accepted
   "state": {
     "desired": {
       "welcome": "aws-iot",
       "color": "purple"
     "reported": {
       "welcome": "aws-iot",
      "color": "off"
     "delta": {
       "color": "purple"
```



□ 섀도우 상태 변경

Pi3보드에서 다시 ./run_shadow를 실행 시키고 get으로 얻어오면

delta값에 있던 color값 purple 로 reported의 color값이 변경되고 delta 가 없어지는 것을 알 수 있다

```
$\ \$aws/things/RaspberryPi/shadow/get/accepted

{
    "state": {
        "desired": {
            "welcome": "aws-iot",
            "color": "purple"
        },
        "reported": {
            "welcome": "aws-iot",
            "color": "purple"
        }
      },
```



□ 섀도우 상태 변경(실습)

run_shadow_led.sh파일을 새로 만들고 끝부분에 "--shadow_property led" 를 추가하고 led 값을 'on' 과 'off'로 변경하면서 실습 보드의 led를 제어해본다

shadow_led.py 소스 파일을 사용한다

shadow_led 프로그램을 종료하고 섀도우 update후 다시 보드에서 프로그램을 다시 실행시켜 LED 동작을 확인해본다

```
Q $aws/things/RaspberryPi/shadow/update
메시지 페이로드
{
  "state": {
  "desired": {
  "led": "on"
  }
  }
}
```



감사합니다

