Luckyminer V2 设备配置操作说明

一、 找到 USB 接口给设备供电，接通电源后，屏幕显示

二、 等待 3-5 秒设备会自动开启，如下图

LuckyMinerClub.com

三、 连接 WIFI

从手机 WIFI 设备（或电脑 WIFI 设备）搜寻上图”Luckyminer AP“，选择对应 WIFI，输入设备密码：MineYourCoins 如下图

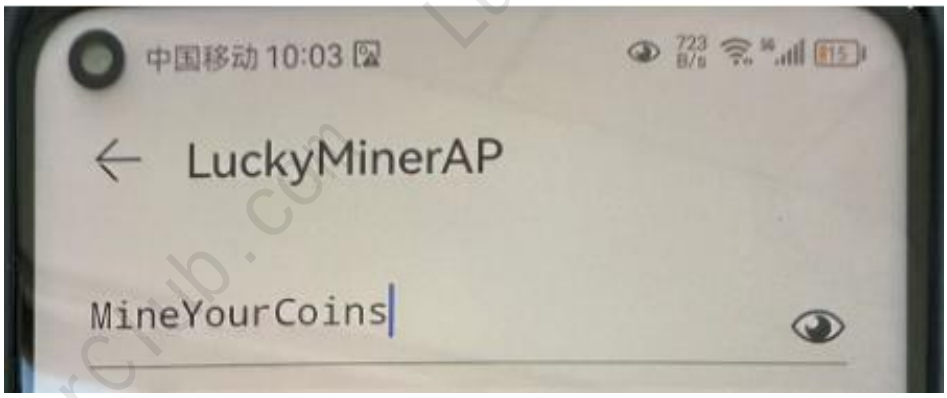

LuckyMinerClub.com

四、 自动跳转到下图，点击“Configure WiFi”

LuckyMinerClub.com

五、 进入下图界面，等待 WIFI 列表出现（30 秒内），进行 SOLO 配置

步骤 4：推荐矿池：pool.vkbit.com

步骤 5：端口号：3333

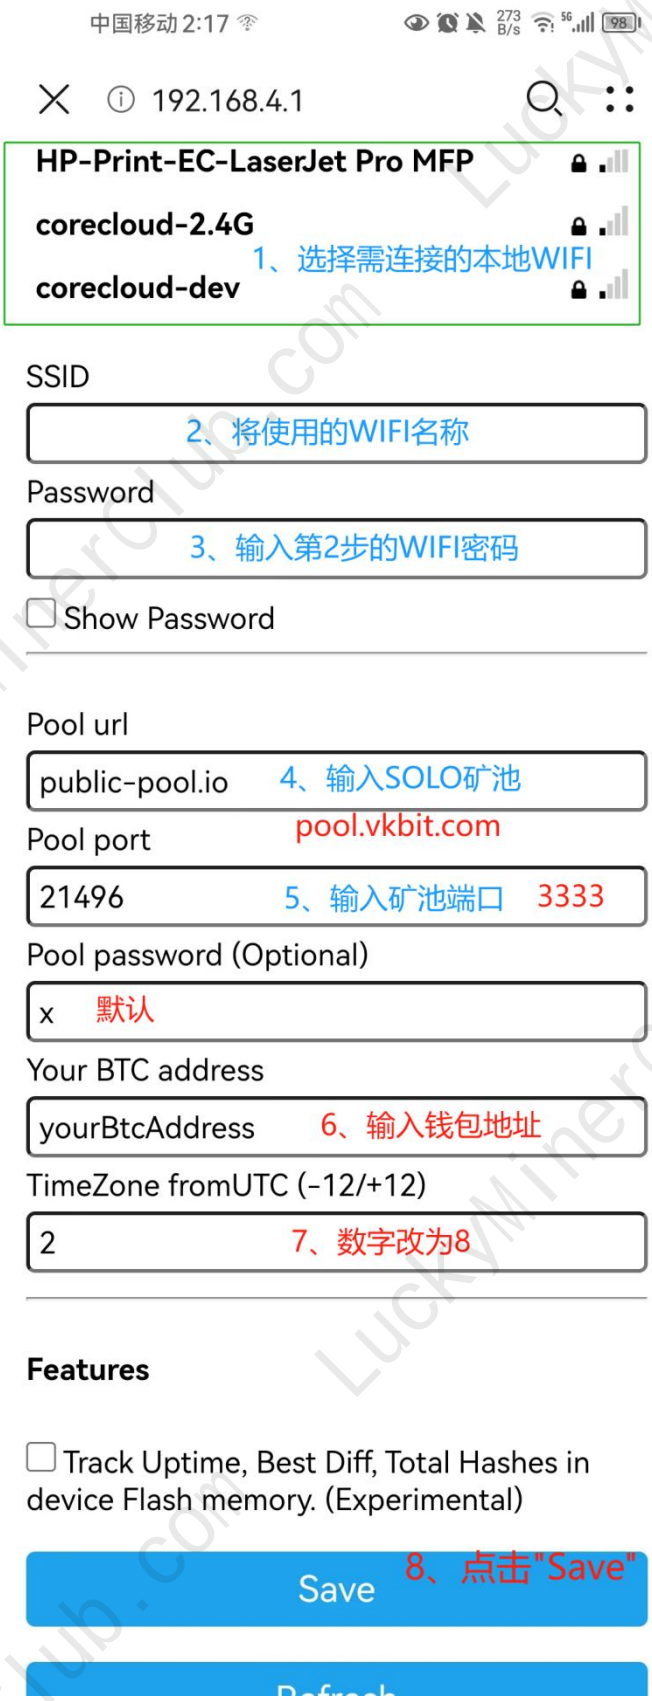

LuckyMinerClub.com

六、配置信息，完成后系统会自动重启，配置成功后界面如下图

七、查看实时算力

打开 https://www.vkbit.com/ ，输入矿池地址，访问

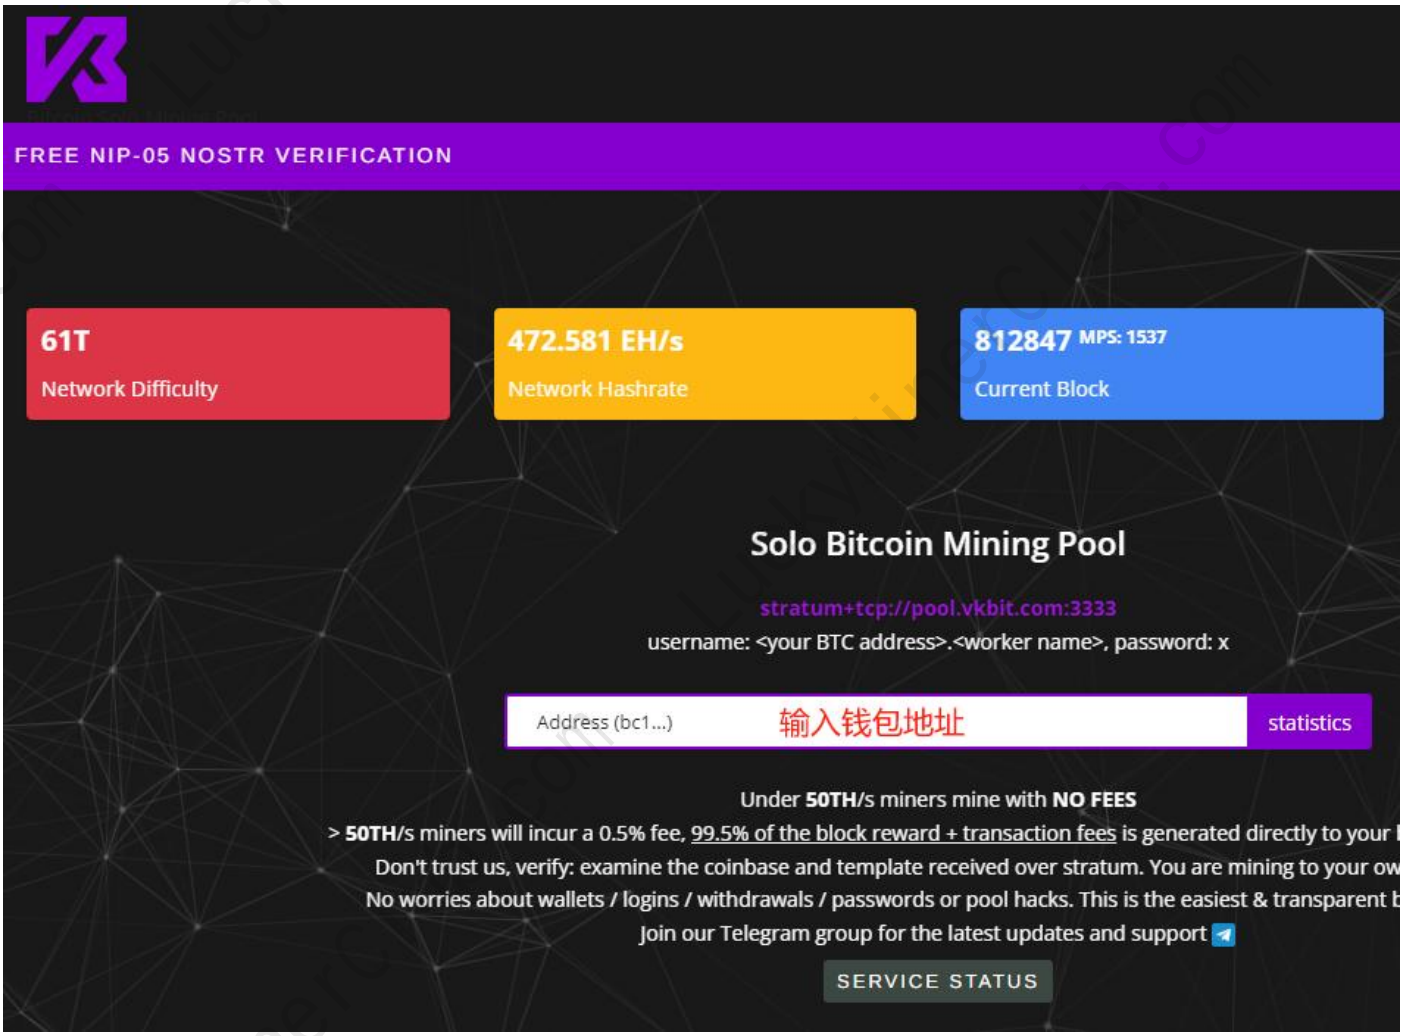

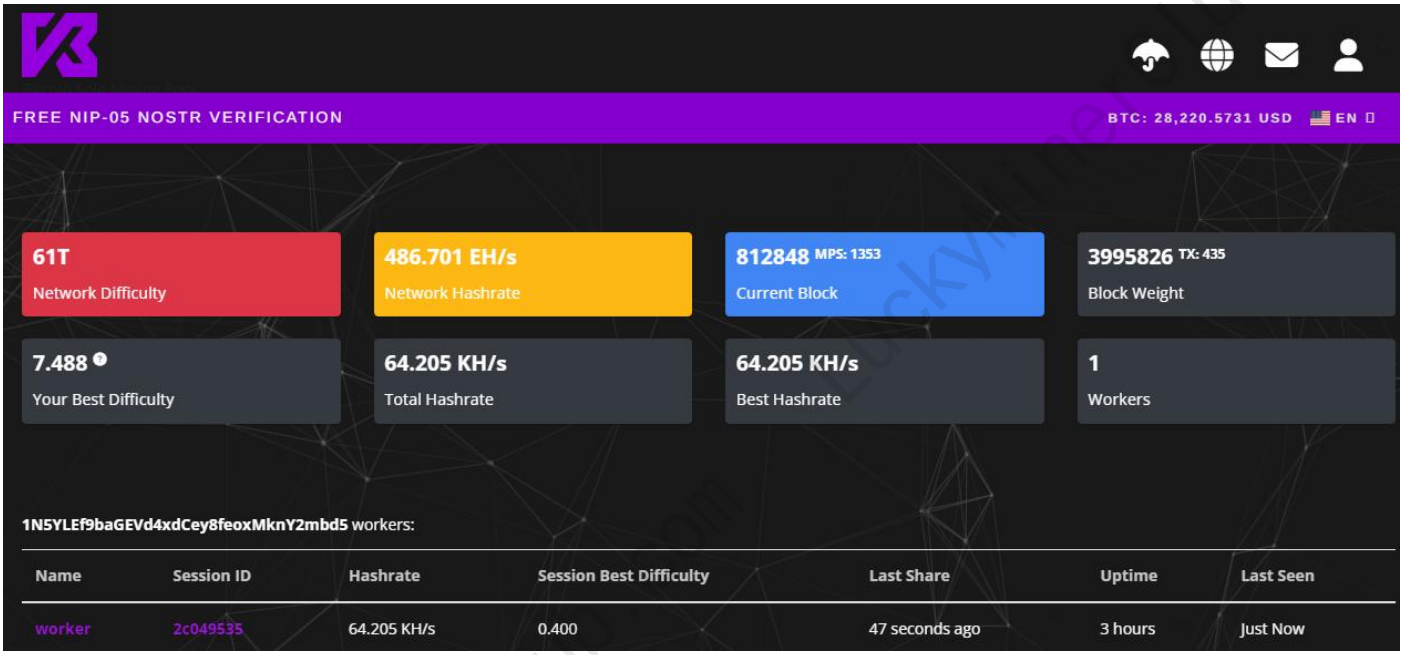

八、设备按键说明

①按键长按 6 秒重置。

②boot 按键，按下会黑屏需重启后才能工作。

③重启

九、附件：矿池说明

No.	Pool URL	Port	Web	直连	低难度
1	Pool.vkbit.com	3333	https://vkbit.com	OK	支持
2	Pubilc-pool.io	21496	https://web.public-pool.io	否	支持
3	Pool.tazmining.ch	33333	https://tazmining.ch/#btc2	否	支持
4	Solo.ckpool.org	3333	https://solo.ckpool.org	否	不支持
5	Btc.zsolo.bid	6057	https://zsolo.bid/en/btc-solo-mining-pool	否	不支持
6	Eu.stratum.slushpool.com	3333	https://braiins.com/pool	否	不支持
7	btc.luckymonster.pro	7112	https://luckmonster.pro	否	不支持
8	Btc.millpools.cc	4567	https://millpool.cc/btc-pool	否	不支持
9	Stratum.solomining.io	7777	https://btc.molepool.com	否	不支持
10	Aminingpool.com	3004	https://aminingpool.com/#btc	否	不支持
11	Pool.mynewmining.com	3333	https://pool.mynewmining.com/#btc2	否	不支持

LuckyMinerClub.com