EPIC ENGINEERS (PVT)LTD Gampaha

Hot line 0712505005

483 / 01, Colombo Road Gampaha.

www.epicengs.com

පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය

- මෙම උපාංගය SMS පණිවිඩයක් මගින් කියාත්මක කළ හැක.
- උපාංගය ක්‍රියාත්මක වීමේදී ඊට පෙර විදුලිය විසන්දි කරන අවස්ථාවේ තිබූ පරිදි Relay ක්‍රියාත්මක වේ.
- ❖ උපාංගය ක්‍රියාත්මක කර තත්පර 10කින් පසු බීප් නාදයක් ගෙනදී ජාලය හා සම්බන්ද වේ.ඉන්පසු ඊලේ ස්වීච වල අවස්ථාව කෙටි පණිවිඩයක් මගින් දන්වයි.
- පහත ආකාරයට කෙටි පණිවිඩවක් යැවීම මගින් උපාංගයේ ඊලේ ස්වීච පාලනය කල හැක.
 පෝර්ට් අංකය><විධානය>

උදා:

10N, 2on, 50FF, 6off

සියලුම ඊලේ ස්වීච එකවර වුවද කියාත්මක කල හැක.

All<විධානය>

උදා: ALLON, allon, Alloff, alloff

රලේ ස්වීච වල අවස්ථාව කෙටි පණිවිඩයකින් ගෙන්වාගැනීම

State

ඉහත සියලුම විධාන සදහා උපාංගය simple CAPITAL බේදයකින් තොරව පුතිචාර දක්වයි. පිළිතුරු පණිවිඩය

සෑම විධානයක්ම සාර්ථකව කිුයාත්මක වූ පසු Administrator දුරකථන අංකයට පිළිතුරු පණිවිඩයක් එවනු ලබයි.මේ සඳහා තත්පර 5ක් පමණ ගතවේ.





Administrator දුරකථන අංකය වෙනස් කිරීම.


පනත ආකාරයට කෙටි පණිවිඩයක් යැවීම මගින් Administrator දුරකථන අංකය වෙනස් කරගත හැක.

<AD><හිසතැනක්><දුරකථන අංකය>

උදා:

AD 0713673133

💠 නිවැරදිව Administrator දුරකථන අංකය වෙනස් වූ විට පිළිතුරු පණිවිඩයක් මගින් එය දැනුම් දේ.

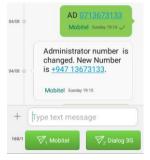


Android මෘදුකාංගය

අපගේ Android මෘදුකාංගය මගින් ඉතා පහසුවෙන් උපාංගය හා සම්බන්ධ විය හැක.


පළමුව උපාංගයේ සැකසුම් සැකසිය යුතුය. පියවර

- 1. 🔷 මත ක්ලික් කරන්න.
- 2.Device Number ඇතුලත් කර add කරන්න.

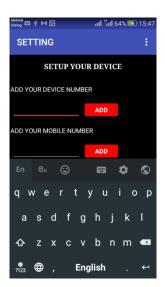



3.Mobile Number ඇතුලත් කර add කරන්න.සාර්ථකව ඇතුලත් කල පසු දුරකථන අංක පහළින් දිස්වනු ඇත.

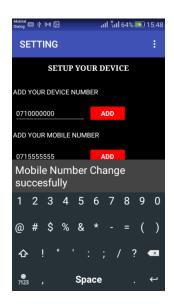



4.Connect කරන්න.

මෘදුකාංගය මගින් ඉතා පහසුවෙන් රිලේ පාලනය කල හැක.



සිම්පත ඇතුලු කිරීම



Relay ස්වීච දිශාව.

