BLUETECH

EV CHARGE PANEL

OTOPIRIZ IÇIN HAZIRLANMIŞTIR

Giriş Bilgileriniz

Bu belge yalnızca **Otopiriz** için hazırlanmıştır. Aşağıdaki kullanıcı adı ve şifre size özeldir, panele giriş yapmak için kullanın.

KULLANICI ADI	`otopiriz`
ŞIFRE	`4UtwAArytV!1`

⚠ **Bu bilgileri lütfen kimseyle paylaşmayın.** Kullanıcı adınız ve şifreniz yalnızca Otopiriz'ye ait cihazlara erişim sağlar.

→ İlk fırsatta şifrenizi kendi belirleyeceğiniz bir şifreyle değiştirmenizi öneririz — nasıl yapılacağı bu kılavuzun **5. ve 6. adımlarında** anlatılıyor.

BLUETECH
EV CHARGE PANEL

KULLANIM KILAVUZU

Panele başlamak 3 dakika sürer

Bu kılavuz, cihazlarınızı izleyip yönettiğiniz Bluetech panelini telefonunuzdan nasıl açacağınızı, giriş yapacağınızı ve hesabınızı nasıl güvenli tutacağınızı adım adım anlatır.

1 Panele erişin

Kodu telefonunuzun kamerasıyla okutun, ya da adresi tarayıcınıza yazın.

Telefonunuzun kamera uygulamasını açıp kodu gösterin — ekranda çıkan bildirime dokunun, panel tarayıcınızda açılır.

`btcharge.services:8443`

2 Ana ekrana ekleyin

Bir uygulama gibi simgesine dokunarak açmak için — bir kereye mahsus, isteğe bağlı.

iPhone — Safari

1. Paneli Safari'de açın
2. Alt ortadaki `Paylaş` simgesine dokunun
3. **"Ana Ekrana Ekle"** seçeneğini bulun
4. Sağ üstten **"Ekle"** ye dokunun

Android — Chrome

1. Paneli Chrome'da açın
2. Sağ üstteki ⋮ menüsüne dokunun
3. **"Ana ekrana ekle"** seçeneğini bulun
4. **"Ekle"** ye dokunup onaylayın

Bundan sonra telefonunuzun ana ekranında **bluetech** simgesi görünür — dokunduğunuzda panel doğrudan açılır, tarayıcı adresi yazmanıza gerek kalmaz.


3

Giriş yapın

Kullanıcı adı ve şifrenizi yöneticiniz size iletir.

1 **Kullanıcı Adı** ve **Şifre** alanlarını doldurun

2 `GİRİŞ YAP` düğmesine dokunun

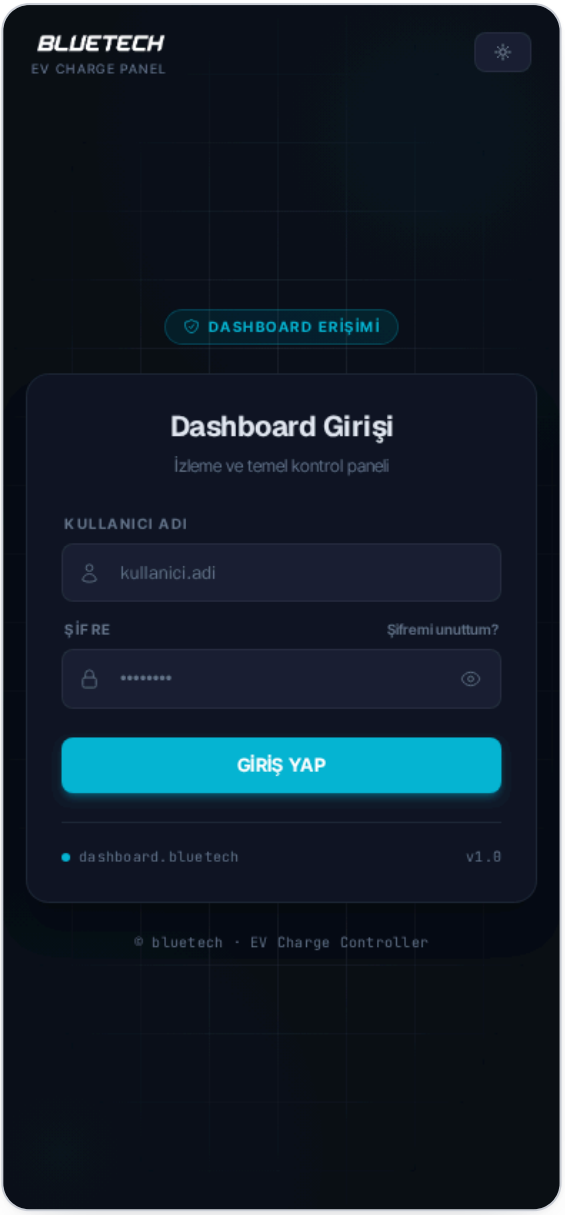


Gerçek giriş ekranı

4 Cihazınızı seçin ve bağlanın

Giriş yaptığınızda karşınıza çıkan ilk ekran.

1. Listeden şirketinizin cihazını bulun (konum veya isimle arayabilirsiniz)
2. Cihaza dokunarak seçin
3. Alttan çıkan `SEÇ & BAĞLAN` düğmesine dokunun

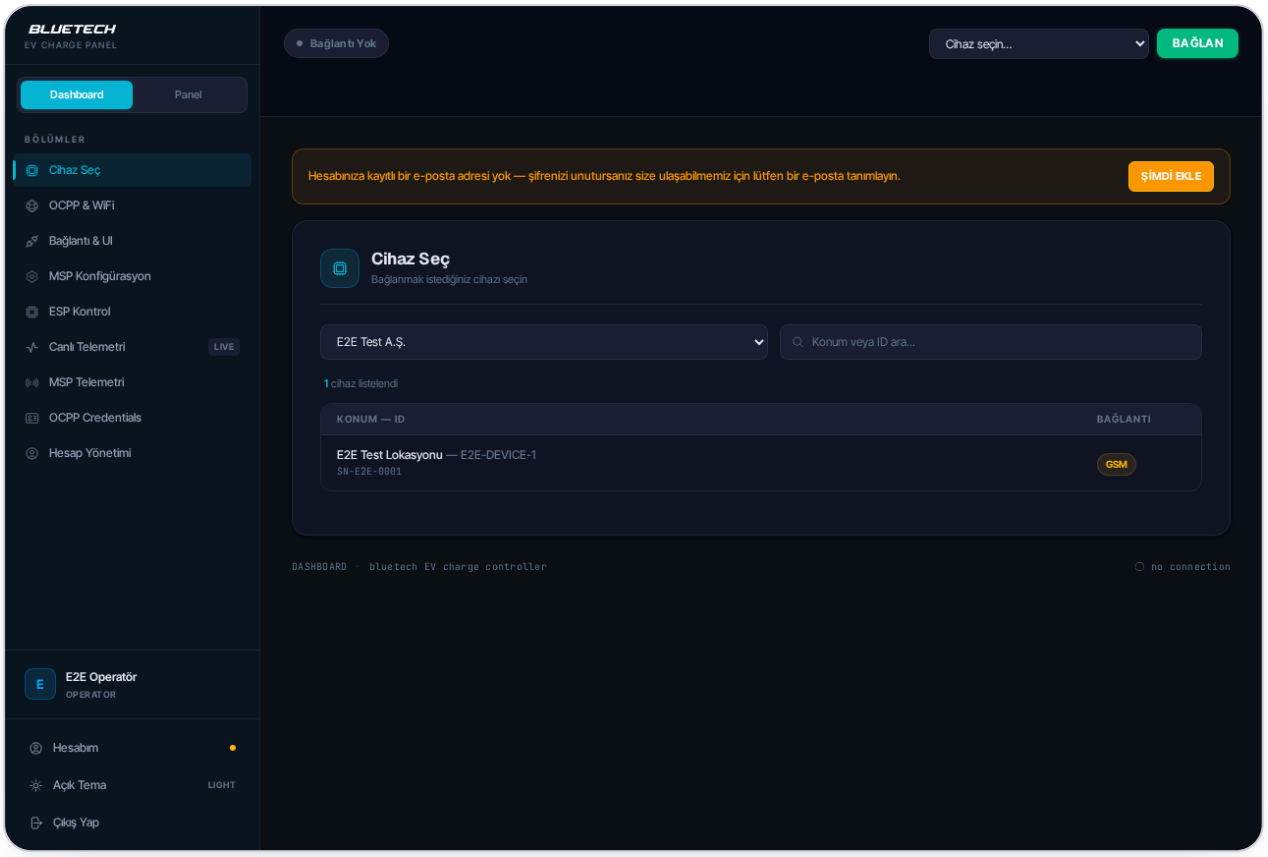

Bağlandıktan sonra cihazın anlık durumunu, ayarlarını görüp yönetebilirsiniz.


5

Hesabınızı tamamlayın

Sol menüdeki **"Hesap Yönetimi"** — e-postanızı ilk seferde tanımlayın; ister e-postanızı ister şifrenizi istediğiniz zaman buradan tekrar değiştirebilirsiniz.

1. E-posta adresinizi girip `KAYDET` e dokunun
2. İsterseniz aynı ekrandan şifrenizi de değiştirebilirsiniz

> ⚠ **E-posta olmadan şifrenizi değiştiremezsiniz.** Şifrenizi unutursanız size ulaşabilmemizin tek yolu bu adres — panel de bu yüzden şifre değiştirmeden önce e-posta ister.

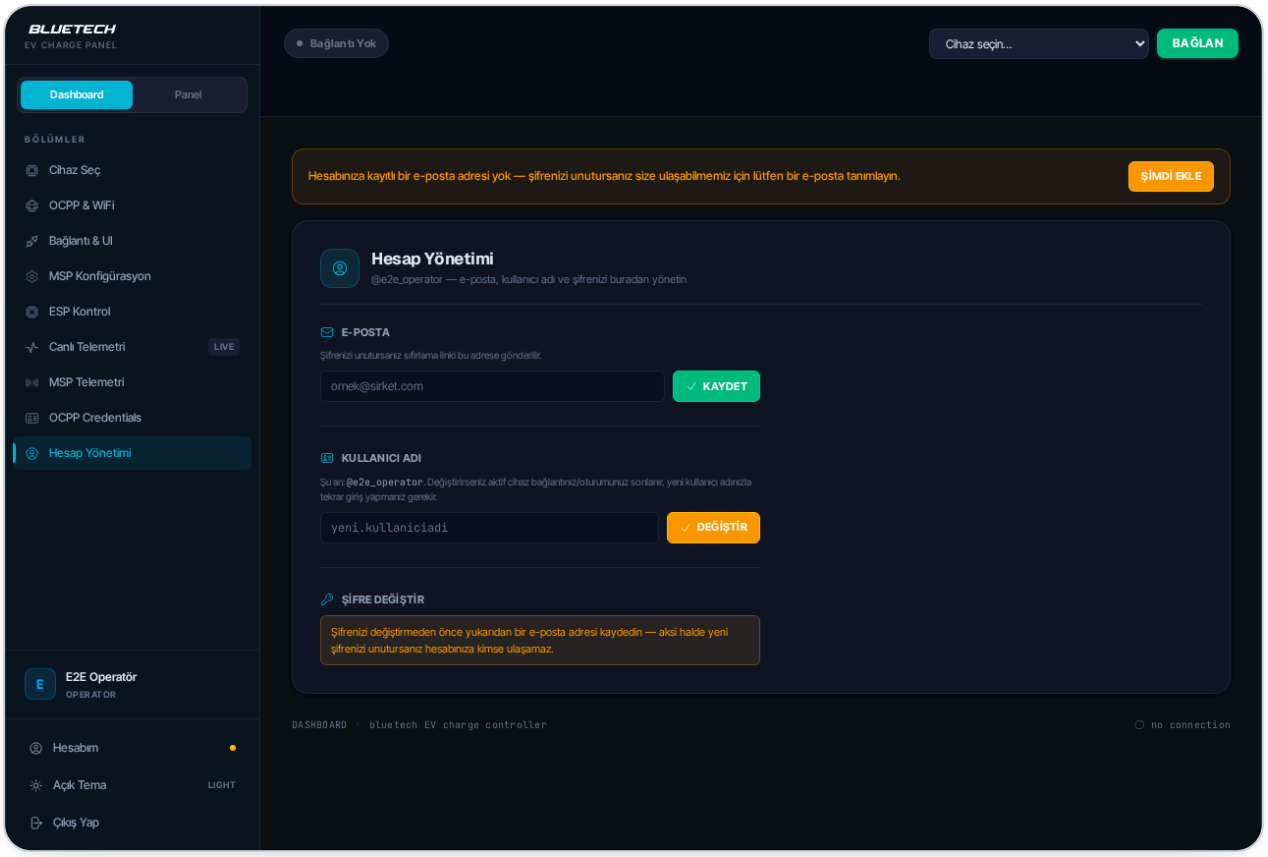

6

Şifrenizi unutursanız

5. adımdaki e-posta kaydınız varsa, kendiniz sıfırlayabilirsiniz.

1. Giriş ekranında **"Şifremi unuttum?"** yazısına dokunun
2. Kullanıcı adınızı girip gönderin
3. Kayıtlı e-postanıza gelen linke dokunun
4. Yeni şifrenizi belirleyin

BÖLÜM REHBERI

Sol menüdeki her bölüm ne işe yarar

Giriş yaptıktan sonra sol tarafta gördüğünüz her bölümü ve içindeki her alanı burada tek tek açıkladık. Bir ayarın ne yaptığından emin değilseniz buraya bakın.

- **OCPP & WiFi**
- **Bağlantı & UI**
- **MSP Konfigürasyon**
- **ESP Kontrol**
- **Canlı Telemetri**
- **MSP Telemetri**
- **OCPP Credentials**
- **Hesap Yönetimi**

OCPP & WiFi

Cihazın sunucuya ve internete nasıl bağlandığı

`OCPP URL`	Cihazın bağlandığı şarj yönetim sunucusunun adresi. Yanlış girilirse cihaz sunucuya hiç bağlanamaz — değiştirmeden önce yöneticinizle konuşun.
`OCPP ID`	Cihazın şarj yönetim sistemi üzerindeki kimlik numarası.
`QR Kod`	Cihazın üzerindeki QR kodun taşıdığı kimlik değeri.
`Maks. Güç`	Cihazın vereceği izin verilen en yüksek şarj gücü.
`WiFi SSID`	Cihazın bağlanacağı kablosuz ağın adı. Sadece "Bağlantı Türü" WiFi olarak seçiliyse geçerlidir.
`WiFi Şifre`	O kablosuz ağın şifresi. Bu da yalnızca WiFi bağlantısı kullanılıyorsa önemlidir.
`Box Seri No`	Cihaz kutusunun üzerindeki seri numara.

Bağlantı & UI

Cihazın ekranında görünen bilgiler ve görünüm

`Bağlantı Türü`	Cihazın internete nasıl bağlandığı (GSM, WiFi, Ethernet vb.).
`Bağlantı Tipi` SALT OKUNUR	Cihazın o an hangi bağlantıyla (WiFi, GSM, Ethernet...) internete çıktığını gösterir. Sadece "Bağlantı Türü" CommSupported iken okunabilir — çünkü bu modda cihaz WiFi, GSM, Ethernet'i tek tek dener ve hangisi çalışıyorsa onu kullanır; bu alan da hangisinin seçildiğini gösterir.
`Şirket Tel`	Cihaz ekranında gösterilen destek telefon numaranız.
`Site`	Cihaz ekranında gösterilen web sitesi adresiniz.
`Appstore / Play Store`	Mobil uygulamanız varsa, mağaza linkleri.
`Logo / Yazı`	Cihaz ekranında logo mu yoksa yazı mı gösterileceği.
`Şirket Adı`	"Yazı" seçiliyken ekranda görünecek metin.
`Gradient/Renk`	Ekran arka planının geçişli (gradyan) mı yoksa tek düz renk mi olacağı.
`Renk Seçimi`	"Renk" seçiliyken kullanılacak renk.
`Scan List`	Cihazın çevresinde bulduğu WiFi ağlarının listesi.

MSP Konfigürasyon

Cihazın elektronik kartıyla ilgili temel ayar

`Cihaz Reset`	Cihaza güç veren kartı resetler — fişi çekip takmak gibi düşünün. Bir cihaz tuhaf davranıyorsa denenecek ilk adım genelde budur.

ESP Kontrol

Cihazı anlık olarak uzaktan yönetme

`OCPP Aktif`	Cihazın şarj yönetim sunucusuna bağlantısını açar/kapatır.
`OCPP Bağlantı` BILGI	Cihazın sunucuya o an gerçekten bağlı olup olmadığını gösterir.
`Kilit Aç`	Şarj kablosunun soketteki kilidini uzaktan açar.
`ESP Reset`	Cihazın ana kartını yeniden başlatır.
`Şarj Durdur`	O an devam eden şarjı uzaktan sonlandırır.
`ESP Software Versiyon` BILGI	Cihazın üzerindeki yazılımın sürüm numarası.
`ESP Hardware Versiyon` BILGI	Cihazın donanım sürümü — sadece yönetici tarafından değiştirilebilir.
`RFID Update`	Elinizdeki kartı cihaza okutup bu butona bastığınızda, o kart cihazın **ana (main) kartı** olarak kaydedilir. Sadece "ESP Modu" Plug & Charge olarak seçiliyse görünür.
`Aktif Main RFID` BILGI	O an cihaza tanımlı ana kartı gösterir. **Bu ana kart, cihaza yeni RFID kartları eklemek veya mevcut kartları silmek için kullanılır** — ana kartı cihaza okutarak kart ekleme/çıkarma moduna girersiniz. Sadece "ESP Modu" Plug & Charge olarak seçiliyse görünür.

Canlı Telemetri

Cihazın o anki gerçek zamanlı durumu — sadece izlenir, değiştirilemez

`Şarj Süresi`	Devam eden şarjın kaç dakikadır sürdüğü.
`Çıkış Gücü`	O an verilen şarj gücü (kW).
`Tüketilen Enerji`	Bu şarj oturumunda harcanan toplam enerji (kWh).
`Durum`	Cihazın genel çalışma durumu (beklemede, şarj oluyor, tamamlandı vb.).
`GSM Sinyal`	Cihazın mobil şebeke sinyal gücü.
`Hata`	Cihazda o an aktif bir hata varsa kodu/açıklaması.
`UART`	Cihazın dahili haberleşme hattının durumu — teknik bir tanı değeridir.

MSP Telemetri

Elektronik kartın anlık teknik verileri — servis/teknik ekip için, sadece izlenir

`Aktüatör`	Kilit mekanizmasının o anki durumu.
`Sıcaklık`	Cihazın iç sıcaklığı (°C).
`Kaçak Akım`	Güvenlik amaçlı ölçülen kaçak akım değeri — kaçak akım oluşmuşsa bunu gösterir.
`MSP Durum`	Elektronik kartın genel çalışma durumu. Cihazın o anki durumu, TSE standartlarında tanımlanan durum (state) diyagramına göre belirlenir.
`CP Voltaj`	Araçla haberleşen kontrol hattının voltaj seviyesi.
`Röle Çıkış`	Gücü açıp kapatan rölenin o anki durumu.
`PWM`	Araçla haberleşen Control Pilot (CP) hattındaki sinyalin anlık genişlik/oran değeri. Kartta aktif bir PWM sinyali olması, cihazın aracı şarj etmek için son onayı verdiği anlamına gelir — yani araç ancak bu sinyal aktifken şarj olabilir.
`L1 / L2 / L3 Voltaj – Akım`	Şebekenin üç fazındaki gerilim ve akım değerleri.

OCPP Credentials

Cihazın kimlik/donanım bilgileri

`CP Vendor`	Şarj cihazının üreticisi.
`CP Model`	Cihazın model adı.
`CP Seri No`	Cihazın kendi seri numarası.
`Meter Seri No`	İçindeki elektrik sayacının seri numarası.
`Meter Tipi`	Sayacın modeli/tipi.
`Box Seri No`	Kutunun üzerindeki seri numara.

Hesap Yönetimi

Kendi giriş bilgilerinizi yönettiğiniz yer — bkz. 5. ve 6. adım

`E-posta`	Şifrenizi unutursanız sıfırlama linkinin gönderileceği adres. Şifre değiştirmeden önce doldurulmalı.
`Kullanıcı Adı`	Değiştirirseniz o anki cihaz bağlantınız/oturumunuz kapanır, yeni kullanıcı adınızla tekrar giriş yapmanız gerekir.
`Şifre Değiştir`	Mevcut şifrenizi girip yenisini belirlediğiniz alan.

Takıldığınız bir yer mi oldu?

Bu adımlardan biri çalışmazsa ya da hesabınızla ilgili yardım gerekirse bize ulaşın.

`destek@btcharge.services` `+90 535 345 20 58`