

ТАЙМЕР-РЕЛЕ ТНС15А

для версий 220 В, 24 В и 12 В



Одна настройка для всех версий

- Программирование кнопок и расписания одинаковое.
- Отличается только напряжение питания таймера.
- До 16 пар включения/выключения.
- Недельный цикл, минимальный шаг - 1 минута.

Редакция 1.0 - 23.07.2026

ВАЖНО ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ

Проверьте надпись на корпусе. Версия на 220 В подключается только к сети 220-240 В АС. Версии 12 В и 24 В подключаются только к соответствующему напряжению и типу тока, указанному на маркировке конкретного устройства.

Монтаж выполняется только при снятом напряжении. Работы с сетью 220 В должен выполнять квалифицированный электрик.

1. Версии питания и назначение клемм


Настройка меню одинакова; различается только питание электроники таймера

Версии устройства

Версия	Питание клемм 1-2	Что проверить перед включением
220 В	АС 220-240 В, 50/60 Гц	На корпусе должно быть указано АС 220-240 V.
24 В	24 В - по маркировке	Уточните АС, DC или АС/DC. Не подавайте 220 В.
12 В	12 В - по маркировке	Уточните АС, DC или АС/DC. Не подавайте 24/220 В.

ПИТАНИЕ ТАЙМЕРА

Клеммы 1 и 2

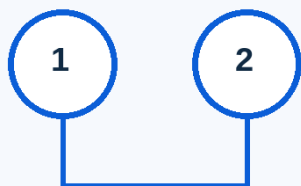


Подайте напряжение, указанное на маркировке конкретной версии.

220 В: АС 220-240 В

12/24 В: строго по надписи АС/DC

ВЫХОДНОЙ КОНТАКТ

Исполнение на фото товара

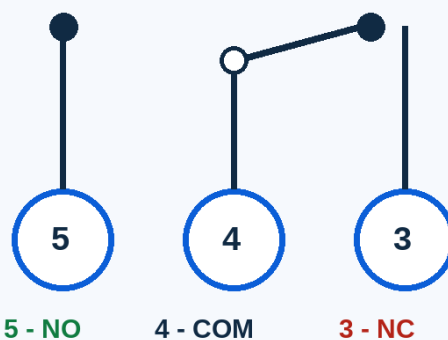

5 - NO

4 - COM

3 - NC

ПРИОРИТЕТ МАРКИРОВКИ НА КОРПУСЕ

У показанного на фото исполнения: 4 - общий контакт COM, 5 - нормально разомкнутый NO, 3 - нормально замкнутый NC. У отдельных OEM-реверсий расположение 3 и 5 может отличаться, поэтому перед подключением всегда сверяйтесь с символом, напечатанным на своем таймере.

- Для обычного включения нагрузки по расписанию используют контакты COM и NO.
- Для обратной логики используют COM и NC: нагрузка отключается при срабатывании таймера.
- Контакты реле - отдельная цепь. Напряжение нагрузки может отличаться от питания таймера, но не должно превышать маркировку контактов.

НАГРУЗКИ С БОЛЬШИМ ПУСКОВЫМ ТОКОМ

Насосы, двигатели, компрессоры, мощные нагреватели и другие индуктивные/пусковые нагрузки рекомендуется подключать через контактор или промежуточное силовое реле.

2. Органы управления

Назначение кнопок на передней панели



P

Переход по программам: 1 ON, 1 OFF ... 16 ON, 16 OFF.

D+

Выбор дня недели или группы дней.

H+

Установка часов.

M+

Установка минут.

Кнопка с часами

Удерживать при установке текущего времени; короткое нажатие - выход из программирования.

RESET

Полный сброс текущего времени и всех программ.

MANUAL C/R

В обычном режиме - выбор ON/AUTO/OFF; в меню программы - отмена выбранного события.

Обозначения дней на дисплее

MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU
ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС

3. Первый запуск и установка времени

Выполните после первого включения или полного сброса

ПЕРВЫЙ ЗАПУСК

После подачи правильного питания подождите около 5 секунд. Если дисплей не активен или на нем случайные символы, нажмите RESET тонким изолированным предметом. RESET удаляет все ранее сохраненные настройки.

1

Нажмите и удерживайте кнопку с символом часов

Не отпускайте ее до завершения установки текущего времени.

2

Установите день недели

Удерживая кнопку с часами, нажимайте D+ до появления нужного обозначения: MO, TU, WE, TH, FR, SA или SU.

3

Установите часы

Удерживая кнопку с часами, нажимайте H+ до установки нужного часа.

4

Установите минуты

Удерживая кнопку с часами, нажимайте M+. Секунды отдельно не устанавливаются.

5

Сохраните

Отпустите кнопку с часами. Таймер вернется к обычному отображению времени.

Проверка перед программированием


День недели	На дисплее выбран фактический сегодняшний день.
Формат времени	Для простоты используйте 24-часовой формат.
Текущее время	Часы и минуты установлены точно.
Режим	Перед настройкой расписания режим может быть любым; после настройки потребуется AUTO.

ЕСЛИ ВРЕМЯ СБИВАЕТСЯ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ

Таймер должен сохранять ход часов за счет встроенного резервного источника. Если после длительного отключения время и программы пропадают, резервный элемент может быть разряжен или неисправен.

4. Программирование включения и выключения

Каждая программа состоит из события ON и соответствующего события OFF

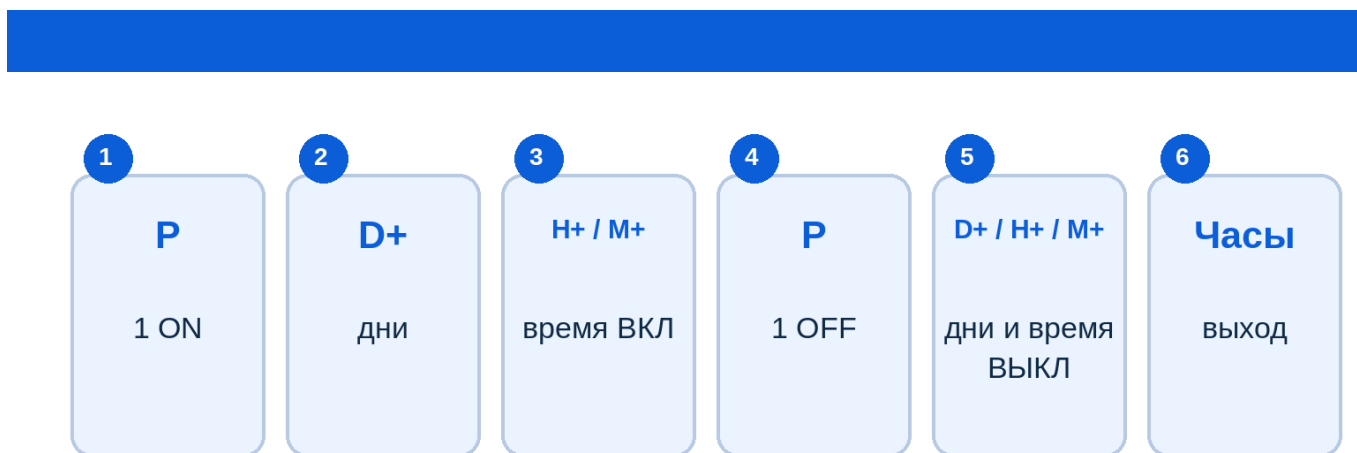

Пошаговая настройка программы 1

- 1 Нажмите P один раз**
На дисплее появится 1 ON - время первого включения.
- 2 Выберите дни кнопкой D+**
Выберите один день или нужную группу дней.
- 3 Задайте время включения**
Кнопкой H+ установите часы, кнопкой M+ - минуты.
- 4 Нажмите P еще раз**
На дисплее появится 1 OFF - время первого выключения.
- 5 Задайте дни и время выключения**
Обычно для 1 OFF выбирают ту же группу дней, что и для 1 ON.
- 6 Добавьте другие программы или выйдите**
Следующее нажатие P откроет 2 ON. Для завершения нажмите кнопку с часами.

ВАЖНО

Неиспользуемые программы оставляйте пустыми (--:--). Избегайте перекрывающихся программ и располагайте события в понятной хронологической последовательности.

4.1. Выбор дней недели

Группы дней, доступные при последовательных нажатиях D+

Индикация	Значение
MO TU WE TH FR SA SU	ежедневно
MO / TU / WE / TH / FR / SA / SU	отдельный день
MO TU WE TH FR	понедельник-пятница
MO TU WE TH FR SA	понедельник-суббота
SA SU	суббота-воскресенье
MO WE FR	понедельник, среда, пятница
TU TH SA	вторник, четверг, суббота
MO TU WE	понедельник-среда
TH FR SA	четверг-суббота

5. Автоматический и ручной режимы

После программирования обязательно включите автоматический режим

Индикация	Состояние выхода	Назначение
ON	включен	Принудительное постоянное включение. Расписание игнорируется.
OFF	выключен	Принудительное постоянное выключение. Расписание игнорируется.
ON AUTO	включен	Автоматический режим; по текущему расписанию выход включен.
AUTO OFF	выключен	Автоматический режим; по текущему расписанию выход выключен.

КАК ВКЛЮЧИТЬ AUTO

Нажимайте MANUAL C/R, пока на дисплее не появится AUTO. Если сейчас нагрузка по расписанию должна быть выключена, выберите AUTO OFF. Если должна быть включена - ON AUTO.

Пример: освещение ежедневно с 18:30 до 23:00

Событие	Дни	Часы	Минуты
1 ON	MO TU WE TH FR SA SU	18	30
1 OFF	MO TU WE TH FR SA SU	23	00

После ввода нажмите кнопку с часами и установите автоматический режим. До 18:30 дисплей должен показывать AUTO OFF; с 18:30 до 23:00 - ON AUTO.

Удаление программы и полный сброс

- Удалить одно событие: кнопкой P откройте нужное 1 ON / 1 OFF / 2 ON и т. д., затем нажмите MANUAL C/R. Время должно смениться на --:--.
- Удалить все настройки: нажмите RESET. Будут удалены текущее время и все программы.
- После удаления программы проверьте, что связанное событие ON или OFF не осталось активным без пары.

6. Проверка работы и типичные ошибки

Краткий контроль после настройки

Контрольный список

1

Проверка

На корпусе таймера указано нужное напряжение: 220 В, 24 В или 12 В.

2

Проверка

Текущее время и день недели установлены правильно.

3

Проверка

Для каждой используемой программы заданы оба события: ON и OFF.

4

Проверка

Для ON и OFF выбраны правильные дни или одинаковая группа дней.

5

Проверка

На дисплее есть AUTO.

6

Проверка

Для обычной логики нагрузка подключена через COM и NO по схеме на корпусе.

7

Проверка

Нагрузка не превышает допустимые параметры контактов таймера.

ПЕРЕД ПРОБНЫМ ЗАПУСКОМ

Проверьте отсутствие оголенных проводников, надежность затяжки клемм и соответствие напряжения версии таймера. Затем подайте питание и проконтролируйте один цикл включения/выключения.

6.1. Типичные ошибки

Что проверить, если таймер работает неправильно

Дисплей не включается	Проверьте версию и напряжение питания на клеммах 1-2. Подождите 5 секунд и нажмите RESET.
Программа не запускается	Проверьте AUTO, текущее время, день недели и наличие пары ON/OFF.
Нагрузка работает наоборот	Вероятно, использован контакт NC вместо NO. Сверьтесь со схемой на корпусе.
Включение происходит не в тот день	Проверьте группу дней в ON и OFF. При необходимости удалите событие и задайте заново.
Старые события мешают новым	Просмотрите все слоты кнопкой Р и очистите ненужные значения до --:--.
Реле щелкает, но нагрузка не работает	Проверьте силовую цепь, контакт COM и выбранный NO/NC. Работы выполняйте при снятом напряжении.
Нагрузка мощная или имеет двигатель	Используйте контактор/силовое реле; таймер должен управлять его катушкой, а не коммутировать нагрузку напрямую.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Не выполняйте подключение, перестановку проводов и проверку сопротивления при поданном напряжении. Не используйте таймер во влажной среде, под дождем, при наличии токопроводящей пыли или агрессивных газов.

7. Краткая памятка

Настройка THC15A за одну минуту

RESET	При первом включении сбросьте устройство.
Текущее время	Удерживайте кнопку с часами и установите D+ / H+ / M+.
1 ON	P -> дни D+ -> часы H+ -> минуты M+.
1 OFF	P еще раз -> дни D+ -> часы H+ -> минуты M+.
Выход	Нажмите кнопку с часами.
Автоматический режим	MANUAL C/R -> AUTO OFF или ON AUTO.
Проверка	Убедитесь, что нагрузка включается и выключается в заданное время.

Проверенные основания инструкции

- Руководство GEYA: THC-15A Weekly Programmable Time Switch - варианты питания, кнопки, режимы, группы дней и порядок программирования.
- Руководство Finglai: THC15A Weekly Programmable Timer - 16 ON/16 OFF, минимальный интервал 1 минута, расположение клемм и базовая настройка.
- Фотографии конкретного товара - обозначения кнопок, габариты и схема контактов на корпусе.

ОГОВОРКА ПО ОЕМ-ВЕРСИЯМ

THC15A выпускается разными производителями. Интерфейс настройки обычно одинаков, но маркировка питания и назначение крайних контактов 3/5 могут отличаться. Приоритет всегда имеет схема и надпись на корпусе конкретного экземпляра.

Сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.