TP4 : LAB – Configuration réseau



Formation : Ynov Campus PARIS
Formations aux métiers du digital en France

Matière : CCNA Security

Référent : Achraf EN NADI

Groupe

Ibrahima GASSAMA
Dimitri ANGELY


Configuration réseau interfaces & routages

Configuration des interfaces :


Configurez les interfaces OUT, DMZ1 et IN de votre firewall comme suit :

- OUT : 192.36.253.x0/24
- DMZ1 : 172.16.x.254/24
- IN : 192.168.x.254/24


Configuration de l'interface OUT – OUT : 192.36.253.10/24

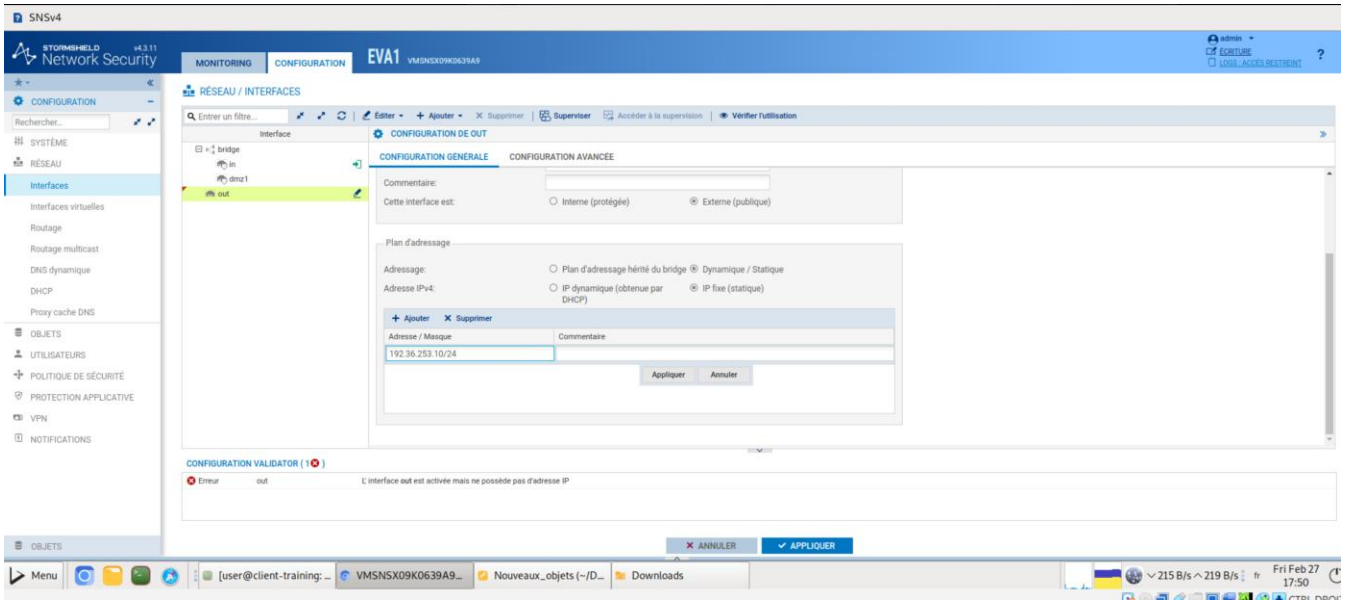

Configuration de l'interface DMZ1 - DMZ1 : 172.16.1.254/24

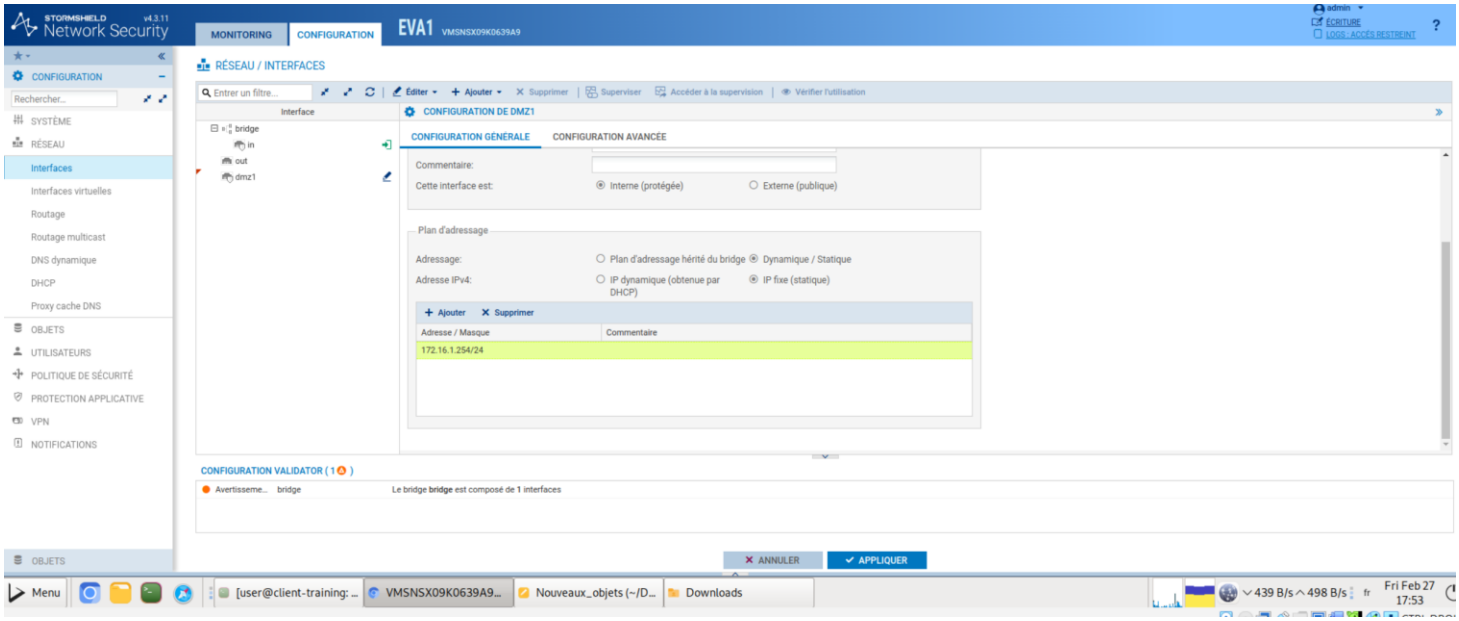

Configuration de l'interface IN : IN : 192.168.1.254/24

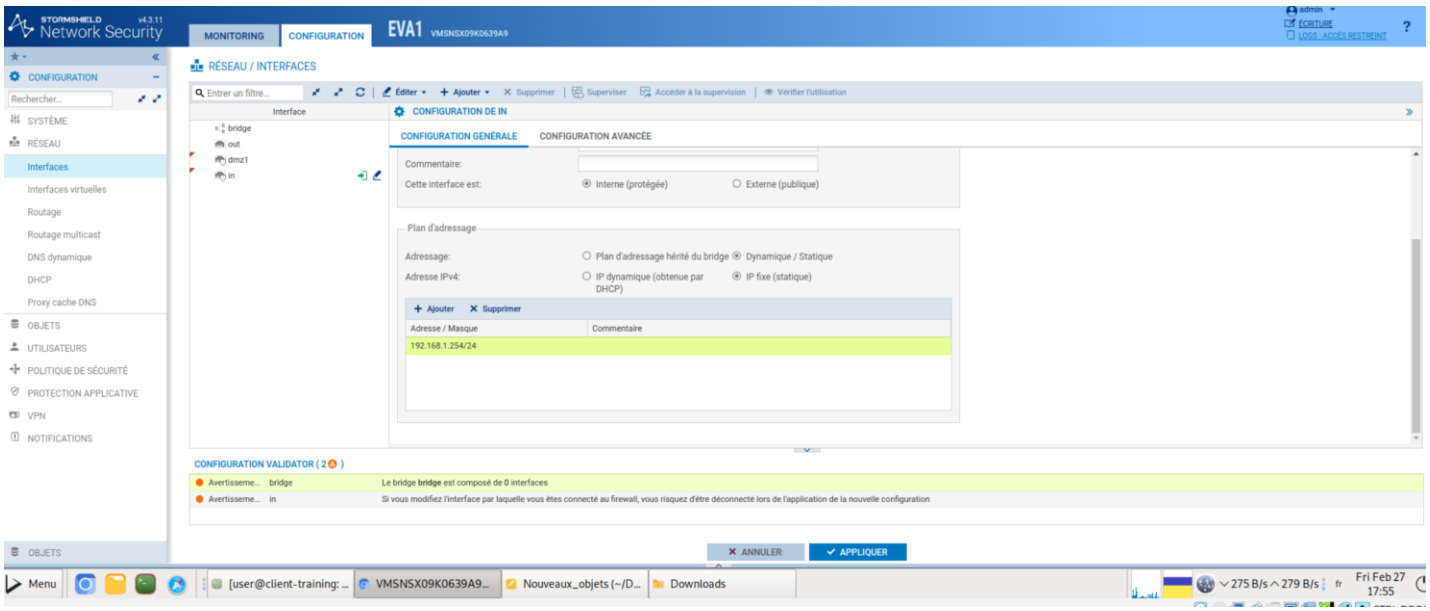


Si vous utilisez la VM « Client_TRAINING_x », double cliquez sur le raccourci bureau «network_config.sh », et choisissez la lettre de compagnie x.

On n'utilise pas la VM Client_TRAINING


Configuration réseau routage :

Configurez la passerelle par défaut de votre firewall « 192.36.253.1 ».

Serveurs DNS par défaut (dns1.google.com et dns2.google.com) remplacer sur le firewall par un objet représentant la passerelle par défaut sur le réseau « NatNetwork » : 192.36.253.1. ayant pour nom Gw_default

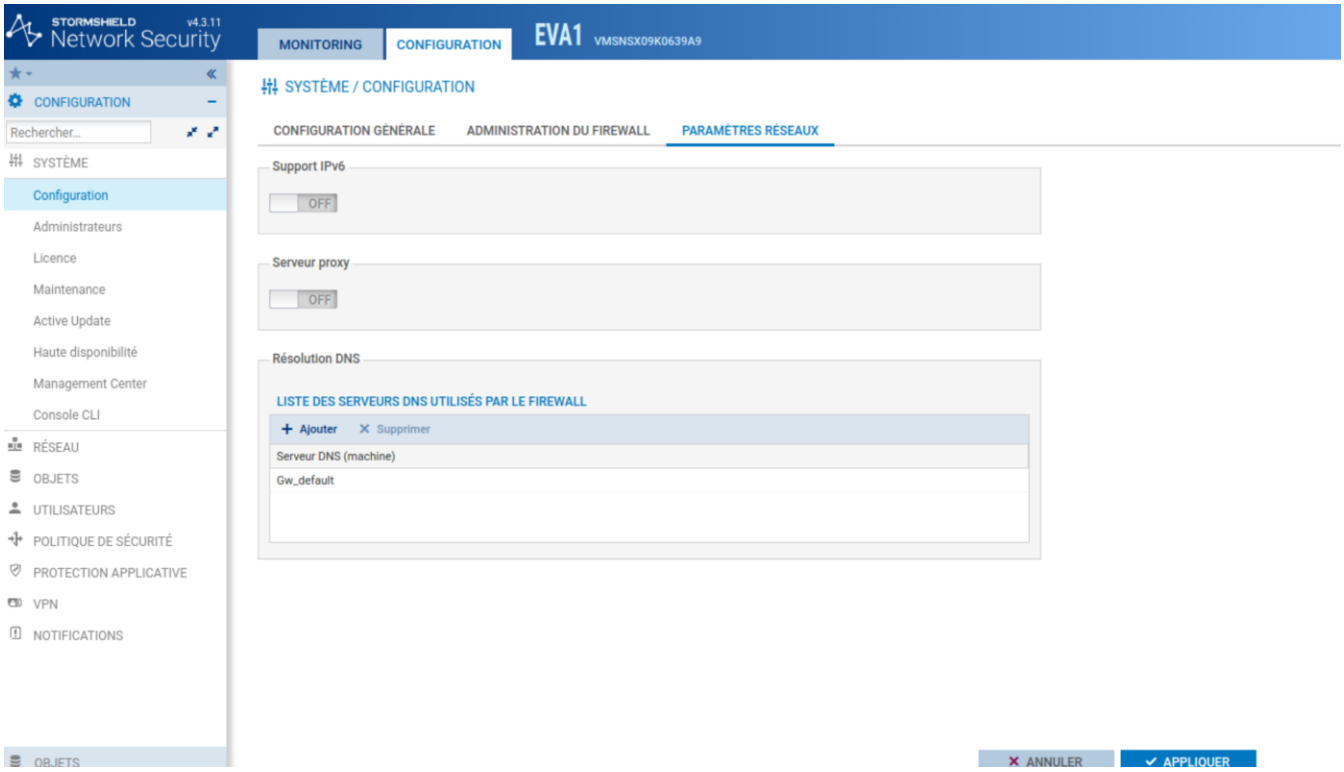

Après modification de l'adressage IP de la machine client, on a effectué une reconnexion au firewall sur https://192.168.1.254/admin.

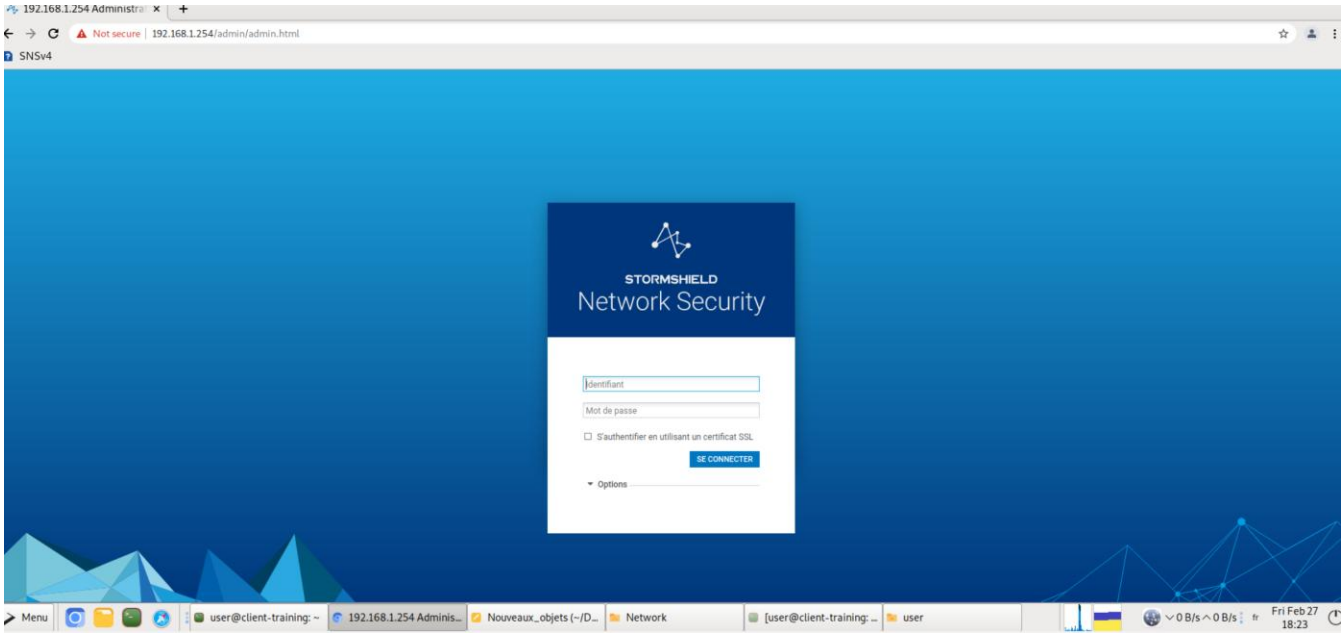

Proxy cache dns activé avec serveur dns ajouté dans la « liste des clients autorisés à utiliser le cache DNS.

