

La Cucina



Piano a Induzione

1. Accensione: Tieni premuto il tasto Power (On/Off) per un paio di secondi finché non senti un "beep".
2. Selezione zona: Posiziona la pentola sulla zona desiderata e tocca il sensore corrispondente a quel cerchio.
3. Regola potenza: Usa i tasti "+" o "-" per scegliere il livello di calore (da 1 a 9).
4. Spegnimento: Al termine, premi il tasto Power. La lettera "H" (Heat) potrebbe apparire per indicare che la zona è ancora calda al tatto.

! ATTENZIONE


Non trascinare le pentole: Sollevale sempre per evitare di graffiare il vetro.

Superficie libera: Non appoggiare posate, coperchi o oggetti metallici sul piano acceso, poiché potrebbero scaldarsi rapidamente.

Macchina del Caffè

1. Controlla che il serbatoio sul retro sia pieno d'acqua
2. Inserisci la capsula nell'apposito vano in alto
3. Posiziona la tazzina e premi il tasto [Singolo/Doppio]

Nota: Se le luci lampeggiano, la macchina si sta scaladando. Attendi che diventino fisse

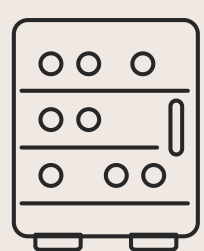

Per rendere le vostre serate ancora più speciali, troverete in cantinetta pregiati vini.

È a vostra completa disposizione per tenere in fresco i buoni vini del nostro Salento che vorrete scoprire e degustare durante il vostro soggiorno