ИСО 9001



ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПРОТОКОЛА

«С2000-ПП»

Руководство по эксплуатации

АЦДР.426469.020 РЭп

Содержание

1	Описание и работа	5
1.1	Описание и работа изделия	5
1.1.1	Назначение изделия	5
1.1.2	Технические характеристики	. 6
1.1.3	Состав изделия	7
1.1.4	Устройство и работа изделия	8
1.1.5	Работа «С2000-ПП» с MODBUS-системой в упрощенном режиме	10
1.1.6	Средства измерения, инструмент и принадлежности	36
1.1.7	Маркировка и пломбирование	36
1.1.8	Упаковка	36
1.2	Описание и работа составных частей изделия	37
2	Использование по назначению	37
2.1	Эксплуатационные ограничения	37
2.2	Подготовка прибора к использованию	37
2.3	Использование изделия	46
2.4	Действия в экстремальных ситуациях	53
2.5	Особенности использования доработанного изделия	53
3	Техническое обслуживание изделия	54
3.1	Общие указания	54
3.2	Меры безопасности	54
3.3	Техническое обслуживание	54
3.4	Обновление прошивки	54
3.5	Техническое освидетельствование	54
3.6	Консервация (расконсервация, переконсервация)	54
4	Текущий ремонт	54
5	Хранение	55
6	Транспортирование	55
7	Утилизация	55
8	Гарантии изготовителя	55
9	Сведения о сертификации изделия	55
ПРИ	ЛОЖЕНИЕ А Перечень сообщений прибора передаваемых в протоколе Contact ID.:	56
ПРИ	ЛОЖЕНИЕ Б Отличия от предыдущих версий	61
Спис	сок принятых сокращений	63

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы и эксплуатации преобразователя протокола «C2000–ПП» версии 2.01.

«С2000-ПП» версии 2.хх имеет преемственность с версиями 1.хх. Алгоритмы и методы, работающие с прибором версии 1.хх без изменений могут быть применены так же для версии 2.хх. Для обеспечения данной совместимости в приборе так же поддержан формат работы по протоколу Modbus полностью повторяющий функционал версии 1.32. К обслуживанию допускается персонал, изучивший настоящее руководство. Все работы по монтажу, пуску, регулированию и обкатке должны проводиться с соблюдением требований действующей на месте эксплуатации нормативной документации.

Настоящее РЭ не распространяется на модификации и иные исполнения изделия.

1 Описание и работа

1.1 Описание и работа изделия

1.1.1 Назначение изделия

- 1.1.1.1 Преобразователь протокола «С2000–ПП» (в дальнейшем «С2000–ПП», прибор или изделие) предназначен для интеграции системы охранно-пожарной сигнализации ЗАО НВП «Болид» (приборы системы «Орион») в объектовое оборудование сторонних разработчиков с помощью интерфейса MODBUS-RTU или для передачи событий на передатчик RS-202TD в протоколе Ademco Contact ID. «С2000–ПП» позволяет:
 - осуществлять мониторинг событий, происходящих в системе «Орион»;
 - получать состояния извещателей системы «Орион»;
 - управлять включением/выключением реле, взятием/снятием зон и разделов;
 - получать числовые значения параметров от приборов системы «Орион».
- 1.1.1.2 Область применения изделия: автономная или централизованная охрана зданий и сооружений (офисов, магазинов, банков, складских помещений, жилых домов, учреждений, предприятий) от несанкционированных проникновений и пожаров.
 - 1.1.1.3 Прибор является восстанавливаемым, регулярно обслуживаемым изделием.
- 1.1.1.4 Конструкция прибора не предусматривает его использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также во взрывопожароопасных помещениях.

1.1.1.5 Конструкция прибора

«С2000-ПП» выполнен на одной печатной плате с применением двухстороннего монтажа ЭРИ. На рисунке 1 схематично показано расположение и назначение клемм и джамперов на плате «С2000-ПП».

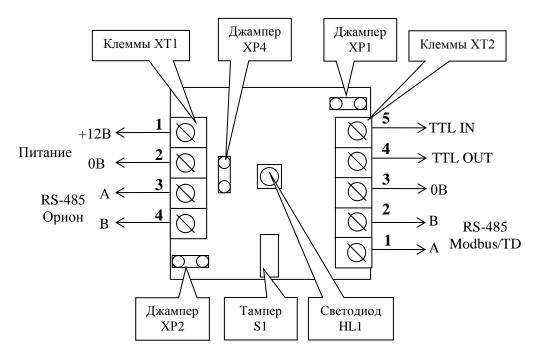


Рисунок 1. Плата «С2000-ПП»

Джампер XP1 предназначен для переключения режима «C2000-ПП» на интерфейсе «Орион»:

- джампер установлен режим Орион-Master;
- джампер снят режим Орион-Slave

Джампер XP4 предназначен для подключения/отключения нагрузочного резистора на линии интерфейса «Орион».

Джампер XP2 предназначен для подключения/отключения нагрузочного резистора на линии интерфейса Modbus.

Тампер S1 служит датчиком закрытия/вскрытия корпуса.

Светодиод HL1 предназначен для индикации режимов работы «С2000-ПП». После подачи питания (или сброса) светодиод кратковременно загорается красным цветом, затем зелёным и гаснет.

Варианты свечения представлены в таблице режимов индикации.

Таблица режимов индикации

Приоритет	Цвет	Режим работы индикатора	Управление	Состояние устройства		
1	зеленый	Включен 500 мс. Выключен 500 мс.	Джампер XP1 не установлен	Режим «Орион-Slave», нет опроса от мастера.		
1	зеленый	Включен постоянно	Джампер XP1 не установлен	Режим «Орион-Slave», есть опрос от мастера.		
1	зеленый	Включен 50 мс. Выключен 50 мс.	Джампер XP1 установлен	Режим «Орион-Master»		
2	красный	Включен 500 мс. Выключен 500 мс.	В конфигурации установлен флажок "Индикация потери связи"	Нет связи по интерфейсу интеграции		
3	красный	Включен 50 мс. Выключен 50 мс.	Нет	Ошибка внешнего ППЗУ (EEPROM)		
4	зеленый/красный	Включен 500 мс. красный Включен 500 мс. зеленый	По команде протокола ОРИОН "включить режим загрузчика"	Загрузка новой "прошивки"		

Приоритет режима индикации определяется по величине в графе «Приоритет». Чем больше величина, тем выше приоритет. Если например имеет место "Ошибка внешнего ППЗУ" (приоритет=3), то будет мигать красным 50/50 мс, а состояние, например,

"Режим Орион-Slave, нет опроса от мастера" индицироваться не будет.

Клеммы XT2.3, XT2.4, XT.5 предназначены только для работы по интерфейсу RS-232 с передатчиком RS-202TD.

1.1.2 Технические характеристики

Основные технические характеристики прибора приведены в Таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2 – Основные технические характеристики прибора

№	Наименование характеристики	Значение
1.1.2.1	Тип и напряжение источника питания, В	- постоянный, 12
1.1.2.2	Ток потребления, мА	- 30
1.1.2.3	Время технической готовности прибора к работе, с	- 3
1.1.2.4	Параметры работы интерфейса RS-485 «Орион»: – скорость передачи, бит/сек – количество стартовых/стоповых бит – без контроля чётности – максимальная длина пакета, байт	- 9600 - 1 - 75

	Параметры работы интерфейса «Modbus/TD в режиме «шлюз	
	Modbus»:	- RS-485
	– тип интерфейса – тип протокола	- KS-483 - Modbus-RTU
1.1.2.5	– гип протокола – скорость передачи, бит/сек	- 1200; 2400; 9600; 19200;
	-скорость передичи, оит/сек	38400; 57600; 115200
	– количество стоповых бит	1 или 2 - без контроля
	No. 144 120 41011022111 0111	чётности;
		2 - с контролем чётности
	– контроль чётности	- нет, чётность, нечётность
	– максимальная длина пакета, байт	- 256
	Параметры работы интерфейса «Modbus/TD» при передаче со-	
	бытий на RS-202TD:	
	– тип интерфейса	- RS-485 или RS-232TTL
1.1.2.6	– тип протокола	- Contact ID
	– скорость передачи– количество стоповых бит	- 9600 - 1
	– количество стоповых оит – контроль чётности	- 1 - нет
	– контроль четности – максимальная длина пакета, байт	- 14
	База данных изделия позволяет поддерживать:	
	– максимальное количество реле	- 255
1.1.2.7	– максимальное количество зон	- 512
	– максимальное количество разделов	- 64
	 – максимальное количество идентификаторов пользователей 	- 64
	– размер кольцевого буфера событий	- 256
1.1.2.8	Длина линий связи при сечении жил проводов $0,75~{\rm mm}^2$	- не более 1200
1.1.2.0	(диаметр жил не менее 0.9 мм) при скорости 9600 бит/сек, м	- He dollee 1200
1.1.2.9	Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015	- IP20
1.1.2.10	Устойчивость к механическим воздействиям по ОСТ 25 1099-83	- 3
	Вибрационные нагрузки:	
1.1.2.11	– диапазон частот, Гц	- 1-35;
	- максимальное ускорение	- 0,5g
1.1.2.12	Климатическое исполнение по ОСТ 25 1099-83	- O3
1.1.2.13	Диапазон рабочих температур, °С	- от минус 30 до +55
1.1.2.14	Масса прибора, кг	- 0,05
1.1.2.15	Габаритные размеры прибора, мм	- 56x38x20
1.1.2.16	Время непрерывной работы прибора	- круглосуточно
1.1.2.17	Средняя наработка прибора на отказ в дежурном режиме работы, ч	- не менее 80000
1.1.2.18	Вероятность безотказной работы	- 0,98758
	Средний срок службы прибора, не менее лет	- 10
1.1.2.17	epodium chok enymon uphocha, ne menec nei	10

1.1.3 Состав изделия

Обозначение	Количество, шт.
Преобразователь протокола «С2000-ПП» АЦДР.426469.020	1
Руководство по эксплуатации АЦДР.426469.020 РЭ	1
Комплект запасных частей и принадлежностей:	
Шуруп 1-3×25.016 ГОСТ 1144-80	2
Дюбель 6×30	2
Упаковка	1

1.1.4 Устройство и работа изделия

1.1.4.1 В таблице 1.1.4 приведены режимы работы прибора «С2000-ПП».

Таблица 1.1.4

	Интерфейс «Орион»	Интерфейс «Modbus/TD»	Режим работы		
1	Ведущий	Ведомый	Higgs Onyous Modbus		
2	Ведомый	Ведомый	Шлюз «Орион» – Modbus		
3	Ведущий	Ведущий	Thousand octavity b DC 202TD		
4	Ведомый	Ведущий	Трансляция событий в RS-202TI		

1.1.4.2 Интерфейс «Орион»

На интерфейсе «Орион» «С2000-ПП» может работать в режиме «Орион-Маster» (ведущий) или в режиме «Орион-Slave» (ведомый) в зависимости от наличия или отсутствия джампера (перемычки) XP1. Определение режима выполняется один раз при старте программы (подаче напряжения питания или перезапуске прибора): если джампер установлен, «С2000-ПП» переходит в режим «Орион-Master», если джампер снят — в режим «Орион-Slave». Режим работы на интерфейсе «Моdbus/TD» и тип интерфейса (выбор стороннего оборудования) задаётся при конфигурировании прибора.

1.1.4.2.1 Режим «Орион-Master».

В этом режиме «С2000-ПП» работает как опросчик приборов системы «Орион». При инициализации, «С2000-ПП» последовательно запрашивает состояния всех зон и реле, входящих в его базу данных (база данных создаётся при конфигурировании «С2000-ПП»). В процессе работы «С2000-ПП» изменяет текущие состояния зон, разделов и реле согласно поступающим от приборов системы «Орион» событиям. Если по интерфейсу «Моdbus» поступает команда на включение/выключение реле или на изменение состояния зоны/раздела, «С2000-ПП» передаёт её приборам системы «Орион». Одна команда, полученная «С2000-ПП» по интерфейсу «Моdbus», может вызвать, в зависимости от контекста, несколько сеансов передачи данных на интерфейсе «Орион» с одним или несколькими приборами системы «Орион».

1.1.4.2.2 Режим «Орион-Slave».

Этот режим предназначен для:

- 1) конфигурирования «C2000-ПП» с помощью программ «UProg» и «RS485Settings»;
- 2) обновления (изменения) программы микроконтроллера «C2000-ПП» с помощью программы «UProg»;
 - 3) работы в качестве «шлюза» между системой «Орион» и Modbus системой.

Принципиальное отличие этого режима — опросчиком приборов системы «Орион» должен быть персональный компьютер или другое устройство, работающее под управлением АРМ «Орион» или «Орион Про», либо один из сетевых контроллеров производства ЗАО НВП «Болид», например: пульт контроля и управления охранно-пожарный «С2000М», центральный пульт индикации и управления Орион («ЦПИУ Орион») или прибор приёмно-контрольный и управления пожарный «Сириус». В опросчике должна быть настроена трансляция событий прибору «С2000-ПП».

После старта «С2000-ПП» последовательно запрашивает у опросчика состояния зон и реле, входящих в базу данных «С2000-ПП». В процессе работы «С2000-ПП» изменяет текущие состояния зон, разделов и реле, согласно поступающим от опросчика событиям, сформированным приборами системы «Орион». Если по интерфейсу «Моdbus» поступает команда на включение/выключение реле или на изменение состояния зоны/раздела, «С2000-ПП» передаёт эту команду опросчику, который и передаёт её приборам системы «Орион».

Далее описание особенностей работы «C2000- $\Pi\Pi$ » в режиме «Орион-Slave» и его настройки будет проводиться на примере какого-либо одного опросчика, в основном — пульта «C2000M».

Примечания:

1. Программы «UProg», «RS485Settings», «Панель управления C2000-ПП» – бесплатные программы, которые можно скачать с сайта 3AO НВП «Болид» по адресу: http://bolid.ru.

- 2. Для «C2000-ПП», работающем в режиме «Орион-Slave», в качестве опросчика не может быть выбран другой «C2000-ПП», работающий в режиме «Орион-Master», так как «C2000-ПП» не поддерживает трансляцию событий с одних опрашиваемых им приборов системы «Орион» на другие приборы системы «Орион».
- 3. Запрос состояния реле выполняется только у тех приборов, которые отвечают на этот запрос, например:
 - «Сигнал-20М» начиная с версии 1.02 (версия прибора 1.01 изм.1)
 - «C2000-СП1» начиная с версии 1.50
 - «C2000-4» начиная с версии 2.05
 - «С2000-КДЛ» начиная с версии 1.45

1.1.4.3 Интерфейс «Modbus/TD»

1.1.4.3.1 Если интерфейс используется в качестве шлюза между системой «Орион» и Modbus-системой, то «C2000-ПП» работает как ведомый (MODBUS-Slave), отвечая на запросы ведущего (MODBUS-Master). К одному устройству MODBUS-Master (стороннее оборудование) может быть подключено несколько устройств MODBUS-Slave («C2000-ПП»), каждый из которых имеет уникальный адрес в диапазоне от 1 до 247 на интерфейсе MODBUS. Общий формат пакета данных приведён на рис. 2.

1 байт	1 байт			1252 ба	айт	2 байта		
	Функция			Данны	ie	Контрольная сумма		
Адрес	ирес Modbus Д ₁		Д2	•••	Д _{N-1}	$\mathcal{I}_{\mathbf{N}}$	Мл.байт	Ст.байт

Рисунок 2. Структура пакета MODBUS

Минимальная длина пакета – 5 байт.

Максимальная длина пакета – 256 байт.

Признаком конца пакета является пауза, более или равная времени передачи 3.5 байт, согласно выбранной скорости передачи.

1.1.4.3.2 Если интерфейс используется для передачи извещений в систему охраны по радиоканалу «Риф Стринг RS-202TD», то «С2000-ПП» работает как ведущий в протоколе Contact ID. Формат выходной посылки для передатчика:

Где: P - буква «P» = 0x50. Флаг начала телеграммы;

Х – тип телеграммы:

4 – Нарушение/Снят;

8 – Восстановление/Взят;

1 - Tect

EEE – код события Contact ID: три десятичных цифры;

RR – Идентификатор раздела;

ZZZ – Номер зоны или пользователя;

СС – Контрольная сумма:

 $\langle CR \rangle$ – «возврат каретки» = 0x0D;

 $\langle LF \rangle$ – «перевод строки» = 0x0A.

Прибор «С2000-ПП» контролирует получение квитанции от передатчика.

Если в системе в течение более чем 5 сек не происходит событий, то прибор «С2000-ПП» формирует телеграммы типа ТЕСТ для контроля связи с передатчиком. Посылка ТЕСТ является частным случаем входной посылки и выглядит так:

P10000000061<CR><LF>

Прибор «С2000-ПП» полностью выполняет правила квитирования, изложенные в руководстве по эксплуатации цифрового передатчика «Риф Стринг RS-202TD».

Перечень сообщений, передаваемых прибором в передатчик «Риф Стринг RS-202TD» в протоколе Contact ID, приведен в приложении А.

1.1.4.3.3 Если «С2000-ПП» – ведомый на интерфейсе «Орион», то атрибуты сообщения RR и ZZZ определяются пультом «С2000М» по своей базе данных. Если «С2000-ПП» – ведущий на интерфейсе «Орион», то атрибуты сообщения RR и ZZZ определяются базой данных «С2000-ПП». В обоих случаях атрибут RR – это идентификатор раздела в базе данных пульта «С2000М» или «С2000-ПП». В обоих случаях при передаче сообщения РАЗДЕЛ ВЗЯТ (РАЗДЕЛ СНЯТ) атрибут ZZZ – номер пользователя, осуществившего взятие/снятие раздела.

1.1.5 Работа «С2000-ПП» с MODBUS-системой в упрощенном режиме

Список возможностей доступных в упрощенном режиме:

- Чтение таблиц конфигурации
- Чтение расширенного состояния зоны
- Чтение температуры/влажности/концентрации СО
- Чтение самого старого события
- Режим прямой трансляции событий
- Режим защищенного обмена с пультом

Наряду с новым упрощенным режимом, «C2000- $\Pi\Pi$ » версии 2.xx поддерживает все режимы записи или чтения и все адреса MODBUS которые были реализованы в «C2000- $\Pi\Pi$ » версии 1.xx.

1.1.5.1 Чтение таблиц конфигурации

Таблицы конфигурации «C2000-ПП» находятся в пространстве Modbus адресов INPUT REGISTERS и читаются с помощью функции 4 (read input registers). Эти таблицы занимают диапазон адресов от 0 до 2687. Для чтения полей таблицы зон, Modbus адреса регистров можно рассчитывать по следующим формулам:

- Modbus адрес для чтения адреса прибора = ((№ зоны-1)*4)
- Modbus адрес для чтения номера зоны = ((№ зоны-1)*4)+1
- Modbus адрес для чтения номера раздела Modbus = ((№ зоны-1)*4)+2
- Modbus адрес для чтения типа зоны = ((№ зоны-1)*4)+3

Для чтения полей таблицы реле, Modbus адреса регистров можно рассчитывать по следующим формулам:

- MODBUS адрес для чтения адреса прибора = ((№реле-1)*2)+ 2048
- MODBUS адрес для чтения номера ШС = ((№реле-1)*2)+1+2048

Для чтения полей таблицы идентификаторов разделов, MODBUS адреса регистров можно рассчитывать по следующим формулам:

• MODBUS адрес для чтения идентификатора раздела = (№раздела-1)+ 2560

1.1.5.2 Чтение расширенного состояния зоны

Для упрощения и ускорения чтения расширенного состояния зоны в «C2000-ПП» зарезервирован набор регистров в пространстве адресов MODBUS INPUT REGISTERS общим объемом 8 192 регистра (или 16 кбайт).

Эти регистры начинаются с адреса 4096 до 12287. Каждому зоне соответствует по 16 регистров. То есть максимально возможное количество состояний для одного элемента — 16. Но в настоящее время для всех приборов ОРИОН количество состояний элемента не больше восьми. Перед организацией опроса зон приборов рекомендуется ознакомиться с документацией и запрашивать то количество состояний которое у них максимально может быть. Это снизит трафик на линии MODBUS и уменьшит общее время цикла опроса.

Рассчитать MODBUS адрес набора регистров по номеру зоны можно по следующей формуле:

Адрес регистра =
$$((номер зоны - 1) * 16) + 4096$$

Состояния в расширенном состоянии зоны располагаются в порядке приоритета. Например, для зоны номер один наиболее приоритетное состояние будет в регистре по адресу 4096, следующее в регистре 4097 и т.д.

1.1.5.3 Чтение температуры/влажности/концентрации СО в режиме SLAVE

В версии «С2000-ПП» 2.хх изменен механизм чтения значений температуры, влажности, концентрации СО которые далее будем называть показания АЦП. Показания АЦП в версии 1.хх можно было читать по Modbus адресу 30000 в пространстве HOLDIHG REGISTERS, только при работе «С2000-ПП» в режиме «Орион-Master». В версии «С2000-ПП» 2.хх их можно читать по тем же адресам в режиме работы «С2000-ПП» и «Орион-Master», и «Орион-Slave». Но для этого необходимо включить в конфигурации «С2000-ПП» «опрос значений АЦП» и задать паузу в опросе значений. «С2000-ПП» будет запрашивать значение АЦП у тех зон для которых в таблице зон установлен тип 6 (температура/влажность).

1.1.5.4 Чтение самого старого события

События, получаемые «С2000-ПП» из сети Орион, хранятся в буфере событий. Буфер рассчитан на 256 событий и имеет кольцевую структуру, т.е. если в буфере уже хранится 256 событий и приходит 257 событие, то самое старое событие в буфере теряется. Самое старое событие это событие (Сб.С), которое произошло раньше всех других событий хранящихся в буфере. Самое новое событие (Сб.Н) — это событие, которое произошло позже всех других событий хранящихся в буфере.

Сб.С из буфера отображается на набор регистров Modbus. Это набор регистров занимает адреса от 3584 до 3600 в адресном пространстве INPUT REGISTERS. Регистры по своему назначению можно разделить на 3 группы: основные данные, дополнительные данные и управление.

Дополнительные данные рекомендуется использовать в целях настройки и диагностики системы. Для дополнительных параметров возможны изменения в следующих версиях ПО.

Далее рассмотрим регистры по их адресам и назначению:

• Основные данные

- Адрес 3584 (0xE00). Отсюда читается код события Сб.С. Код события занимает один байт, т.е. старший байт всегда равен нулю. Расшифровка кода события приводится в табл.Т.
- Адрес 3585 (0xE01). Отсюда читается номер события Сб.С. Номер события может иметь значение от 1 до 65535. Номер события формирует ПП при поступлении нового события из сети ОРИОН. Номер события генерируется циклическим 16-ти разрядным счетчиком. Следующим номером после 65535 будет номер 1. Особая ситуация если считывается номер события ноль. Это значит, буфер пуст и в нем нет ни одного события.
- Адрес 3586 (0xE02). Номер зоны в базе данных ПП. Этот номер берется из таблицы зон. Номер зон может иметь значение от 1 до 512, если «С2000-ПП» нашел данный контролируемый элемент в своей таблице. Или может иметь значение ноль, если данная информация отсутствует в событии. Такое возможно, если включен режим прямой трансляции событий.
- Адрес 3587 (0хЕ03). Отсюда читается номер раздела, привязанный к данному элементу в таблице контролируемых элементов ПП. Номер может иметь значение от 1 до 64, если задан раздел для зоны, к которой относится событие. Или может быть ноль, если для данной зоны не назначен раздел.

- Адрес 3588 (0хЕ04). Отсюда читается номер пользователя. Номер пользователя может иметь значение от 1 до 64, если в событии присутствует ключ и этот ключ найден базе данных ПП в таблице пользователей. Для найденного ключа из таблицы ключей выдается номер пользователя. Если в событии нет ключа или ключ не найден в таблице ключей номер пользователя будет равен нулю.
- Адрес 3589 (0xE05). Значение, читаемое из этого регистра, делится на два байта. В старшем байте находится номер реле из таблицы реле в базе данных ПП. В младшем байте находится код состояния реле, если такой код присутствует в событии. Если событие не относится к реле или реле из события не найдено в таблице реле значение в этом регистре будет равно нулю.
- Адреса 3590, 3591, 3592 (0хЕ06, 0хЕ07, 0хЕ08) показывают дату и время, если они присутствуют в событии. Значения этих регистров делятся на байты следующим образом: 3590 (0хЕ06) старший байт год, младший байт месяц. 3591 (0хЕ07) старший байт дни, младший байт часы. 3592 (0хЕ08) старший байт минуты, младший байт секунды.

• Дополнительные данные

- Адрес 3593 (0xE09) делится по байтам на два отдельных значения. Младший байт показывает адрес прибора на линии Орион, который является источником события (фактически это адрес прибора из таблицы контролируемых элементов). Адрес прибора может иметь значение от 1 до 127. Старший байт зарезервирован.
- Адрес 3594 (0xE0A) номер зоны, к которому относится событие (фактически это номер зоны прибора из таблицы контролируемых элементов). Может иметь значение от 0 до 255. Причем номер 0 относится к состоянию прибора.
- Адрес 3595 (0хЕ0В) код для протокола ADEMCO CONTACT ID, если он присутствует в событии. Код, читаемый из этого регистра, делится на четыре шестнадцатеричные тетрады. Старшая содержит квалификатор 1 Событие/Снятие или 3 Восстановление/Взятие, младшие 3 код события. Расшифровка кода весьма наглядна, пример: значение = 0х1110 означает событие Пожар (квалификатор 1, код 110), а 0х3110 означает восстановление из Пожара (квалификатор 3, код 110).
- Адреса 3596-3599 (0xE0C 0xE0F) зарезервированы для будущих применений.
- Управление
 - Адрес 3600 (0xE10) при выполнение чтения из этого регистра, текущее самое старое событие помечается как прочитанное и в вышеописанные регистры загружаются значения для следующего события, которое теперь будет самым старым в буфере.

1.1.5.5 Режим прямой трансляции событий

Режим прямой трансляции событий возможен, если «С2000-ПП» настроен как ведомый в системе «Орион» и на мастере настроена трансляция событий на «С2000-ПП». В обычном режиме «С2000-ПП» получив сообщение о каком-то событии в системе «Орион», ищет указанный в событии контролируемый элемент в своей базе данных. Если такой элемент находится, событие попадает в буфер событий и становится доступным для чтения через интерфейс интеграции. Если элемент не найден, событие отбрасывается. Таким образом в «С2000-ПП» происходит фильтрация входящих событий. Отказаться от фильтрации можно включив «Режим прямой трансляции событий» в конфигурации «С2000-ПП».

В режиме прямой трансляции все полученные от мастера события попадают в буфер событий. Следует учитывать, что при этом в событии будет указан не номер контролируемого элемента и номер раздела из БД «С2000-ПП», а соответствующие значения присланные мастером. Режим прямой трансляции в некоторых случаях удобен тем, что позволяет обойти ограничения накладываемые на размер базы данных «С2000-ПП». Например, у «С2000-ПП» максимальное количество зон – 512. У пульта «С2000М» может быть до 2048 элементов.

В отличие от версий 1.хх в версии 2.хх события от считывателей транслируются в буфер событий только в режиме прямой трансляции событий, а в обычном режиме не транслируются.

Корректное чтение событий в режиме прямой трансляции через интерфейс интеграции «Modbus» возможно только с использованием регистров 3584 — 3595. Часть информации, доступной при чтении с использованием этих регистров, не может быть получена при запросе события по номеру с использованием регистров 46178, 46296, ...

Внимание!



При активном режиме прямой трансляции событий не работают или некорректно работают все остальные функции прибора, такие как чтение состояний зон, разделов, реле и управление их состоянием, чтение числовых значений параметров (температуры, влажности, напряжения и т.д.).

Режим прямой трансляции событий совместим с пультами «C2000M» версий 3.04 и выше. С пультами «C2000M» более ранних версий совместимость ограниченная: режим прямой трансляции не будет работать через интерфейс интеграции «Contact ID».

1.1.5.6 Защищенный режим обмена.

«С2000М». При этом пульт должен быть версии 3.13 или 4.13 и выше. Перед использованием такого режима необходимо в конфигурации пульта и в конфигурации ПП задать «Ключ защищенного режима». В конфигурации «С2000-ПП» нужно установить флажок «Защищенный режим» в панели «Интерфейс ОРИОН режим SLAVE». *Ключи должны быть одинаковые в обоих устройствах*. Также в конфигурации пульта для трансляции требуемого типа команд установить разрешение: «Разрешить по ключу». Подробнее см. РЭ на пульт «С2000М». Настройку и отладку совместной работы «С2000-ПП» и «С2000М» целесообразно выполнять в режиме с отключенной защитой. Защиту следует включать, когда система уже работает в требуемом объёме в незащищённом режиме.

Так же важно понимать, что в текущей версии ПО (вер.2.01), «С2000-ПП» при включении защищенного режима будет отправлять в пульт запросы с соответствующим ключом. Но «С2000-ПП» не проверяет, поддерживает ли пульт такие запросы. Поэтому для правильной работы защищенного режима необходимо использовать пульт «С2000М», версий не ниже чем 4.13 / 3.13.

 $1.1.5.6.1~\mathrm{B}$ таблице $1.1.5.6.1~\mathrm{приведён}$ перечень функций протокола Modbus, поддерживаемых «С2000-ПП».

Таблица 1.1.5.6.1 - Функции MODBUS, поддерживаемые «С2000-ПП»

тионици 111e-011 + уницип 1105500, поддерживаемые «2000 1111/						
Код функции Modbus	Описание					
1 (0x01)	Чтение значений из нескольких регистров флагов (Read Coil Status)					
2 (0x02)	Чтение значения одного дискретного входа (Read Single Discrete Input)					
3 (0x03)	Чтение значений из нескольких регистров хранения (Read Holding Registers)					
4 (0x04)	Чтение значений из нескольких входных регистров (Read Input Registers)					
5 (0x05)	Запись значения одного флага (Force Single Coil)					
6 (0x06)	Запись значения в один регистр хранения (Preset Single Register)					
15 (0x0F)	Запись значений в несколько регистров флагов (Force Multiple Coils)					
16 (0x10)	Запись значений в несколько регистров хранения (Preset Multiple Registers)					

При удачном выполнении команды «С2000-ПП» возвращает ответ с тем же кодом функции, что и запрос. В области данных успешного ответа передаются требуемые данные. В случае неудачного выполнения функции «С2000-ПП» возвращает ответ с тем же кодом функции, но с установленным старшим битом — пакет «exception» в терминах Modbus. В области данных ответа в этом случае передаётся код ошибки. Коды ошибок Modbus, формируемые «С2000-ПП», приведены в таблице 1.1.5.6.2.

Таблица 1.1.5.6.2 - Коды поддерживаемых ошибок Modbus

Код ошибки	Описание
1	Принятый код функции не может быть обработан на ведомом
2	Адрес данных, указанный в запросе, не доступен данному ведомому
3	Величина, содержащаяся в поле данных запроса, является недопустимой величиной для ведомого
4	Ошибка обработки запроса ведомым. Например: отсутствие связи с удалённым прибором при обработке запроса на установку состояния ШС или реле
6	Ведомый занят обработкой команды. Запрос необходимо повторить позже, когда ведомый освободится
15	Запрошенные данные пока не получены. Например: состояние запрошенной зоны пока не известно «С2000-ПП», так как он ещё не получил от прибора (режим «Орион-Master») или пульта «С2000М» (режим «Орион-Slave») состояние именно этой зоны. Запрос необходимо повторить позже

Пример ответа «С2000-ПП» на запрос содержимого регистра с адресом **42000**. Так как регистра с таким адресом у «С2000-ПП» нет, то он отвечает пакетом «exception»:

Адрес ведомого	Код функции с установленным старшим битом	Код ошибки	CRC low	CRC hi	
0x03	0x 8 3	0x02	0x61	0x31	

Modbus-Master имеет возможность передать широковещательную команду. В этом случае адрес получателя равен нулю. На широковещательную команду ответ не передаётся.

1.1.5.7 В режиме «Орион-Slave» «С2000-ПП» позволяет контролировать отсутствие обращений опросчика (пульта «С2000М» или АРМ «Орион») в течение установленного, при настройке, интервала времени. Если обращения опросчика отсутствуют более установленного времени, то «С2000-ПП» формирует событие с кодом **250** «Потеряна связь с прибором». Если обращения опросчика возобновятся, то «С2000-ПП» формирует событие с кодом **251** «Восстановлена связь с прибором». Оба эти события могут иметь поле «№ зон» равное значению «№ зоны **опросчика**», если такая зона определена при настройке «С2000-ПП». Состояние зоны опросчика соответствует сформированным событиям.

Данная функция позволяет Modbus-системе контролировать наличие/отсутствие связи между опросчиком и «C2000-ПП».

1.1.5.8 В режиме «Орион-Slave» «С2000-ПП» позволяет контролировать отсутствие обращений от Modbus-системы в течение установленного, при настройке, интервала времени. Если обращения от Modbus-системы отсутствуют установленное время, то «С2000-ПП» формирует событие с кодом 90 «Нет канала связи». Если обращения от Modbus-системы возобновятся, то «С2000-ПП» формирует событие с кодом 91 «Восстановление канала связи». Оба эти события передаются опросчику системы Орион от имени канала связи «С2000-ПП» и никак не влияют на состояние зон определённых в «С2000-ПП». Кроме того «С2000-ПП» имеет специальный регистр с адресом 46136 в который Modbus-система может записывать состояние своих компонент или состояние связи со своими компонентами. Запись в этот регистр кода 85 («Авария») приведёт к формированию события с кодом 90 «Нет канала связи» и наоборот, запись в этот регистр кода 170 («Восстановление») приведёт к формированию события с кодом 91 «Восстановление канала связи».

Данная функция позволяет опросчику системы ОРИОН контролировать наличие/отсутствие связи между Modbus-системой и «С2000-ПП».

1.1.5.9 Получение данных от «С2000-ПП».


В зависимости от вида данных, которые Modbus-Master желает получить, требуется один или два сеанса «запрос-ответ» с «С2000-ПП». Данные, которые «С2000-ПП» уже имеет в своей памяти, Modbus-Master получает за один сеанс «запрос-ответ». К таким данным относятся:

- максимальные количества реле, зон и разделов Modbus;
- максимальные количества состояний зон и разделов Modbus;
- размер кольцевого буфера событий;
- максимальная длина описания события;
- тип и версия «С2000-ПП»;
- состояния зон, разделов и реле;
- описание события;
- количество не прочитанных событий;
- номер самого нового события, номер самого старого события;
- текущие дата и время;
- только в режиме *«Орион-Master»*:
 - **температура и влажность**, измеренные термогигрометром «C2000-BT», подключенном к контроллеру «C2000-KДЛ»;
 - **температура**, измеренная извещателем «С2000-ИП», подключенном к контроллеру «С2000-КДЛ»;
 - **концентрация СО и температура**, измеренные извещателем «С2000-ИПГ», подключенном к контроллеру «С2000-КДЛ».

Два сеанса «запрос-ответ» используются для получения:

- расширенного состояния зоны в первом сеансе Modbus-Master записывает в «С2000-ПП» номер зоны, а во втором сеансе выполняет чтение. Адрес регистра (адрес первого регистра из последовательности регистров) для чтения расширенного состояния зоны один и тот же для всех зон − 46192;
- расширенного состояния раздела в первом сеансе Modbus-Master записывает в «С2000-ПП» номер раздела, а во втором сеансе выполняет чтение. Адрес регистра (адрес первого регистра из последовательности регистров) для чтения расширенного состояния раздела один и тот же для всех разделов 46200;
- чтение события по установленному номеру в первом сеансе Modbus-Master записывает в «С2000-ПП» номер события, а во втором сеансе выполняет чтение.
 Адрес регистра (адрес первого регистра из последовательности регистров) для чтения события по установленному номеру один и тот же для всех номеров событий 46296;
- и в режиме «Орион-Master» и в режиме «Орион-Slave» числового значения параметра — в первом сеансе Modbus-Master записывает в «С2000-ПП» номер зоны, а во втором сеансе выполняет чтение.

Если Modbus-Master формирует запросы часто, то для получения данных может потребоваться более чем два сеанса «запрос-ответ», особенно если «С2000-ПП» работает ведомым в системе «Орион». Если к моменту получения во втором сеансе запроса «Передать данные» «С2000-ПП» их ещё не имеет, он сформирует пакет ошибки с кодом 15. В этом случае Modbus-Master через некоторое время должен повторить запрос данных:

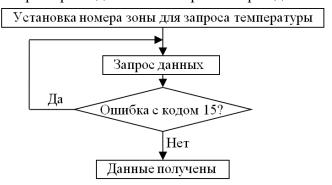

1.1.5.10 Числовые значения параметров.

С помощью «C2000-ПП» Modbus-Master может получить числовые значения следующих параметров:

- температура приборы «С2000-ИП», «С2000-ВТ»;
- влажность прибор «C2000-BT»;
- концентрация CO прибор «С2000-ИПГ»;
- количество импульсов прибор «C2000-ACP1/2/8»;
- напряжение и ток приборы «РИП-12В-2А-7Ач RS» и «РИП-12 RS».

Так как для получения числового значения параметра от прибора системы «Орион» необходимо выполнить специальный запрос, в конфигурационной таблице зон и разделов «С2000-ПП» должен быть указан соответствующий тип зоны для данного ШС.

«С2000-ПП» может передать значения температуры (или влажности или концентрации СО) за один сеанс связи. Если включен «Автоматический опрос аналоговых извещателей». В этом режиме и только для С2000-ВТ/С2000-ИП/С2000-ИПГ (код типа зоны равен 6) поддерживается группа регистров с адресами от 30000 до 30511 включительно. Возможно чтение как одного регистра так и группы регистров. При попытке чтения одного или нескольких регистров с адресами 30000...30511 «С2000-ПП» формирует пакеты exception в случаях:

- 1) exception(2), если атрибуты (адрес прибора, №ШС, тип зоны) хотя бы одной из запрошенных зон не указаны;
 - 2) exception(2), если хотя бы у одной из запрошенных зон код типа не равен 6;

Расшифровка ответа «C2000-ПП» на запрос числового значения параметра (температуры, влажности, CO) выполняется единообразно.

В режиме *«Орион-Master»* «С2000-ПП» может передать значения температуры (или влажности или концентрации СО) за <u>один сеанс</u> связи. В этом режиме и только для С2000-ВТ/С2000-ИП/С2000-ИПГ (код типа зоны равен 6) поддерживается группа регистров с адресами от 30000 до 30511 включительно. Возможно чтение как одного регистра так и группы регистров. Максимальное количество регистров в группе не должно превышать 12. При попытке чтения одного или нескольких регистров с адресами 30000...30511 «С2000-ПП» формирует пакеты exception в случаях:

- 3) exception(2), если атрибуты (адрес прибора, №ШС, тип зоны) хотя бы одного из запрошенных зоны не указаны;
 - 4) exception(2), если хотя бы у одной из запрошенных зон код типа не равен 6;
- 5) exception(2), если все зоны не имеют одно и то же значение атрибута "адрес прибора", то есть зоны относятся к разным приборам.
- 6) exception(3), если ведомый прибор не ответил или в его ответе указано что данных нет (например нет такого ШС, ШС оборван или отключен).

Расшифровка ответа «C2000-ПП» на запрос числового значения параметра (температуры, влажности, CO) выполняется единообразно.

1.1.5.11 Управление состоянием зон, разделов, реле.

Как в режиме «Орион-Master» так и в режиме «Орион-Slave» «С2000-ПП» позволяет:

- брать на охрану зоны Modbus;
- снимать с охраны зоны Modbus;
- брать на охрану разделы Modbus;
- снимать с охраны разделы Modbus;
- включать и выключать реле, имеющиеся у некоторых приборов ИСО «Орион».
 - При управлении состоянием зон и разделов из MODBUS, «С2000-ПП» использует следующий алгоритм: см. рисунок 3.

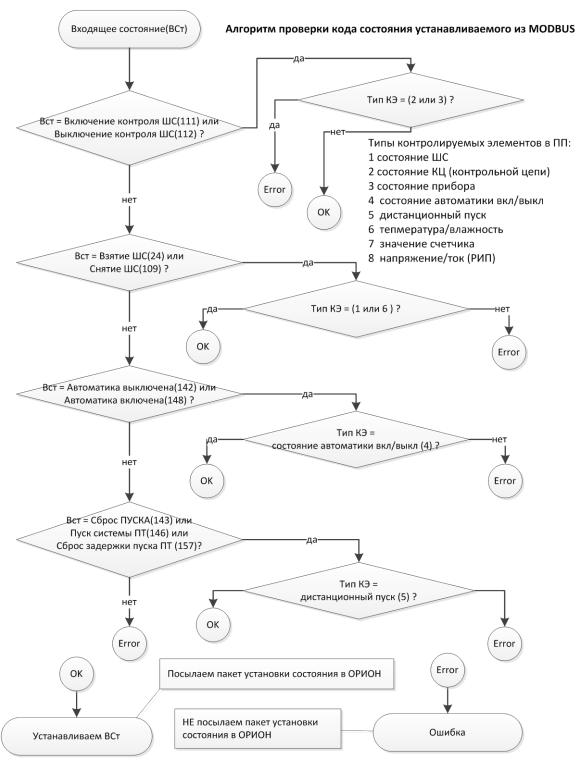


Рисунок 3

- Как видно из рис.3 чтобы управлять состоянием какой-либо зоны нужно назначить ей определенный тип в конфигурации «С2000-ПП». Так, например, включение и выключение контроля ШС невозможно для типов зоны 2 и 3. Тип 3 это состояние прибора, а тип 2 это состояние контрольной цепи т.е. выход. Для зоны прибора включение или выключение контроля ШС невозможно в принципе. А для типа 2 мы, пытаясь включить контроль для выхода, фактически включим его для входа, если в приборе есть ШС с номером 2. Такое поведение также нежелательно.

Если предполагается только мониторинг состояния извещателей и событий ИСО «Орион», то при настройке «С2000-ПП», следует снять разрешение управлением состояния зон, разделов, реле.

В таблице 1.1.5.11.1 приведён перечень функций протокола Modbus, поддерживаемых «C2000- $\Pi\Pi$ ».

Таблица 1.1.5.11.1 - Перечень функций Modbus, поддерживаемых «С2000-ПП»

Назначение	Функция Modbus	- +7	Данные Modbus						
Запрос макси-		Адрес реги	Адрес регистра 46144 Количество регистров			регистров	0		
мального количества реле (Ч)		Ст. байт	Ст. байт Мл. байт		Ст. байт=0 Мл. байт=1			8	
Максимальное	3	Счётчик байт	- 2	Макси	имальное к	олич	ество реле	7	
количество реле		с іст ійк ошт	- 2	Ст.	байт		Мл. байт	,	
Запрос макси-		Адрес реги	стра	46145	Колич	ество	регистров	8	
мального коли- чества зон (Ч)	2	Ст. байт	M	Іл. байт	Ст. байт	=0	Мл. байт=1	8	
Максимальное	3	Счётчик байт	· =	Максі	имальное к	олич	ество зон	7	
количество зон		2		Ст. б	байт		Мл. байт	,	
Запрос максимального		Адрес реги	стра	46146	Колич	ество	регистров		
количества разделов (Ч)	3	Ст. байт	M	Іл. байт	Ст. байт	=0	Мл. байт=1	8	
Максимальное		Счётчик байт	_ 2	Максим	альное кол	ичес	тво разделов	7	
количество раз- делов		Счетчик оаит	- 2	Ст.	байт		Мл. байт	7	
Запрос макси-		Адрес регистра 46147			Количество регистров				
мального количества состояний зоны (Ч)	3	Ст. байт	M	Іл. байт	Ст. байт=0 Мл. байт=		Мл. байт=1	8	
Максимальное количество		Счётчик байт	Максима	льное колі зон		во состояний	7		
состояний зоны				Ст. (байт Мл. байт			Мл. байт	
Запрос макси- мального коли-	- 3	Адрес регистра 46148			Количество регистров				
чества состояний раздела (Ч)		Ст. байт	Μ	Іл. байт	Ст. байт=0		Мл. байт=1	8	
Максимальное количество со-		Счётчик байт = 2		Максима	альное количество состояний раздела		7		
стояний раздела				Ст.	байт М		Мл. байт		
Запрос максимального		Адрес регистра 46149		46149	Количество регистров		0		
количества событий (Ч)	3	Ст. байт	N	Ил.байт	Ст.байт	=0	Мл. байт =1	8	
Максимальное	3	Q ::	2	Максим	альное кол	ичес	тво событий	7	
количество событий		Счётчик байт	= 2	Ст.	байт	Мл. байт		7	
Запрос максимальной		Адрес регистра 46150			Количество регистров				
длины описания события (Ч)		Ст. байт	N	Ил.байт	Ст.байт=0 Мл. байт =1		8		
Максимальная длина описания	3	Счётчик байт = 2		Макс	Максимальная длина события		описания	7	
события				Ст.	байт Мл. байт		/		

Назначение	Функция Modbus		Данные Modbus									
Запрос типа		Адрес реги	стра 4	46152		Количество регистров				_		
и версии прибо- ра (Ч)	_	Ст. байт Мл.байт			Ст.байт=0 М		Мл. баі	йт =2	8			
Тип и версия	3	Счётчик	,	Гип при	бор	a		Bepci	ия прибо	pa	0	
прибора		байт = 4	Ст.	байт 📗	Мл.	байт	C.	т. байт	т Мл.	байт	9	
		Функции	запро	оса и ус	тан	овки с	ост	ояния	I			•
Запрос состояния группы реле		Начальны 10000 + 1 (№ перво	М, где	e M =]	Кол	ичесті	во реле		8	
(4)		Ст. байт		л. байт		Ст. ба	йт:	= 0	Мл. ба	йт		
	1		ı		Ба	айты с	осто	пинко	реле			Байты состоя-
Состояние группы реле		Счётчик баі N	йт =	1 ба	ιйт			N		5+N	ния: 1 бит – состоя- ние одно- го реле	
Команда управления группой реле (3)		Начальный адрес реле 10000 + M, где M = № первого реле – 1	Ко	Количество реле		H H			ные для уста- ки состояния реле		+ N	Байты состоя- ния: 1 бит – состоя- ние одно-
、 /	15	Ст. Мл.	C	г. М	Л.	C_{46}		1		N		го реле
Подтверждение управления		Начальный адрес реле 10000 + М, где М = (№ первого реле – 1)				Количество реле					8	
группой реле		Ст. байт	N	Ил. байт	Ст.	байт	T = 0	Мл. б	айт			
Команда управления одним реле		1000	+ M, 2 реле – 1)			Состояние реле: 0xFFFF или 0xFF00 – включить 0x0000 – выключить				8		
(3)	5	Ст. байт Мл. байт				Ст. байт Мл. байт						
Подтверждение управления одним реле		Адрес регистра 10000 + M, где M = (№ реле – 1)				Состояние реле: 0xFFFF или 0xFF00 – включить 0x0000 – выключить				8	Ответ повторяет запрос	
одним реле		Ст. байт	1	Мл. бай [,]	Г	Ст	г. ба	ійт	Мл. б	айт		Sampoc
Запрос состояния	ния	Адрес регистра 40000 + M, где M = (№ зоны – 1)				Количество регистров			ЭВ	8		
зоны (Ч)		Ст. байт	Ст. байт Мл. байт			Ст. байт = 0 Мл. байт =1				T=1		
Ответ на запрос	Inoc		l		Ба	ійты со	осто	зния	ВОНЫ			Приори- тетные
состояния зоны		Счётчик бай	T = 2	Ст.ба	ійт ((табл.5) Мл.байт (табл.5)			7	состояния		

Назначение	Функция Modbus	/iahhbie ivioquus						Длина пакета	Приме- чание		
Команда установки состояния зоны (3)		где M = (N	0 + М, № зоны	-1)	109 — СН 24 — ВЗЯ 142 — ОТ 148 — ВК 143 — СО 146 — ПУ 112 — ВЬ 111 — ВК	иятие Ш тие Ш(ключен ключен брос пуск АСТ иключен ключен	С; ние автом ска ACI ПТ; ние конт	оматики матики; ПТ; птроля I	ШС;	8	
	6	Ст. байт	Мл.	байт	Ст. б	байт = 0		Мл. б	айт		
Подтверждение изменения состояния зоны	O O	Адрес р 4000 где М = (М	0 + M		109 — с. 24 — взя 142 — о 148 — в 143 — с. 146 — п 112 — вь	нятие І ятие Ш тключе ключен брос пу уск АС ыключе	С; ение авт ние авто уска АС СПТ	оматик матики ПТ; птроля I	ı; ШC;	8	Ответ повторяет запрос
		Ст. байт	Мл.	байт	Ст. І	Байт=0		Мл. б	айт		
Установка номера зоны для запроса		Адрес реги	истра 4	6176		Но	омер зог	НЫ			
расширенно-го состояния зоны (3)	6	Ст. байт	Мл.	байт	Ст.	. байт		Мл. б	айт	8	
Подтверждение установ-		Адрес реги	истра 4	6176		Н	эмер зог	ны			Ответ
ки номера		Ст. байт	Мл.	байт	Ст.	. байт		Мл. б	айт	8	повторяет запрос
Запрос расширенного состояния		Адрес реги	истра 4	6192			тво рег			8	
зоны по уста- новленному номеру (Ч)		Ст. байт	Мл.	байт	Ст. б	айт = 0)	Мл. б	айт		
	3			мер ны			Байт	ы состо	пинко		Байты состоя-
Расширенное состояние зоны		Счётчик байт	Ст.	Мл.	Колич бай состо	ÍТ	Байт 1		Байт N	8+N	ния – по убыва- нию приори- тета
Запрос состояния			рес рег 4096 + = (№ ра	· M,	- 1)	Ко.	личеств	о регис	тров	8	
раздела (Ч)		Ст. бай	<u> </u>		. байт	Ст. б	байт = 0	MJ	т. байт	1	
Состояние	3	Счётчик	байт = 1	2		Байть	Байты состояния			7	Приори- тетные состоя-
раздела					Ст.байт	(табл.5) M _J	і.байт (табл.5)		ния раздела

Назначение	Функция Modbus			Дан	іные М	Modbus				Длина пакета	При- меча- ние
Команда установки состояния раздела (3)		Адрес р 4409 € где М = (№	6 + M		24 — 142 - 148 - 143 - 146 - 112 - раздо	- снятие взятие ра - отключе - включе - сброс п - пуск АО - выключе - включе	раздела; аздела; ение ав ние ав уска А СПТ; нение к	втомати гомати в СПТ; онтроле	іки; ки; я ШС	8	
	6	Ст. байт	Мл.	байт	Ст	. байт =	0	Мл.	. байт		
Подтвер- ждение установки состояния раздела	O	где М = (№	6 + М, раздела	a – 1)	24 — 142 - 148 - 143 - 146 - 112 - раздо 111 - раздо	- снятие ра взятие ра - отключе - включе - сброс п - пуск АС - выключе - включе ела ;	раздела; аздела; ение ав ние ав уска АСПТ; нение ко	втомати гоматик СПТ; онтроля	іки; ки; я ШС ШС	8	Ответ повто- ряет запрос
***		Ст. байт	Мл.	байт	Ст	. байт =	0	Мл.	. байт		
Установка номера		Адрес реги	істра 4 0	6177		Но	омер ра	здела			
раздела для запроса расширенно-го состояния раздела	6	Ст. байт	Мл.	байт	Cı	т. байт =	0	Мл	. байт	8	
Подтвер- ждение		Адрес реги	етра 4 0	6177		Но	омер ра	здела			Ответ
установки номера раздела		Ст. байт	Мл.	байт	Ст	т. байт =	0	Мл	. байт	8	повто- ряет запрос
Запрос рас- ширенного состояния		Адрес реги	істра 4 0	6200	(кол	Количе ичество			ов = ия / 2) + 1	8	
раздела по установлен- ному номеру		Ст. байт		байт	Cı	т. байт =			. байт	Ü	
	3			мер дела			Ба	йты сос разде			Байты состо-
Расширен- ное состоя- ние раздела		Счётчик байт	Ст.	Мл.	6	чество айт гояния	Байт 1		Байт N	8+N	яния – по убы- ванию прио- ритета
		Функц	ции для	і работь	ы с бус	рером со	бытиі	Í			
Запрос номера са-		Адрес р	егистра	a 46160		Ко.	личест	во реги	стров		
мого нового события (Ч)	3	Ст. бай	Т	Мл.	Байт	Ст. бай	T = 0	Мл. (байт = 1	8	
Номер самого ново-		Счётчик бай	йт = 2				собы			7	
го события		- **-			Ст.	байт		Мл	і. байт		

Назначение	Функция Modbus			Да	нные Мо	db	us			Длина пакета	Приме- чание
Запрос но-		Адр	ес регистр	a 461 0	61		Количес	тво ре	егистров		
мера самого старого события (Ч)	3	Ст.	байт	M	л. байт	С	т. байт =	0 N	Ил. байт = 1	8	
Номер		G "	e . v	,]	Номер со	бытия	[7	
самого старо- го события		Счетч	ик байт = 2	2	Ст	. ба	айт	N	Іл. байт	7	
Запрос коли-		Адр	ес регистр	a 461 0	62		Количество регистров				
прочитанных событий (Ч)	3	Ст.	байт	M	л. байт	С	т. байт =	0 N	Ил. байт = 1	8	
Количество непрочитан- ных событий		Счётч	ик байт = 2	2			личество йт = 0	1	гий Ил. байт	7	
Установка		Ад	рес регист	pa 46 1	163		Ном	иер со	бытия		
признака «Событие прочитано» (3)	6	Ст. б	байт	M	Іл. байт		Ст. баі	йт	Мл. байт	8	
Подтвержде-		Ад	рес регист	pa 46 1	163		Ном	иер со	бытия		Ответ
ние установ- ки признака		Ст. б	байт	M	Іл. байт		Ст. ба	йт	Мл. байт	8	повторяет запрос
Очистка буфера		Ад	рес регист	pa 46 1	164		0		0	8	
событий	6	Ст. б	айт	M	Іл. байт						
Подтверждение очистки буфера	6		рес регист				0		0	8	Ответ повторяет
событий (3)		Ст. б	айт	M	Іл. байт						запрос
Запрос		Ад	дрес регист	pa 46 2	264				егистров = айт собы- 2	8	
события (Ч)		Ст. б	айт	M	Іл. байт		Ст. бай	$\Gamma = 0$	Мл. байт		
Самое	3		Ном	ер соб	бытия				Поля:		N = ко- личе-
старое непрочитанное событие		Счётчик байт	Ст. байт	.]	Мл. байт		Длина опи- сания	Код	тип по- ля, дли- на поля, данные	5+N	ство реги- стров *
Установка номера собы-		Ад	рес регист	pa 46 1	178		Ном	иер со	бытия		
тия для за- проса по но- меру (3)	6	Ст. б	айт	M	Іл. байт		Ст. баі	йт	Мл. байт	8	
Подтвержде-		Ад	рес регист	pa 46 1	178		Ном	лер со	бытия	0	Ответ
ние установ- ки номера		Ст. б	байт	M	Іл. байт		Ст. баі	йт	Мл. байт	8	повторяет запрос
Запрос события по		Ад	Адрес регистра 46296					егистров = айт собы- 2	8		
номеру (Ч)		Ст. б	байт	M	Іл. байт		Ст. бай	T = 0	Мл. байт		
0-	3		Ном	ep co					Поля:		N = ко-
Ответ на запрос события по номеру		Счётчик байт	Ст. байт	,]	Мл. байт		Длина опи- сания	Код	тип по- ля, дли- на поля, данные	5+N	личе- ство реги- стров *

Назначение	Функция Modbus				Данн	ые]	Mod	lbus				Длина пакета	При- меча- ние
	Фу	нкции для	нкции для чтения числовых значений параметров										
Установка но- мера зоны для		Адрес	регис	гра 46	5179			Но	мер	зонь	I		
запроса температуры или влажности (3)	6	Ст. байт		Мл	. байт		(Ст. байт		M	п. байт	8	
Подтверждение		Адрес регистра 46179		Номер зоны				Ответ					
установки номе- ра		Ст. байт		Мл.	. байт			Ст. байт			п. байт	8	повторя- ет запрос
Запрос числово-		Адрес	регис	гра 46	5328]	Количест количе		-	•		
температуры или влажности (Ч)	3	Ст. байт		Мл	. байт		Ст	r. байт = (байт = 1	8	
Числовое значение температуры		Счёт	Счётчик байт = 2		во	Числовое значение – знаковое в дополнительном коде с фиксированной точкой			юм коде	7			
или влажности								Ст. байт		N	Іл. байт		
Установка номера зоны для запроса счётчи-		Адрес		<u> </u>						зонь		8	
ка (3)	6	Ст. бай	T	M.	л. бай	İΤ		Ст. байт		N	Іл. байт		
Подтверждение установки номера		Адрес Ст. бай			5180 л. бай	іт		Ноз Ст. байт		30HE М	і Іл. байт	8	Ответ повто- ряет
Zamaa waxa (II)		Адрес	регис	гра 46	5332]	Количест количе		-	-	0	запрос
Запрос числа (Ч)	3	Ст. бай	T	M	л. бай	İТ	Ст	. байт = (байт = 3	. 8	
Число (содержимое счётчика)	. 3	Счётчик байт = 6	Байт 1 (ст		айт 2		йт 3	Байт 4		айт 5	Байт 6 (мл)	11	
Установка		Адрес	регис	гра 46	6181			Ho	мер	30НЕ	I		
номера зоны для запроса напряжения или тока (3)	6	Ст. бай	T	M	л. бай	ÍТ		Ст. байт		M	Іл. байт	8	
Подтверждение		Адрес	регис	гра 46	6181			Но	мер	зонь	I		Ответ
установки номера		Ст. бай	T	M	л. бай	т		Ст. байт		N	Іл. байт	8	повто- ряет запрос
Запрос числово-		Адрес	регис	гра 46	5328]	Количест количе			1		
напряжения или тока (Ч)		Ст. бай	T	M.	л. бай	ÍТ	Ст	. байт = (байт = 1	8	
Числовое значение напряжения или тока	3	Счёт	гчик б	айт =	2				дог икс	юлни иров кой	тельном анной	7	
								Ст. байт		N	л. байт		

Назначение	Функция Modbus				Į	Цанны	e Mo	odbu	IS						Длина пакета	Приме- чание
Запрос числово- го значения температуры,		I	Адрес 300 где M = (00 + N	1,					неств ичес				=	8	
влажности или концентрации СО	3	Ст	. байт	1	Ил.	байт	•	Ст. б	5 а й	$_{\mathrm{T}}=0$	N	[л. (байт 1	· =	0	
Числовое значение температуры или влажности			Счётчи	ік бай	r = :	2	:	зна ном	код	ловое вое в де с (то	допо фикс очкой	лни ирог	телн	ой	7	
	-	-		Дру	/ГИ	е функ	щии				-				-	
Синхронизация времени (3)		ГИС	ес ре- стра 165	Кол- реги	1 -	Счё: байт	гчик г = 6			6 ба	йт да	ннь	JIX		15	Только в режиме Орион-
Бременн (3)	16	Ст.	Мл.	0	3			τ	I	M	C	Д	M	Γ		Master
Подтверждение		Ад	рес реги	істра 4	616	65		Кол	ІИЧ	ество	регі	стр	ОВ		8	
синхронизации времени		Ст	. байт	M	л. б	айт	Ст	г. бай	йт =	= 0	M.	і. ба	айт =	= 3	٥	
Запрос времени		Ад	рес реги	істра 4	616	65		Кол	ІИЧ	ество	регі	етр	ОВ		8	
и даты (Ч)	2	Ст	. байт	M	л. б	айт	Ст	. бай	йт =	= 0	MJ	і. ба	ійт =	= 3	8	
Время и дата	3	Сч				$\mathbf{B}_{\mathbf{I}}$	Время и дата					11				
прибора		- 6ai	йт = 6	Ч		M	C	2	,	Д	M		Ι	1	11	

Примечания:

- 1) 3 запись;
- 2) Ч чтение;
- 3) Тип прибора: 36 «С2000-ПП»;
- 4) Версия прибора:
 - версия 1.23 передаётся как 123 (ст. байт = 0, мл. байт = 123);
 - версия 3.01 передаётся как 301 (ст. байт = 1, мл. байт = 45).

1.1.5.12 «С2000-ПП» поддерживает приоритетность состояния зон и разделов. В ответах на запросы состояния первыми передаются наиболее приоритетные состояния зон и разделов. В таблице 1.1.5.12.1 приведён список событий (состояний ШС) системы «Орион», с указанием приоритета для тех событий, которые влияют на состояние зон и разделов. Самое приоритетное состояние имеет индекс приоритета 255. Приоритет увеличивается по мере возрастания индекса. Событие, не влияющее на состояние зоны и раздела, имеет пустое поле в колонке приоритета таблицы 1.1.5.12.1.

Таблица 1.1.5.12.1 - Список событий (состояний ШС) системы «Орион»

Код события (состояния)	Название события (состояния ШС)	Список по- лей для дан- ного события (см. табл. 1.1.5.13.1)	Описание события (состояния ШС)	Приоритет состояния (255 – выс- ший)
1	Восстановление сети 220 В	(2), 3, 11		150
2	Авария сети 220 В	(2), 3, 11		200
3	Тревога проникнове- ния	(2), 3, 11	Нарушение охранного ШС, взя- того на охрану	239
4	Помеха	(2),(3),11,(24)	Повышение сигнала в измерительном канале датчика, но меньше уровня тревоги	223
6	Помеха устранена	(2), (3), 11,(24)		145
7	Ручное включение ис- полнительного устройства	(2), 3, 11	Местное включение исполнительного устройства с помощью кнопки, например, перевод клапана в рабочее положение	100
8	Ручное выключение исполнительного устройства	(2), 3, 11	Местное выключение исполнительного устройства с помощью кнопки, например, перевод клапана в исходное положение	99
9	Активация УДП	(2), 3, 11	Нажата кнопка (переключатель и т.п.) адресного или контролируемого с помощью ШС устройства, предназначенного для дистанционного запуска противопожарного оборудования.	179
10	Восстановление УДП	(2), 3, 11	Устройство дистанционного пуска переведено в исходное состояние	166
14	Подбор кода	(2), 3, 11	Несколько раз подряд предъявлен неизвестный ключ (неверный пароль)	101
15	Дверь открыта	(2), 3, 11	Сработал датчик открытия двери	176
17	Неудачное взятие	(1), (2), 3, 11	В момент постановки под охрану ШС был нарушен или неисправен	205
18	Предъявлен код при- нуждения		Предъявлен код принуждения	240
19	Тест	(2), 3, 11	Срабатывание пожарного дымового извещателя «ДИП-34А» при специальном тестовом воздействии (поднесении магнита или нажатии тестовой кнопки) не в режиме тестирования	0
20	Вход в режим тестирования	(2), 3, 11	ШС переведен в режим «Тестирование»	105
21	Выход из режима тестирования	(2), 3, 11	ШС вышел из режима «Тестирование»	104
22	Восстановление контроля	(1), (2), 3, 11	Восстановление контроля программируемого технологического входа	138
23	Задержка взятия	(1), (2), 3, 11	Включилась задержка на выход (задержка взятия на охрану)	184
24	Взятие входа на охрану	(1), (2), 3, 11	Вход взят на охрану	175
25	Доступ закрыт	(1), (2), 3, 11	Доступ закрыт для всех	154
26	Доступ отклонен	(1), (2), 3, 11	Доступ отклонен, неизвестный код	132

		Список полей	Таолица 1.1.3.12.1 (<i>n</i>	,
Код события (состояния)	Название события (состояния ШС)	список полеи для данного события (см. табл. 1.1.5.13.1)	Описание события (состояния ШС)	Приоритет состояния (255 – выс- ший)
27	Дверь взломана	(1), (2), 3, 11	Дверь открыта без предост. доступа	212
28	Доступ предоставлен	(1), (2), 3, 11	Доступ предоставлен	130
29	Запрет доступа	(1), (2), 3, 11	Доступ отклонен, допустимый код	131
30	Восстановление доступа	(1), (2), 3, 11	Доступ восстановлен	152
31	Дверь закрыта	(1), (2), 3, 11	Восстановился датчик открытия двери	169
32	Проход	(1), (2), 3, 11	Зафиксирован проход	129
33	Дверь заблокирована	(1), (2), 3, 11	Дверь слишком долго открыта	211
34	Идентификация	1, (2), (3), 11	Пользователь ввёл код для управления (например, для постановки на охрану или снятия с охраны)	0
35	Восстановление технологического входа	(2), 3, 11		163
36	Нарушение технологического входа	(2), 3, 11		164
37	Пожар	(2), 3, 11	Обычно это срабатывание двух пороговых извещателей в шлейфе сигнализации, либо истекла задержка перехода в «Пожар» после срабатывания порогового извещателя, либо превышение измеряемой величиной (температура или задымленность) порога «Пожар» в адресноаналоговой зоне	243
38	Нарушение 2-го техно- логического входа	(2), 3, 11	Другое нарушение технологического входа	165
39	Восстановление нормы оборудования	(2), 3, 11		162
40	Пожар 2	(2), 3, 11	Состояние «Пожар» не менее двух ШС или автоматических адресных извещателей, принадлежащих одной контролируемой области (одному разделу), либо «Пожар» в зоне, контролирующей ручной извещатель	244
41	Неисправность оборудования	(2), 3, 11	Неисправность оборудования. Это либо внутренняя неисправность адресного извещателя (неисправность оптической системы «ДИП-34А»), либо нарушение цепей контроля массы и давления прибора «С2000-КПБ»	219
42	Неизвестное устройство	(2), 3, 11		102
44	«Внимание!»	(2), 3, 11	Обычно это срабатывание порогового теплового пожарного извещателя, подтвержденное срабатывание порогового дымового извещателя, превышение измеряемой величиной (температура или задымленность) порога «Внимание» в адресноаналоговой зоне	242
45	Обрыв входа	(2), 3, 11	Обрыв шлейфа сигнализации или контролируемой цепи адресного расширителя	222

Код события (состояния)	Название события (состояния ШС)	Список полей для данного события (см. табл. 1.1.5.13.1)	Описание события (состояния ШС)	Приоритет состояния (255 – выс- ший)
46	Обрыв ДПЛС	(2), 3, 11	Обрыв двухпроводной линии связи	206
47	Восстановление ДПЛС	(2), 3, 11	Восстановление двухпроводной линии после обрыва или КЗ	147
58	Тихая тревога	(2), 3, 11	Нарушение тревожного ШС	241
71	Понижение уровня	(2), 3, 11	Понижение уровня воды или давления («Поток-3Н»)	178
72	Норма уровня	(2), 3, 11	Восстановление уровня воды или давления («Поток-3H»)	171
74	Повышение уровня	(2), 3, 11	Повышение уровня воды или давления («Поток-3Н»)	182
75	Аварийное повышение уровня	(2), 3, 11	Превышение аварийного уровня воды или давления («Поток-3H»)	216
76	Повышение температуры	(2), 3, 11	Температура превысила макси- мально допустимое значение	181
77	Аварийное понижение уровня	(2), 3, 11	Понижение уровня воды или давления ниже аварийного значения («Поток-3H»)	215
78	Температура в норме	(2), 3, 11	Температура в установленных границах («температурная» зона «C2000-КДЛ»)	170
79	Тревога затопления	(2), 3, 11	Срабатывание датчика затопления (протечки)	237
80	Восстановление датчика затопления	(2), 3, 11	Восстановление датчика затопления (протечки).	174
82	Неисправность термометра	(2), 3, 11	Неисправность измерителя температуры («температурная» зона «С2000-КДЛ»)	218
83	Восстановление термометра	(2), 3, 11	Восстановление измерителя температуры («температурная» зона «С2000-КДЛ»)	159
84	Начало локального программирования	11		123
109	Снятие входа с охраны	(1), (2), 3, 11	Вход снят с охраны	186
111	Включение ШС	(2), 3, 11	Включение контроля ШС	140
112	Отключение ШС	(2), 3, 11	Выключение контроля ШС	135
113	Включение выхода	(2), 3, 11	Включение контроля выхода	139
114	Отключение выхода	(2), 3, 11	Выключение контроля выхода	134
117	Восстановление снятого входа	(2), 3, 11	Восстановление нормы снятого охранного входа	185
118	Тревога входа	(2), 3, 11	Тревога входной зоны	238
119	Нарушение снятого входа	(2), 3, 11	Нарушение снятого охранного входа	187
121	Обрыв выхода	5, 11	Обрыв цепи нагрузки релейного выхода	214
122	КЗ выхода	5, 11	Короткое замыкание цепи нагрузки релейного выхода	213
123	Восстановление выхода	5, 11	Восстановление релейного выхода (восстановление после неисправности цепи нагрузки выхода)	158
126	Потеря связи с выходом	5, 11	Управление выходом (реле) недоступно из-за отсутствия связи с ним: потеряна связь контроллера «С2000-КДЛ» с адресным релейным модулем «С2000-СП2», либо потеряна связь «С2000-АСПТ» с подключенными к нему «С2000-КПБ»	227

127 Восстановление совътия (состояния) Суб. — настояния (состояния настоя) Суб. — настояния (состояния настоя) Суб. — настояния (состояния настоя) Суб. — настояния настоя (состояния настоя) Суб. — настояние настоя (состояния настоя) Суб. — настояние настоя (состояния настоя) Суб. — настояние настоя (состояния настоя) Суб. — настояние настоя (состояния настоя) Суб. — настояние настоя (состояния настоя) Суб. — настояние настоя (состояния настоя) Суб. — настояние настоя (состояния настоя) Суб. — настояние настоя (состояния настоя) Суб. — настояние настоя (состояния настоя) Суб. — настояние настоя (состояния настоя) Суб. — настояние настоя (состояния настоя) Суб. — настояние настояние настояние настояние настояние настояние настояние настояние настояние настояние настояние настоя (состояния настояние нас			Список полей	Таолица 1.1.3.12.1 (п	
128 Восстановление связи с выходом 5,11 Спорянным ранее адресным регентацию «С2000-КЦП» с ногрянным ранее адресным регентацию «С2000-КПП» до ногрянным ранее адресным регентацию «С2000-КПП» до ностановлена связа (С2000-КПП» с с2000-КПП» до ностановление в необразорательного выхода: непомение, велючение в настановление в необразорательного выхода: непомение, велючение в настоятической установля пожада (С2000-КПП» до ностановление в необразорательного в не адмисирован выхода (С2000-КПП» до не адмисирован выход (С2000-КПП» до не адмисирован выход (С2000-КПП» до не адмисирован выход (С2000-КПП» до не адмисирован выход (С2000-КПП» до не адмисирован выход (С2000-КПП» до не адмисирован выход (С2000-КПП» до не адмисирован выход (С2000-КПП» до не адмисирован выход (С2000-КПП» до не адмисирован выход (С2000-КПП» до не адмисирован до не адмисирован выход (С2000-КПП» до не адмисирован до не адмисир	события		для данного события (см. табл.	(состояния ШС)	(255 – выс-
138 Выхода 139 Выклочение насоса (2), 3, 11 131 Выключение насоса (2), 3, 11 131 Выключение насоса (2), 3, 11 135 автоматическом тестировании 137 1 1 137 1 1 138 1 139 1 139 1 139 1 139 1 139 1 139 1 139 1 139 1 139 1 139 1 139 1 1 1 1 1 1 1 1 1	127		5, 11	дом (реле): восстановлена связь контроллера «С2000-КДЛ» с потерянным ранее адресным релейным блоком «С2000-СП2», либо восстановлена связь	143
131 Выключение насоса (2), 3, 11 Вывлен сбой (неисправность) 209 381	128		5, 11	исполнительного выхода: включение, включение в	96
135 Опшбка при автоматическом тестировании 11 Выявлен сбой (неисправность) в оборудовании 209 138 Неулачный пуск Опшбка активации выхола 232 138 Неулачный пуск Опшбка активации выхола 232 139 Неулачный пуск Опшбка активации выхола 245 140 140 141	130	Включение насоса	(2), 3, 11		183
135 автоматическом тестировании 11 Выявлен Сооб (нейсправность) 209 137 Пуск	131	1	(2), 3, 11		173
138 Неудачный пуск		автоматическом		` -	
139 Неудачный пуск пожаротушения (2), 3, 11 Неудачный запуск автоматической установки пожаротушения (1), 11 (1), 12 (1), 13 (1), 14 (1),		-	5, 11	1	
139 Неудачный пуск пожаротушения (2), 3, 11 (пусковой импульс был выдан, но не зафиксирован выход огнетушащего вещества) 140 Тест 11 Запуск внутреннего теста 121	138	Неудачный пуск			232
140 Тест	139	, ,	(2), 3, 11	установки пожаротушения (пусковой импульс был выдан, но не зафиксирован выход	245
141 Задержка пуска АУП (2), 3, 11 Выполнилось условие пуска аппаратуры управления пожаротущением и длет отсчет задержки перед выдачей пускового импульса АУП выключена 190	140	Тест	11	-	121
142 Выключена (2), 3, 11 АУП выключен Пуск АУП был отменен (например, во время задержки запуска была нажата кнопка «СБРОС» прибора «С2000- АСПТ», либо с пульта дана команда «ОТМЕНИТЬ ПУСК») Идет тушение (2), 3, 11 пускового импульса зафиксирован выход отнетушащего вещества) Аварийный пуск АУП (2), 3, 11 пускового импульса зафиксирован выход отнетушащего вещества) Аварийный пуск аппаратуры пожаротушения (пускового импульса не было, но зафиксирован выход отнетушащего вещества) Аварийный пуск аппаратуры пожаротушения (пускового импульса не было, но зафиксирован выход отнетушащего вещества) Выдан импульс пуска аварийной установки пожаротушения 253 Пуск АУП (2), 3, 11 Выдан импульс пуска аварийной установки пожаротушения 146 Пуск АУП выл заблокирован (например, во время задержки запуска была открыта дверь в защищаемое помещение) 148 Автоматика АУП включена (2), 3, 11 Режим автоматического пуска 172 149 Взлом корпуса прибора (2), 3, 11 Выполнен запуск речевого оповещения 195 150 Пуск речевого оповещения (РО) 251 Отмена пуска РО (2), 3, 11 Отмена пуска речевого оповещения (РО) 235 Восстановление корпуса (2), 3, 11 Наб.	141	Задержка пуска АУП	(2), 3, 11	аппаратуры управления пожаротушением и идет отсчет задержки перед выдачей пускового	252
143	142		(2), 3, 11		190
144 Тушение (2), 3, 11 пускового импульса зафиксирован выход огнетушащего вещества) 255 145 Аварийный пуск АУП (2), 3, 11 Импульса не было, но зафиксирован выход огнетушащего вещества) 254 146 Пуск АУП (2), 3, 11 Выдан импульс пуска аварийной установки пожаротушения 253 147 Блокировка пуска АУП (2), 3, 11 Пуск АУП был заблокирован (например, во время задержки запуска была открыта дверь в защищаемое помещение) 191 148 Автоматика АУП включена (2), 3, 11 Режим автоматического пуска АУП включен 172 149 Взлом корпуса прибора (2), 3, 11 Выполнен запуск речевого оповещения 251 150 Пуск речевого оповещения (2), 3, 11 Отмена пуска речевого оповещения 251 151 Отмена пуска РО (2), 3, 11 Отмена пуска речевого оповещения 235 152 Восстановление корпуса (2), 3, 11 146	143	Отмена пуска АУП	(2), 3, 11	(например, во время задержки запуска была нажата кнопка «СБРОС» прибора «С2000-АСПТ», либо с пульта дана	236
145 Аварийный пуск АУП (2), 3, 11 пожаротушения (пускового импульса не было, но зафиксирован выход огнетушащего вещества) 254 146 Пуск АУП (2), 3, 11 Выдан импульс пуска аварийной установки пожаротушения 253 147 Блокировка пуска АУП (2), 3, 11 Пуск АУП был заблокирован (например, во время задержки запуска была открыта дверь в защищаемое помещение) 191 148 Автоматика АУП включена (2), 3, 11 Режим автоматического пуска АУП включен 172 149 Взлом корпуса прибора (2), 3, 11 Выполнен запуск речевого оповещения (РО) 251 150 Пуск речевого оповещения (2), 3, 11 Выполнен запуск речевого оповещения (РО) 251 151 Отмена пуска РО (2), 3, 11 Отмена пуска речевого оповещения 235 152 Восстановление корпуса (2), 3, 11 146	144	Тушение	(2), 3, 11	пускового импульса зафиксирован выход огнетушащего вещества)	255
146 Пуск АУП (2), 3, 11 установки пожаротушения 253 147 Блокировка пуска АУП (2), 3, 11 Пуск АУП был заблокирован (например, во время задержки запуска была открыта дверь в защищаемое помещение) 191 148 Автоматика АУП включена (2), 3, 11 Режим автоматического пуска АУП включен 172 149 Взлом корпуса прибора (2), 3, 11 195 150 Пуск речевого оповещения (2), 3, 11 Выполнен запуск речевого оповещения (РО) 251 151 Отмена пуска РО (2), 3, 11 Отмена пуска речевого оповещения 235 152 Восстановление корпуса (2), 3, 11 146	145	Аварийный пуск АУП	(2), 3, 11	пожаротушения (пускового импульса не было, но зафиксирован выход огнетушащего вещества)	254
147 Блокировка пуска АУП (2), 3, 11 (например, во время задержки запуска была открыта дверь в защищаемое помещение) 191 148 Автоматика АУП включена (2), 3, 11 Режим автоматического пуска АУП включен 172 149 Взлом корпуса прибора (2), 3, 11 195 150 Пуск речевого оповещения (2), 3, 11 Выполнен запуск речевого оповещения (РО) 251 151 Отмена пуска РО (2), 3, 11 Отмена пуска речевого оповещения 235 152 Восстановление корпуса (2), 3, 11 146	146	Пуск АУП	(2), 3, 11	установки пожаротушения	253
148 включена (2), 3, 11 АУП включен 172 149 Взлом корпуса прибора (2), 3, 11 195 150 Пуск речевого оповещения (2), 3, 11 Выполнен запуск речевого оповещения (РО) 251 151 Отмена пуска РО (2), 3, 11 Отмена пуска речевого оповещения 235 152 Восстановление корпуса (2), 3, 11 146	147		(2), 3, 11	(например, во время задержки запуска была открыта дверь в защищаемое помещение)	191
150 Пуск речевого оповещения (2), 3, 11 Выполнен запуск речевого оповещения (РО) 251 151 Отмена пуска РО (2), 3, 11 Отмена пуска речевого оповещения 235 152 Восстановление корпуса (2), 3, 11 146	148		(2), 3, 11		172
оповещения (2), 3, 11 оповещения (PO) 151 Отмена пуска РО (2), 3, 11 Отмена пуска речевого оповещения Восстановление корпуса (2), 3, 11 146	149		(2), 3, 11		195
151 Отмена пуска РО (2), 3, 11 оповещения 235 Восстановление корпуса (2) 3 11	150	* *	(2), 3, 11	оповещения (РО)	251
	151	-	(2), 3, 11	* *	235
	152		(2), 3, 11		146

Код события (состояния)	Название события (состояния ШС)	Список полей для данного события (см. табл. 1.1.5.13.1)	Описание события (состояния ШС)	Приоритет состояния (255 – выс-ший)
153	ИУ в рабочем состоянии	5, 11	Клапан приточно-вытяжной вентиляции или дымоудаления перешел в рабочее состояние	180
154	ИУ в исходном состоянии	5, 11	Клапан приточно-вытяжной вентиляции или дымоудаления перешел в исходное состояние	167
155	Отказ ИУ	5, 11	Клапан не перешел в рабочее или исходное состояние	230
156	Ошибка ИУ	5, 11	Некорректное состояние цепей контроля клапана	224
158	Восстановление внутренней зоны	(2), 3, 11		161
159	Задержка пуска РО	(2), 3, 11	Идёт задержка перед пуском РО	249
161	Останов задержки пуска АУП	(2), 3, 11	Отсчёт задержки пуска пожаротушения остановлен	247
165	Ошибка параметров входа	(2), 3, 11	Вход неработоспособен из-за ошибок параметров конфигурации	220
138	Неудачный пуск		Ошибка активации выхода	232
187	Потеря связи со входом	(2), 3, 11	Отключен извещатель: потеряна связь контроллера «С2000-КДЛ» с адресным извещателем или расширителем, либо потеряна связь «С2000-АСПТ» с подключенными к нему «С2000-КПБ»	228
188	Восстановление связи со входом	(2), 3, 11	Подключен извещатель: восстановлена связь «С2000-КДЛ» с потерянным ранее адресным извещателем или расширителем, либо восстановлена связь «С2000-АСПТ» с «С2000-КПБ»	144
189	Потеря связи по ДПЛС1	(2), 3, 11	Потеряна связь с извещателем по ветви 1 кольцевой ДПЛС	193
190	Потеря связи по ДПЛС2	(2), 3, 11	Потеряна связь с извещателем по ветви 2 кольцевой ДПЛС	192
191	Восстановление связи по ДПЛС1	(2), 3, 11	Восстановлена связь с одним или несколькими адресными извещателями по ветви 1 кольцевой ДПЛС	137
192	Отключение выходного напряжения	(2), 3, 11	Выходное напряжение РИП отключено (выполнена команда отключения выходного напряжения)	204
193	Подключение выходного напряжения	(2), 3, 11	Выходное напряжение РИП включено (выполнена команда включения выходного напряжения)	157
194	Перегрузка источника питания	(2), 3, 11	Перегрузка резервированного источника питания (РИП)	203
195	Перегрузка источника питания устранена	(2), 3, 11	Перегрузка резервированного источника питания (РИП) устранена	156
196	Неисправность зарядного устройства	(2), 3, 11	Неисправность зарядного устройства РИП	202
197	Восстановление зарядного устройства	(2), 3, 11	Неисправность зарядного устройства РИП устранена	155
198	Неисправность источника питания	(2), 3, 11	Напряжение питания прибора вышло за допустимые границы	201
199	Восстановление источника питания	(2), 3, 11	Напряжение питания прибора пришло в норму после аварии	151
200	Восстановление батареи	(2), 3, 11	Напряжение системной батареи пришло в норму	149

		T ~	Таблица 1.1.5.12.	т (окончиние)
Код события (состояния)	Название события (состояния ШС)	Список полей для данного события (см. табл. 1.1.5.13.1)	Описание события (состояния ШС)	Приоритет состояния (255 – выс- ший)
201	Восстановление связи по ДПЛС2	(2), 3, 11	Восстановлена связь с одним или несколькими адресными извещателями по ветви 2 кольцевой ДПЛС	136
202	Неисправность батареи	(2), 3, 11	Батареи нет, либо обобщённая неисправность батареи	199
203	Перезапуск прибора	11	Перезапуск прибора	118
204	Требуется обслуживание	(2), 3, 11	Требуется обслуживание извещателя (например, запылена дымовая камера извещателя «ДИП-34А»)	217
205	Ошибка теста АКБ	(2), 3, 11	АКБ не прошла тест и признана непригодной для дальнейшей эксплуатации	198
206	Понижение температуры	(2), 3, 11	Температура ниже минимально допустимого значения («температурная» зона «С2000-КДЛ»)	177
211	Батарея разряжена	(2), 3, 11,(24)	Предупреждение о скором разряде батареи	197
212	Разряд резервной батареи	(2), 3, 11,(24)	Предупреждение о скором разряде резервной батареи (в пожарных радиоканальных извещателях)	196
213	Восстановление резервной батареи	(2), 3, 11,(24)	Резервная батарея в норме (в пожарных радиоканальных извещателях)	148
214	Короткое замыкание входа	(2), 3, 11	Короткое замыкание шлейфа сигнализации или контролируемой цепи адресного расширителя	221
215	Короткое замыкание ДПЛС	(2), 3, 11	Короткое замыкание двухпроводной линии связи	208
216	Сработка датчика	(2), 3, 11	Неподтверждённое срабатывание пожарного извещателя	117
217	Отключение ветви RS-485	11	Отключение прибора от одной ветви кольцевого интерфейса RS-485	146
218	Восстановление ветви RS-485	11	Восстановление связи с прибором по ветви кольцевого интерфейса RS-485	116
220	Срабатывание СДУ	(2), 3, 11	Срабатывание датчика выхода огнетушащего вещества	188
221	Отказ СДУ	(2), 3, 11	Несрабатывание датчика выхода огнетушащего вещества	233
222	Повышение напряжения ДПЛС	(2), 3, 11	Авария двухпроводной линии связи прибора «С2000-КДЛ» (обычно аномально повышенное напряжение)	207
223	Отметка наряда	11	Срабатывание цепи контроля наряда	103
237	Раздел снят по принуждению		Раздел снят по принуждению	113
241	Раздел взят	(1), 2, 11, (24)	Раздел взят на охрану	115
242	Раздел снят	(1), 2, 11, (24)	Раздел снят с охраны	114
250	Потеряна связь с прибором	(2), (3), 11		229
251	Восстановлена связь с прибором	(2), (3), 11		142
253	Включение пульта C2000M	(2), (3), 11		109

Примечание: 1) Поля в скобках могут отсутствовать.

²⁾ События с кодами 18 и 237 формируются пультом «C2000M» и актуальны только в режиме Орион-Slave / Contact ID.

1.1.5.13 «С2000-ПП» формирует пакет описания события, содержащий дополнительные поля, идентифицирующие данное событие. Типы и коды дополнительных полей события приведены в таблице 1.1.5.13.1.

Таблица 1.1.5.13.1 - Типы дополнительных полей событий

Код	Назначение	Длина (байт)
1	Порядковый номер пользователя в базе данных «С2000-ПП»	2
2	Раздел – номер раздела Modbus	2
3	Зона – порядковый номер зоны Modbus	2
5	Реле – порядковый номер реле Modbus	2
7	Реле – состояние реле	2
11	Время и дата – часы, минуты, секунды, день, месяц, год	6
24	ID раздела – идентификатор раздела Modbus	2

Как в режиме Орион-Маster, так и в режиме Орион-Slave «С2000-ПП» использует собственную базу данных для привязки событий к зонам и разделам Modbus. Разница лишь в том, что в режиме Орион-Slave «С2000-ПП» получает адрес прибора и № ШС от пульта «С2000М».

В общем случае пакет описания события имеет следующую структуру:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Адрес Slave	Функция ModBus	Счётчик байт	Ст. байт	Мл. байт	описания события	Код события	Код типа поля	іт данных поля	Д1 (мл.байт №)	Д2 (ст.байт №)	Код типа поля	іт данных поля	Д1 (мл.байт №)	Д2 (ст.байт №)	Код типа поля	т данных поля	Д1 (мл.байт №)	Д2 (ст.байт №)	Код типа поля	т данных поля	\sim	2 (cT.6a	Код типа поля	т данных поля		7	Д3 (сек)		Д5	Д6 (год)
	φ		Номер	COOPILIAN	Длина опи		¥	Количество байт	Данные поля	Nº зоны ModBus	Y	Количество байт	Данные поля	№ раздела ModBus	<u>*</u>	Количество байт	Данные поля	ID раздела ModBus	<u>*</u>	Количество байт	Данные поля	№ пользователя	•	Количество байт				: по Да ⁻		

Байты 1, 2, 3 являются необходимыми атрибутами пакета Modbus;

байты 4 и 5 – номер события;

байт 6 – длина описания события;

байт 7 – собственно код события.

Далее идут поля атрибутов события. Каждое поле имеет следующую структуру:

- код типа поля: № зоны Modbus / № раздела Modbus / идентификатор раздела Modbus/№ пользователя / Время и Дата/№ реле Modbus / состояние реле Modbus;
- количество байт данных поля. Только поле «Дата и Время» содержит 6 байт данных, остальные поля содержат 2 байта данных;
- данные поля. Все поля, кроме поля «Дата и Время», содержат номер (код) того или иного атрибута.

 $1.1.5.14~{
m B}$ таблице $1.1.5.14.1~{
m представлена}$ сводная таблица адресов Modbus для параметров различного назначения прибора «C2000-ПП».

Таблица 1.1.5.14.1

		Карта адресного пространства INPUT REGIS	TERS
Адрес DEC	Адрес НЕХ	Наименование параметра	Примечание
0	0x00	Конфигурация зоны №1: адрес прибора	Здесь №1 – это порядковый номер зоны в БД «С2000-ПП»
1	0x01	Конфигурация зоны №1: номер ШС в приборе	
2	0x02	Конфигурация зоны №1: номер раздела MODBUS	
3	0x03	Конфигурация зоны №1: тип зоны	
4	0x04	Конфигурация зоны №2: адрес прибора	
5	0x05	Конфигурация зоны №2: номер ШС в приборе	
6	0x06	Конфигурация зоны №2: номер раздела MODBUS	
7	0x07	Конфигурация зоны №2: тип зоны	
2044	0x7FC	Конфигурация зоны №512: адрес прибора	
2045	0x7FD	Конфигурация зоны №512: номер ШС в приборе	
2046	0x7FE	Конфигурация зоны №512: номер раздела MODBUS	
2047	0x7FF	Конфигурация зоны №512: тип зоны	
2048	0x800	Конфигурация реле №1: адрес прибора	
2049	0x801	Конфигурация реле №1: номер реле в приборе	
2050	0x802	Конфигурация реле №2: адрес прибора	
2051	0x803	Конфигурация реле №2: адрес прибора	
2558	0x9FE	Конфигурация реле №255: адрес прибора	
2559	0x9FF	Конфигурация реле №255: адрес прибора	
2560	0xA00	Конфигурация разделов: номер раздела 1	
2687	0xA7F	Конфигурация разделов: номер раздела 64	
3584	0xE00	Код события	самое старое событие
3585	0xE01	Номер события	самое старое событие
3586	0xE02	Номер зоны в ПП	
3587	0xE03	Идентификатор раздела	
3588	0xE04	Номер пользователя	данные самого старого
3589	0xE05	Старший байт – состояние реле Младший байт – номер реле	события
3590	0xE06	Старший байт – год Младший байт – месяц	

Адрес DEC	Адрес НЕХ	Наименование параметра	Примечание
3591	0xE07	Старший байт – день Младший байт – часы	
3592	0xE08	Старший байт – минуты Младший байт – секунды	данные самого старого
3593	0xE09	Старший байт – (резервировано) Младший байт – адрес прибора на линии ОРИОН	СООЫТИЯ
3594	0xE0A	Номер зоны в приборе	
3600	0xE10	Чтение этого регистра удаляет событие из буфера	
4096	0x1000	Расширенное состояние зоны №1: состояние 1	
		Расширенные состояния зоны №1: состояния 2 15	
4111	0x100F	Расширенное состояние зоны №1: состояние 16	
4112	0x1010	Расширенное состояние зоны №2: состояние 1	
12288	0x2FFF	Расширенное состояние зоны №512: состояние 16	

Карта адресного пространства HOLDING REGISTERS

Адрес DEC	Адрес НЕХ	Наименование параметра	Примечание
30000	0x7530	Показания АЦП зоны №1	
•••		Показания АЦП зоны №2 зоны №511	
30511	0x772F	Показания АЦП зоны №512	
31000	0x7918	Показания АЦП зоны №1 в формате IEEE 754	4-байтовое вещественное занимает 2 регистра
31002	0x791A	Показания АЦП зоны №2 в формате IEEE 754	
32023	0x7D17	Показания АЦП зоны №512 в формате IEEE 754	
40000	0x9C40	Состояние зоны №1	
		Состояние зоны №2 Состояние зоны №511	
40511	0xE93F	Состояние зоны №512	
44096	0xAC40	Общее состояние раздела MODBUS №1	
•••			
44159	0xAC7F	Общее состояние раздела MODBUS №64	
46136	0xB438	Состояние MODBUS системы	Для записи из MODBUS
46144	0xB440	Максимальное количество реле	

Адрес DEC	Адрес НЕХ	Наименование параметра	Примечание
46145	0xB441	Максимальное количество зон	
46146	0xB442	Максимальное количество разделов	
46147	0xB443	Максимальное количество состояний зоны	
46148	0xB444	Максимальное количество состояний раздела	
46149	0xB445	Максимальное количество событий	
46150	0xB446	Максимальная длина описания события	
46151	0xB447	Не используется	
46152	0xB448	Тип прибора	Тип = 36 (С2000-ПП)
46153	0xB449	Версия микропрограммы	
46160	0xB450	Номер самого нового события	
46161	0xB451	Номер самого старого события	
46162	0xB452	Количество непрочитанных событий	
46163	0xB453	Установка признака «Событие прочитано»	
46164	0xB454	Очистка буфера событий	
46165	0xB455	Время и дата (час. мин.)	
46166	0xB456	Время и дата (сек. день)	
46167	0xB457	Время и дата (мес. год)	
46176	0xB460	Установка номера зоны для запроса	
46177	0xB461	Установка номера раздела для запроса	
46178	0xB462	Установка номера события для запроса	
46179	0xB463	Установка номера зоны для запроса значения температуры, влажности, CO	
46180	0xB464	Установка номера зоны для запроса значения счётчика	
46181	0xB465	Установка номера зоны для запроса тока или напряжения	
46192	0xB470	Запрос расширенного состояния зоны по установленному номеру	
46200	0xB478	Запрос расширенного состояния раздела по установленному номеру	
46264	0xB4B8	Запрос самого старого, непрочитанного события	
46296	0xB4D8	Запрос события по номеру	

Адрес DEC	Адрес НЕХ	Наименование параметра	Примечание
46328	0xB4F8	Числовое значение температуры или влажности	
46332	0xB4FC	Значения счетчика (3 регистра, 6 байт)	
		Карта адресного пространства COILS	
Адрес DEC	Адрес НЕХ	Наименование параметра	Примечание
10000	0x2710	Реле ПП №1	
		Реле ПП №2 №254	
10255	0x280F	Реле ПП №255	
		Карта адресного пространства DISCRETE INP	PUTS
Адрес DEC	Адрес НЕХ	Наименование параметра	Примечание
8	0x8	Режим работы по интерфейсу ОРИОН: 0 – SLAVE, 1 – MASTER	
9	0x9	наличие связи с мастером ОРИОН 0 – нет запросов, 1 – есть запросы	
10	0xA	Взлом корпуса прибора 0 – корпус закрыт, 1 – корпус открыт (взлом)	
11	0xB	Состояние напряжения питания 0 – питание в норме, 1 – питание не в норме	

1.1.5.15 Работа «С2000-ПП» с передатчиком «Риф Стринг RS-202TD»

1.1.5.15.1 K «С2000-ПП» онжом подключить радиопередатчик ОДИН «Риф Стринг RS-202TD» системы охраны по радиоканалу «Риф Стринг RS-202» (ООО «Альтоника»). Радиопередатчик подключен к «С2000-ПП» может быть по интерфейсу RS-485, так и по интерфейсу RS232 TTL. Вид используемого интерфейса указывается при конфигурировании «С2000-ПП».

1.1.5.15.2 Передаваемая событиях информация соответствует протоколу Ademco Contact ID: передается код события Contact ID с квалификатором «событие» или «восстановление», идентификатор раздела, номер зоны или номер пользователя. Код формируется Приложению Α Contact ID согласно данного руководства по эксплуатации. Зонамими могут быть шлейфы сигнализации и адресные извещатели, цепи исполнительных выходов, зоны контроля контроля нагрузки состояния и считыватели. Так событие от шлейфа сигнализации (например, «Тревога») передаётся с номером зоны сработавшего шлейфа, событие от прибора (например, «Потерян прибор») передаётся с номером зоны, отвечающей за состояние прибора, событие «Дверь взломана» зоны считывателя. С номером зоны в событии передаётся передаётся с номером и идентификатор раздела, которому принадлежит зона. Если номер зоны или идентификатор раздела не заданы, то событие не передаётся. Необходимо учитывать ограничения на максимальное количество разделов, зон и пользователей. В протоколе Ademco Contact ID идентификатор раздела может быть не более 99, а номер зоны или пользователя – не более 999. Фактически идентификатор раздела должен быть в более узком диапазоне от 0 до 63 – это требование передатчика «RS-202TD». При превышении указанных максимальных значений «С2000-ПП» передает значение 63 для идентификатора раздела и 999 для номера зоны.

1.1.5.15.3 Привязка событий к зонам и разделам. В режиме Master «С2000-ПП» использует собственную базу данных для привязки событий к зонам и разделам. В режиме Slave номер зоны и идентификатор раздела берутся из пакета пульта «С2000М». Передаются только те события, у которых и номер зоны и идентификатор раздела определены и отличны от 0.

1.1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности

1.1.6.1 При монтажных, пусконаладочных работах и при обслуживании изделия необходимо использовать приведенные в таблице 1.1.6.1.

TO 7 11/1 I	T ~	
Таблина 1.1.6.1 — 1	Іеречень приборов	, инструментов и принадлежностей

Наименование	Марка				
Мультиметр цифровой	UT33D				
Отвертка плоская	SL 3.0x50 mm				
Отвертка крест	РН 2х100 мм				
Бокорезы	160 мм				
Плоскогубцы	160 мм				
Примечание – Допускается применение других приборов, инструментов и принадлежно-					
стей.					

1.1.7 Маркировка и пломбирование

На корпусе изделия наносится маркировка с указанием наименования, заводского номера, квартала и года их изготовления.

1.1.8 Упаковка

Упаковка изделия обеспечивает защиту от повреждений при перевозке, переноске, а также от воздействия окружающей среды и позволит осуществлять хранение в хранилищах, в том числе и неотапливаемых.

1.2 Описание и работа составных частей изделия

Прибор является функционально законченным изделием, поставляемым в сборе. Разделение прибора на составные части, за исключением вскрытия корпуса, аннулирует гарантийные обязательства изготовителя.

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

Во время работы изделия не допускается длительная эксплуатация с механическими повреждениями, нарушением геометрии, нарушением изоляции питающих проводов и корпуса.

2.2 Подготовка прибора к использованию

- 2.2.1 Перед началом использования в «С2000-ПП» необходимо записать конфигурационные параметры:
- 1) Только для режима «Master» на интерфейсе «Орион». Конфигурирование с помощью программы «RS485Settings.exe»:
 - пауза перед ответом по RS485 2 мс;
 - пауза перед новым сеансом без смены направления передачи 5,0 мс;
 - пауза перед новым сеансом со сменой направления передачи 5,0 мс;
 - пауза между повторами общей команды 5 мс;
 - тайм-аут ответа на запрос новых событий при дежурном опросе 30 мс;
 - тайм-аут ответа на адресную команду 600 мс;
 - тайм-аут ответа на запрос новых событий при поиске 6 мс;
 - количество попыток связи при дежурном опросе 6;
 - количество попыток послать адресную команду 5;
 - количество повторов общей команды 3.

Указанные в этом пункте значения параметров уже записаны в «С2000-ПП» при изготовлении (значения по умолчанию) и обеспечивают корректную работу «С2000-ПП» с приборами системы «Орион». Изменять их следует с большой осторожностью.

- 2) Для режима «Slave» на интерфейсе «Орион». Конфигурирование с помощью программы «Uprog.exe»:
 - пауза перед ответом по RS-485 2 мс;
 - адрес «С2000-ПП» на интерфейсе Орион от 1 до 126. **Настоятельно** рекомендуется изменить значение заводского адреса 127 на действительный адрес, который будет использоваться при эксплуатации;
 - максимальное время отсутствия обращений мастера от 5 до 126 сек. Этот параметр используется для контроля отсутствия обращений мастера и формирования события «Связь потеряна».
 - 3) Интерфейс Modbus. Конфигурирование с помощью программы «Uprog.exe»:
 - адрес «C2000-ПП» на интерфейсе Modbus (от 1 до 247);
 - скорость передачи из ряда: 1200, 2400, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/сек;
 - вид контроля чётности (нет, чётность, нечётность).
 - количество стоповых бит при отсутствии контроля чётности: 1 или 2;
 - тип интерфейса RS-485.
 - максимальное время отсутствия запросов по Modbus;
 - включение/выключение контроля отсутствия запросов по Modbus;
 - 4) *База данных*. Конфигурирование с помощью программы «Uprog.exe». База данных «C2000-ПП» состоит из 4-х таблиц:
 - зоны и разделы;
 - реле;
 - идентификаторы разделов;
 - идентификаторы пользователей.

2.2.2 Настройка «С2000-ПП» с помощью программы Uprog.

Настройка выполняется в режиме "Slave" – джампер **XP1** должен быть **снят**. Для настройки следует собрать схему согласно рисунку 4, включить источник питания и запустить программу Uprog.

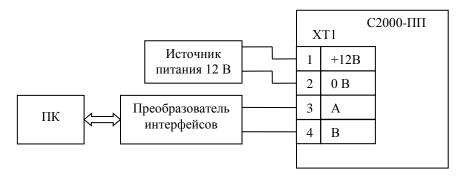


Рисунок 4. Схема для конфигурирования «С2000-ПП»

Настройку можно выполнять и в составе системы Орион, но в этом случае опросчик («C2000М» или APM) должен быть переведён в пассивный режим или отключен.

2.2.2.1 Настройка начинается с поиска подключенных приборов:

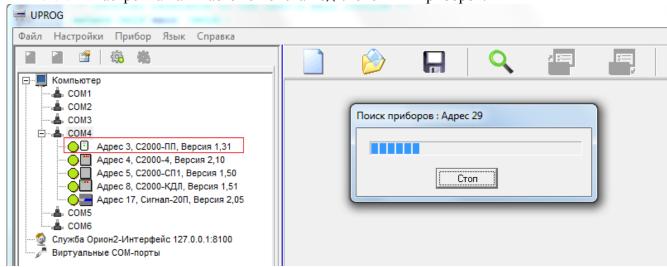


Рисунок 5. Поиск подключенных приборов

В списке найденных приборов выбираем «С2000-ПП» и выполняем чтение конфигурационных параметров из прибора. Программа выполняет чтение и представляет полученные параметры в блокноте из трёх страниц: «Прибор», «Устройства», «Ключи».

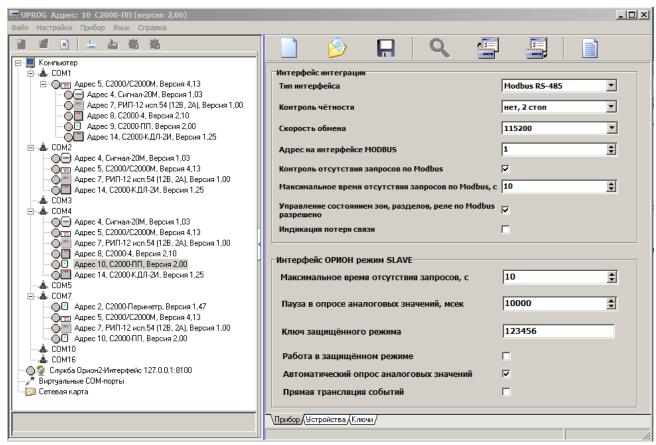


Рисунок 6. Конфигурационные параметры. Страница «Прибор»

- 2.2.3 На странице «Прибор» заполняем все доступные поля и переходим на страницу «Устройства». На странице «Устройства» расположены 3 таблицы:
 - Таблица зон Modbus;
 - Таблица реле Modbus;
 - Таблица идентификаторов разделов Modbus.

Таблица зон и разделов Modbus. Каждый извещатель системы «Орион» представляет собой одну зону Modbus, состояние которой можно получить, прочитав содержимое соответствующего регистра Modbus. Регистр первой зоны Modbus имеет адрес 40000, последней − 40511. В режиме Орион-Маster для термогигрометров С2000-ВТ (и извещателей С2000-ИП/ИПГ) дополнительно поддерживаются регистры с адресами 30000 (зона №1)...30511 (зона 512). Все извещатели, необходимые Modbus системе, должны быть внесены в таблицу зон Modbus. На рисунке 7 показан фрагмент таблицы зон, с внесёнными извещателями:

Таблица зо	н				
№ зоны Modbus	Адрес прибора	Номер ШС	№ разд. Modbus	Тип зоны	^
1	17	1	1	1	
2	17	2	1	1	
3	17	3	1	1	
4	17	4	1	1	
5	17	5	1	1	
6	17	6	1	1	
7	17	7	1	1	
8	17	8	1	1	
9	17	9	1	1	
10	17	10	1	1	
11	8	2	2	6	
12	8	4	2	6	
13	8	5	2	6	
14	8	6	2	6	
15	8	10	2	6	
16	8	11	3	7	
17	8	12	3	7	
18					

Рисунок 7. Фрагмент таблицы зон и разделов

Столбцы таблицы:

- № зоны Modbus порядковый номер зоны Modbus;
- Адрес прибора адрес прибора в системе «Орион»;
- № ШС номер шлейфа, контролирующего данную зону, или № реле, цепи которого контролируются. ШС и реле принадлежат прибору, адрес которого указан в этой же строке;
- № раздела Modbus номер раздела Modbus, в который входит данная зона. Диапазон допустимых номеров от 1 до 64.
- тип зоны код типа зоны:
 - ▶ 1 состояние ШС;
 - ▶ 2 состояние контрольных цепей реле;
 - > 3 состояние прибора (№ ШС должен быть равен 0);
 - ▶ 4 включение или отключение автоматики «С2000-АСПТ ШС9» / «Поток-3Н ШС26»;
 - ▶ 5 сброс пуска или дистанционный пуск «С2000-АСПТ ШС10» / «Поток-3Н ШС32»;
 - ▶ 6 числовое значение температуры [град C] / влажности [%] / концентрации CO [ppm];
 - ▶ 7 счётчик импульсов;
 - ▶ 8 РИП напряжение/ток. Поддерживаются запросы к следующим ШС
 - №1 выходное напряжение [В];
 - №2 ток нагрузки [А];
 - №3 напряжение АКБ [В];
 - №4 степень заряда АКБ [%];
 - №5 напряжение сети [В].

Данные из этой таблицы используются «С2000-ПП» для:

- опроса приборов системы «Орион»;
- «привязки» событий, формируемых приборами, к зонам и разделам определенных пользователем;
- контроля допустимости команды изменения состояния зоны типу зоны;
- контроля допустимости запроса числового значения параметра типу зоны и формирования корректного запроса к прибору системы «Орион» для получения числового значения параметра.

Для зон с кодами типа 6, 7, 8 возможны не только запросы числового значения параметра, но и обычные запросы состояния ШС. На рисунке 7 зона №11 имеет код типа равный 6. Запрос состояния этой зоны – чтение регистра Modbus с адресом 40010. Но эту же зону можно опросить и как «числовое значения параметра» – записать в регистр Modbus с адресом 46179 номер зоны (в данном случае № зоны = 11) и затем получить числовое значение параметра – прочитать регистр Modbus с адресом 46328. Кроме того, если «С2000-ПП» работает в режиме «Орион-Маster», числовое значение температуры можно получить прочитав регистр 30010. Попытка установить номер зоны для запроса числового значения параметра для зоны с не соответствующим кодом типа зоны приводит к получению от «С2000-ПП» пакета ошибки с кодом 3 - exception(3).

Для идентификации событий, формируемых опросчиком системы Орион, используется специальная "зона опросчика". Она имеет атрибуты: адрес прибора = 0; № ШС = 0; код типа зоны = 3, номера зоны и раздела могут быть любым из допустимого диапазона номеров. Введение такой зоны в таблицу зон Modbus выполняется следующим образом: кликнуть правой кнопкой мышки на номере зоны, которую Вы желаете назначить для опросчика и в всплывающем меню выбрать пункт «Назначить зону для опросчика».




Рисунок 8. Назначение зоны для опросчика системы Орион

В режиме «Орион-Master» эта зона идентифицирует сам «С2000-ПП», а в режиме «Орион-Slave» эта зона идентифицирует пульт «С2000М». В режиме «Орион-Slave» для идентификации событий от самого «С2000-ПП» используется одна из зон, как и для любого другого ведомого прибора на интерфейсе «Орион»: адрес прибора — адрес «С2000-ПП» на интерфейсе «Орион», \mathbb{N} ШС = 0, код типа зоны = 3. Номер раздела может быть любым из допустимого диапазона номеров.

Для приборов, не имеющих входов для подключения ШС (например, «С2000-СП1»), рекомендуется вводить в таблицу зон — зону для идентификации самого прибора, иначе события от этого прибора будут «обезличены» — без полей номеров зоны и раздела.

Таблица реле Modbus. Некоторые приборы системы Орион имеют «на борту» реле. «С2000-ПП» предоставляет Modbus-системе возможность контролировать состояния этих реле. При установке состояния реле следует иметь в виду, что управление со стороны Modbus-системы возможно только теми реле, которые не задействованы во внутренних тактиках прибора или в тактиках/сценариях пульта «С2000М». На рисунке 9 показан фрагмент таблицы реле.

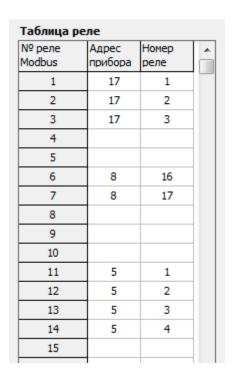


Рисунок 9. Фрагмент таблицы реле

Столбцы таблицы:

- № реле Modbus порядковый номер реле. Реле №1 имеет адрес регистра **10000** в адресном пространстве Modbus;
- адрес прибора адрес прибора в системе «Орион»;
- № реле номер реле у прибора, адрес которого указан в этой же строке.

Таблица идентификаторов разделов [Modbus]. Если у «С2000-ПП» тип интерфейса интеграции «**Modbus**», то идентификатор раздела Modbus — это дополнительный (необязательный) числовой идентификатор в диапазоне от 1 до 65534, назначаемый пользователем по своему усмотрению. Если «С2000-ПП» работает в режиме Орион-Маster и у него установлен тип интерфейса интеграции «**Contact ID**», то идентификатор раздела — это **обязательный** числовой идентификатор раздела, передаваемый в пакете передатчика «Риф Стринг RS-202TD». На рисунке 10 показан фрагмент таблицы идентификаторов разделов базы данных «С2000-ПП».

№ разд. Modbus	Идент. раздела	<u> </u>
1	11	
2	22	
3	33	
4	44	
5	55	
6	66	
7	77	
8	88	
9	99	
10	0	
11	0	
12	0	
13	0	
14	0	
15	0	
16	0	
17	0	

Рисунок 10. Фрагмент таблицы идентификаторов разделов

Столбцы таблицы:

- № раздела порядковый номер раздела;
- идентификатор раздела любое число в диапазоне:
 - от 1 до 65534 при работе по протоколу Modbus;
 - от 1 до 64 при работе по протоколу Contact ID.

На рисунке 11 показан фрагмент таблицы идентификаторов пользователей базы данных «C2000- $\Pi\Pi$ ».

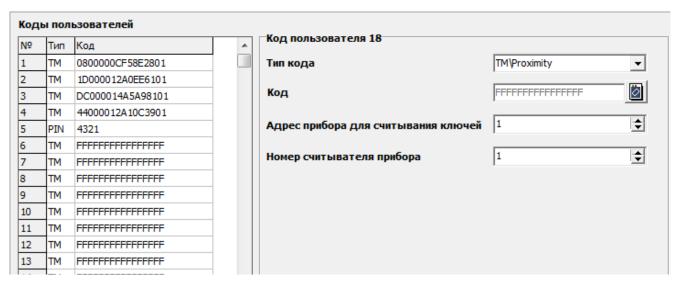


Рисунок 11. Фрагмент таблицы идентификаторов пользователей

Столбцы таблицы:

- № п/п порядковый номер идентификатора пользователя;
- Тип ТМ Touch Memory или PIN Personal Identification Number;
- Код код ключа или идентификатор пользователя в системе «Орион».

Чтение кода ключа и запись его в базу данных «С2000-ПП» выполняется с помощью какого-либо другого прибора, имеющего возможность считывания кодов ключей: «С2000-2», «С2000-4», «С2000-КДЛ» и т.д.

2.2.4 Изменение адреса «С2000-ПП» на интерфейсе Орион.

Для изменения адреса «С2000-ПП» на интерфейсе Орион следует в строке меню выбрать «Прибор», указать строку «Изменение сетевого адреса» и, в открывшемся диалоговом окне, ввести новый адрес прибора:

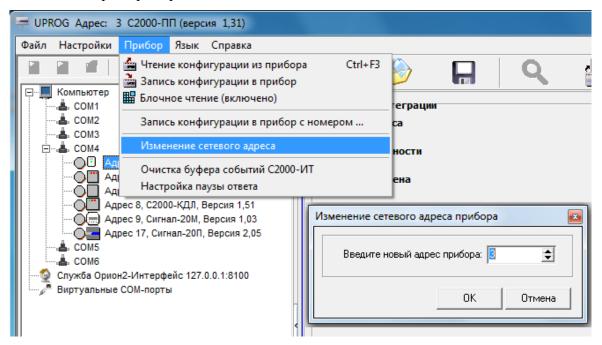


Рисунок 12. Изменение адреса прибора на интерфейсе Орион.

2.2.5 Настройка паузы перед ответом на интерфейсе Орион.

Для настройки паузы перед ответом «С2000-ПП» на интерфейсе Орион следует в строке меню выбрать «Прибор», указать строку «Настройка паузы ответа» и, в открывшемся диалоговом окне, ввести величину паузы.

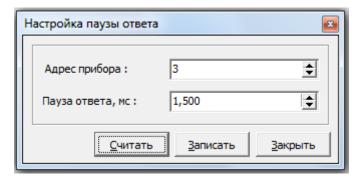


Рисунок 13. Изменение адреса прибора на интерфейсе Орион.

2.2.6 Для записи конфигурационных параметров в «С2000-ПП» следует выбрать пункт меню «Прибор / Запись конфигурации в прибор» или кликнуть по соответствующей кнопке на панели быстрого доступа.

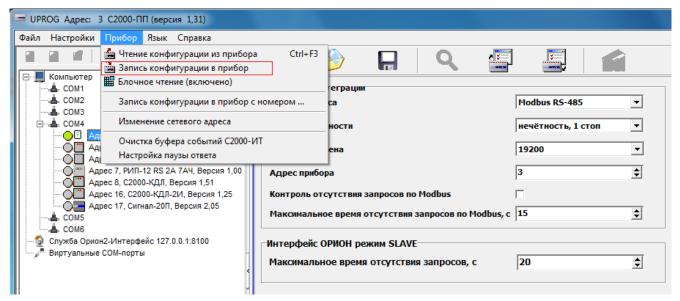


Рисунок 14. Запись конфигурационных параметров в прибор

Далее следует закрыть программу «Uprog.exe», выключить источник питания и установить джампер XP1, если «C2000-ПП» используется в режиме Master.

2.2.7 «С2000-ПП» устанавливается на стенах, за подвесными потолками или на других конструкциях охраняемого помещения в местах, защищенных от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц. Шаблон разметки для установки с помощью шурупов показан на рисунке 15.




Рисунок 15. Шаблон разметки

2.3 Использование изделия

2.3.1 На рисунке 16 показана схема подключения «С2000-ПП» в режиме «Орион-Master» для интеграции системы охранно-пожарной сигнализации ЗАО НВП «Болид» (приборы системы «Орион») в SCADA систему пользователя.

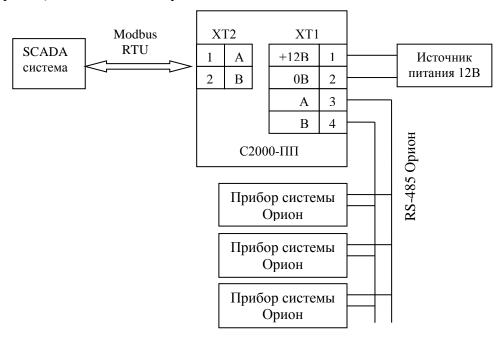


Рисунок 16. Подключение «С2000-ПП» в режиме «Орион-Master»

Джампер XP1 у «С2000-ПП» должен быть установлен, так как он является ведущим на интерфейсе RS-485-Орион. Приборы системы «Орион» должны быть предварительно сконфигурированы в соответствии со своими руководствами по эксплуатации и требованиями проекта системы.

2.3.2 На рисунке 17 показана схема подключения «С2000-ПП» в режиме «Орион-Slave» для интеграции системы охранно-пожарной сигнализации ЗАО НВП «Болид» (приборы системы «Орион») в SCADA систему пользователя.

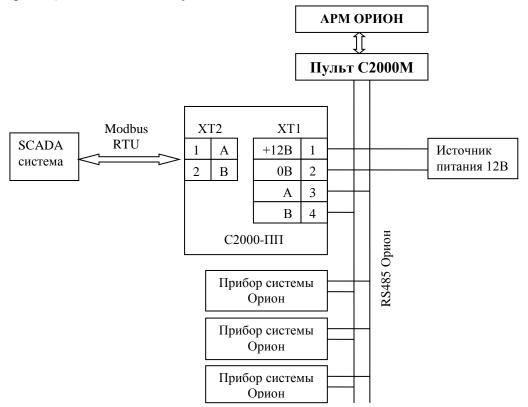


Рисунок 17. Подключение «С2000-ПП» в режиме «Орион-Slave»

Джампер XP1 у «С2000-ПП» должен быть **снят**, так как он является **ведомым** на интерфейсе RS-485-Орион. Приборы системы «Орион» должны быть предварительно сконфигурированы в соответствии со своими руководствами по эксплуатации и требованиями проекта системы.

2.3.3 На рисунке 18 показана схема подключения передатчика к «С2000-ПП» по схеме TTL интерфейса.

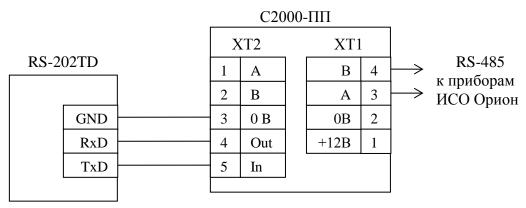


Рисунок 18. Подключение передатчика к «С2000-ПП»


2.3.4 Рекомендации по подключению «С2000-ПП» и приборов по интерфейсу RS-485.

Интерфейс RS-485 предполагает использование соединения между приборами типа «шина», когда все приборы соединяются по интерфейсу одной парой проводов (линии A и B), согласованной с двух концов согласующими резисторами. Для согласования используются терминальные резисторы, которые устанавливаются на первом и последнем приборах в линии. Большинство приборов имеет встроенное согласующее сопротивление, которое может быть включено в линию установкой перемычки («джампера»). Поскольку в состоянии поставки перемычки установлены, их нужно снять на всех приборах, кроме первого и последнего в линии RS-485. Прибор «С2000-ПП» может быть установлен в любом месте линии RS-485. Если он является первым или последним прибором в линии, то джампер XP2(4) должен быть установлен, в противном случае снят. Ответвления на линии RS-485 нежелательны, так как они увеличивают искажение сигнала в линии, но практически допустимы при небольшой длине ответвлений (не более 20 метров). Согласующие резисторы на отдельных ответвлениях не устанавливаются. Ответвления большой длины рекомендуется делать с помощью повторителей «С2000-ПИ».

В распределенной системе, в которой подключённые к одной линии RS-485 «С2000-ПП» и приборы питаются от разных источников питания, необходимо объединение цепей «О В» всех приборов и «С2000-ПП» для выравнивания их потенциалов. Несоблюдение этого требования может привести к неустойчивой связи «С2000-ПП» с приборами. При использовании кабеля с несколькими витыми парами проводов, для цепи выравнивания потенциалов можно использовать свободную пару. Допускается использовать для этой цели экран экранированной витой пары, но при условии, что экран не заземлен. Следует также учитывать возможность связи «О В» с цепью защитного заземления в оборудовании, используемом в системе ОПС и SCADA системе. Схема подключения приборов и «С2000-ПП» к линии RS-485 приведена на рисунке 19.

Допускается использование монтажных устройств (шкафов, боксов и т.п.). При смежном расположении блоков расстояние между ними по вертикали и горизонтали должно быть не менее 10 мм.

линия RS-485 (не более 3000 м)

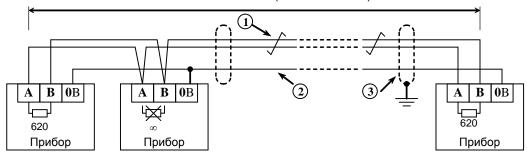

- 1 сигнальная линия RS-485 (витая пара);
- 2 провод выравнивания потенциалов;
- 3 экран (если используется экранированный кабель).

Рисунок 19. Схема подключения приборов к магистральному интерфейсу RS-485

2.3.5 Получение информации от приборов системы «Орион»

SCADA может получать информацию от приборов системы «Орион» двумя способами:

- запрос состояния зоны (реле);
- запрос события.

Запрос состояния зон (реле) целесообразен при старте системы для определения «текущего» состояния зон. Этот способ неэффективно использует трафик, так как запрашиваются и передаются состояния всех зон, в том числе и тех, состояние которых не изменилось.

Запрос событий позволяет оптимизировать трафик и быстрее получать изменения в состоянии зон. «С2000-ПП» поддерживает два способа запроса событий:

- запрос самого «старого» события;
- запрос события, номер которого был предварительно установлен.

«С2000-ПП» осуществляет диспетчеризацию событий по следующим правилам:

- после заполнения кольцевого буфера событий (ёмкость буфера = 256) «С2000-ПП» размещает очередное событие на месте самого «старого» по времени события;
- на запрос события (адрес Modbus = 46264) «C2000-ПП» возвращает самое старое непрочитанное событие;
- событие считается прочитанным только после того, как для него будет установлен признак «Событие прочитано» (адрес Modbus = 46163);
- если у «С2000-ПП» нет непрочитанных событий, то на запрос события он возвращает событие со всеми байтами равными 0.

Примеры запросов Modbus и ответов «С2000-ПП».

Запрос состояния зоны № 9 у «С2000-ПП» с адресом 15:

A	Φ						
Адрес Slave	Функция Modbus	Адрес регистра = 40008		Количество	регистров	CR	C16
Slave	Modbus	Ст.байт	Мл.байт	Ст.байт	Мл.байт		
0x0F	0x03	0x9C	0x48	0x0	0x01		

Ответ «С2000-ПП» – шлейф снят, восстановлена работа ДПЛС:

Адрес	Функция	Дані	CD	C16		
Slave	Modbus	Счетчик байт	Байты состояний		CK	C10
0x0F	0x03	2	0x6D	0x2F		

Запрос расширенного состояния раздела № 3 у «С2000-ПП» с адресом 15:

Шаг 1. Установка номера раздела (№ 3):

A	Φ		Данн	ые			
Адрес Slave	Функция Modbus	Адрес регистра = 46177		Номер раздела		CR	C16
Slave		Ст.байт	Мл.байт	Ст.байт	Мл.байт		
0x0F	0x06	0xB4	0x61	0x0	0x03		

Ответ «С2000-ПП» – подтверждение:

A === 0.0	Φ						
Адрес Slave	Функция Modbus	Адрес регистра = 46177		Номер	раздела	аздела CRO	
Slave		Ст.байт	Мл.байт	Ст.байт	Мл.байт		
0x0F	0x06	0xB4	0x61	0x0	0x03		

Шаг 2. Запрос расширенного состояния раздела длиной 16 байт (8 регистров):

A === 0.0	Φ						
Адрес Slave	Функция Modbus	Адрес регистра = 46200		Количество регистров		CR	C16
Slave		Ст.байт	Мл.байт	Ст.байт	Мл.байт		
0x0F	0x03	0xB4	0x78	0x0	0x08		

Ответ «С2000-ПП» – байты расширенного состояния раздела:

Адрес Slave	Функция Modbus	Счётчик байт = 16	Номер раздела		Кол-во байт состояния =	Байты состояния	CRC16
0x0F	0x03		Ст=0	Мл=3	13	D1, D2,, D13	


Чтение события (28 байт) у «С2000-ПП» с адресом 15:

			Д	анные			
Адрес Slave	Функция Modbus	Адрес регис	стра = 46264	Количество количество ба	регистров = йт события / 2	CR	C16
		Ст.байт	Мл.байт	Ст.байт	Мл.байт		
0x0F	0x03	0xB4	0xB8	0x0	0x0E		

Ответ «С2000-ПП» – байты события № 32:

	Адрес Slave	Функция Modbus	Счётчик байт	Номер соб	бытия = 32	Длина описания	Код события	Поля события	C16
ſ	0x0F	0x03	=0x1C	0	0x20	= 0x19	=0x6D	Д1Д24	

Поля события



Расшифровка полей события:

Д1 = 0х03 - код типа поля «№ зоны Modbus» (таблица 1.1.5.13.1);

A = 0x02 - длина значащей части поля = 2 байта;

```
Д4 = 0x08
             - младший байт номера зоны;
         № зоны Modbus = Д3 * 256 + Д4 = 0 * 256 + 8 = 8.
- код типа поля «№ раздела Modbus» (таблица 1.1.5.13.1);
Д6 = 0x02
             - длина значащей части поля = 2 байта;
Д7 = 0x00
             - старший байт номера раздела;
Д8 = 0x03
             - младший байт номера раздела;
         № раздела Modbus = Д7 * 256 + <math>Д8 = 0 * 256 + 3 = 3.
- код типа поля «идентификатор раздела Modbus» (таблица 1.1.5.13.1);
             - длина значащей части поля = 2 байта;
\Pi 10 = 0x02
\Pi 11 = 0x01
             - старший байт идентификатора;
Д12 = 0x05
             - младший байт идентификатора;
         Идентификатор раздела Modbus = \Pi 11 * 256 + \Pi 12 = 1 * 256 + 5 = 261.
             - код типа поля «№ пользователя» (таблица 1.1.5.13.1);
\Pi 13 = 0x01
Д14 = 0x02
             - длина значащей части поля = 2 байта;
\Pi 15 = 0x00
             - старший байт номера пользователя;
             - младший байт номера пользователя;
\Pi 16 = 0x01
         № пользователя = Д15 * 256 + Д16 = 0 * 256 + 1 = 1.
\Pi 17 = 0x0B
             - код типа поля «Время и дата» (таблица 1.1.5.13.1);
             - длина значащей части поля = 6 байт;
\Pi 18 = 0x06
\Pi 19 = 0x0C
            - «час»
                          = 12:
                          = 32;
\Pi 20 = 0 \times 20
            - «минута»
Д21 = 0x10
             - «секунда»
                          = 16;
\Pi 22 = 0x05
            - «число»
                           = 5;
= 5;
             - «месяц»
Д24 = 0x11
             - «год»
                          = 17;
```

Время и дата = 12:32:16 5.05.[20]17.

Событие № 32: снятие с охраны зоны № 8, входящей в раздел № 3 (ID=261), пользователем № 1, зафиксировано 5 мая 2017 года в 12:32:16.


Чтение события (28 байт) у «С2000-ПП» с адресом 15:

			Д	анные			
Адрес Slave	Функция Modbus	Адрес регистра = 46264		Количество регистров = количество байт события / 2		CR	C16
		Ст.байт	Мл.байт	Ст.байт	Мл.байт		
0x0F	0x03	0xB4	0xB8	0x0	0x0E		

Ответ «С2000-ПП» – байты события № 33:

Адрес Slave	Функция Modbus	Счётчик байт	Номер соб	5ытия = 3 3	Длина описания	Код события	Поля события	CRC	16
0x0F	0x03	=0x1C	0	0x21	=0x11	=0x80	Д1Д24		

Поля события



№ Реле Состояние реле

Время и дата

Событие № 33: изменение состояния реле № 12, новое состояние реле: «включено», 7 апреля 2014 года в 12:34:01.

Установка реле № 1 и № 3 в состояние «включено» и реле № 2 в состояние «выключено». Адрес «С2000-ПП» – 1.

A	Φ			Į	Цанные				
Адрес Slave	Функция Modbus	Адрес регис	стра = 10000	Количес	тво реле	Счётчик	Данные для	CR	C16
Slave	Moubus	Ст	Мл	Ст	Мл	байт	установки реле		
0x01	0x0F	0x27	0x10	0	3	1	0x05		

Ответ «С2000-ПП» – подтверждение установки состояния реле:

Адрес Slave	Функция Modbus	Адрес регис	гра = 10000 Количество реле		CR	C16	
0x01	0x0F	0x27	0x10	0	3		

Запрос числового значения температуры у «С2000-ПП» с адресом 3:

Шаг 1. Установка номера зоны для запроса температуры (зона № 37):

Ī	A	Δ		Данн	ые			
	Адрес Slave	Функция Modbus	Адрес регистра = 46179		Номер зоны		CR	C16
	Slave	Modbus	Ст.байт	Мл.байт	Ст.байт	Мл.байт		
	0x03	0x06	0xB4	0x63	0x0	0x25		

Ответ «С2000-ПП» – подтверждение:

A =====	Фини	Данные					
Адрес Slave	Функция Modbus	Адрес регистра = 46179		Номе	р зоны	CR	C16
Slave	Modbus	Ст.байт	Мл.байт	Ст.байт	Мл.байт		
0x03	0x06	0xB4	0x63	0x0	0x25		_

Шаг 2. Запрос числового значения температуры:

A	Φ		Дані	ные			
Адрес Slave	Функция Modbus	\sim A nnec neructna = 46378		Количество регистров		CR	C16
Slave	Modbus	Ст.байт	Мл.байт	Ст.байт	Мл.байт		
0x03	0x03	0xB4	0xF8	0x0	0x01		_

Вариант 1. Ответ «С2000-ПП» – числовое значение температуры больше 0:

Адрес	Функция		Данные	CD	C16	
Slave	Modbus	Счетчик байт	Значение т	CK	C10	
0x03	0x03	2	Старший байт (целая часть) 0x1A	Младший байт (дробная часть) 0x70		

Значение температуры — знаковое в дополнительном коде с фиксированной точкой: старший байт — целая часть, младший байт — дробная часть.

Знак числа — старший бит (b7) старшего байта: 0 — положительное число; 1 — отрицательное число.

Расшифровка:

1) «склеивание байт»:

$$0x100 * Cт.байт + Мл.байт = 0x100 * 0x1A + 0x70 = 0x1A70 = 6768 (d)$$

2) T = 6768 / 256 = 26,4375

Вариант 2. Ответ «С2000-ПП» – числовое значение температуры меньше 0:

Адрес	Функция		Данные	CD	C16	
Slave	Modbus	Счетчик байт	Значение т	CN	C10	
			Старший байт	Младший байт		
0x03	0x03	2	(целая часть)	(дробная часть)		
			0xEC	0xD0		

Значение температуры – знаковое в дополнительном коде с фиксированной точкой: старший байт – целая часть, младший байт – дробная часть.

Знак числа — старший бит (b7) старшего байта: 0 — положительное число; 1 — отрицательное число.

Расшифровка:

- 1) «склеивание байт»: 0x100 * Cт.байт + Мл.байт = 0x100*0xEC + 0xD0 = 0xECD0
- 2) «инверсия бит» NOT(0xECDO) = 0x132F
- 3) «добавление 1» 0x132F + 1 = 0x1330 = 4912 (d)
- 4) T' = 4912 / 256 = 19,1875
- 5) «учет знака» T = T' * (-1) = -19,1875

Если для обработки полученных данных есть возможность использовать язык высокого уровня, то преобразование полученных кодов в вещественные числа (включая знак числа) происходит автоматически.

Функция преобразования на языке Delphi-Pascal.

```
Function GetValue (hi: byte; low: byte): single; //Объявление функции, передаются два параметра

Var valueSI: smallint; //локальная переменная функции

Begin valueSI:= hi * 256 + low; //«склеивание байт»

Result:= valueSI/256; //получение результата

End;
```

Запрос значения счётчика «C2000-ACP2» у «C2000-ПП» с адресом 3:

Шаг 1. Установка номера зоны для запроса значения счётчика (зона №40):

A	Φ	Данные					
Адрес Slave	Функция Modbus	Адрес регистра = 46180		Номе	ер зоны	CR	C16
Slave	Modbus	Ст.байт	Мл.байт	Ст.байт	Мл.байт		
0x03	0x06	0xB4	0x64	0x0	0x28		

Ответ «С2000-ПП» – подтверждение:

A	Φ		Данн	ње			
	Адрес Функция Slave Modbus		Адрес регистра = 46180		Номер зоны		C16
Slave	Modbus	Ст.байт	Мл.байт	Ст.байт	Мл.байт		
0x03	0x06	0xB4	0x64	0x0	0x28		

Шаг 2. Запрос значения счётчика:

A	Φ		Дані	ые			
Адрес Slave	Функция Modbus	Адрес регистра = 46332 Количество регистров				CR	C16
Slave	Moubus	Ст.байт	Мл.байт	Ст.байт	Мл.байт		
0x03	0x03	0xB4	0xFC	0x0	0x03		

Ответ «С2000-ПП» – значение счётчика:

Адрес	Функция		CD	C16	
Slave	Modbus	Счетчик байт	Значение счётчика	CRC16	
0x03	0x03	6	Д1, Д2, Д3, Д4, Д5, Д6		

Значение счётчика 6 байт: Д1 – наиболее старший байт, Д6 – младший байт.

Запрос выходного напряжения РИП (ШС № 1) у «С2000-ПП» с адресом 3:

Шаг 1. Установка номера зоны для запроса напряжения (зона № 41):

A	Φ		Даннь	ые			
Адрес Slave	Функция Modbus	Адрес реги	истра = 46181	Номер зоны		CR	C16
Slave	Modbus	Ст.байт	Мл.байт	Ст.байт	Мл.байт		
0x03	0x06	0xB4	0x65	0x0	0x29		

Ответ «С2000-ПП» – подтверждение:

A =====	Φ		Даннь	ые			
Адрес Slave	Функция Modbus	Адрес регі	истра = 46181	Номер зоны		CRC16	
Siave	Modbus	Ст.байт	Мл.байт	Ст.байт	Мл.байт		
0x03	0x06	0xB4	0x65	0x0	0x29		

Шаг 2. Запрос числового значения напряжения:

A	Φ	Данные					
Адрес Slave	•	Адрес реги	стра = 46328	Количест	чество регистров СКО		C16
Slave		Ст.байт	Мл.байт	Ст.байт	Мл.байт		
0x03	0x03	0xB4	0xF8	0x0	0x01		·

Ответ «С2000-ПП» – числовое значение напряжения:

Адрес	Функция	ия Данные		Данные		CD	C16
Slave	Modbus	Счетчик байт	Значение температуры		CK	C10	
0x03	0x03	2	Старший байт	Младший байт			
0x03	0x03	2	(целая часть) 0x0D	(дробная часть) 0xD2			

Значение напряжения — знаковое в дополнительном коде с фиксированной точкой: старший байт — целая часть, младший байт — дробная часть.

Знак числа — старший бит (b7) старшего байта: 0 — положительное число; 1 — отрицательное число.

1) «склеивание байт»:

$$0x100 * Cт.байт + Мл.байт = 0x100 * 0x0D + 0xD2 = 0x0DD2 = 3538 (d)$$

2) U = 3538 / 256 = 13,82 [B]

Функция GetValue также вернёт корректное значение напряжения.

2.3.6 При обнаружении неисправности отключите все соединения от прибора и обратитесь в службу технической поддержки.

2.4 Действия в экстремальных ситуациях

- 2.4.1 К экстремальным ситуациям относятся:
- искрение прибора;
- возгорание прибора;
- появление задымленности или запаха горения изоляции проводов прибора.
- 2.4.2 При возникновении экстремальной ситуации, необходимо принять меры согласно инструкции, принятой на конкретном объекте.

2.5 Особенности использования доработанного изделия

Запрещается доработка прибора без согласования с заводом изготовителем.

3 Техническое обслуживание изделия

3.1 Общие указания

Техническое обслуживание производится по следующему плану:

Таблина 3.1

Перечень работ	Периодичность
Осмотр	1 мес.
Контроль функционирования	3 мес.

3.2 Меры безопасности

Техническое обслуживание изделия должно производиться лицами, имеющими квалификационную группу по технике безопасности не ниже второй.

3.3 Техническое обслуживание

- 3.3.1 Осмотр изделия включает в себя проверку отсутствия механических повреждений, надёжности крепления, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
- 3.3.2 Контроль функционирования изделия производится согласно п 1.1.1.5 настоящего руководства.

3.4 Обновление прошивки

Прибор имеет возможность обновления своего встроенного программного обеспечения («прошивки»). Новая версия прошивки может расширять функциональные возможности прибора или устранять недостатки текущей версии. Список доступных прошивок, их ключевые особенности и рекомендуемые обновления размещены в Интернете на сайте http://bolid.ru на странице прибора «C2000-ПП» на вкладке «Скачать».

Обновление прошивки осуществляется с помощью программы **Uprog**, ссылка на актуальную версию которой, имеется на той же странице. Описание процедуры обновления прошивки приведено в «Справке программы».

Обновление прошивки может изменить конфигурацию прибора, поэтому перед обновлением следует сохранить файл конфигурации с помощью программы **Uprog**, а после обновления конфигурацию из файла следует записать в прибор.

Процесс обновления прошивки занимает несколько минут.

Прибор может попасть в режим обновления прошивки в результате непредвиденного сбоя. В этом случае обновление (восстановление) прошивки с помощью программы **Uprog** может восстановить работоспособность блока без обращения в сервисный центр.

3.5 Техническое освидетельствование

Технического освидетельствования изделия не предусмотрено.

3.6 Консервация (расконсервация, переконсервация)

Консервация изделия не предусмотрена.

4 Текущий ремонт

4.1 Текущий ремонт неисправного изделия производится на предприятии-изготовителе. Отправка изделия для проведения текущего ремонта оформляется установленным порядком.

ВНИМАНИЕ!

Претензии без приложения акта предприятие-изготовитель не принимает.

- 4.2 Выход изделия из строя в результате несоблюдения потребителем правил монтажа или эксплуатации не является основанием для рекламации и гарантийного ремонта.
 - 4.3 Рекламации направлять по адресу:

ЗАО НВП «Болид», Россия, 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, 4.

Тел./факс: (495) 775-71-55 (многоканальный). E-mail: info@bolid.ru.

4.4 При затруднениях, возникших при эксплуатации изделия, рекомендуется обращаться в техническую поддержку по многоканальному телефону (495) 775-71-55, или по электронной почте support@bolid.ru.

5 Хранение

В потребительской таре допускается хранение прибора только в отапливаемых помещениях при температуре от +5 до $+40\,^{\circ}\mathrm{C}$ и относительной влажности до 80% при температуре $+20\,^{\circ}\mathrm{C}$.

6 Транспортирование

Транспортировка и хранение приборов допускается в транспортной таре при температуре окружающего воздуха от -50 до +50 °C и относительной влажности до 95 % при температуре +35 °C.

7 Утилизация

- 7.1 Утилизация прибора производится с учетом отсутствия в нем токсичных компонентов.
- 7.2 Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации (п. 1.2 ГОСТ 2.608-78).
- 7.3 Содержание цветных металлов: не требует учёта при списании и дальнейшей утилизации изделия.

8 Гарантии изготовителя

- 8.1 Изготовитель гарантирует соответствие «С2000-ПП» требованиям руководства по эксплуатации при соблюдении пользователем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
 - 8.2 Средний срок службы «С2000-ПП» не менее 10 лет.
- 8.3 Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода «С2000-ПП» в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.
- 8.4 При затруднениях, возникающих при настройке и эксплуатации изделия, рекомендуется обращаться в техподдержку по многоканальному телефону (495) 775-71-55 или по электронной почте support@bolid.ru.
- 8.5 При направлении в ремонт к нему обязательно должен быть приложен акт с описанием возможной неисправности.

9 Сведения о сертификации изделия

- 9.1 Преобразователь протокола «С2000-ПП» АЦДР.426469.020 соответствует требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) и имеет сертификат № ЕАЭС C-RU.ПБ68.B.00318/21, соответствия выданный по сертификации ОС ООО «ПСК» 115054, Российская федерация, город Москва, улица Дубнинская, дом 33, корпус Б.
- thl
- 9.2 Преобразователь протокола «С2000-ПП» АЦДР.426469.020 соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и имеет декларацию о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.HP15.B.06733/20.
- FAI
- 9.3 Преобразователь протокола «С2000-ПП» АЦДР.426469.020 входит в состав Системы охранной и тревожной сигнализации, которая имеет сертификат соответствия технических средств обеспечения транспортной безопасности требованиям к их функциональным свойствам № МВД РФ.03.000971, выданный ФКУ НПО «СТиС» МВД России.
- 9.4 Производство преобразователя протокола имеет сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001. Сертификат соответствия размещен на сайте bolid.ru в разделе «О компании».

ИСО 9001

приложение а

Перечень сообщений прибора передаваемых в протоколе Contact ID

Таблица А.1

Код события	Название события в протоколе «ОРИОН»	Элемент	Код CID
	Пуски		
144	Тушение ПТ (успешный пуск)	вход	E228
145	Аварийный пуск ПТ	вход	E223
146	Пуск ПТ	вход	E222
141	Задержка пуска ПТ	вход	E229
150	Пуск РО	вход	E231
137	Пуск выхода	выход	E222
159	Задержка пуска РО	вход	E229
229	Задержка пуска выхода	выход	E229
139	Неудачный пуск ПТ	вход	E225
	Пожары		
40	Пожар 2	вход	E110
37	Пожар	вход	E110
44	Внимание	вход	E118
	Тревоги		
58	Тихая тревога	вход	E122
18	Предъявлен код принуждения	считыватель	E423
3	Тревога проникновения	вход	E130
118	Тревога входа	вход	E134
79	Тревога затопления	вход	E154
	Остановы		
143	Отмена пуска ПТ	вход	E227
151	Отмена пуска РО	вход	R231
231	Отмена пуска выхода	выход	E227
	Неисправности		
221	Отказ СДУ	вход	E230
138	Неудачный пуск выхода	выход	E320
252	Подмена устройства	прибор	E333
155	Отказ ИУ	выход	E320
250	Потеряна связь с прибором	прибор	E333
187	Потеря связи со входом	вход, выход	E382
126	Потеря связи с выходом	выход	E382
224	Некорректный ответ адресного устройства в ДПЛС	вход, выход	E382
225	Неустойчивый ответ адресного устройства в ДПЛС	вход, выход	E382

Таблица А.1 (продолжение)

Код		Таолица А.1 (пре	
события	Название события в протоколе «ОРИОН»	Элемент	Код CID
156	Ошибка ИУ	выход	E320
4	Помеха	вход	E394
45	Обрыв входа	вход	E371
214	Короткое замыкание входа	вход	E372
165	Ошибка параметров	вход, выход	E380
41	Неисправность оборудования	вход, выход	E380
82	Неисправность термометра	вход	E380
204	Требуется обслуживание	вход	E393
75	Аварийное повышение уровня	вход	E168
77	Аварийное понижение уровня	вход	E169
121	Обрыв цепи нагрузки выхода Обрыв выхода	выход	E320
122	Короткое замыкание цепи нагрузки выхода	выход	E320
27	Дверь взломана	считыватель	E426
33	Дверь заблокирована	считыватель	E426
90	Неисправность канала связи с абонентом	абонент	E351
135	Ошибка (при автоматическом тестировании)	прибор	E343
215	Короткое замыкание ДПЛС	прибор	E332
222	Повышенное напряжение в ДПЛС	прибор	E332
46	Обрыв ДПЛС	прибор	E331
17	Невзятие	вход	E374
192	Отключение выходного напряжения	вход	нет
194	Перегрузка источника питания	вход	E312
196	Неисправность зарядного устройства	вход	E312
198	Неисправность источника питания	вход	E337
2	Авария сети 220 В	вход	E301
202	Неисправность батареи	вход, выход	E311
205	Ошибка теста батареи	вход, выход	E309
211	Разряд батареи	вход, выход	E302
212	Разряд резервной батареи	вход, выход	E384
149	Взлом корпуса	вход, выход	E383
186	Требуется замена батареи	вход, выход	E309
	Блокировка		
147	Блокировка пуска ПТ	вход	E226

Таблица А.1 (продолжение)

		1 аолица А.1 (прооолжение)		
Код события	Название события в протоколе «ОРИОН»	Элемент	Код CID	
	Автоматика отключена			
142	Автоматика ПТ выключена	вход	R221	
227	Автоматика выхода выключена	выход	R221	
	Норма			
220	Срабатывание датчика СДУ	вход	R224	
119	Нарушение снятого входа	вход	3XXX	
109	Снятие входа с охраны	вход	3XXX	
117	Восстановление снятого входа	вход	3XXX	
23	Задержка взятия	вход	3XXX	
130	Включение насоса	вход	E205	
74	Повышение уровня	вход	E166	
76	Превышение температуры	вход	E158	
153	Исп. устройство в рабочем состоянии	выход	E232	
9	Активация УДП	вход	E150	
71	Понижение уровня	вход	E167	
206	Понижение температуры	вход	E159	
24	Взятие ШС	вход	RXXX	
80	Восстановление датчика протечки воды	вход	R154	
131	Выключение насоса	вход	R205	
148	Автоматика включена	вход	E221	
72	Уровень в норме	вход	RXXX	
78	Температура в норме	вход	RXXX	
31	Дверь закрыта или восстановление целостности двери	считыватель	RXXX	
226	Автоматика включена (реле)	выход	E221	
154	Исп. устройство в исходном состоянии	выход	RXXX	
10	Восстановление УДП	вход	R150	
36	Нарушение техн. ШС	вход	E150	
35	Восстановление техн. ШС	вход	R150	
39	Оборудование в норме	вход, выход	RXXX	
158	Восстановление	вход, выход	RXXX	
83	Восстановление измерителя температуры после неисправности	вход	R380	
123	Восстановление цепи нагрузки выхода	выход	RXXX	
195	Перегрузка источника питания устранена	вход	R312	
197	Восстановление зарядного устройства	вход	R312	
199	Восстановление источника питание	вход, выход	R337	
1	Восстановление сети 220 В	вход	R301	

Таблица А.1 (продолжение)

Код события	Название события в протоколе «ОРИОН»	Элемент	Код СІД
200	Восстановление батареи	вход, выход	R311
213	Восстановление резервной батареи	вход, выход	R384
47	Восстановление ДПЛС	прибор	R332
152	Восстановление контроля взлома	вход, выход	R383
6	Помеха устранена	вход	R394
188	Восстановление связи с входом	вход, выход	R382
127	Восстановление связи с выходом	выход	R382
251	Восстановлена связь с прибором	прибор	R333
91	Восстановление канала связи с абонентом	абонент	R351
111	Вход включен	вход	R570
113	Выход включен	выход	R520
	Отключения		
112	Вход отключен	вход	E570
114	Выход отключен	выход	E520
	Не влияют на состояния		
26	Доступ отклонен (неизвестный код)	считыватель	E461
29	Доступ запрещен (допустимый код)	_	E421
28	Доступ предоставлен	_	E422
67	Изменение даты	прибор	E625
69	Журнал заполнен	прибор	E623
70	Журнал переполнен	прибор	E624
73	Изменение времени	прибор	E625
84	Начало программирования	прибор	E627
140	Запуск внутреннего теста	прибор	E601
172	Включение принтера	прибор	R336
173	Выключение принтера	прибор	E336
203	Перезапуск устройства	вход, выход	R339
218	Восстановление связи с устройством по одной из веток интерфейса RS-485	прибор	R331
241	Взятие зоны (раздела)	зона	R401
242	Снятие зоны (раздела)	зона	E401
237	Снятие зоны (раздела) под принуждением	зона	E121
243	Удаленный запрос на взятие	зона	R462
244	Удаленный запрос на снятие	зона	E462
249	Окончание локального программирования	прибор	R627
253	Включение ПКУ	прибор	R305

Таблица А.1 (окончание)

Код события	Название события в протоколе «ОРИОН»	Элемент	Код CID
19	Тест	вход	E611
20	Вход в режим тестирования	вход	E607
21	Выход из режима тестирования	вход	R607
223	Отметка наряда	прибор	E999
14	Подбор кода	считыватель	E461

Примечание:

E150 – событие с кодом 150;

R150 – восстановление с кодом 150;

Rxxx – восстановление из нарушения или неисправности, причем код восстановления определяется кодом предшествующего нарушения или неисправности.

^{* -} Код CID - код события в протоколе Contact ID при передаче сообщений через систему охраны по радиоканалу «Риф Стринг RS-202»:

приложение б

Отличия от предыдущих версий

Таблица Б.1

Версия	Содержание отличий	Начало выпуска
2.01*	Исправлены тайминги обмена данными для интерфейсов интеграции	2022
2.01	«Modbus» и «Contact ID».	2022
	Исправлено хранение неактуальных результатов опроса показаний АЦП	
	при потере связи с приборами системы «Орион». Доработаны алгоритмы	
	опроса аналоговых значений.	
	Исправлены ошибки некорректного отображения состояния соседних зон	
	в режиме «Орион-Slave». Доработаны алгоритмы первичного опроса со-	
	стояний зон и реле.	
	Исправлено хранение неактуальных состояний зон при потере и после-	
	дующем восстановлении связи с приборами системы «Орион» или их	
	входами. Доработаны алгоритмы перезапроса состояний приборов и зон	
	после восстановления связи с ними.	
	Доработаны алгоритмы обработки составных запросов: события, число-	
	вого значения температуры или влажности, значения напряжения или	
	тока, значения счётчика, расширенных состояний зон и разделов по соот-	
0.00*	ветствующему номеру.	
2.00*	Изменён тип микроконтроллера.	03.2021
Рекомендуется	Поддержаны упрощённые запросы числовых значений параметров от	
замена	приборов системы «Орион», упрощённое чтение событий, чтение таблиц	
на версию 2.01	конфигурации по Modbus, упрощённое чтение мультисостояния зон (по 16	
	регистров для каждой из 512 зон).	
	В таблицу событий добавлены события в соответствии с таблицей	
	событий пульта «C2000M» версии 4.13.	
	Приоритеты состояний зон приведены в соответствие с приоритетами,	
	принятыми в пульте «C2000M» версии 4.13.	
	Поддержан защищённый режим обмена с пультом «C2000M».	
1.32*	Поддержаны команды «Включить контроль ШС» и «Выключить контроль	10.2018
	ШС».	
	Поддержана возможность запрета управления состоянием зон, разделов,	
	реле.	
	Приоритеты состояний зон и разделов приведены в соответствие с	
	приоритетами, принятыми в пульте «С2000М» версии 3.хх и выше.	
1.31*	Реализован контроль времени отсутствия обращений от Modbus-системы.	02.2018
Рекомендуется	При превышении установленного интервала времени формируется	
замена	событие с кодом 90. При возобновлении обращений от Modbus-системы	
на версию 1.32	формируется событие с кодом 91. Эти события поступают опросчику	
•	системы Орион и на состояния зон «С2000-ПП» не влияют. Введён регистр Modbus 46136 в который Modbus-система может	
	записывать состояние своих компонент или состояние связи со своими	
	компонентами. Запись в этот регистр кодов «авария» или	
	«восстановление» приводит к формированию событий с кодами 90	
	или 91.	
	В режиме «Орион-Slave» для интерфейсов интеграции «Contact ID»	
	поддержаны события «Раздел снят кодом принуждения» и «Предъявлен	
	код принуждения».	
	В режиме «Орион-Master» для интерфейса интеграции «Modbus»	
	поддержано чтение температуры/влажности/СО за один сеанс через	
	регистры 30000 – 30511.	
1.30*	Исправлена ошибка при измерении напряжения питания.	11.2017
Рекомендуется		

Версия	Содержание отличий	Начало выпуска
1.29* Рекомендуется замена на версию 1.32	Поддержано событие «Обрыв двухпроводной линии связи». Введён постоянный контроль настройки таймеров и последователь- ных интерфейсов.	09.2017
1.26* Рекомендуется замена на версию 1.32	Поддержаны события / состояния прибора C2000-CП4. Поддержаны состояния резервной батареи – норма / авария Поддержано состояние/событие «Пожар 2». Обеспечено чтение регистров ModBus 46176 – 46181, ранее доступных только для записи.	02.2016
1.24* Рекомендуется замена на версию 1.32	Устранена ошибка при обработке длинного пакета данных.	03.2015
1.23* Рекомендуется замена на версию 1.32	Устранена ошибка при обработке широковещательной команды.	09.2014
1.22* Рекомендуется замена на версию 1.32	Устранена проблема, связанная с запросом температуры у несуществующего датчика. В описание события «Изменение состояния реле» введено поле «Состояние реле». В режиме «Орион-Slave» при работе с пультом «С2000М» версии 2.06 в описании события формируется поле «Номер пользователя».	05.2014
1.21* Рекомендуется замена на версию 1.32	Изменён тип микроконтроллера. Введена поддержка запросов числовых значений параметров от приборов системы «Орион»: - температура (приборы «С2000-ИП», «С2000-ВТ»); - влажность (прибор «С2000-ВТ»); - количество импульсов (прибор «С2000-АСР2»); - напряжение и ток (приборы «РИП-12В-2А-7Ач RS» и «РИП-12 RS»).	12.2013
1.07*	Введено формирование событий «Раздел взят/снят» в режиме «Орион-Slave».	11.2013
1.06* Рекомендуется замена на версию 1.07	Морион-Оlave». Введена поддержка выбора количества стоповых бит для интерфейса Modbus.	02.2013
1.05* Рекомендуется замена на версию 1.07	Введена инициатива управления «Требование трансляции событий». Введён контроль времени отсутствия обращений мастера, формируется событие. По команде мастера выполняется чтение состояния зон и реле. После получения от мастера события «Обнаружен прибор» выполняется чтение состояний зон и реле. Один раз в 20 с выполняется чтение состояния ОДНОЙ зоны или ОДНОГО реле. Если от мастера поступает сообщение об изменении состояния реле, то выполняется чтение нового состояния реле. Исправлена ошибка, возникающая при попытке управлять реле прибора, связь с которым не установлена или потеряна.	07.2012

^{*} Примечание – поддерживается замена версии на объекте эксплуатации по интерфейсу RS-485 с помощью программы «Orion-Prog» или «UProg».

Список принятых сокращений

АРМ – автоматизированное рабочее место;

АУП – автоматическая установка пожаротушения;

ШС – шлейф сигнализации или Контролируемый Элемент;

КЗ – короткое замыкание;

РЭ – руководство по эксплуатации;

СДУ – сигнализатор давления;

Slave – ведомый;

Master – ведущий.