Проверьте актуальность версии руководства на сайте

Vendotek VN

Руководство по установке и эксплуатации

для работы в протоколе **Pulse**

vendotek

termt.ru

PROPRIETARY & CONFIDENTIAL

Содержание

- Термины и сокращения 3
- Введение 4
- Ограничение ответственности 5
- Гарантийные обязательства 6
- Уход за изделием 7
- Описание устройства 8
- Лицевая сторона 9
- Обратная сторона 10
- Комплект поставки 11
- Процесс оплаты 12
- Последовательность экранов 13
- Подключение
- Порядок подключения Vendotek VN 14
- Эквайринг 15
- Личный кабинет TMS 16
- Фискализация 17
- Подключение и монтаж 18
- Подготовка к монтажу 19
- Варианты монтажа 20
- Схема подключения 22
- Кабель подключения 23
- Информация для подключения 25
- Условия эксплуатации 26
- Подключение к АС 27
- Запуск 28
- Возможные ошибки при старте 30
- Проверка работы терминала 31
- Проверка работы основных модулей 33
- Меню терминала 34
- Меню по Wi-Fi 35
- Меню техника 36
- Настройка канала связи 38
- Меню оператора 42
- Самостоятельная настройка параметров протокола Pulse 46
- Советы и рекомендации 50
- Подключение внешней антенны 51
- Сопутствующие комплектующие 53
- Техническая поддержка 54
- Приложение 1 56

PROPRIETARY & CONFIDENTIAL

Термины и сокращения

POS	Point Of Sale — точка продажи
EVA	European vending association — Европейская вендинговая ассоциация
TMS	Terminal Management System — личный кабинет для настройки и мониторинга
VMC	Vending Machine Controller — контроллер торгового автомата
АС	Аппарат самообслуживания
ТТ	ГК «Терминальные технологии» — разработчик и производитель Vendotek
Эквайринг	Банковская услуга, позволяющая проводить безналичные платежи
Фискализация	Процесс регистрации данных о продаже в налоговой службе, создание фискального чека согласно 54-ФЗ

PROPRIETARY & CONFIDENTIAL

Введение

Благодарим вас за выбор POS-терминалов Vendotek.

Терминалы Vendotek предназначены для установки на торговые автоматы и устройства самообслуживания с целью приема безналичных платежей.

Данное руководство по установке и эксплуатации содержит пошаговые инструкции по монтажу, подключению и настройке Vendotek VN для работы в протоколе Pulse.

Руководства по эксплуатации Vendotek VN по протоколам MDB, VTK и EzPOS представлены на **сайте**.



Обращаем внимание на инструкции по технике безопасности, отмеченные данным символом. Игнорирование рекомендаций может привести к поломке терминала и необходимости его ремонта.



Кликабельная ссылка в тексте

Если вы обнаружите информацию, являющуюся неправильной, неполной или вводящей в заблуждение, напишите нам на **vendsupport@termt.com**. Мы обязательно рассмотрим ваши комментарии и предложения.

Ограничение ответственности

Vendotek является брендом, принадлежащим **ООО «Мультипас» ГК «Терминальные Технологии»**.

Документ специально подготовлен для внутреннего использования владельцами и операторами платежных терминалов Vendotek.

Информация в любой части данного документа дополняется ООО «Мультипас» без предварительного уведомления.

Все права на материалы и информацию, представленные в документе, принадлежат (без ограничений и исключений) ООО «Мультипас».

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет **12 месяцев** с даты продажи терминала.
Дата продажи указывается в тех. паспорте изделия. При невозможности установления даты продажи, гарантийный срок исчисляется от даты производства. Дата производства указана на упаковке изделия.

Гарантийное обслуживание не распространяется на следующие случаи:

- воздействие влаги и образование конденсата с внутренней стороны терминала (на которой размещены разъемы для кабелей подключения);
- модификация терминала, самостоятельный ремонт, доработка или вскрытие без письменного согласия ООО «Мультипас». К понятию «модификация» относятся, например, такие случаи: чистка деталей терминала агрессивными средствами, нанесение на разъёмы ком. модуля масляных растворов и других составов, самостоятельная пайка и др. действия;
- устройство приобретено на вторичном рынке/передано на ознакомление либо тестирование;
- возникновение дефектов в результате некорректного использования устройства.

Поставщик не несет ответственности за ущерб, связанный с повреждением или утратой изделия при транспортировке.

PROPRIETARY & CONFIDENTIAL

Уход за изделием

Рабочую поверхность изделия необходимо содержать в чистоте. Для очистки допускается использование мягкой ткани и моющих средств без абразивных частиц.



ВАЖНО: в процессе очистки избегайте использования растворителей, абразивных материалов и легковоспламеняющихся жидкостей.

При поставке на экране терминала наклеена защитная пленка, снимите ее перед началом работы.

ВНИМАНИЕ!

- Вскрытие и ремонт терминала производится только силами инженеров компании ООО «Мультипас».
- Попытки самостоятельного ремонта или вскрытия влекут за собой снятие терминала с гарантийного обслуживания!

PROPRIETARY & CONFIDENTIAL

Описание устройства

Vendotek VN представляет собой терминал для безналичной оплаты товаров и услуг в вендинге и устройствах самообслуживания.

Одно компактное устройство Vendotek VN выполняет множество функций:

- Приём оплаты **бесконтактными** банковскими картами (МИР, VISA, Mastercard, UnionPay), мобильными платежными системами (Apple Pay, Google Play, Samsung Pay и т.д.) и устройствами с поддержкой технологии NFC;
- Приём оплаты по **QR-коду** через Систему Быстрых Платежей (**СБП**);
- Передача данных о наличных и безналичных продажах в **облачную кассу**;
- Предоставление **фискального чека** в виде QR-кода для сканирования покупателем через приложение ФНС;
- Передача данных о продажах в **личный кабинет** TMS;
- Показ рекламных материалов на экране.

PROPRIETARY & CONFIDENTIAL

Vendotek VN - лицевая сторона



Vendotek VN - обратная сторона



ОТВЕРСТИЯ ПОД ВИНТЫ
M4x25 ИЛИ ШПИЛЬКИ

ETHERNET + SERVICE РАЗЪЁМ

СЛОТ ДЛЯ NANO SIM-КАРТЫ

VMC РАЗЪЁМ

НАКЛЕЙКА С СЕРИЙНЫМ
НОМЕРОМ (S/N)

РАЗЪЁМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
GPRS АНТЕННЫ

ПРОВОД ВСТРОЕННОЙ
GPRS АНТЕННЫ


Комплект поставки





VENDOTEK VN


НАКЛЕЙКА

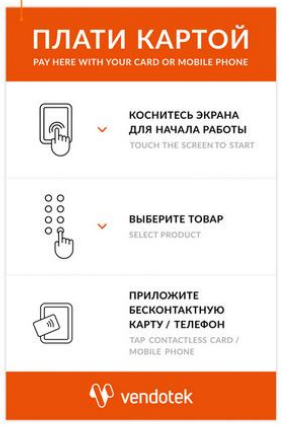


КОМПЛЕКТ МОНТАЖА



КАБЕЛЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

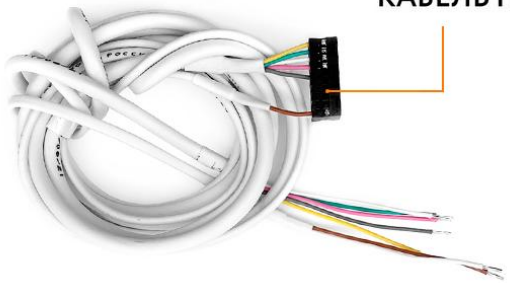

Процесс оплаты через терминал

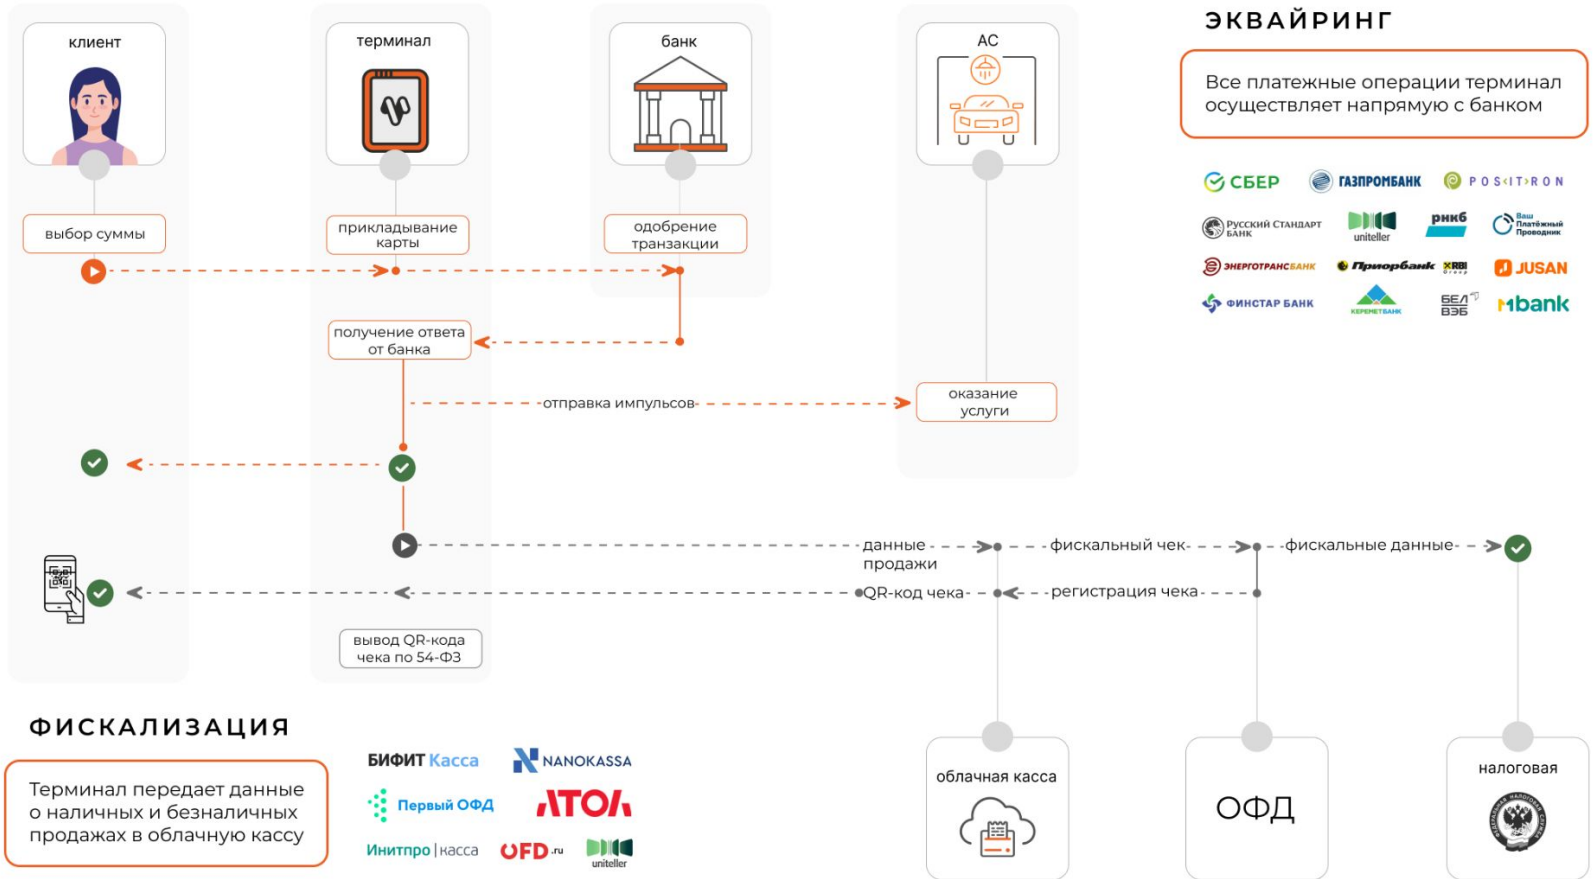

ЭКВАЙРИНГ

Все платежные операции терминал осуществляет напрямую с банком

СБЕР · ГАЗПРОМБАНК · POSIRON · Русский Стандарт Банк · uniteller · РНКБ · Ваш Платёжный Проводник · ЭНЕРГОТРАНСБАНК · Приорбанк · JUSAN · ФИНСТАР БАНК · Кеременбанк · БЕЛВЭБ · mbank

ФИСКАЛИЗАЦИЯ

Терминал передает данные о наличных и безналичных продажах в облачную кассу

БИФИТ Касса · NANOKASSA · Первый ОФД · АТОЛ · Инитпро | касса · OFD.ru · uniteller

Последовательность экранов при оплате



Порядок подключения Vendotek VN

Для быстрого начала приёма платежей рекомендуем следующий порядок подключения терминала.

Шаги 1-3 могут выполняться параллельно.

1. Выберите подходящий банк среди партнёров Vendotek и подайте заявку на подключение эквайринга. Подключение занимает до 7 дней.
2. Зарегистрируйтесь в личном кабинете TMS.
3. Выберите подходящую онлайн-кассу среди партнёров Vendotek для фискализации платежей и выполните действия из инструкции к соответствующей кассе.
4. Установите и подключите терминал.
5. Проверьте соответствие настроек на ТА.
6. Проверьте работу терминала

PROPRIETARY & CONFIDENTIAL

Подключите эквайринг

Выберите подходящий для вашего бизнеса банк-эквайер среди **партнёров Vendotek:**

БАНКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ **ЭКВАЙРИНГА**

р/с в банке-эквайере иметь **не обязательно**

БАНКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ **СБП**

необходимо иметь р/с в банке-эквайере

Заключите договор с банком на услуги эквайринга, использования СБП (оплаты по QR-коду).

Направьте в банк заявку на подключение терминалов. Каждому терминалу в банке присваивается уникальный идентификационный номер (TID).

После регистрации со своей стороны банк направляет в службу технической поддержки Vendotek данные для удаленной настройки терминалов.

Получите от банка уведомление об успешной регистрации терминалов. Сроки подключения зависят от банка и обычно занимают не более 7 дней.

PROPRIETARY & CONFIDENTIAL

Личный кабинет TMS

TMS (Terminal Management System) — система мониторинга и управления терминалами Vendotek.

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА TMS:

- ✓ Удаленная настройка параметров, обновление конфигураций
- ✓ Мониторинг продаж, статусов работы терминала и его взаимодействия с автоматом
- ✓ Выгрузка отчетов по транзакциям
- ✓ Загрузка планограмм для онлайн-кассы
- ✓ Снятие EVA-DTS отчётов

РЕГИСТРАЦИЯ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ TMS

1. Отправьте запрос на **vendsupport@termt.com.**
   В запросе укажите:
   - @ адрес электронной почты
   - название организации
   - серийные номера терминалов.

tms.vendotek.ru

Доступ возможен с любого устройства, подключенного к интернету, включая мобильные устройства, через WEB-интерфейс. Не требует установки дополнительного ПО.

2. Авторизуйтесь в **личном кабинете**, используя полученные на почту данные.
3. Проверьте, что ваши терминалы появились во вкладке «Устройства».
4. Скачайте и ознакомьтесь с **Руководством пользователя TMS**.

PROPRIETARY & CONFIDENTIAL

Подключите фискализацию платежей

Vendotek VN поддерживает фискализацию наличных и безналичных платежей через облачные онлайн-кассы и ферму касс (ККМ менеджер) и отображает QR-код чека на экране в соотвествии с 54-ФЗ.

Выберите оптимальную для вас облачную кассу среди **партнёров Vendotek** и заключите договор.

Подключите фискализацию согласно инструкции к выбранной кассе.

- ✓заполните информацию в ЛК облачной кассы и ЛК Vendotek
- ✓добавьте товары, загрузите и активируйте планограммы в ЛК Vendotek
- ✓настройте цены на автомате

ПОДРОБНЫЕ ИНСТРУКЦИИ К ОБЛАЧНЫМ КАССАМ

Отправьте запрос на **vendsupport@termt.com** для загрузки конфигурации облачной кассы в терминал.

В заявке укажите:

- ✓серийные номера терминалов
- ✓данные кассы и организации (см. инструкцию)

PROPRIETARY & CONFIDENTIAL

Подключение и монтаж

Для подключения к AC вам понадобится следующий кабель



Кабель Ethernet, другие кабели вы можете приобрести дополнительно в ТТ (см. **Комплектующие**)

Подготовка к монтажу

Питание к терминалу подается от АС.
Перед подключением терминала кабелем **обязательно обесточьте АС!**

- Если терминал будет получать доступ в интернет по GSM, вставьте NanoSIM-карту в слот на задней панели терминала.

  sim-карта должна быть **без PIN-кода**.

- Если терминал будет получать доступ в Интернет по кабелю, используйте разъём **ETHERNET + SERVICE** для подключения соответствующего Ethernet кабеля.




Варианты монтажа

ВАРИАНТ 1

Установка в свободный EVA-слот на автомате:

1. Присоедините Vendotek VN к EVA-рамке 4 шпильками M4x25 из комплекта.
2. Установите Vendotek VN в свободный EVA-слот автомата и закрепите EVA-рамку гайками от автомата.

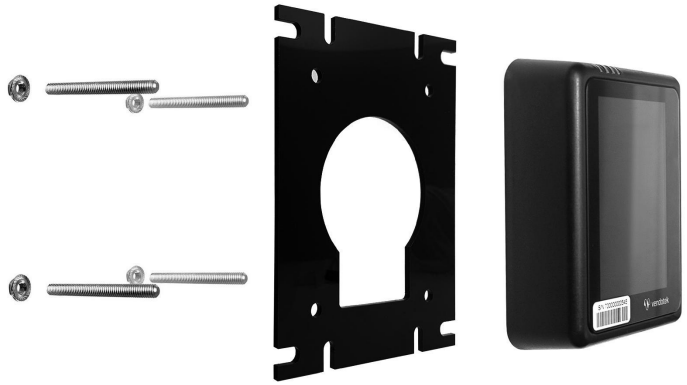

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕРМИНАЛА В АВТОМАТ!

При установке крепежных шпилек M4x40мм в установочные втулки терминала Vendotek степень затягивания должна составлять **не более 0,4 НМ.**

При толщине установочной поверхности порядка 1 мм, рекомендуемая длина винта составляет **не более 25 мм и степень затягивания 0,5 НМ.**

PROPRIETARY & CONFIDENTIAL

Варианты монтажа

ВАРИАНТ 2

Установка при отсутствии свободного EVA-слота на автомате:

1. Используйте как шаблон EVA-рамку* из комплекта поставки терминала и просверлите отверстие 60 мм и 4 отверстия диаметром 5 мм для крепежа.
2. Вверните шпильки в Vendotek VN.
3. Установите терминал на панель автомата и закрепите четырьмя гайками M4.


*Либо распечатайте рамку посадочного места под терминал из 🔗Приложения 1 данной инструкции. **Обязательно убедитесь, что масштаб печати совпадает с приведенной на чертеже линейкой.**

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕРМИНАЛА В АВТОМАТ!

⚠ Не прилагайте чрезмерное усилие, **могут быть повреждены внутренние элементы**! При повреждении внутренних элементов стоимость ремонта может составить до 2/3 стоимости терминала!

Схема подключения


Схема подключения по протоколу Pulse

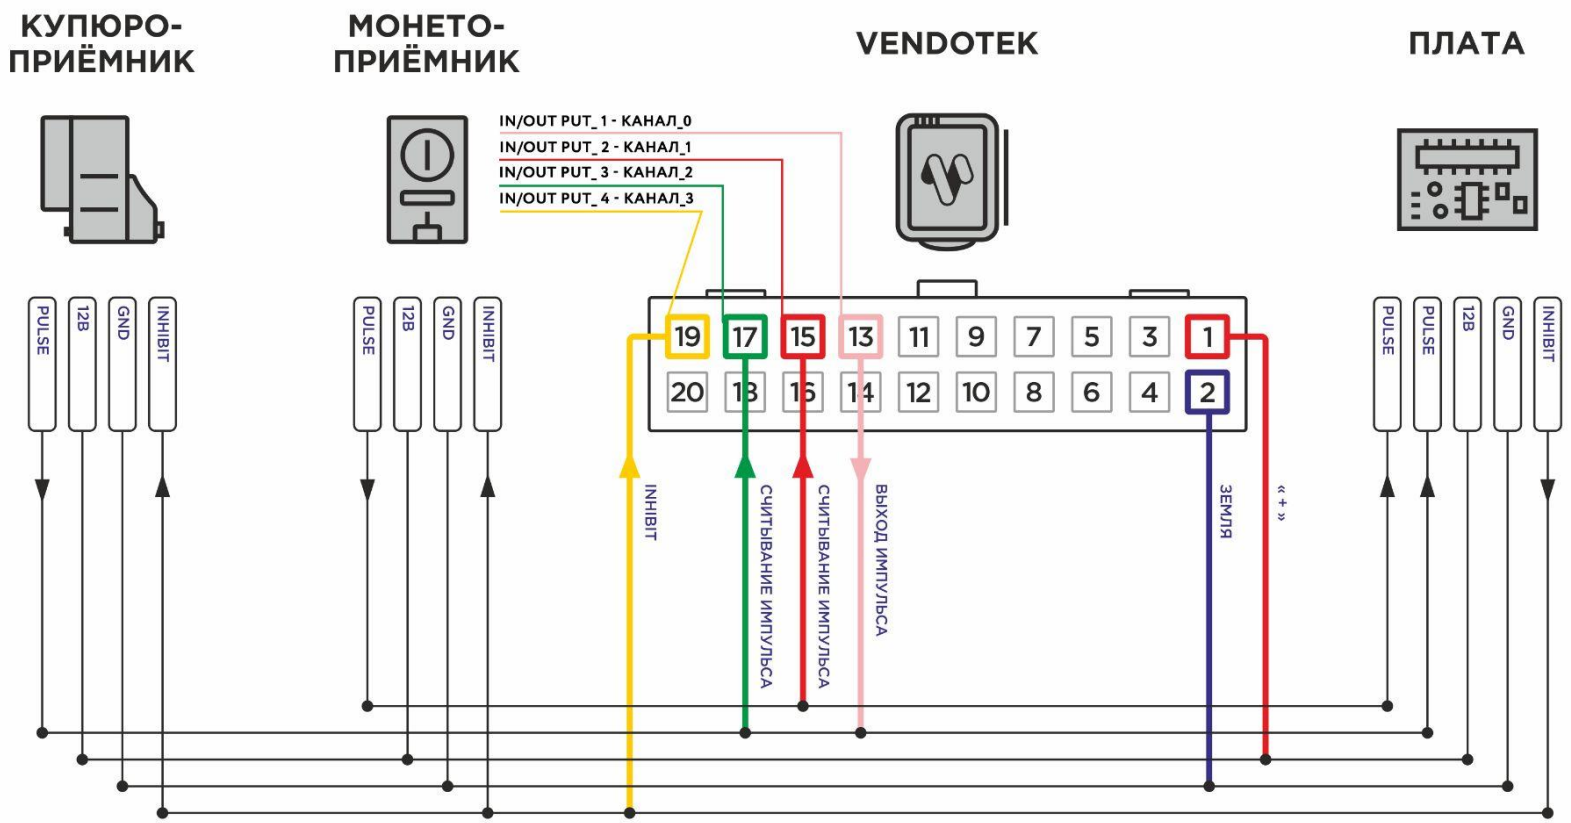

Кабель подключения

Цепь	Конт
+MDB_PWR	1
MDB_PWR_RET	2
+MDB_PWR	3
MDB_PWR_RET	4
EXEC_M_TX_P	5
EXEC_M_RX_P	6
GND	7
GND	8
EXEC_S1_TX_P	9
EXEC_S1_RX_P	10
MDB_GND_SIG	11
GND	12
IN/OUT PUT_1	13
RS232_TX	14
IN/OUT PUT_2	15
RS232_RX	16
IN/OUT PUT_3	17
	18
IN/OUT PUT_4	19
	20

51110-2051

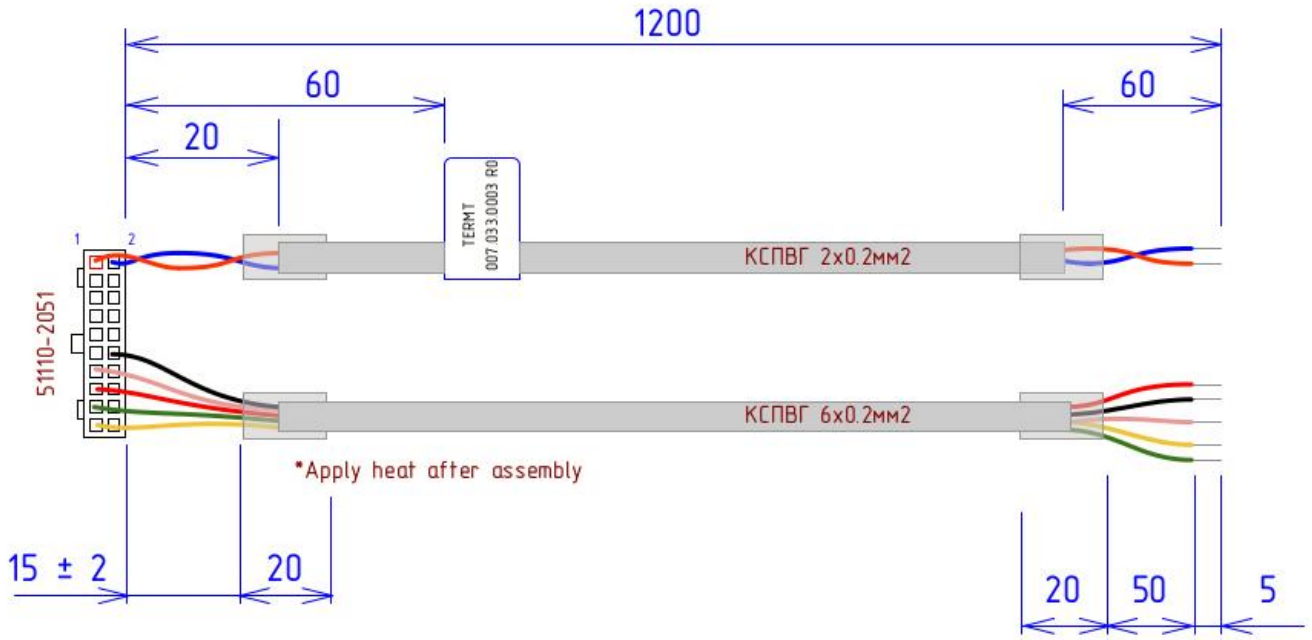

Кабель подключения

- Напряжение питания **+ 12 ... 36 В**.

- Для работы в последовательном протоколе PULSE используется один из входов - **IN/OUT PUT_ 1/2/3/4**.

- **Inhibit** - входной сигнал запрета продажи. Используется для блокировки устройств оплаты в случае перехода аппарата в режим отказа в обслуживании по техническим причинам или по команде оператора. А так как терминал безналичной оплаты не "знает", что в данный момент аппарат не работает, он продолжит списывать денежные средства.
  Напряжение Inhibit **до +5 В**. используется один из входов - **IN/OUT PUT_ 1/2/3/4**.

PROPRIETARY & CONFIDENTIAL

Информация для подключения

При работе по протоколу PULSE Vendotek VN имитирует работу монетоприемника. То есть осуществляется отправка последовательности импульсов определенной длительности и периода.



Если вам известны параметры протокола управления, то вы можете настроить конфигурацию самостоятельно **Меню оператора -> Настройки приложения**. Или параметры могут быть загружены удаленно по соответствующему запросу на электронный адрес технической поддержки компании vendsupport@termt.com.

Для определения конфигурации ПО Vendotek VN для работы с вашим аппаратом по протоколу PULSE, отправьте соответствующий запрос на электронный адрес службы технической поддержки. В ответном письме вам будет отправлен опросный лист.

PROPRIETARY & CONFIDENTIAL

Условия эксплуатации



Степень защиты	IP-54
Эксплуатация	При окружающей температуре воздуха от -20°C до +50°C. Относительная влажность воздуха до 85% при 35°C (без конденсации влаги). Атмосферное давление 84...106,7 кПа (630...800 мм рт.ст.).
Окружающий воздух	Не должен содержать токопроводящую пыль, взрывоопасные и агрессивные газы.
Расположение терминала	Терминал не должен располагаться вблизи источников мощных электрических и магнитных полей (силовые трансформаторы, дроссели, электродвигатели, неэкранированные силовые кабели).
Пространство	Обратите внимание, что вокруг терминала должно быть свободное пространство без металла около 3 см, чтобы обеспечить чтение карт без помех.
Уличное размещение	Для установки терминала во влажной среде или при уличном размещении, необходимо обеспечить дополнительную защиту терминала.

PROPRIETARY & CONFIDENTIAL

Подключение к АС

Подключение терминала необходимо осуществлять только при выключенном автомате, подключать терминал на «горячую» нельзя!





Подключите терминал кабелем к автомату
Кабель подключения устанавливается в разъем **VMC**.

Положение ключа определяется по маркировке на плате.

Запуск

Включите аппарат самообслуживания.

Терминал запустится автоматически:

через 3-5 секунд после подачи питания на терминале отобразится экран с информацией об этапах запуска.



Запуск

- После полной загрузки на экране отобразится сообщение «КОСНИТЕСЬ ЭКРАНА ДЛЯ ОПЛАТЫ КАРТОЙ»;
- Рекомендуется подождать 30-45 секунд для установки интернет-соединения;
- Коснитесь экрана, на дисплее отобразится меню выбора параметров услуги и соответствующей стоимости;
- Vendotek VN готов к приему платежей.



Возможные ошибки при старте



ОШИБКА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ	некорректная конфигурация
ОШИБКА ЭКВАЙРИНГА	неполадки в работе с банковским хостом
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДРУГИЕ СПОСОБЫ ОПЛАТЫ	безналичная оплата временно не принимается, можно оплатить наличными
ОШИБКА СВЯЗИ	отсутствует доступ в интернет по выбранному каналу связи
КОНФИГУРАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ	на терминале отсутствует конфигурация для корректной работы
НЕТ SIM КАРТЫ	при выбранном канале связи «модем» нет связи по sim-карте


Если при заказе терминала не была указана необходимая конфигурация ПО, то необходимо оформить соответствующий запрос на **vendsupport@termt.com.**

PROPRIETARY & CONFIDENTIAL

Проверка работы терминала

После установки и запуска терминала вы можете проверить его работоспособность с помощью **тестов** через **меню оператора - Настройки приложения** (см. раздел «Меню терминала»).



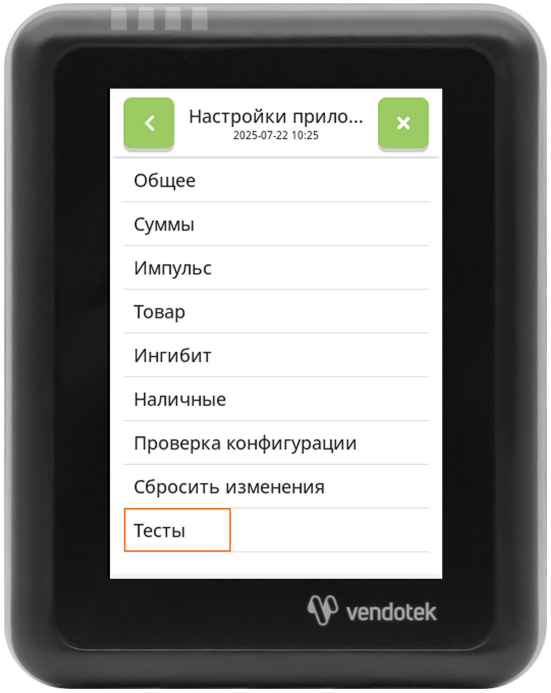

NFC: тестовое чтение карты

Тест связи: проверка интернет-соединения:

✔️ окно с сообщением «**Успех**» — соединение в порядке, терминал имеет доступ в интернет.

❌ окно с сообщением «**Тест связи не успешен**» — ошибка:

Рекомендации:

- повторите данный тест с интервалом в несколько минут
- проверьте, вставлена ли sim-карта с доступом в интернет
- проверьте, подключен ли Ethernet-кабель (в случае, если терминал настроен на работу по Ethernet)
- подключен ли терминал к соответствующей точке доступа (в случае, если терминал настроен на работу по Wi-Fi)

PROPRIETARY & CONFIDENTIAL

Проверка работы терминала

Бесплатная продажа:

На экране отобразится выбор суммы → **Успех**. Карту прикладывать не нужно - транзакция будет одобрена автоматически.

Раздел **Эквайринг**

Тест хоста: проверка соединения с банковским хостом. **Данный пункт меню можно выполнять только после подключения терминала к банку**.


PROPRIETARY & CONFIDENTIAL

Проверка работы основных модулей



Для проверки статуса отдельных модулей и оценки работоспособности терминала в целом, перейдите в **меню оператора** раздел **Терминал -> О терминале** и нажмите кнопку **Дополнительно**.

В данном разделе меню представлена **информация о статусе основных модулей** терминала:

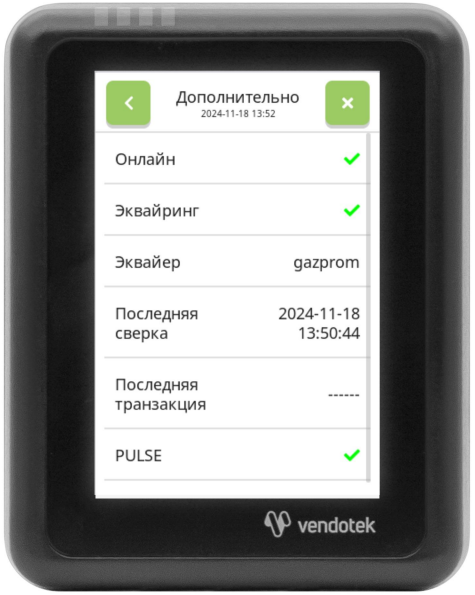

- Онлайн — наличие доступа в интернет;
- Эквайринг — связь с банком;
- Эквайер — показывает на работу с каким банком настроен терминал
- Последняя сверка — дата и время проведения последней сверки с банком;
- Последняя транзакция — дата и время проведения последней транзакции;
- PULSE —статус подключения к оборудованию

  ✔ - модуль активен.

  ✖ - модуль неактивен/есть проблемы.

Список модулей может отличаться от приведенного в зависимости от конфигурации терминала.

PROPRIETARY & CONFIDENTIAL

Меню терминала

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ТЕРМИНАЛА ВКЛЮЧАЕТ ДВА МЕНЮ

Меню техника

- Настройка канала связи, проверка уровня сигнала
- Обновление ПО и конфигурации
- Сброс настроек
- Выгрузка логов



при старте терминала
3 раза коснуться экрана
(также возможен доступ по
Wi-Fi с мобильного телефона)

видео входа в меню

Меню оператора

- Настройки параметров для корректного взаимодействия с АС
- Настройки сумм на экране
- Тесты для проверки работы терминала
- Включение/выключение Inhibit



терминал полностью
загрузился, коснуться экрана
одновременно двумя пальцами,
удерживать 6 секунд


видео входа в меню

Для входа в некоторые разделы меню потребуется **ввод пароля**.
Для получения пароля отправьте соответствующий запрос на vendsupport@termt.com.
По запросу пароли могут меняться.

Меню по Wi-Fi





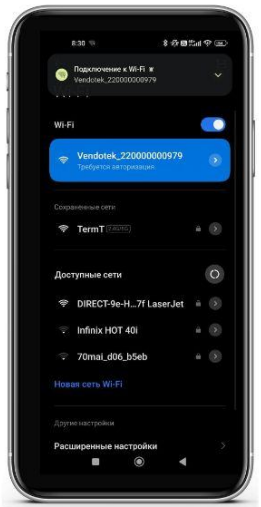



1 При старте терминал издает короткий звуковой сигнал, начинает мигать желтый светодиод

2 Дождитесь, пока на экране появится надпись WiFi menu и четыре светодиода начнут мигать по очереди. Приложите NFC карту

3 Vendotek VN создаст точку доступа с серийным номером терминала в названии


4 Подключитесь к точке доступа с вашего мобильного телефона

5 Откроется страница Vendotek web config. Введите пароль* и нажмите кнопку Login

6 После успешной авторизации на экране откроется Меню Техника

*Для получения пароля отправьте соответствующий запрос на vendsupport@termt.com.


Меню по Wi-Fi

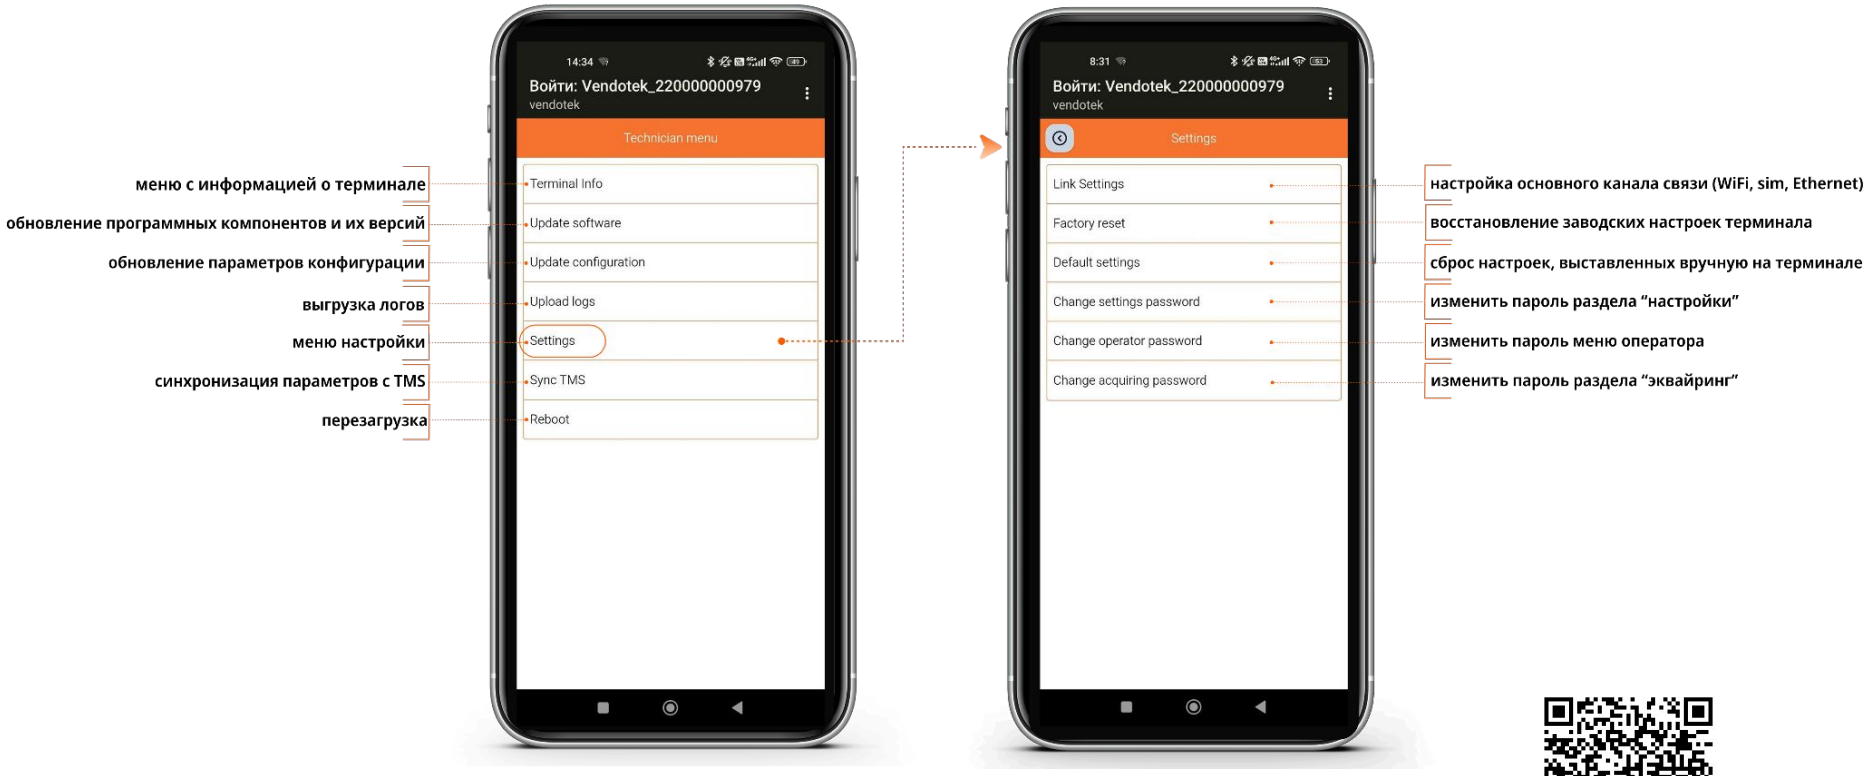

видео входа в меню по Wi-Fi

Меню техника



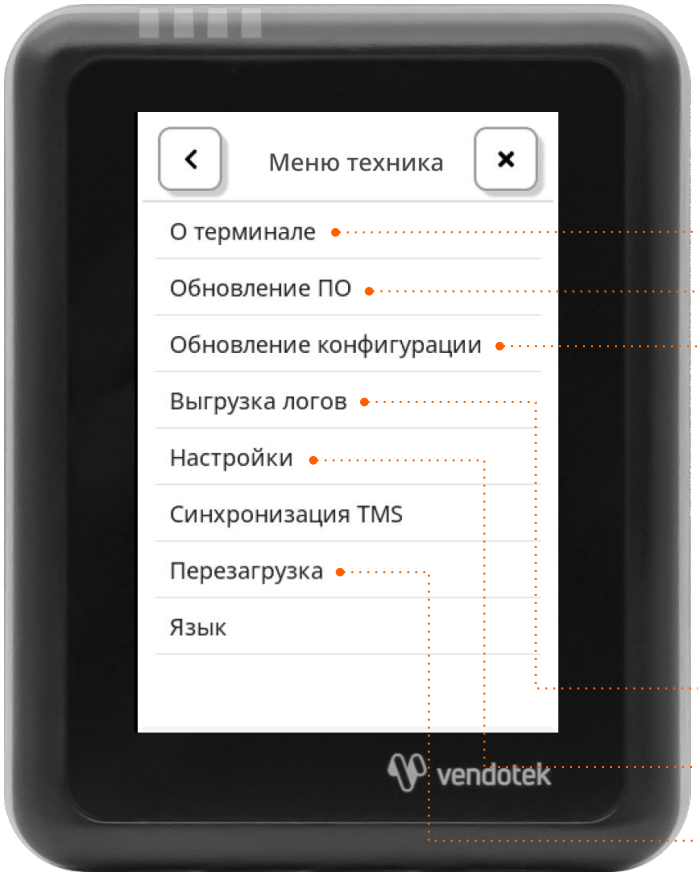

ГЛАВНОЕ МЕНЮ / ...

меню с информацией **о терминале**

обновление программных компонентов и их версий

обновление параметров конфигурации, необходимых для корректной работы с автоматом, а также для получения/обновления банковских настроек

выбор канала связи для обновления ПО и конфигурации:
Default — использовать текущий канал связи
Wfi, Ethernet или Modem

выгрузка системных логов с терминала на сервер ТТ

меню настройки параметров терминала

выполняется перезагрузка терминала

PROPRIETARY & CONFIDENTIAL

Меню техника



... /МЕНЮ «О ТЕРМИНАЛЕ»

серийный номер терминала

текущая версия ПО

банковский идентификатор терминала

текущий канал, по которому терминал выходит на связь
- wi-fi — связь по Wi-Fi
- eth — связь по Ethernet
- sim — связь по GSM

IP-адрес терминала

маска для определения по IP-адресу адреса подсети и адреса узла

шлюз по умолчанию

PROPRIETARY & CONFIDENTIAL

Настройка канала связи

Vendotek VN может получать доступ в интернет по GSM, Wi-Fi или Ethernet.

По умолчанию Vendotek VN настроен на доступ в Интернет по GSM.

ДЛЯ НАСТРОЙКИ КАНАЛА СВЯЗИ:

1. Войдите в **меню техника**.
2. Перейдите в **Настройки** и введите пароль от меню техника (пароль необходимо запросить в службе технической поддержки vendsupport@termt.com)
3. Перейдите в **Настройки сети**.
4. В выпадающем списке выберите необходимый канал связи
5. Нажмите на кнопку «Тест связи». Терминал выполнит проверку интернет-соединения:
   - появление сообщения «Успех» и кнопки «Продолжить» — соединение в порядке;
   - появление сообщения «Ошибка настроек сети» и кнопки «Продолжить» — соединение неуспешно.
6. Нажмите кнопку «Сохранить». Появится сообщение «Настройки сохранены» и кнопка «Продолжить».



Видео-инструкции по настройке канала связи

- Wi-Fi
- Modem
- Ethernet

Настройка канала связи. Modem (sim)



выбрать «CUSTOM» и самостоятельно указать протокол аутентификации, а также ввести следующие параметры (необходимо уточнить у оператора используемой sim-карты):

- *username* — имя пользователя;
- *password* — пароль;
- *apn* — идентификатор сети пакетной передачи данных.



в выпадающем списке выбрать один из стандартных профилей (например, MTS, BeeLine и тд)

PROPRIETARY & CONFIDENTIAL

Настройка канала связи. Wi-Fi



Wi-Fi: терминал выполнит поиск доступных для подключения сетей и предложит варианты в выпадающем списке. После выбора точки доступа введите пароль в поле ***«password»***



Wi-Fi Manual: вручную ввести параметры точки доступа:

- *ssid* — идентификатор беспроводной сети (название точки доступа);
- *password* — пароль.

В случае необходимости использования статической адресации, снимите галочку DHCP и заполните: *IP, Mask, Gateway, DNS main, DNS Backup.*

Настройка канала связи. Ethernet



динамический IP-адрес - установить галочку напротив пункта DHCP



статический IP-адрес - убрать галочку напротив пункта DHCP и вручную ввести соответствующие параметры:

- *ip* - ip-адрес;
- *mask - маска для определения по IP-адресу адреса подсети и адреса узла;*
- *gateway - шлюз;*
- *dns main - IP-адрес основного DNS-сервера;*
- *dns backup - IP-адрес резервного DNS-сервера*

Меню оператора




ГЛАВНОЕ МЕНЮ / ...



- статус работоспособности терминала
- **меню** с информацией **о терминале** →
- тест хоста и загруженные банковские ключи
- **меню настройки** параметров →
- смена языка

Меню оператора

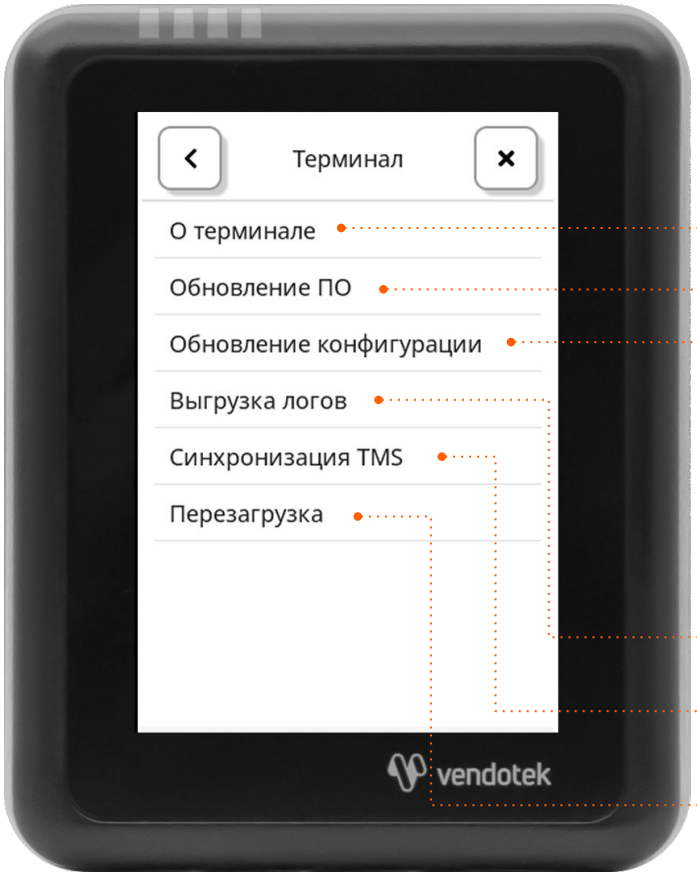

... / МЕНЮ «ТЕРМИНАЛ»

меню с информацией **о терминале**

обновление программных компонентов и их версий

обновление параметров конфигурации, необходимых для корректной работы с ТА, а также для получения/обновления банковских настроек

выбор канала связи для обновления ПО и конфигурации:
Default — использовать текущий канал связи
Wi-Fi, Wi-Fi Manual, Ethernet или Modem

выгрузка системных логов с терминала на сервер ТТ

добавление терминала в личный кабинет TMS

выполняется перезагрузка терминала

PROPRIETARY & CONFIDENTIAL

Меню оператора



... / МЕНЮ «О ТЕРМИНАЛЕ»

полный серийный номер терминала

текущая версия ПО

банковский идентификатор терминала

текущий канал, по которому терминал выходит на связь

- Wi-Fi — связь по Wi-Fi
- eth — связь по Ethernet
- sim — связь по GSM

проверка интернет-соединения и параметров сети

дополнительная информация о состоянии терминала: онлайн, эквайринг, эквайер, дата и время последней сверки, дата и время последней транзакции, VM — статус обмен с автоматом)

PROPRIETARY & CONFIDENTIAL

Меню оператора



... / МЕНЮ «НАСТРОЙКИ ПРИЛОЖЕНИЯ»

- протокол Pulse/empty
- настройка отображения сумм на экране “Выберете сумму”
- настройка импульсов
- настройка наименования и номера товара (ID) для чека
- настройка входного сигнала запрета продажи
- настройка количества устройств, принимающих наличные
- проверка валидности настроенных на терминале параметров
- сброс всех настроек терминала к настройкам по умолчанию
- тест связи, тест NFC, бесплатная продажа

PROPRIETARY & CONFIDENTIAL

Самостоятельная настройка
параметров протокола Pulse - Импульсы



Импульс
2025-07-22 13:20


Канал	канал 0
Уровень	hi
Длительность (мс)	10
Пауза (мс)	10
Стоимость импульса	1000

- настройка каналов передачи импульса
- активный уровень HI (1) или LOW (0)
- длительность одного импульса
- пауза между импульсами
- стоимость одного импульса

Для самостоятельной настройки параметров протокола Pulse перейдите в **меню оператора -> Настройки приложения**.

PROPRIETARY & CONFIDENTIAL


Самостоятельная настройка
параметров протокола Pulse - Суммы

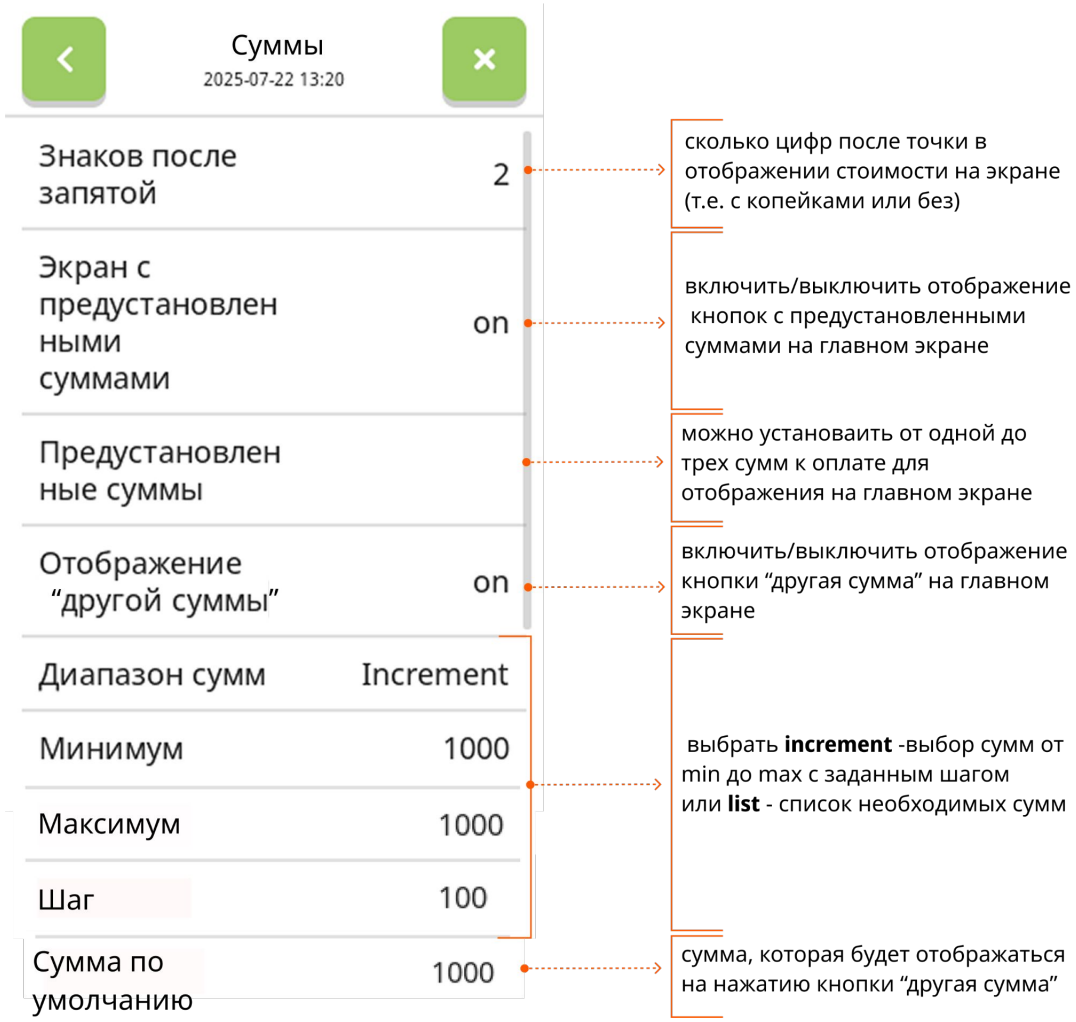



При настройке необходимо указывать суммы без учета заданной десятичной точки, т.е. в формате СУММА + еще 2 символа (если не используется работа с копейками, то 00). Например, для установки суммы к оплате 10р. в настройках сумм необходимо прописать значение 1000.

PROPRIETARY & CONFIDENTIAL

Самостоятельная настройка
параметров протокола Pulse - Наличные

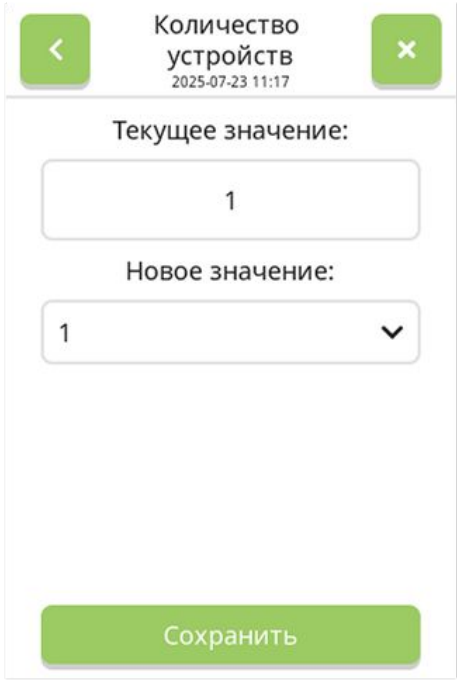

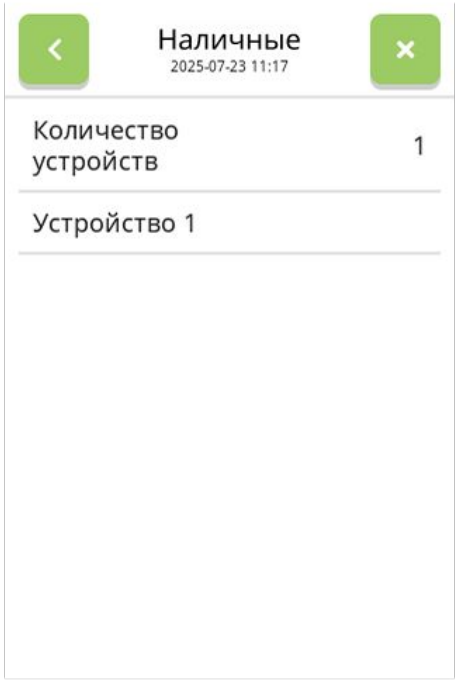

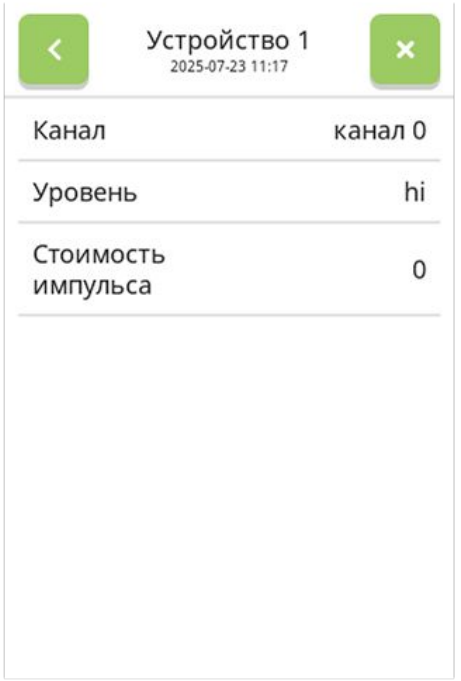


1 выберите количество устройств для прослушивания импульсов (от 0 до 2)


2 нажмите на Устройство


3 выберите для каждого устройства:
- канал прослушивания
- уровень HI (1) или LOW(0)
- стоимость импульса

PROPRIETARY & CONFIDENTIAL

Самостоятельная настройка
параметров протокола Pulse - Ингибит

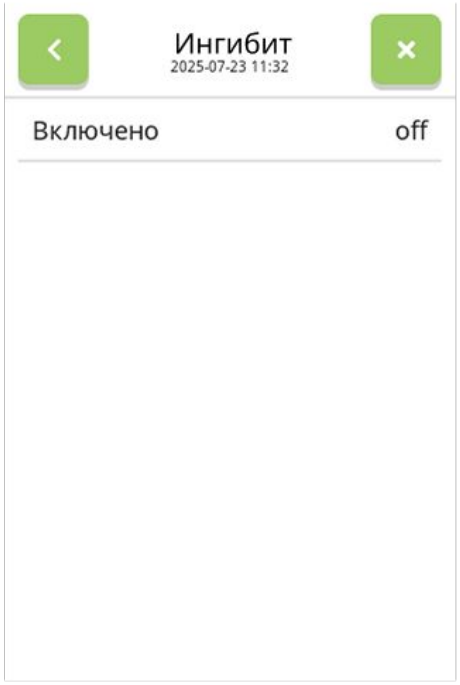

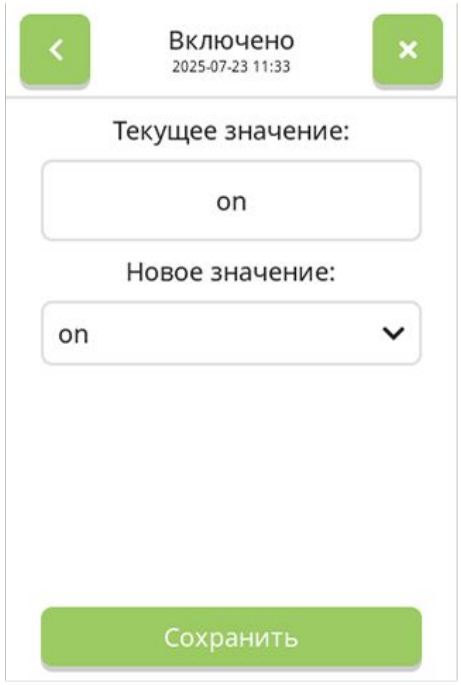

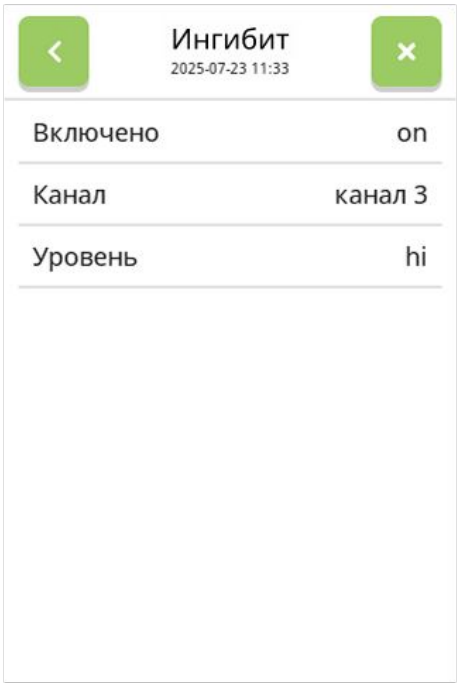

1 можно включить/ выключить работу с сигналом запрета продаж

2 измените значение on/off

3 если ON, выберите:
- канал для передачи сигнала
- активный уровень HI/LOW

PROPRIETARY & CONFIDENTIAL

Советы и рекомендации

- Если терминал дольше минуты не загружается дальше стартового экрана с информацией об этапах запуска и при этом в нижней части экрана отображается сообщение «Установка соединения», значит на терминале слабый уровень сигнала/отсутствует доступ в интернет.
- После полной загрузки терминала подождите 30-45 секунд перед запуском тестовой транзакции: иногда требуется некоторое время для регистрации в новой мобильной сети (если терминал настроен на работу по sim-карте).
- Тестовая транзакция может занимать до 60 секунд в зависимости от качества соединения/сигнала мобильной сети.
- Вы можете определить качество связи по времени проведения тестовой транзакции: меньше 15 секунд - хорошее; 15-40 секунд - среднее; более 40 секунд - плохое/подключение отсутствует.
- Вы можете проводить тестовые транзакции столько раз, сколько необходимо - это не влияет на сумму продаж и не модифицирует денежные счетчики автомата.

PROPRIETARY & CONFIDENTIAL

Подключение внешней антенны

При слабом уровне GSM сигнала, воспользуйтесь внешней антенной.


Приобрести внешнюю антенну и переходник вы можете в ТТ или специализированном магазине.

Параметры антенны: Диапазон работы 4G, разъём SMA.
Параметры переходника: U.FL (разъем на терминале) — SMA-female (разъём антенны)

1. Отключите питание автомата.


2. АККУРАТНО отсоедините встроенную антенну, потянув РАЗЪЁМ на себя.

   Не тяните ЗА ПРОВОД.

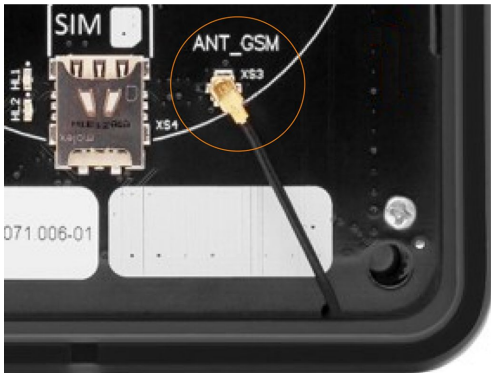



Подключение внешней антенны

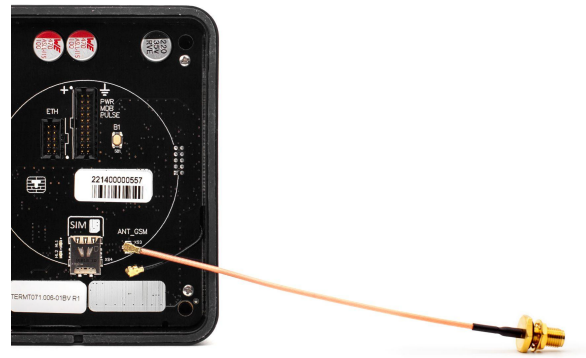



3. АККУРАТНО подсоедините разъём переходника внешней антенны до щелчка.
НЕ ПРИЛАГАЙТЕ чрезмерных усилий — это может привести к повреждению разъёма терминала.

4. Подсоедините внешнюю антенну, зафиксировав её кабель на переходнике при помощи гайки. Следите, чтобы провод переходника НЕ ПЕРЕКРУЧИВАЛСЯ.



5. Включите автомат.

6. Проверьте параметры сети в меню оператора или меню техника в разделе «О терминале».

7. При слабом уровне сигнала попробуйте выбрать другого оператора связи (Билайн/МТС/...).

PROPRIETARY & CONFIDENTIAL

Сопутствующие комплектующие

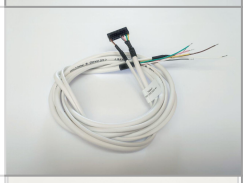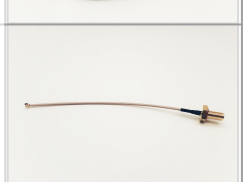Артикул	Наименование	Фото
TERMT007.033.0003	Подключение к AC	
TERMT051.034.008	Кабель Ethernet	
TERMT051.034.0026	Переходник к блоку питания	
-	Комплект для усиления GSM сигнала POS-терминала Vendotek	
-	Переходник от POS-терминала Vendotek к внешней GSM антенне	

PROPRIETARY & CONFIDENTIAL

Техническая поддержка

Заявки в службу технической поддержки Vendotek принимаются в электронном виде.

- написать в Telegram-бот **@vendotek_supportbot**
- отправить письмо на **vendsupport@termt.com**
- заполнить форму заявки в поддержку на сайте
- зарегистрироваться и создать заявку на портале



В заявке укажите:

- 12-ти значный серийный номер терминала;
- опишите проблему и по возможности приложите фото/видео;
- выгрузите логи с терминала через меню техника или меню оператора.

подпишитесь на наш Telegram-канал


○ важные уведомления ○ анонсы новинок и событий


Спасибо за выбор нашего терминала!

vendotek

termt.ru

Приложение 1. Чертеж посадочного места

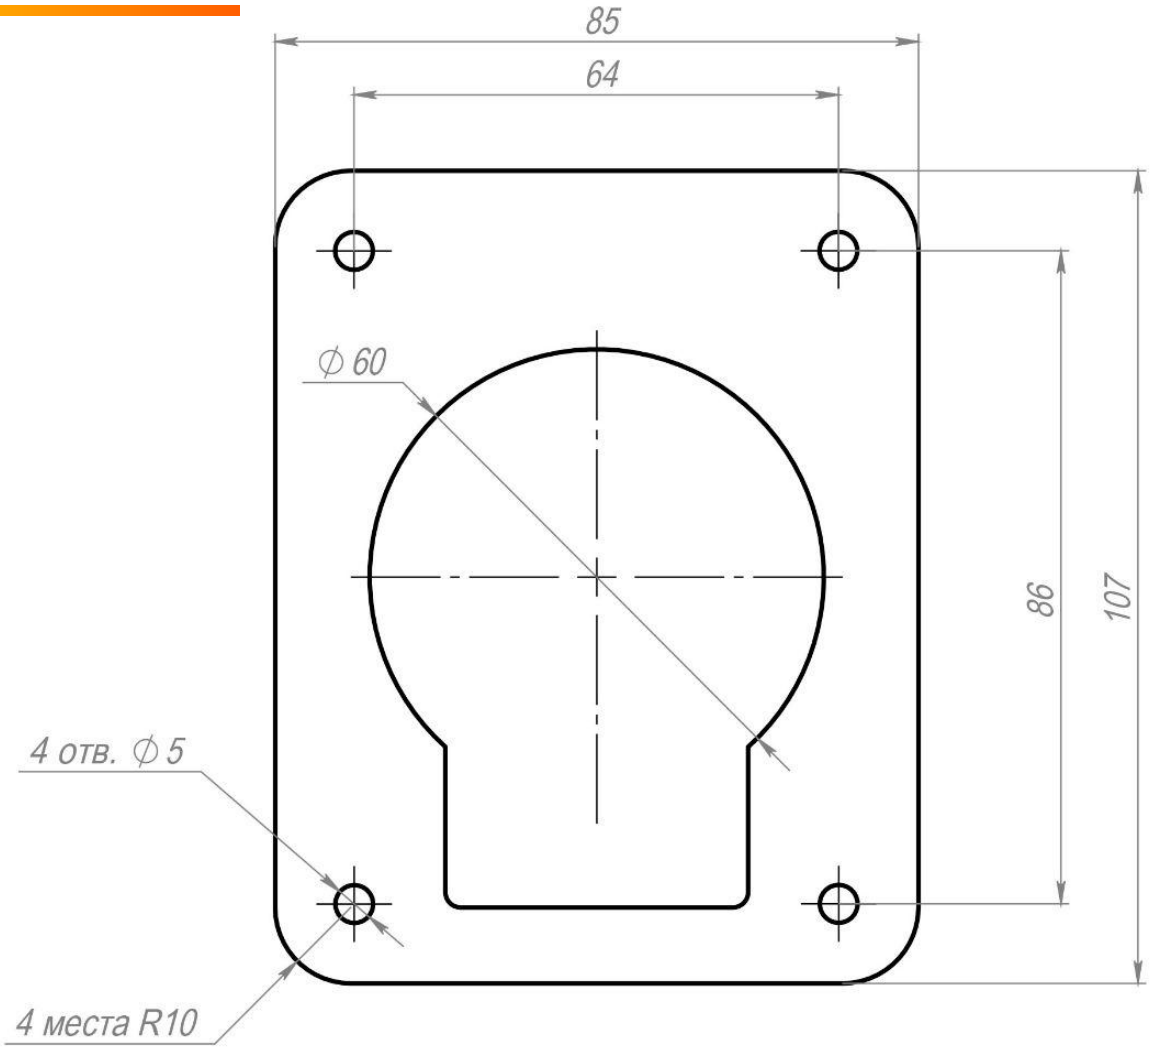

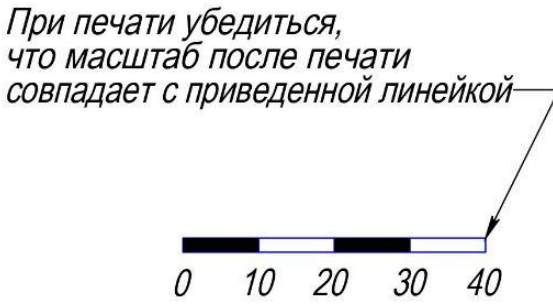

Стандартный размер пластиковой карты для уточнения масштаба после распечатывания