
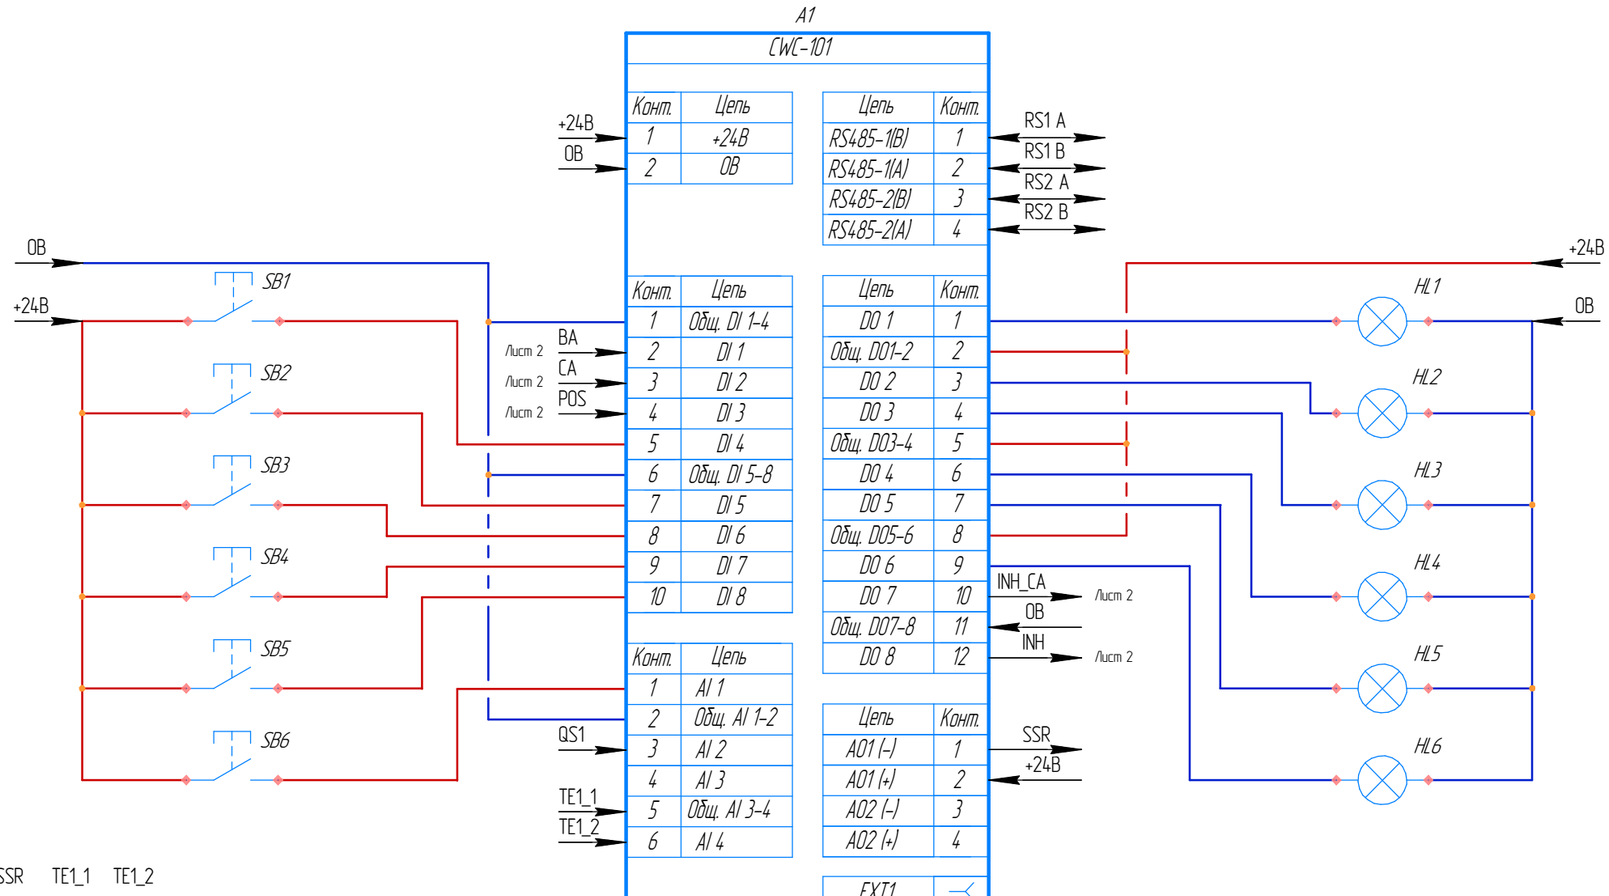


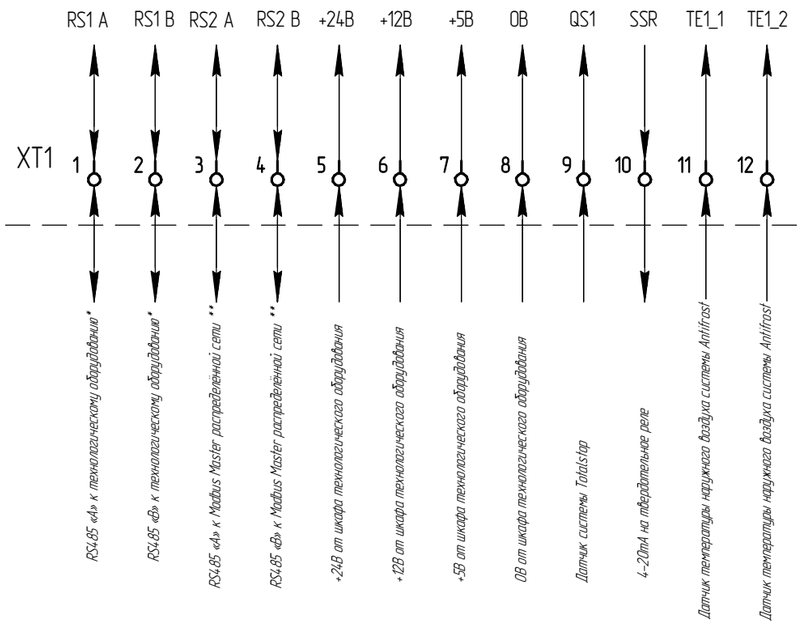

Примечания:

* В режиме Modbus master распределенной сети к постам №2-8. Режим работы определяется алгоритмом

** В режиме Modbus slave распределенной сети к посту Modbus master. В режиме Modbus master подключение не производится. Режим работы определяется алгоритмом

Технические требования:

Топология сети RS-485 – «Шина» (последовательное присоединение приемопередатчиков к витой паре), при прокладке сети ветвления не допускаются.
При прокладке сети RS-485 использовать витую пару с волновым сопротивлением 120 Ом.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				


Пульт управления МСО
Схема принципиальная


Лит.	Масса	Масштаб
		1:1


Лист 1 Листов 3


Копировал Формат А3


Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

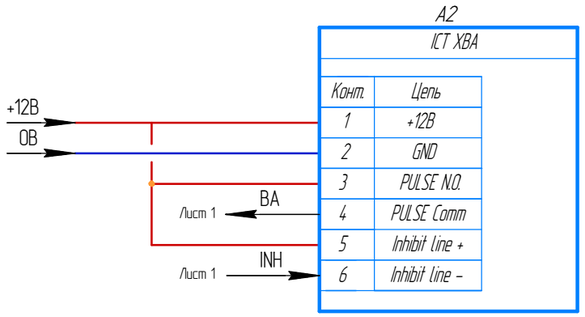


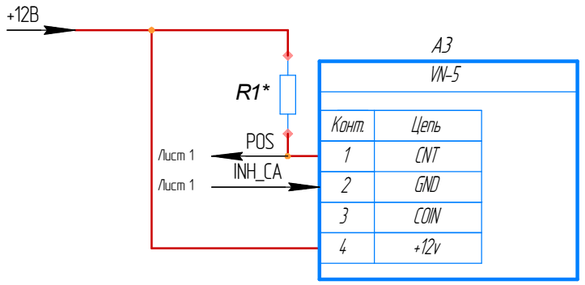

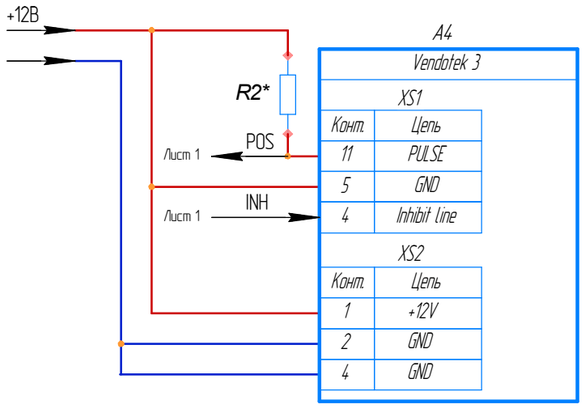

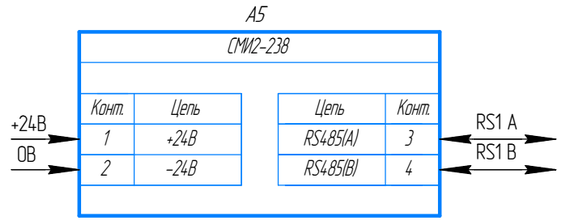

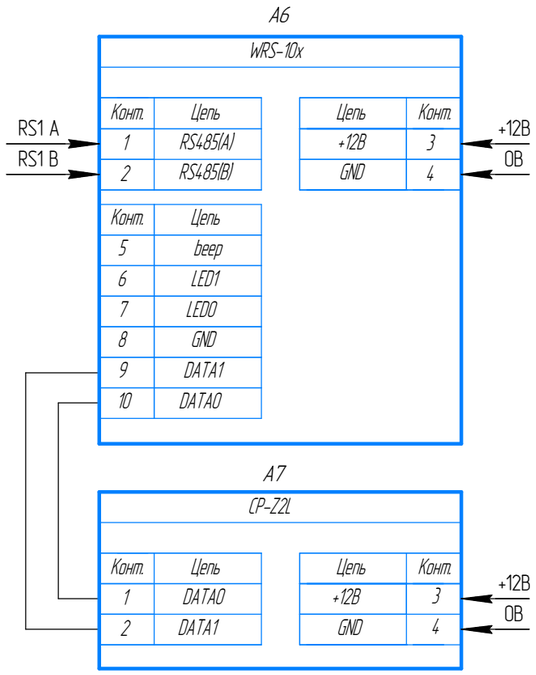

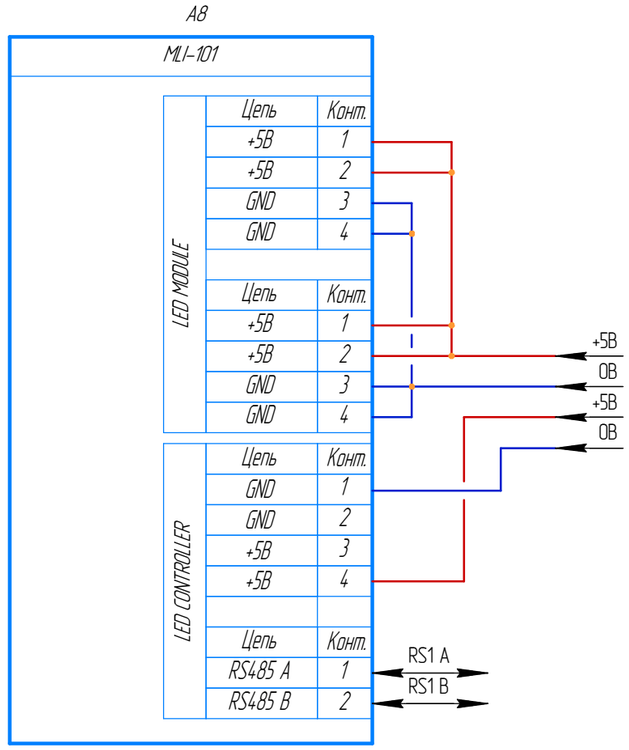



Примечания:
Приведённое оборудование используется опционально.
Перечень поддерживаемого оборудования определяется алгоритмом

* *Резисторы R1 и R2 – МЛТ-0,125 10КОм*


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Лист 2

Копировал

Формат А3

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

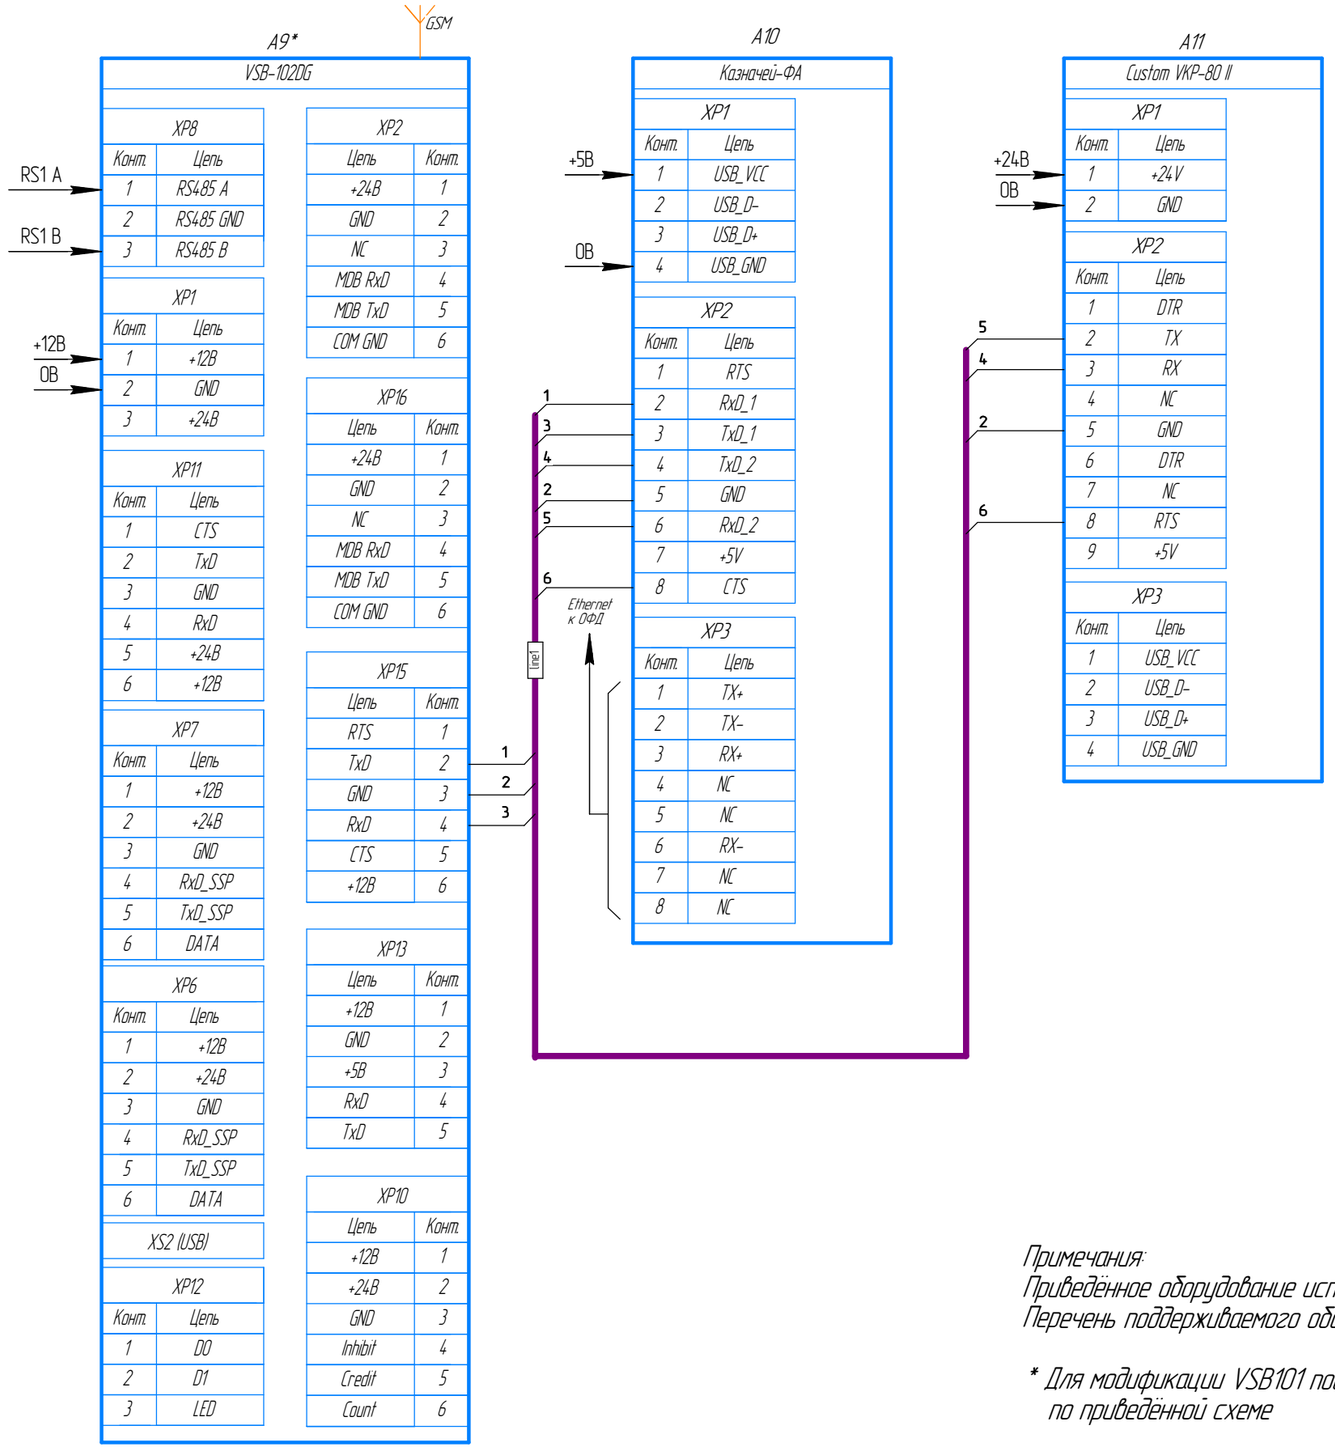

Примечания:
Приведённое оборудование используется опционально.
Перечень поддерживаемого оборудования определяется алгоритмом

** Для модификации VSB101 подключение A9 осуществляется к разъему XP4 по приведённой схеме*

Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Лист 3

Копировал Формат А3