


B36 阿里云透传固件功能和使用说明

(固件版本 V1.2 20121211)

B36 阿里云透传固件在 B36 模块上基于 AliOS 系统开发的软件，已接入阿里云 IoT 智能生活平台。本固件开发了串口到阿里云 IoT 平台的透传功能，支持蓝牙配网，配合使用 APP 为：HLK-Combo
测试底板可共用 M50 测试底板，功能和 B35 阿里云透传版本基本一致。

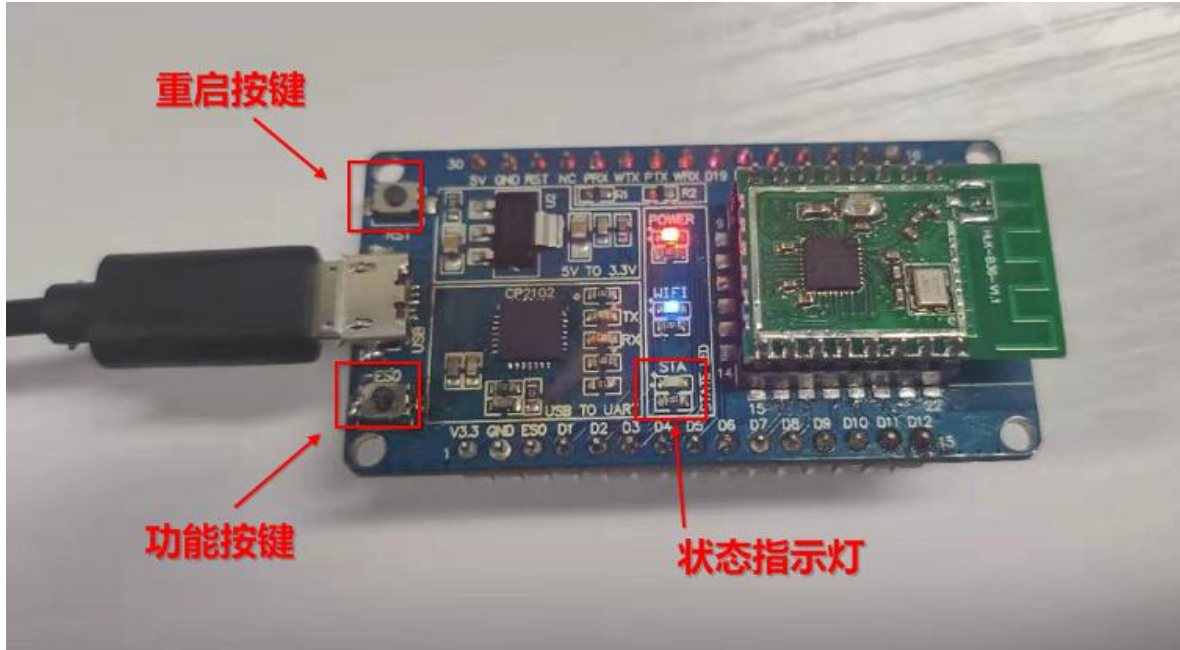

1.工作模式和功能

模块根据功能和工作状态可分为透传模式和 AT 命令模式；

AT 命令模式是一种配置状态，可通过串口向模块发送 AT 命令，来设置或查询参数配置；

透传模式下模块串口收到的数据直接转发到云端，云端连接上发来的数据直接转发到串口；

模块的初始状态是：透传模式；

2.模式切换和按键操作方式：

正常启动：按键未按下的情况下给模块上电，模块自动进入透传模式；

如果未配网将自动进入配网模式，已配网将自动联网并开始透传；

恢复默认设置：模块**正常上电启动后**，按下按键 6s 然后松开（状态 led 开始两闪），模块将会恢复默认设置并自动重启；

默认设置为：STA 模式，无配网信息，串口波特率 115200；

按键触发进入 AT 命令模式：先按住按键，然后给模块上电，上电后 5s 以内(LED 亮后)松开按键，模块将进入 AT 命令模式，可通过串口向模块发送 AT 命令，烧写激活码在 AT 命令模式下进行；重启模块即可恢复透传模式；

3.指示灯状态定义：

STA 模式下指示灯效果	状态说明
周期性快速闪亮三次	模块激活码无效
周期性快速闪亮两次	配网模式，可通过 APP 为模块配网并绑定设备
连续慢闪（亮 1s 灭 1s）	模块正在尝试连接 WiFi 热点
连续快闪	模块正常尝试连接阿里云
亮 5 秒短灭一次	模块已连接上阿里云

AT 命令模式下指示灯效果	状态说明
常亮	可通过串口向模块发送 AT 命令，进行参数配置或查询

4.引脚功能定义

引脚号	引脚名	功能
21	RX1	透传和 AT 命令串口 RX
22	TX1	透传和 AT 命令串口 TX
5	PB10	功能按键输入，在测试底板上按键按下相当于输入低电平
16	PB9	状态指示灯输出，底板上接 LED 阴极
4	BOOT	Boot 引脚,上电时输入低电平进入串口升级状态

5.AT 命令列表和格式：

所有 AT 命令内容为字符串格式，必须以回车符结尾。

命令名	功能和用法	例子
AT	测试用	发:AT 收:Ok
AT+VER	查询模块软件版本号	发:AT+VER=? 收:V1.2 20121211
AT+MAC	查询模块 MAC 地址	发:AT+MAC=? 收:20:32:33:01:95:4a
AT+DEFAULT	恢复默认设置	发:AT+DEFAULT=1 收:Ok
AT+RESTART	重启模块	发:AT+RESTART=1 收:Ok
AT+BAUDRATE	查询或设置模块串口波特率	查询 发:AT+BAUDRATE=? 收:115200

		设置 发:AT+BAUDRATE=9600 收:Ok

使用 Demo APP 进行透传测试实例

