

RDA 单口下载工具用户手册

Release Date	2019/08/17
Document No.	
Version	V1.2
Document Type	User Guide
Platform	5981
OS Version	Win7/10 等

声明 Statement

本文件所含数据和信息都属于紫光展锐所有的机密信息，紫光展锐保留所有相关权利。本文件仅为信息参考之目的提供，不包含任何明示或默示的知识产权许可，也不表示有任何明示或默示的保证，包括但不限于满足任何特殊目的、不侵权或性能。当您接受这份文件时，即表示您同意本文件中内容和信息属于紫光展锐机密信息，且同意在未获得紫光展锐书面同意前，不使用或复制本文件的整体或部分，也不向任何其他方披露本文件内容。紫光展锐有权在未经事先通知的情况下，在任何时候对本文件做任何修改。紫光展锐对本文件所含数据和信息不做任何保证，在任何情况下，紫光展锐均不负责任任何与本文件相关的直接或间接的、任何伤害或损失。

All data and information contained in or disclosed by this document is confidential and proprietary information of UNISOC and all rights therein are expressly reserved. This document is provided for reference purpose, no license (express or implied, by estoppel or otherwise) to any intellectual property rights is granted by this document, and no express and implied warranties, including but without limitation, the implied warranties of fitness for any particular purpose, and non-infringement, as well as any performance. By accepting this material, the recipient agrees that the material and the information contained therein is to be held in confidence and in trust and will not be used, copied, reproduced in whole or in part, nor its contents revealed in any manner to others without the express written permission of UNISOC. UNISOC may make any changes at any time without prior notice. Although every reasonable effort is made to present current and accurate information, UNISOC makes no guarantees of any kind with respect to the matters addressed in this document. In no event shall UNISOC be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with the use of or reliance on any such content.

关键字 Keywords

下载、单口、log、波特率

Unisoc Confidential

版本历史 Revision history

版本 Version	日期 Date	作者 Author	描述 Description
V1.0	2017/06/20	Unisoc	原始文档
V1.1	2019/07/03	Unisoc	增加水印
V1.2	2019/08/17	Unisoc	修改文档格式

前言 Foreword

一 范围 Scope

本文详细介绍了写单口下载工具的基本功能与使用说明 ,适用于 FlashTest 工具的使用人员。

二 内容定义 Details Definitions

1. 定义 Definitions
2. 符号定义 Symbols
3. 缩略语 Abbreviations

无

三 参考文献 References

无

目 录 Contents

声明 Statement.....	2
关键字 Keywords.....	3
版本历史 Revision history	4
前 言 Foreword	5
1. 环境配置介绍.....	7
1.1 软件安装	7
1.2 运行环境	7
1.3 License 问题	7
1.4 启动软件	7
2. 概述.....	7
2.1 功能.....	7
3. 界面说明.....	7
3.1 主界面	7
3.2 界面元素	8
3.3 设置	9
4. 使用指南.....	10
4.1 简要操作步骤	10
4.2 语言设置	12

1. 环境配置介绍

1.1 软件安装

FlashTest 是绿色软件，无需安装，将工具压缩包解压到某个子目录下即可使用。

1.2 运行环境

建议计算机配置内存 4G 以上、处理器双核以上，需确保安装相应的串口驱动，以保证 5981 模块可与 PC 成功连接并通讯。可支持的 PC 系统版本为 Windows XP/7/8/10。

1.3 License 问题

FlashTest 无需授权可直接使用。

1.4 启动软件

双击软件目录中的 FlashTest.exe 文件，即可启动软件。

2. 概述

2.1 功能

本下载工具支持 5981 芯片 bin 文件的下载，且每次只能下载一颗芯片。

3. 界面说明

3.1 主界面

运行 flashtest.exe 程序，程序主界面如图 3-1 所示。

关于信息中的“RDA flashtest tool v01.00.10 版本日期 2018-08-11”，其中“v01.00.10”是工具版本号，版本号会不断更新，具体以实际工具界面为准。

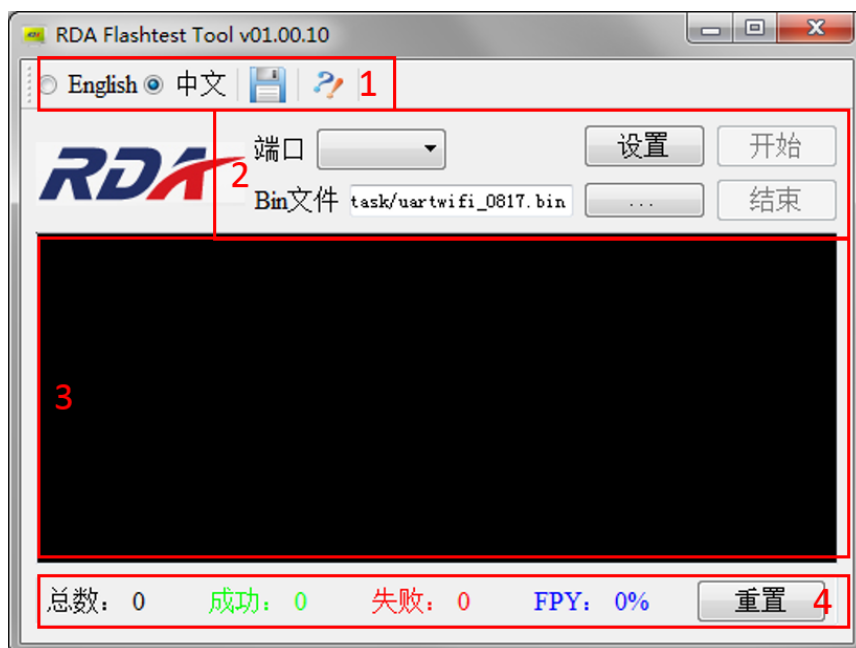


图 3-1 单口下载工具主界面




- 1 区 选择语言、保存 log、关于信息；
- 2 区 常用按钮：端口选择、设置、bin 文件选择、开始、停止；
- 3 区 log 输出区；
- 4 区 下载成功、失败数统计。

3.2 界面元素

主界面各元素说明如表 3-1。

表 3-1 flash 测试工具主界面按钮说明

界面图标	说明
	选择端口号
	打开设置对话框，选择下载波特率、flash 大小、下载地址及其他相关配置
	选择下载文件 bin 文件的路径。

	开始下载。未选择需要下载的文件或开始下载后，此按钮将被禁用。 选择下载文件或停止下载后恢复到可用状态
	停止下载过程。只有当用户点击开始按钮，程序开始下载后此按钮才变为可用状态。
	切换至中文
	切换至英文
	打开关于信息
	保存 log 信息，打开保存弹窗选择要保存的路径

3.3 设置

单击“设置”，打开设置界面，如图 3-2 所示。

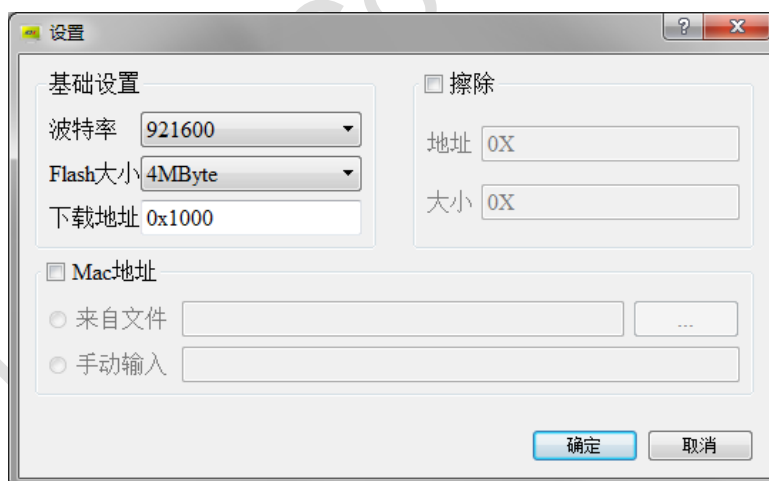


图 3-2 设置界面

设置窗口分为三部分：基础设置、擦除设置、MAC 地址设置。

基础设置包括：下载波特率、flash 大小以及下载地址；下载波特率有 921600、460800 以及 115200 三种可选，flash 大小可选 1M、2M、4M。

擦除设置：当选中擦除操作后，需要设置擦除的地址及大小。

MAC 地址设置：可选择从文件读取，或者手动输入两种方式中的任何一种。


4. 使用指南

4.1 简要操作步骤

1. 运行程序

运行 flashtest.exe，程序初始界面如图 3-1 所示。

2. 设置下载参数

单击界面  按钮打开设置界面，进行相关设置。

3. 选择端口

单击端口选择的下拉框，选择合适的串口号。

4. 选择 bin 文件

单击界面  按钮，选择需要下载的 bin 文件。

5. 开始下载

单击界面  按钮，程序自动开始下载。

下载过程中，显示窗口会显示下载过程具体运行步骤，如图 4-1 所示。

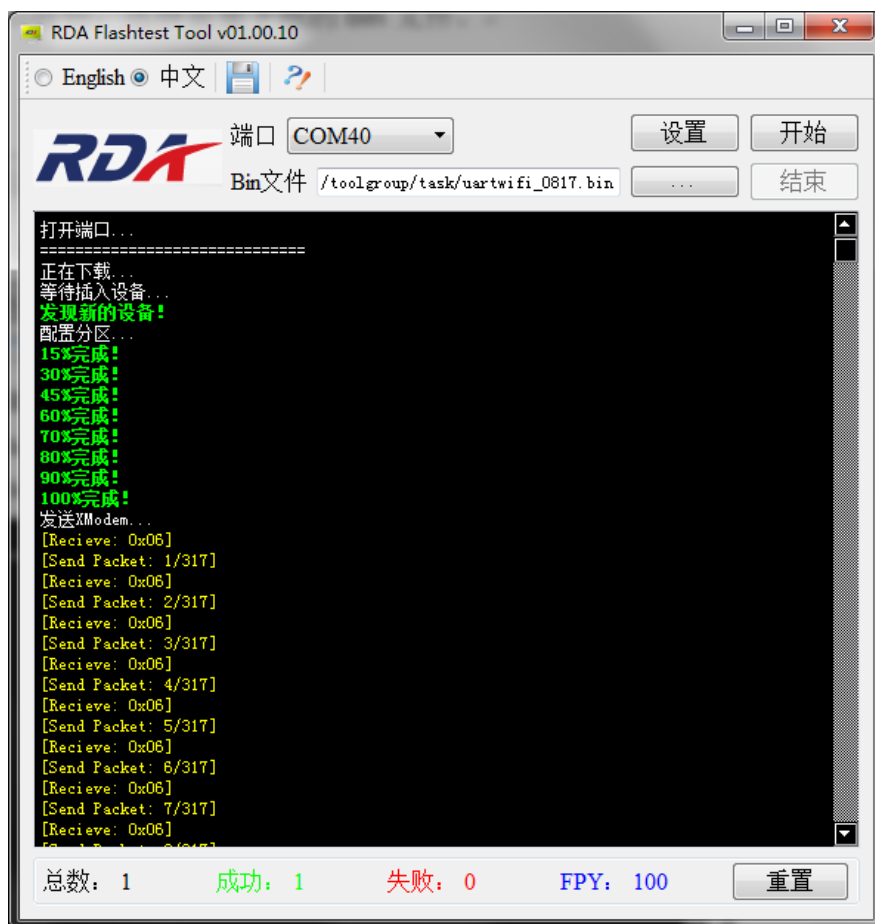


图 4-1 单口下载工具显示下载流程

6. 下载完成

状态窗口将显示下载的进度。下载完成后，显示如图 4-2 所示。



图 4-2 单口下载工具下载完成

Log 显示窗口中的 log 信息 ,可以通过工具栏中的“保存”按钮 ,保存为 log 文件 ,
以方便后续查看。

7. 退出程序

点击窗口关闭按钮，退出程序。

4.2 语言设置

通过界面  中文  英文 进行中/英文切换。

Unisoc Confidential