


POT (posizioni dal render del pannello)

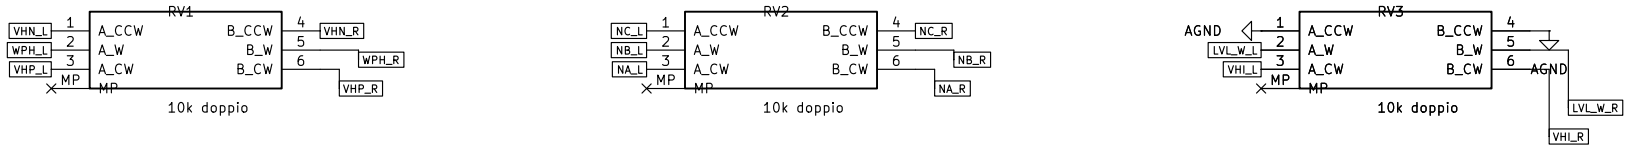

CAVO VERSO LA SCHEDA PRINCIPALE

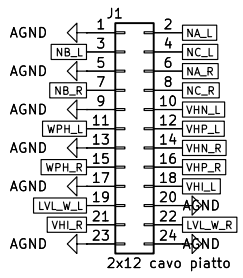

PWR_FLAG (per il controllo ERC)



Generato da pcb/tools/leggibile.py dallo stesso netlist della PCB: non modificare a mano

Sheet: /
File: fx-send-comandi.kicad_sch

Title: maelcum FX-SEND scheda comandi – bozza v0.2 – schema leggibile

Size: User | Date: | **Rev: 0.2-bozza**
KiCad E.D.A. 10.0.7 | Id: 1/1