

COMANDI (posizioni dal render del pannello)



CAVO VERSO LA SCHEDA PRINCIPALE

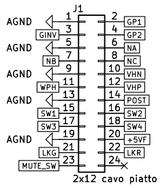

PWR_FLAG (per il controllo ERC)

Generato da pcb/tools/leggibile.py dallo stesso netlist della PCB: non modificare a mano

Sheet: /
File: mic-comandi.kicad_sch

Title: maelcum MIC scheda comandi — bozza v0.1 — schema leggibile

Size: User	Date:	Rev: 0.1-bozza
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/1