

## COMANDI (posizioni dal render del pannello)




## CAVO VERSO LA SCHEDA PRINCIPALE




## PWR_FLAG (per il controllo ERC)

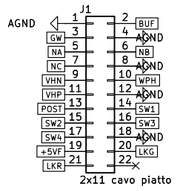


Generato da pcb/tools/leggibile.py dallo stesso netlist della PCB: non modificare a mano

Sheet: /
File: mono-comandi.kicad_sch

***Title: maelcum MONO scheda comandi — bozza v0.1 — schema leggibile***

| Size: User | Date: | **Rev: 0.1-bozza** |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. 10.0.7 | | Id: 1/1 |