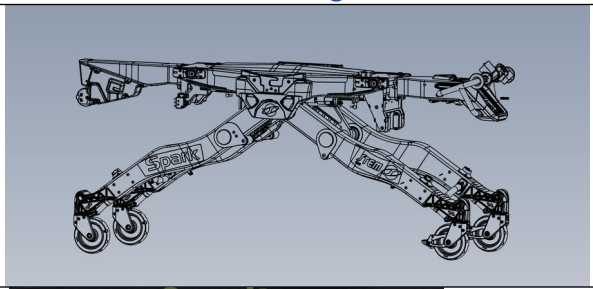
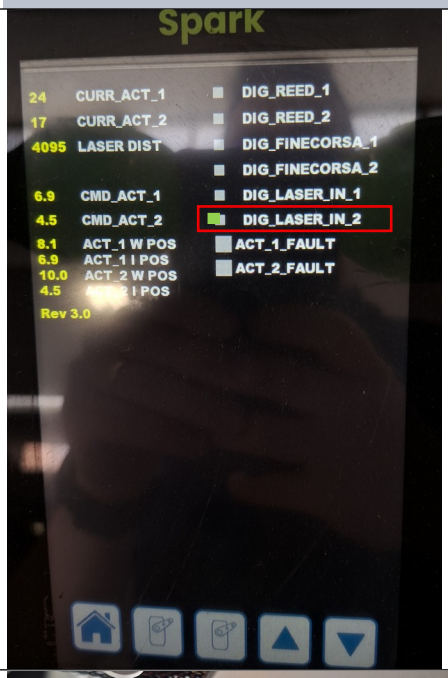
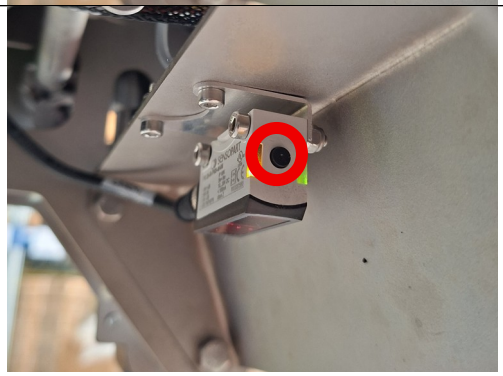
TARATURA L_2

Passo	Descrizione	Immagine
1	Accendere Spark al di fuori della slitta e assicurarsi che non ci siano ostacoli sotto.	
2	Andare fino alla schermata ROSTRO. E verificare lo stato del sensore DIG_LASER_IN_2. Se è verde, il laser deve essere tarato.	
3	In alternativa, è possibile verificarlo direttamente osservando i LED del laser: se entrambi i LED (verde e giallo) rimangono accesi, il laser deve essere tarato.	
4	Per iniziare la taratura: tenere premuto il pulsante nero sul laser per 10–13 secondi, fino a quando i LED verde e giallo **lampeggiano alternativamente**.	

5	Aspettare che il LED verde **lampeggi** e il giallo sia **spento.** Dopo premere il pulsante nero per circa 1 secondo.	
6	Il LED **giallo** si accenderà **fisso** e il LED **verde** continuerà a **lampeggiare**: questo indica che siamo passati alla modalità N.C., che è quella corretta.	
7	Per salvare la configurazione, **attendere 10 secondi** senza premere nessun pulsante. I LED torneranno allo stato normale.	