2 Programación Complete Care

Spyke, Sherpa Slim y EDEN04-XP: ajustes desde la App y programación desde la pantalla del Spyke.

CONDICIONES PREVIAS


Permisos adicionales de la App Global Service (concedidos por el Servicio Técnico STEM)

Spyke, Sherpa Slim y EDEN04-XP forman el sistema integrado Complete Care: soporte de camilla, sistema de carga asistida y camilla se comunican entre sí para realizar operaciones de carga y descarga sincronizadas.

AJUSTES DESDE LA APP GLOBAL SERVICE


1

Descargue y abra la App STEM Global Service (disponible en App Store y Google Play Store).

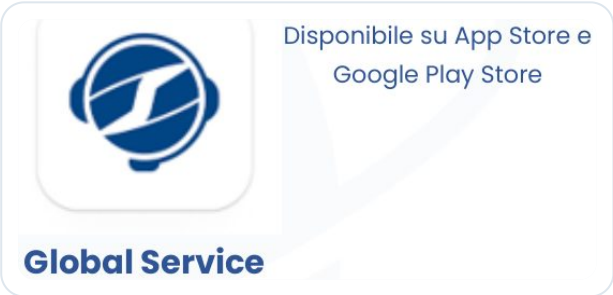

2


Acceda a la página del dispositivo Sherpa Slim (compruebe el número de serie del producto).

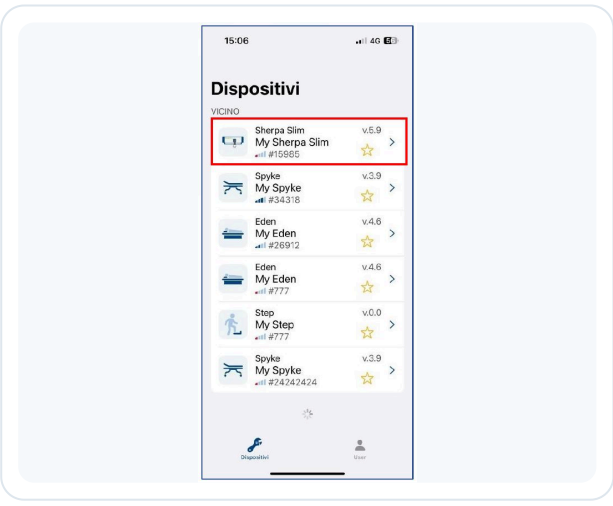

3

Seleccione «SOPORTE» y elija «AUTOMÁTICO» para el soporte de camilla EDEN04-XP.



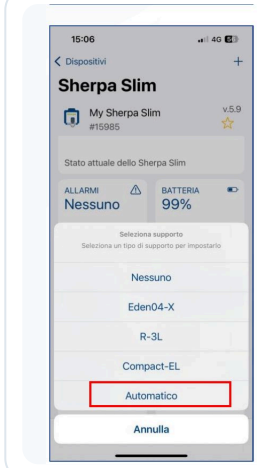


4

Seleccione «CAMILLA» y elija «Spyke».


Nota: este ajuste desactiva los botones del Sherpa Slim en la botonera lado pies del soporte. Es obligatorio, ya que las operaciones de carga y descarga con el Sherpa Slim deben controlarse exclusivamente con los botones IN/OUT de la pantalla del Spyke.



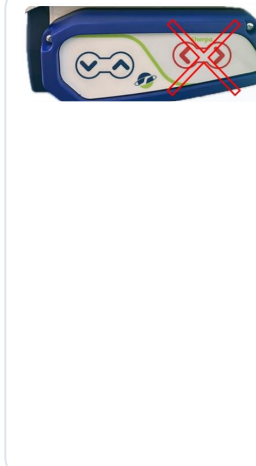

5


Acceda a la página del dispositivo Spyke (compruebe el número de serie del producto).

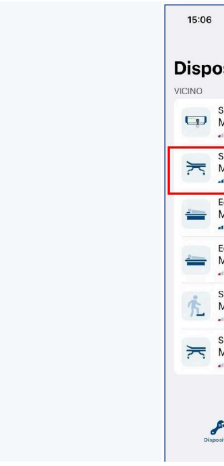

6

Seleccione «ASOCIACIÓN SHERPA» y elija el Sherpa Slim detectado en el escaneo.



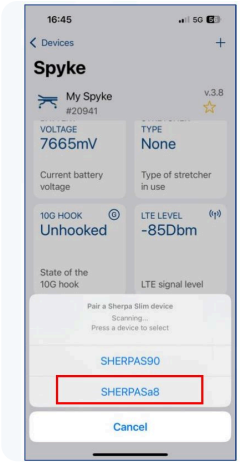

7

Compruebe que la conexión sea correcta: el texto «Sherpa» en la pantalla del Spyke debe ser de color verde.



HABILITACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

ⓘ Se requieren los permisos adicionales de la App Global Service, concedidos exclusivamente por el Servicio Técnico de STEM S.r.l.

8

Apague el Sherpa Slim mediante el interruptor I/O.




9

Compruebe que la pantalla de la camilla Spyke esté en la pantalla principal.



10


Abra la App Global Service y acceda a la página del dispositivo Spyke.

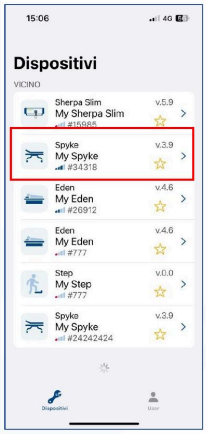

11


Seleccione el icono + y, a continuación, el icono Ajustes.

Nota: estos iconos no son visibles para el usuario básico: es necesario solicitar los permisos adicionales al Servicio Técnico STEM.

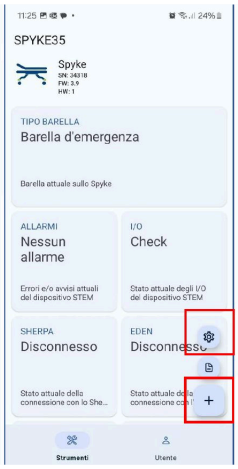


12

Seleccione «Habilitar la programación Sherpa Slim».

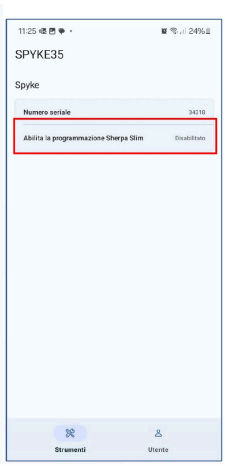

13


Vuelva a encender el Sherpa Slim mediante el interruptor I/O.

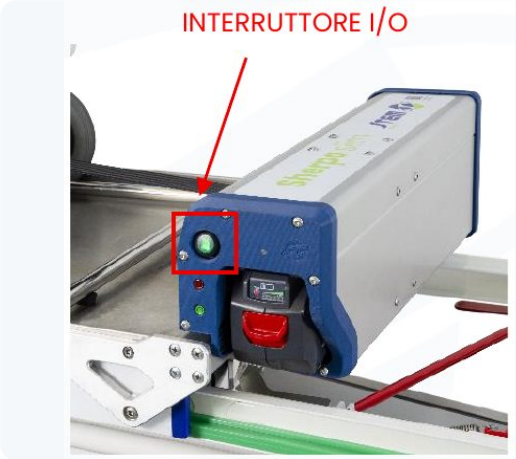

PROGRAMACIÓN DESDE LA PANTALLA DEL SPYKE

14

Antes de empezar, compruebe que el Spyke y el plano extraíble del EDEN04-XP estén en posición de carga (plano extraído y a la altura de carga correcta) y que el Spyke esté enganchado a la correa del Sherpa Slim.

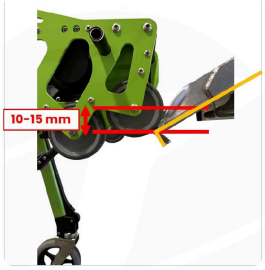



15

Acceda al menú «Sherpa» seleccionando el icono de la pantalla.

Cliccare su **Sherpa**



16

Acceda al menú «Cfg» (Configuración) para seleccionar el soporte de camilla.


Cliccare su **Cfg**



17

Seleccione «Eden XP» para el soporte EDEN04-XP y confirme con «Set».


Selezionare **Eden XP**
e cliccare su **Set**

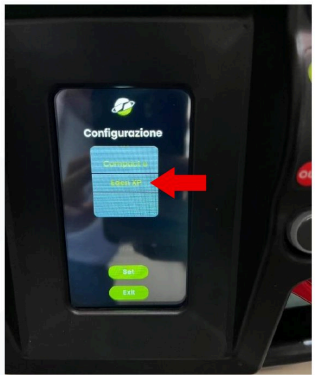

18 Salga con «Exit» y acceda de nuevo al menú «Sherpa».


19

Acceda al menú «Prog» (Programación).

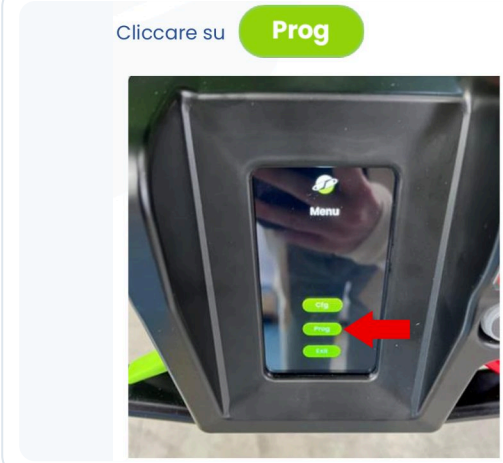

20

Primer punto: Spyke enganchado al Sherpa Slim, frente al EDEN04-XP, con el plano extraído y a la altura de carga correcta. Active las opciones Carga, Descarga y Stop y seleccione «Save».

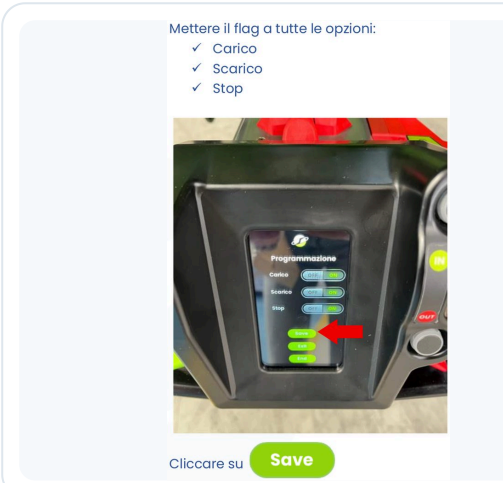


21

Cargue el Spyke en el EDEN04-XP tirando de la palanca verde y pulsando el botón IN. Detenga la carga con las ruedas traseras todavía fuera de la plataforma, para ajustarlas y evitar que se atasquen.

22

Segundo punto (ruedas traseras todavía fuera de la plataforma): active las opciones Carga y Stop y seleccione «Save».

Nota: con este punto el Sherpa Slim se detiene automáticamente, lo que permite bloquear la oscilación de las ruedas traseras antes de continuar la carga.

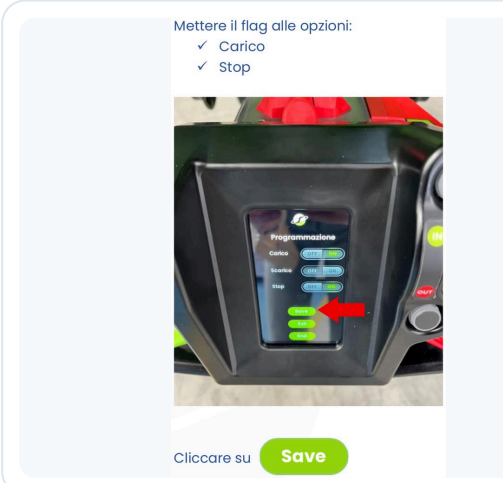

23 Continúe la carga del Spyke hasta su inserción completa, tirando de la palanca verde y pulsando el botón IN.

✓ **Camilla enganchada correctamente: en la pantalla aparece el candado verde «10g».**


24

Lleve el plano extraíble del EDEN04-XP a la posición horizontal mediante la flecha SUBIR de la botonera lado pies del soporte.



25

Tercer punto, fin de la programación: con el Spyke completamente cargado y el EDEN04-XP en posición horizontal, seleccione «End».

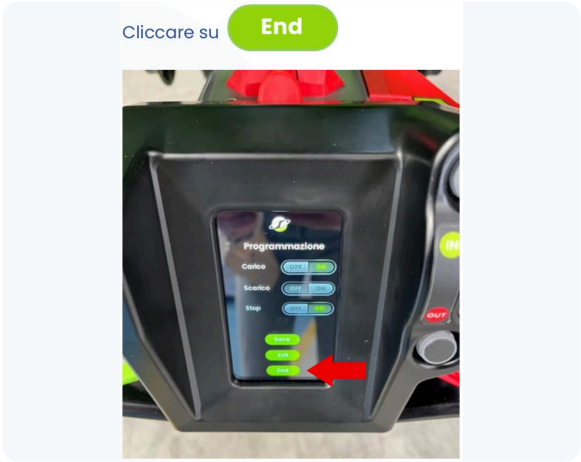

26 Programación completada: seleccione «Exit» para volver a la pantalla principal.