2 Programmation Complete Care

Spyke, Sherpa Slim et EDEN04-XP : réglages depuis l'application et programmation depuis l'écran du Spyke.

CONDITIONS PRÉALABLES


Autorisations supplémentaires de l'application Global Service (accordées par l'Assistance technique STEM)

Spyke, Sherpa Slim et EDEN04-XP forment le système intégré Complete Care : support de brancard, système de chargement assisté et brancard communiquent entre eux pour des opérations de chargement et de déchargement synchronisées.

RÉGLAGES DEPUIS L'APPLICATION GLOBAL SERVICE


1

Télécharger et ouvrir l'application STEM Global Service (disponible sur l'App Store et le Google Play Store).

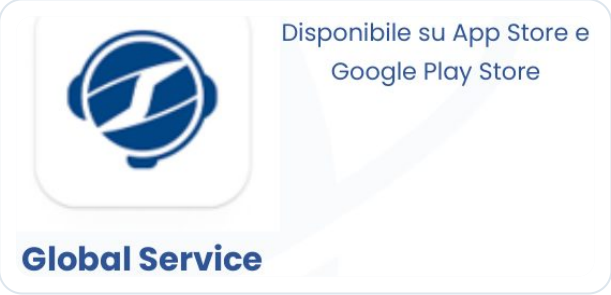

2


Accéder à la page du dispositif Sherpa Slim (vérifier le numéro de série du produit).

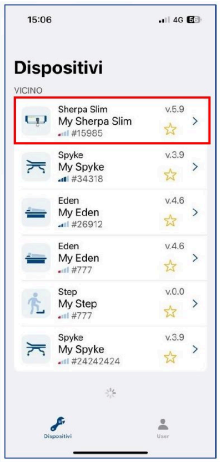

3

Sélectionner « SUPPORT » et choisir « AUTOMATIQUE » pour le support de brancard EDEN04-XP.



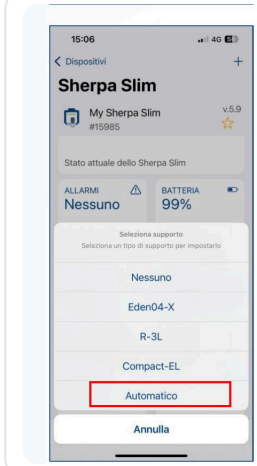


4

Sélectionner « BRANCARD » et choisir « Spyke ».


Note: ce réglage désactive les boutons du Sherpa Slim sur le pupitre côté pieds du support. Il est obligatoire, car le chargement et le déchargement avec le Sherpa Slim doivent être commandés exclusivement par les boutons IN/OUT de l'écran du Spyke.



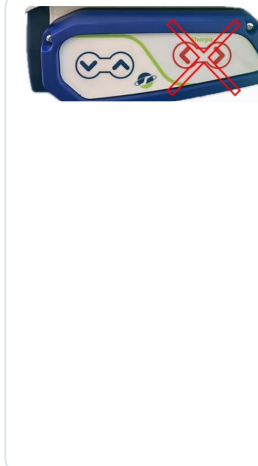


5

Accéder à la page du dispositif Spyke (vérifier le numéro de série du produit).

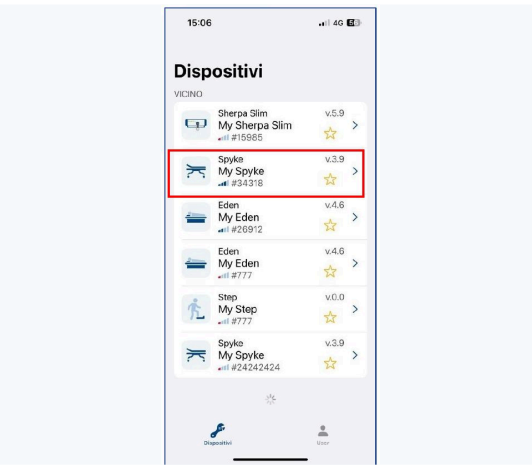


6

Sélectionner « ASSOCIATION SHERPA » et choisir le Sherpa Slim détecté par la recherche.

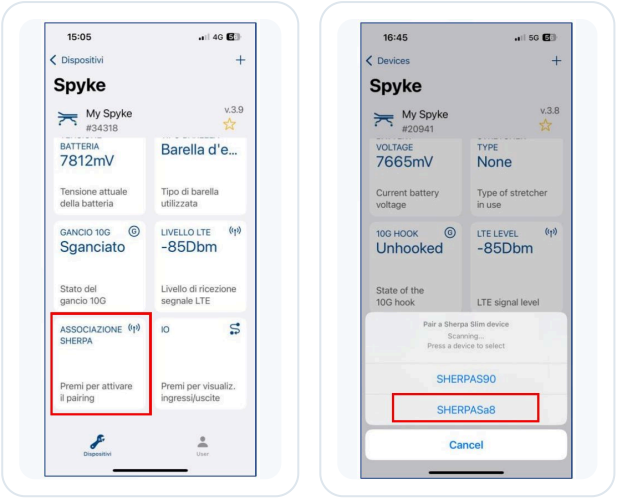

7

Vérifier que la connexion est correcte : l'inscription « Sherpa » sur l'écran du Spyke doit être de couleur verte.

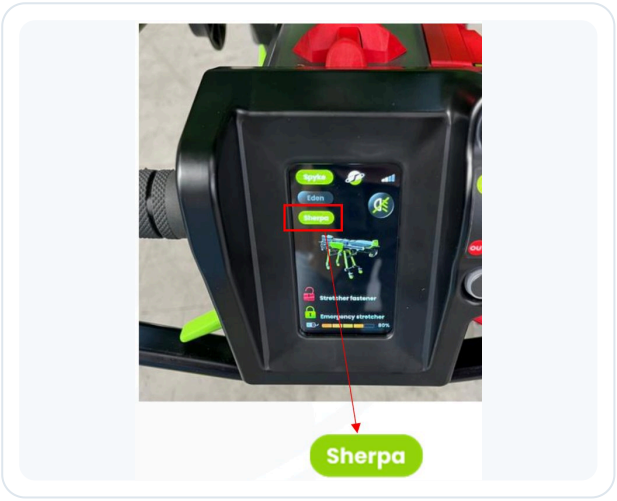

ACTIVATION DE LA PROGRAMMATION

ⓘ Les autorisations supplémentaires de l'application Global Service sont nécessaires ; elles sont accordées exclusivement par l'Assistance technique de STEM S.r.l.

8

Éteindre le Sherpa Slim à l'aide de l'interrupteur I/O.




9

Vérifier que l'écran du brancard Spyke affiche l'écran principal.



10


Ouvrir l'application Global Service et accéder à la page du dispositif Spyke.

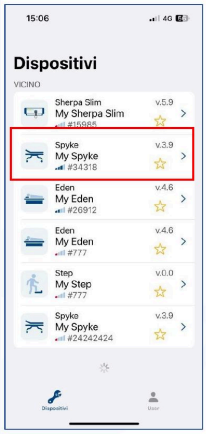

11


Sélectionner l'icône +, puis l'icône Paramètres.

Note: ces icônes ne sont pas visibles pour l'utilisateur de base : il est nécessaire de demander les autorisations supplémentaires à l'Assistance technique STEM.

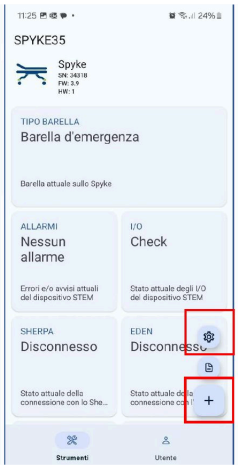

12

Sélectionner « Activer la programmation Sherpa Slim ».

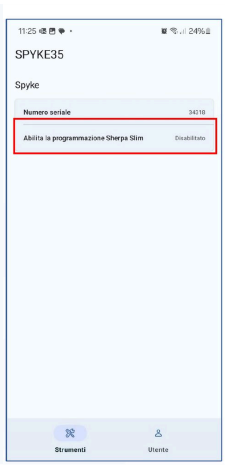

13


Rallumer le Sherpa Slim à l'aide de l'interrupteur I/O.



PROGRAMMATION DEPUIS L'ÉCRAN DU SPYKE

14

Avant de commencer, vérifier que le Spyke et le plateau sortant de l'EDEN04-XP sont en position de chargement (plateau sorti et à la bonne hauteur de chargement) et que le Spyke est accroché à la sangle du Sherpa Slim.

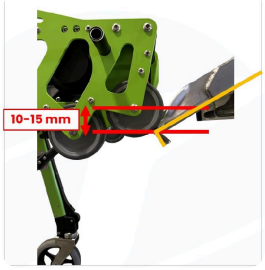



15

Accéder au menu « Sherpa » en sélectionnant l'icône sur l'écran.




16

Accéder au menu « Cfg » (Configuration) pour sélectionner le support de brancard.



17

Sélectionner « Eden XP » pour le support EDEN04-XP et confirmer avec « Set ».

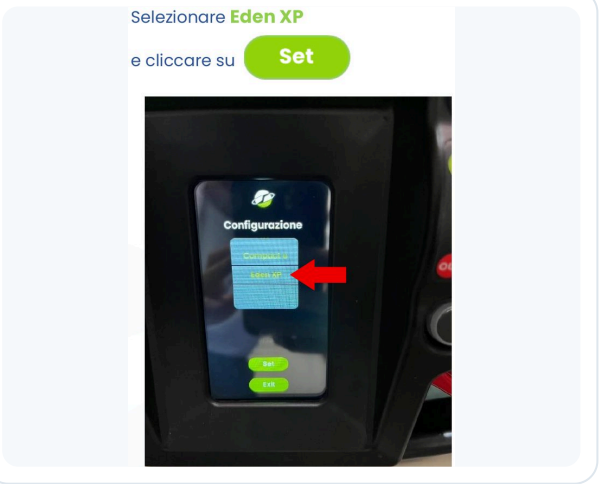

18

Quitter avec « Exit » et accéder de nouveau au menu « Sherpa ».


19

Accéder au menu « Prog » (Programmation).



20

Premier point : Spyke accroché au Sherpa Slim, devant l'EDEN04-XP, plateau sorti et à la bonne hauteur de chargement. Activer les options Chargement, Déchargement et Stop et sélectionner « Save ».

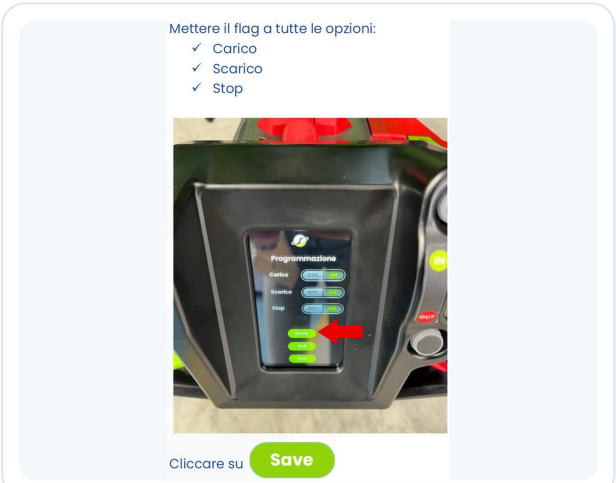


21

Charger le Spyke sur l'EDEN04-XP en tirant le levier vert et en appuyant sur le bouton IN. Arrêter le chargement lorsque les roues arrière sont encore hors du plancher, afin de les régler et d'éviter qu'elles ne se coincent.

22

Deuxième point (roues arrière encore hors du plancher) : activer les options Chargement et Stop et sélectionner « Save ».

Note: avec ce point, le Sherpa Slim s'arrête automatiquement, ce qui permet de bloquer l'orientation des roues arrière avant de poursuivre le chargement.

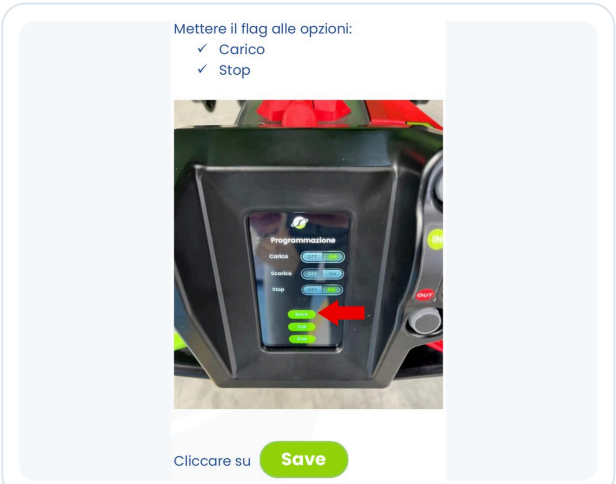

23 Poursuivre le chargement du Spyke jusqu'à son insertion complète, en tirant le levier vert et en appuyant sur le bouton IN.

✓ **Brancard correctement accroché : le cadenas vert « 10g » apparaît sur l'écran.**

24 Mettre le plateau sortant de l'EDEN04-XP en position horizontale à l'aide de la flèche HAUT du pupitre côté pieds du support.



25 Troisième point, fin de la programmation : avec le Spyke entièrement chargé et l'EDEN04-XP en position horizontale, sélectionner « End ».



26 Programmation terminée : sélectionner « Exit » pour revenir à l'écran principal.