2 Programmazione Complete Care

Spyke, Sherpa Slim ed EDEN04-XP: impostazioni dall'App e programmazione dal display dello Spyke.

CONDIZIONI PRELIMINARI


Permessi aggiuntivi App Global Service (rilasciati dall'Assistenza Tecnica STEM)

Spyke, Sherpa Slim ed EDEN04-XP costituiscono il sistema integrato Complete Care: supporto barella, sistema di caricamento assistito e barella comunicano tra loro per operazioni di carico e scarico sincronizzate.

IMPOSTAZIONI DALL'APP GLOBAL SERVICE


1

Scaricare e avviare l'App STEM Global Service (disponibile su App Store e Google Play Store).

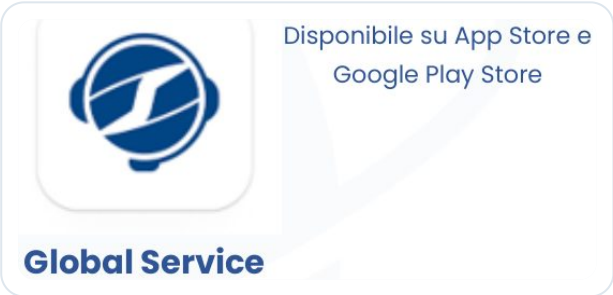

2

Accedere alla pagina del dispositivo Sherpa Slim (verificare il numero di serie del prodotto).

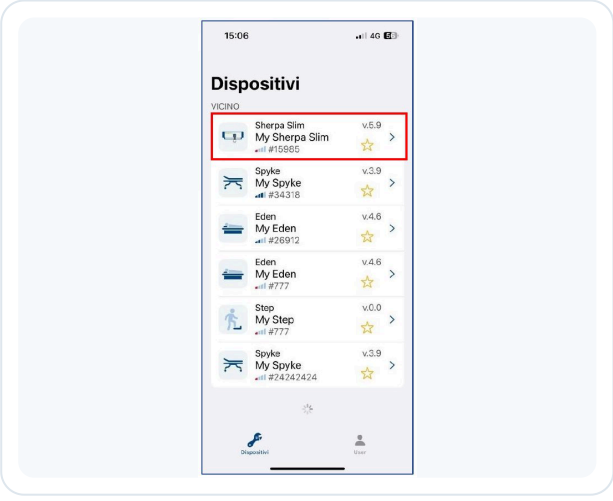

3

Selezionare "SUPPORTO" e scegliere "AUTOMATICO" per il supporto barella EDEN04-XP.





4

Selezionare "BARELLA" e scegliere "Spyke".


Nota: questa impostazione disattiva i pulsanti dello Sherpa Slim sulla pulsantiera lato piedi del supporto. È obbligatoria, in quanto le operazioni di carico e scarico con lo Sherpa Slim devono essere comandate esclusivamente dai pulsanti IN/OUT del display dello Spyke.





5


Accedere alla pagina del dispositivo Spyke (verificare il numero di serie del prodotto).

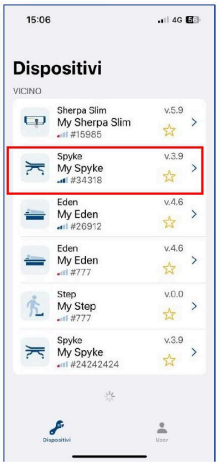

6

Selezionare "ASSOCIAZIONE SHERPA" e scegliere lo Sherpa Slim rilevato dalla scansione.



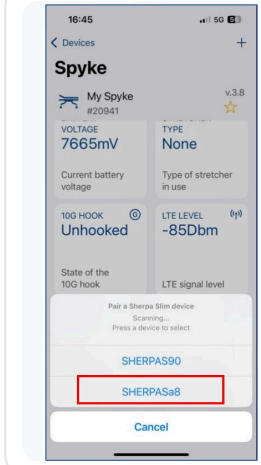

7

Verificare la corretta connessione: la scritta "Sherpa" sul display dello Spyke deve essere di colore verde.



ABILITAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE

ⓘ Sono necessari i permessi aggiuntivi dell'App Global Service, rilasciati esclusivamente dall'Assistenza Tecnica di STEM S.r.l.

8

Spegnere lo Sherpa Slim mediante l'interruttore I/O.




9

Verificare che il display della barella Spyke sia nella schermata principale.



10


Avviare l'App Global Service e accedere alla pagina del dispositivo Spyke.

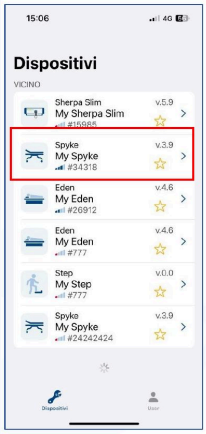

11


Selezionare l'icona +, quindi l'icona Impostazioni.

Nota: queste icone non sono visibili all'utente base: è necessario richiedere i permessi aggiuntivi all'Assistenza Tecnica STEM.

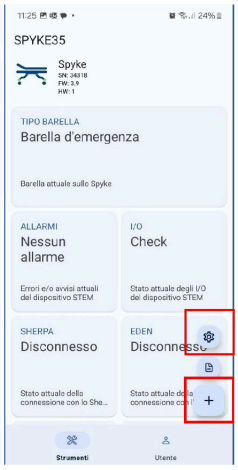


12

Selezionare "Abilita la programmazione Sherpa Slim".

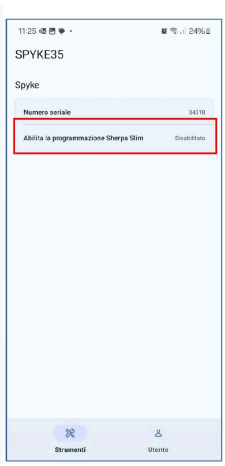

13


Riaccendere lo Sherpa Slim mediante l'interruttore I/O.

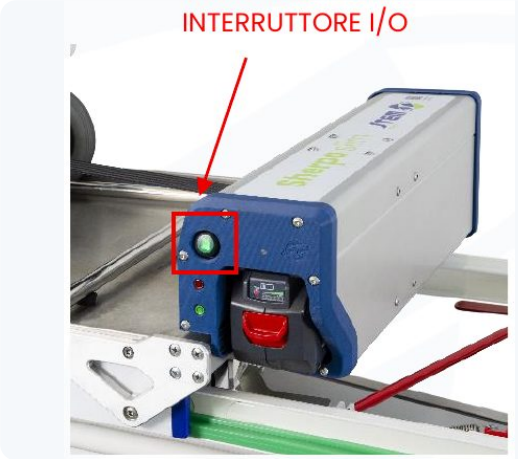

PROGRAMMAZIONE DAL DISPLAY DELLO SPYKE

14

Prima di iniziare, verificare che lo Spyke e il piano estraibile dell'EDEN04-XP siano in posizione di carico (piano estratto e alla corretta altezza di carico) e che lo Spyke sia agganciato alla cinghia dello Sherpa Slim.

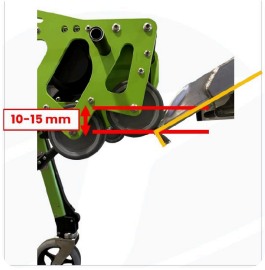



15

Accedere al menu "Sherpa" selezionando l'icona sul display.




16

Accedere al menu "Cfg" (Configurazione) per selezionare il supporto barella.



17

Selezionare "Eden XP" per il supporto EDEN04-XP e confermare con "Set".

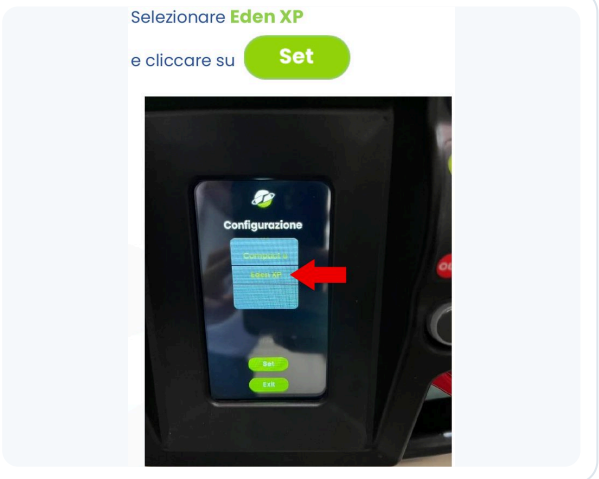


18

Uscire con "Exit" e accedere nuovamente al menu "Sherpa".


19

Accedere al menu "Prog" (Programmazione).

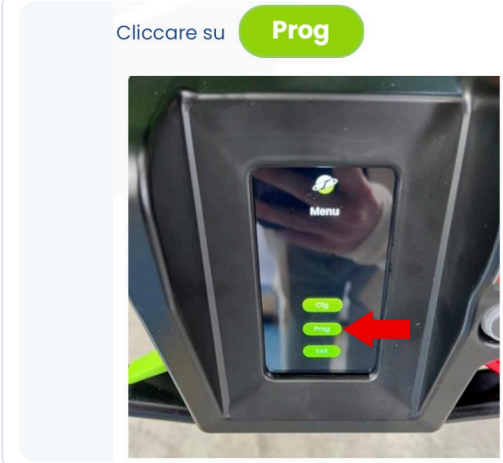

20

Primo punto: Spyke agganciato allo Sherpa Slim, di fronte all'EDEN04-XP, con piano estratto e alla corretta altezza di carico. Attivare le opzioni Carico, Scarico e Stop e selezionare "Save".

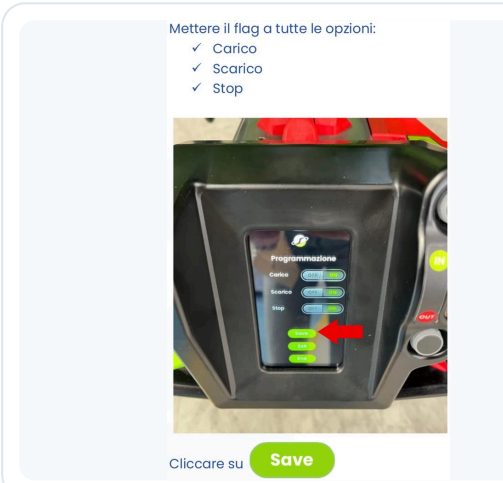


21

Caricare lo Spyke sull'EDEN04-XP tirando la leva verde e premendo il pulsante IN. Arrestare il caricamento con le ruote posteriori ancora esterne al pianale, per regolarle ed evitare che si incastrino.

22

Secondo punto (ruote posteriori ancora esterne al pianale): attivare le opzioni Carico e Stop e selezionare "Save".

Nota: con questo punto lo Sherpa Slim si arresta automaticamente, consentendo di bloccare l'oscillazione delle ruote posteriori prima di proseguire il caricamento.

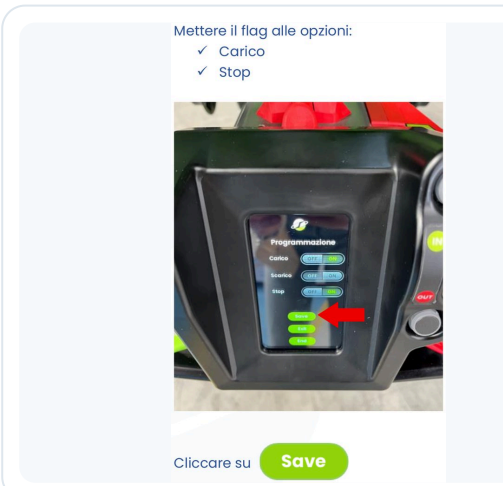

23 Proseguire il caricamento dello Spyke fino al completo inserimento, tirando la leva verde e premendo il pulsante IN.

✓ **Barella agganciata correttamente: sul display compare il lucchetto verde «10g».**

24 Portare il piano estraibile dell'EDEN04-XP in posizione orizzontale mediante la freccia SU della pulsantiera lato piedi del supporto.

Premere la freccia "SU"



25 Terzo punto, fine programmazione: con lo Spyke completamente caricato e l'EDEN04-XP in posizione orizzontale, selezionare "End".

Cliccare su **End**



26 Programmazione completata: selezionare "Exit" per tornare alla schermata principale del display.