2 Altura de carga

Ajuste y memorización de la inclinación del soporte para la carga.

1 Extraiga completamente el plano extraíble.


2 Incline el soporte hasta la posición deseada.

PULSE **Cabeza subir** o **Cabeza bajar**



3 Memorice la posición.

PULSE **Pies subir** + **Pies bajar** simultáneamente

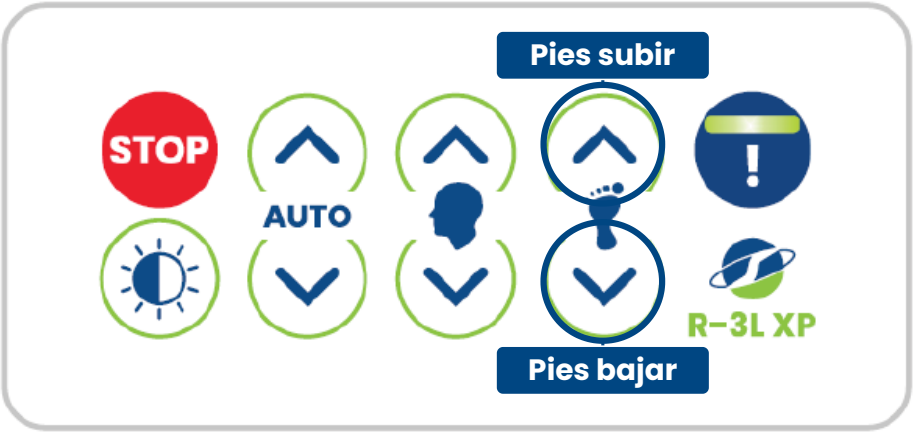

Atención al cliente: customerservice@stem.it