1 Programación del producto

Aprendizaje de las posiciones de carga con la App STEM Global Service.

CONDICIONES PREVIAS ⓘ **App STEM Global Service con Bluetooth y GPS activados**

⚠ Durante la programación, los sistemas de bloqueo de seguridad de la correa se desactivan: preste especial atención a cualquier movimiento repentino de la camilla.

ⓘ El producto se utiliza con 3 tipos de camillas: desbloqueo de patas de dos mandos (un mando por pata), desbloqueo de patas de un mando (un mando para ambas patas) y desbloqueo de patas automático.

PREPARACIÓN


1. Compruebe que el soporte esté ajustado a la altura de carga correcta para la camilla.
   Nota: consulte el manual del soporte.

2. Coloque la camilla en el suelo, frente al soporte.

3. Coloque el soporte camilla en posición de carga / descarga.
   Nota: consulte el manual del soporte.

4. Encienda el producto con el botón ON/OFF (A).


   Señal acústica: producto encendido.

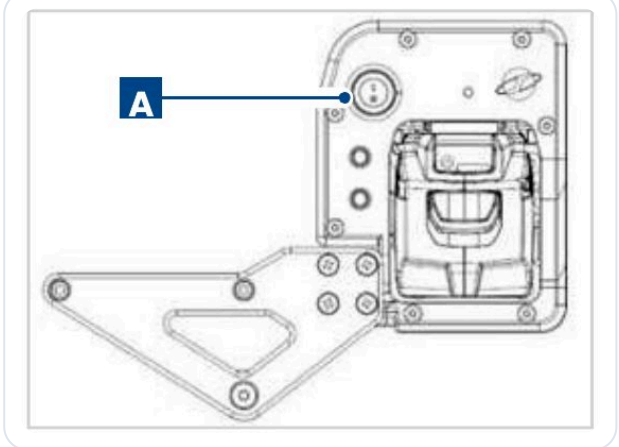

5

Pulse el botón «Bajada» del panel de mandos instalado al lado del soporte camilla y desenrolle la correa hasta que alcance la camilla.

Nota: durante el desenrollado, la correa debe mantenerse en tensión.

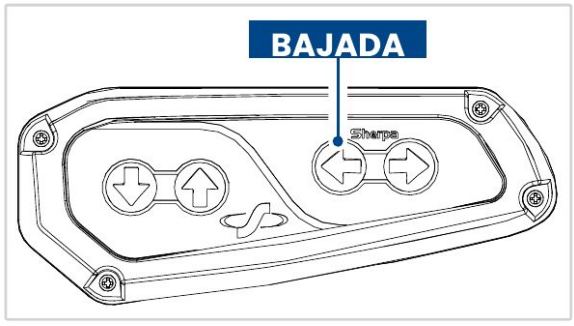


6

Conecte la correa del producto a la camilla.
Nota: consulte la sección «Conexión camilla al producto».

INICIO DEL APRENDIZAJE


7

Acceda a la App STEM «Global Service» y, cuando termine el escaneo de dispositivos cercanos, seleccione el Sherpa Slim que desea programar.

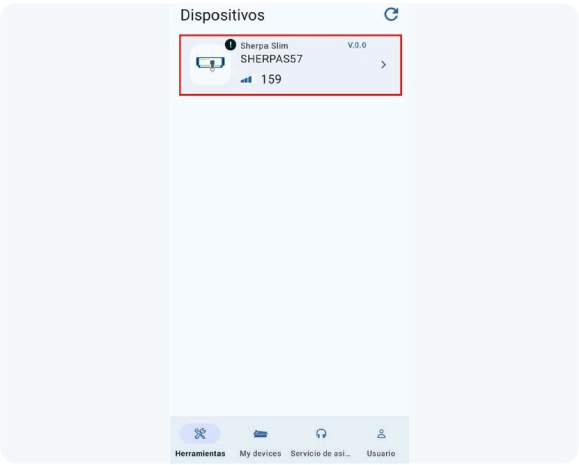

8


Seleccione «Modo de programación» y, desde el estado «Desactivado», elija «Habilitar».

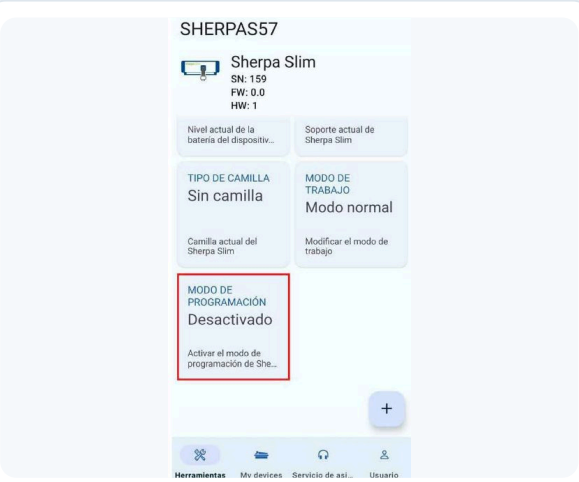

9

Seleccione de nuevo «Modo de programación» (ahora «Activado») y elija «Comenzar programación».

Señal acústica: el producto entra en modo de aprendizaje. El LED del botón de encendido/apagado se apaga y los LED rojo y verde comienzan a parpadear.

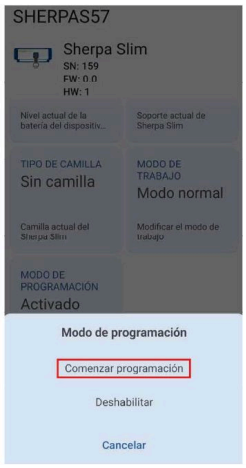


MEMORIZACIÓN DE LOS PUNTOS

10

Coloque la camilla a unos 40 cm del soporte.


Nota: el soporte de la camilla debe estar en posición de carga.

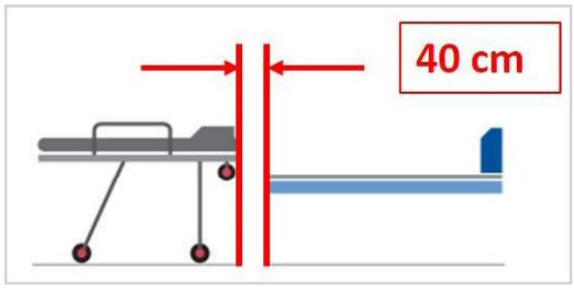

11


Seleccione «Guardar punto», active las opciones «Ascenso», «Descenso» y «Detener» y confirme con «Aceptar».


Señal acústica: punto memorizado.

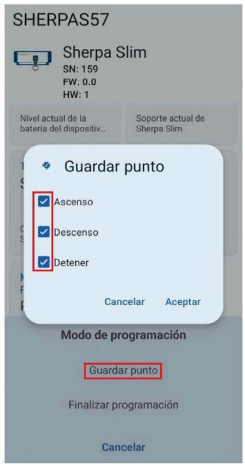

12

Mediante el producto, suba la camilla a su soporte hasta que la primera pata esté a unos 4 cm del borde del soporte.

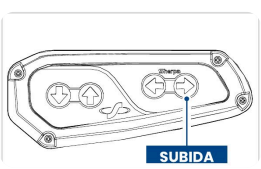


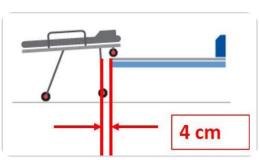


13 Seleccione «Guardar punto», configure las opciones «Ascenso», «Descenso» y «Detener» y confirme con «Aceptar».

Nota: seleccione las opciones en función del resultado deseado: detener el movimiento o solo ralentizarlo (en este caso NO seleccione «Detener»), solo en la fase de carga, solo en la fase de descarga o en ambas fases.

Señal acústica: punto memorizado.

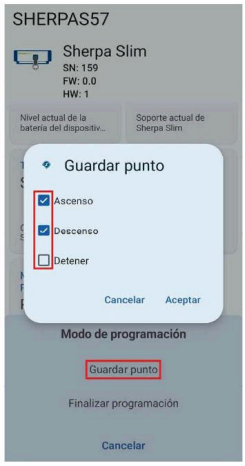


14 Continúe subiendo la camilla hasta que la segunda pata esté a unos 4 cm del borde del soporte.

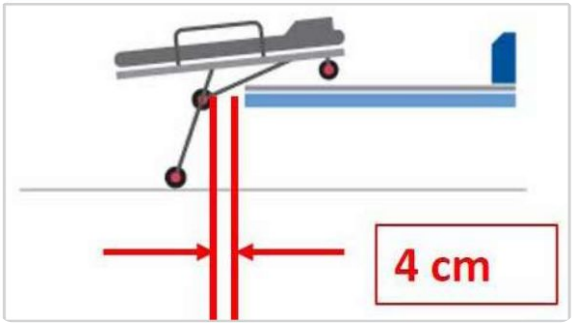

15 Seleccione «Guardar punto», configure las opciones «Ascenso», «Descenso» y «Detener» y confirme con «Aceptar».


Nota: con el mismo procedimiento es posible memorizar otras 9 posiciones, para un total de 11 posiciones intermedias además del punto de inicio (camilla completamente fuera, paso 10) y del punto final (camilla completamente cargada, paso 16).

Señal acústica: punto memorizado.

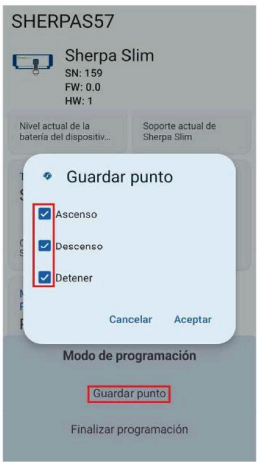

FIN DEL APRENDIZAJE

16 Termine la subida de la camilla hasta que alcance la posición de bloqueo final y, a continuación, lleve el plano de apoyo de la camilla a la posición horizontal.

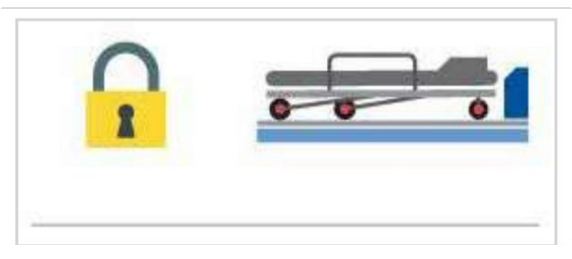

17 Seleccione «Finalizar programación».

Nota: el LED del botón de encendido/apagado indica si hay una programación en memoria: encendido = aprendizaje completado y programación memorizada; apagado = ninguna programación presente.

Doble señal acústica y los LED rojo y verde del lateral del producto dejan de parpadear: la programación se ha completado correctamente.

