1 Puesta a cero de la máquina

Calibración del cero de ruedas, zona de cabeza y zona de piernas.

CONDICIONES PREVIAS ⓘ **PIN de acceso: 151010**

ACCESO A LA CALIBRACIÓN

1

Pulse simultáneamente las dos empuñaduras y ajuste la altura mediante la palanca SUBIR/BAJAR.



2

Baje completamente el plano del Spark.




3

Seleccione el icono Ajustes en la pantalla.




4

Introduzca el PIN de acceso 151010 y seleccione el icono de confirmación.

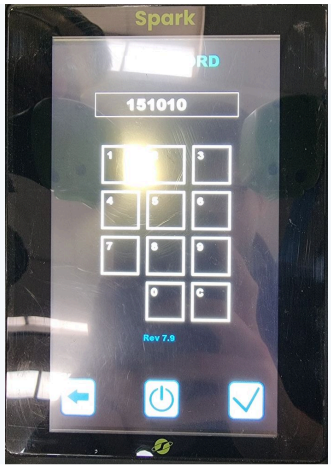


5

En la pantalla de parámetros, seleccione el icono Casa.

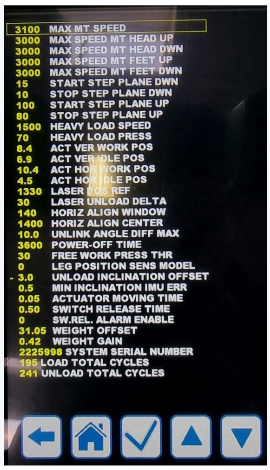


6

En la pantalla de inicio, seleccione el icono Medida (compás).

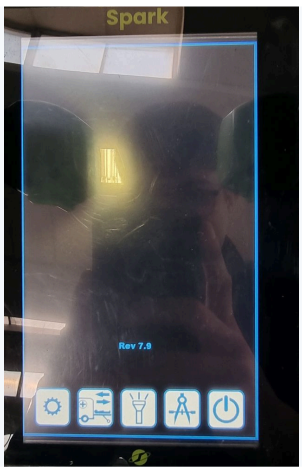

7

Se abre la pantalla de calibración, desde la que se puede realizar la puesta a cero de cada componente del Spark: las cuatro ruedas, la zona de la cabeza y la zona de las piernas.

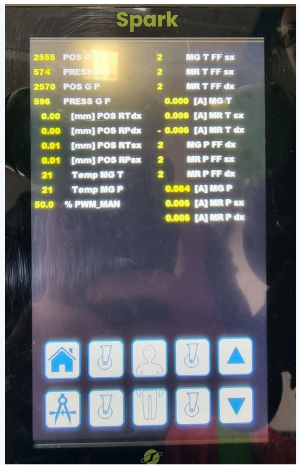


CERO DE LOS COMPONENTES

Para cada componente: seleccione el icono correspondiente y mantenga pulsada la flecha hacia abajo hasta que se emita la señal acústica. A continuación, suelte la flecha y deseleccione el icono.

8

Patas lado cabeza: seleccione el icono del torso y mantenga pulsada la flecha hacia abajo.


Señal acústica: puesta a cero completada. Suelte la flecha y deseleccione el icono del torso.

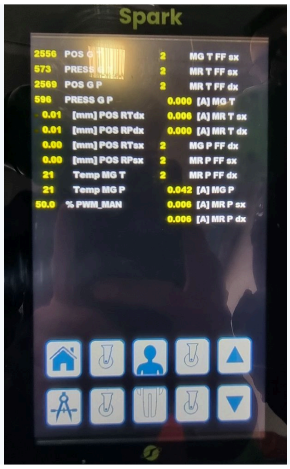

9

Patas lado pies: seleccione el icono de las piernas y mantenga pulsada la flecha hacia abajo.


Señal acústica: puesta a cero completada. Suelte la flecha y deseleccione el icono de las piernas.

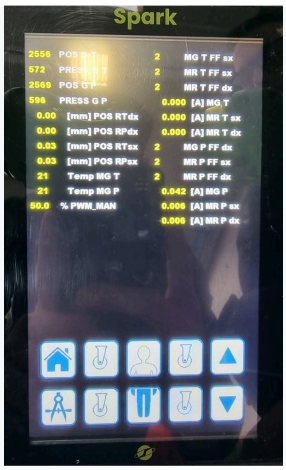

10

Rueda derecha lado pies: seleccione el icono de la rueda y mantenga pulsada la flecha hacia abajo.


Señal acústica: puesta a cero completada. Suelte la flecha y deseleccione el icono de la rueda.

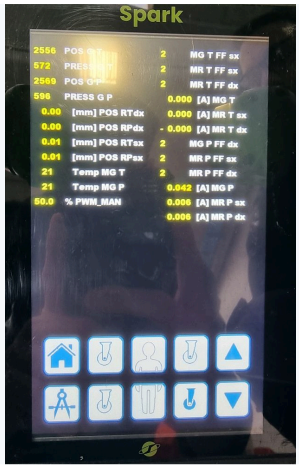

11

Rueda izquierda lado pies: seleccione el icono de la rueda y mantenga pulsada la flecha hacia abajo.


Señal acústica: puesta a cero completada. Suelte la flecha y deseleccione el icono de la rueda.

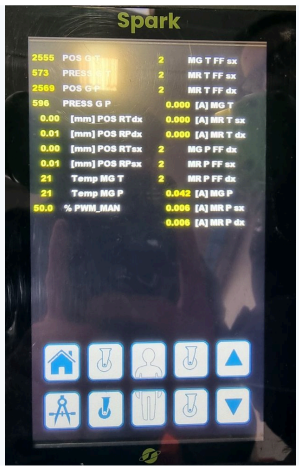

12

Rueda izquierda lado cabeza: seleccione el icono de la rueda y mantenga pulsada la flecha hacia abajo.


Señal acústica: puesta a cero completada. Suelte la flecha y deseleccione el icono de la rueda.

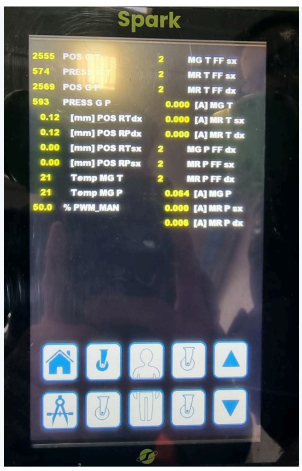

13

Rueda derecha lado cabeza: seleccione el icono de la rueda y mantenga pulsada la flecha hacia abajo.


Señal acústica: puesta a cero completada. Suelte la flecha y deseleccione el icono de la rueda.

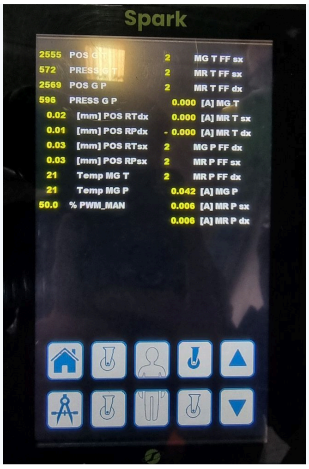

GUARDADO Y SALIDA


14

Deseleccione todos los iconos y mantenga pulsado el icono Medida (calibre) para memorizar los nuevos parámetros.

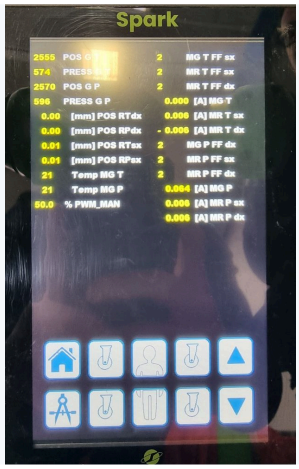


15

Seleccione el icono Casa para volver a la pantalla principal.

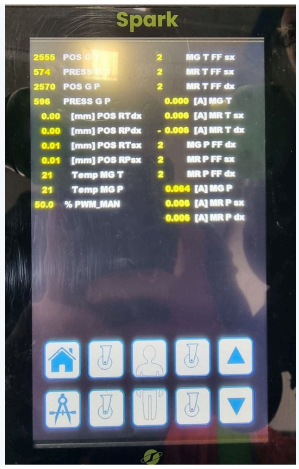


16

Seleccione el icono Ambulancia.

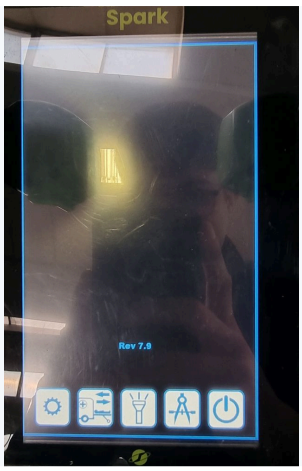

17

Seleccione el icono Engranaje.

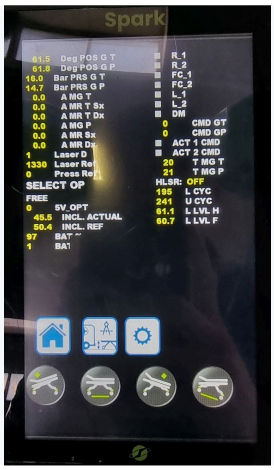

18

Seleccione la flecha Atrás.

